



## Vše je v pořádku! Žádný vzduch neuniká

Po prvních několika použití se může zdát, že z postele uniká vzduch. Nicméně, jedná se pouze o prvotní roztahení materiálu.


Materiál matrace (PVC) se po prvním nafouknutí pomalu roztahuje do správného tvaru. Z matrace tedy neuniká vzduch, pouze se uvnitř vytváří víc prostoru.




Když poprvé nafouknete postel, materiál se roztáhne.

***STRETCH***

... což si někteří vyloží jako únik vzduchu.

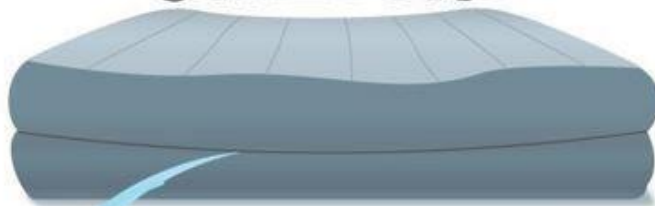

Pocitově postel změkne, ale znamená to pouze to, že se materiál roztahuje.

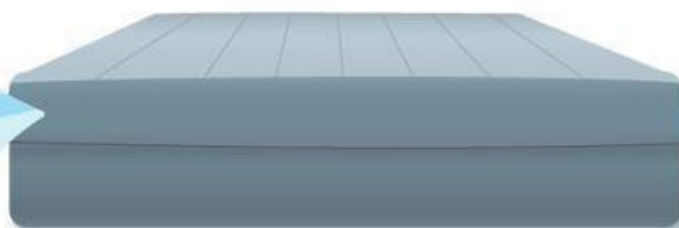

Jednoduše ji znovu dofoukněte.

Doporučujeme postel dofouknout alespoň 2–3x a nechat ji pokaždé na pár hodin v klidu.