

Základní informace

Sestavení bazénu EasySet

Prostředí a způsob sestavení bazénu EasySet silně ovlivňuje jeho stabilitu při napuštění a používání. Je hned několik bodů, které byste měli mít při sestavování bazénu na paměti. Níže uvádíme několik z nich:


Před napuštěním bazénu

Pevný a rovný povrch

- ✓ Ujistěte se, že stanoviště, na které položíte bazén, je rovné, není nakloněné a poskytuje okolo bazénu dostatek místa.
- ✓ Odstraňte kamínky, větvičky a jiné ostré předměty, abyste se vyhnuli případnému poškození bazénu.
- ✓ Položte bazén na pevný povrch jako například zahradní dlaždice, abyste předešli propadu bazénu do terénu.

Podložka pod bazén

Vždy pokládejte bazén na podložku, abyste předešli poškození dna bazénu. Většina bazénů má podložku přibalenou v balení. Pokud ji v balení nemáte, lze použít pod bazén jakoukoli jinou plachtu.

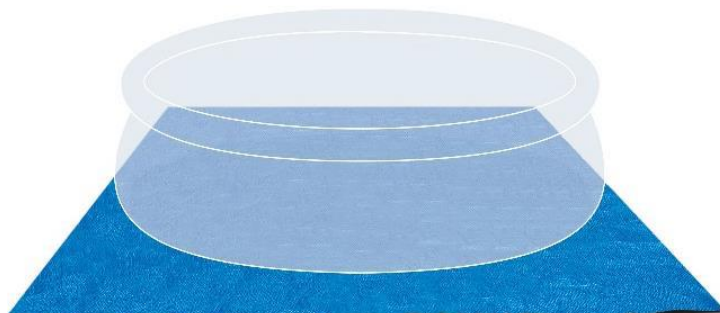

Položení pláště bazénu

- ✓ Sestavujte bazén EasySet alespoň ve dvou lidech
- ✓ Rozložte plášť tak, aby byl přesně uprostřed podložky a okolo okrajů měl stejně velký prostor
- ✓ Netahejte bazén po zemi, mohl by se poškodit

Základní informace

Sestavení bazénu EasySet



Dno bazénu by mělo být co nejvíc rovné – záhyby na dně pláště můžete narovnat tak, že ze středu bazénu vytlačíte přehyby směrem ven ke vnějšímu okraji. Toto dělejte pouze bosýma nohama.



Během napouštění bazénu

Nafukovací prstenec



Ujistěte se, že nafukovací prstenec je na vnější straně stěny bazénu a že je narovnaný. Nyní můžete prstenec nafouknout.



K nafouknutí prstence použijte pouze ruční pumpu. Nikdy nepoužívejte kompresor.



Nepřefukujte nafukovací prstenec. Sluncem/teplem se vzduch uvnitř prstence rozpíná a materiál by se mohl natáhnout tak, že by mohlo dojít k deformaci prstence nebo k jeho prasknutí.

Napouštění vody do bazénu




Před napouštěním zkontrolujte, že je vypouštěcí ventil z vnitřní i z vnější strany bazénového pláště pořádně uzavřený.

Základní informace


Sestavení bazénu EasySet

- ✓ Napustte bazén do výšky 3 cm. Pak překontrolujte, jestli někde neuniká voda a zda není velký rozdíl ve výšce hladiny na jednom a druhém konci bazénu. Pokud ne, pak můžete dopustit zbytek vody.
- ✓ Stěny bazénu se automaticky narovnejí se zvyšující se hladinou vody.
- ✓ Nafukovací prstenec sám „naskočí“ do správné pozice, jakmile bude v bazénu dostatek vody.

Možné důsledky nesprávného postupu při sestavování bazénu EasySet:

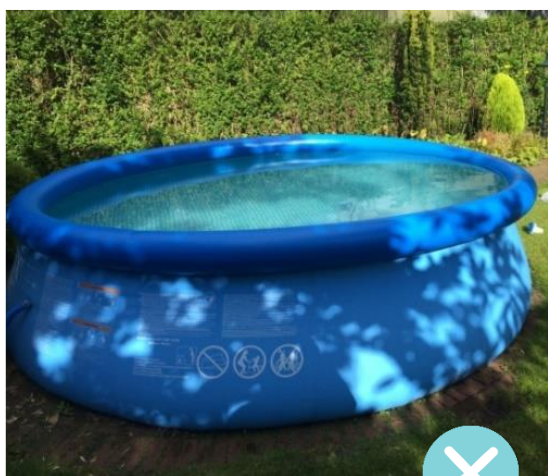

Pokud je stanoviště měkké a šikmé, bazén se může převracet.

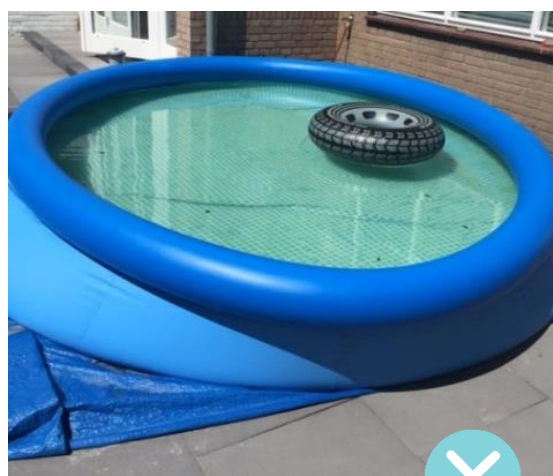

Pokud nejsou urovnané ohyby pláště na dně bazénu, hrozí, že výsledný tvar bazénu nebude kruhový a bazén se stane nestabilním.

Základní informace

Sestavení bazénu EasySet



Sluncem/teplem se vzduch uvnitř prstence rozpíná a prstenec se roztáhne. Pokud je nafukovací prstenec nafouknutý přespříliš, může dojít k jeho vyboulení.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com