


## Relaxați-vă! Patul de aer nu eliberează aer

După câteva utilizări, poate părea că patul dvs. de aer eliberează aer. Totuși, s-ar putea să nu fie adevărat.

Materialul patului de aer este întins la forma corespunzătoare. Prin urmare, produsul nu pierde aer, deși va fi necesară reumplerea acestuia.

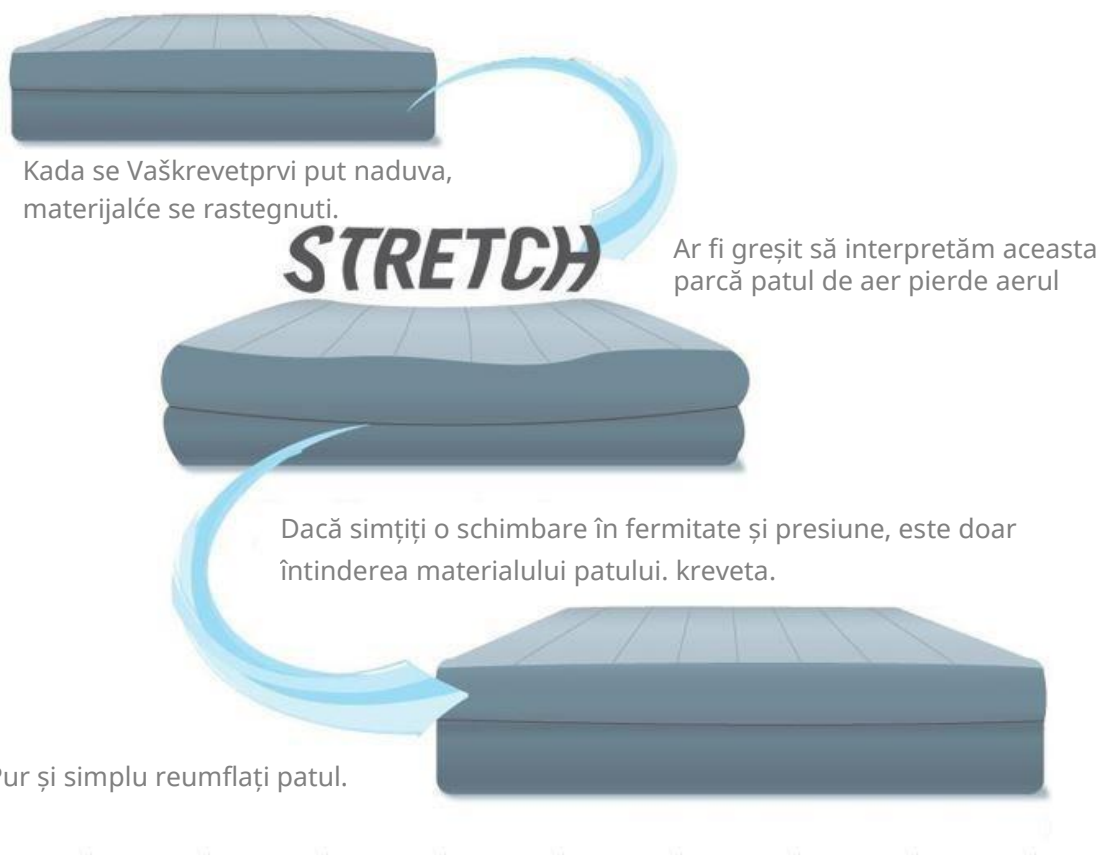

Vă recomandăm să reumflați patul de aer minim de 2 sau 3 ori cu aer și să nu-l folosiți în următoarele câteva ore. Veți observa că diferența de fermitate și presiune va fi drastic mai mică.

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)