


Všetko je v poriadku! Žiadne úniky vzduchu

Po niekoľkých prvých použitíach sa môže zdať, že posteľ prepúšťa vzduch. Ide však len o počiatočné roztiahnutie materiálu.

Materiál matraca (PVC) sa po prvom nafúknutí pomaly roztiahne do správneho tvaru. Z matraca preto neuniká žiadny vzduch, iba sa v ňom vytvára väčší priestor.

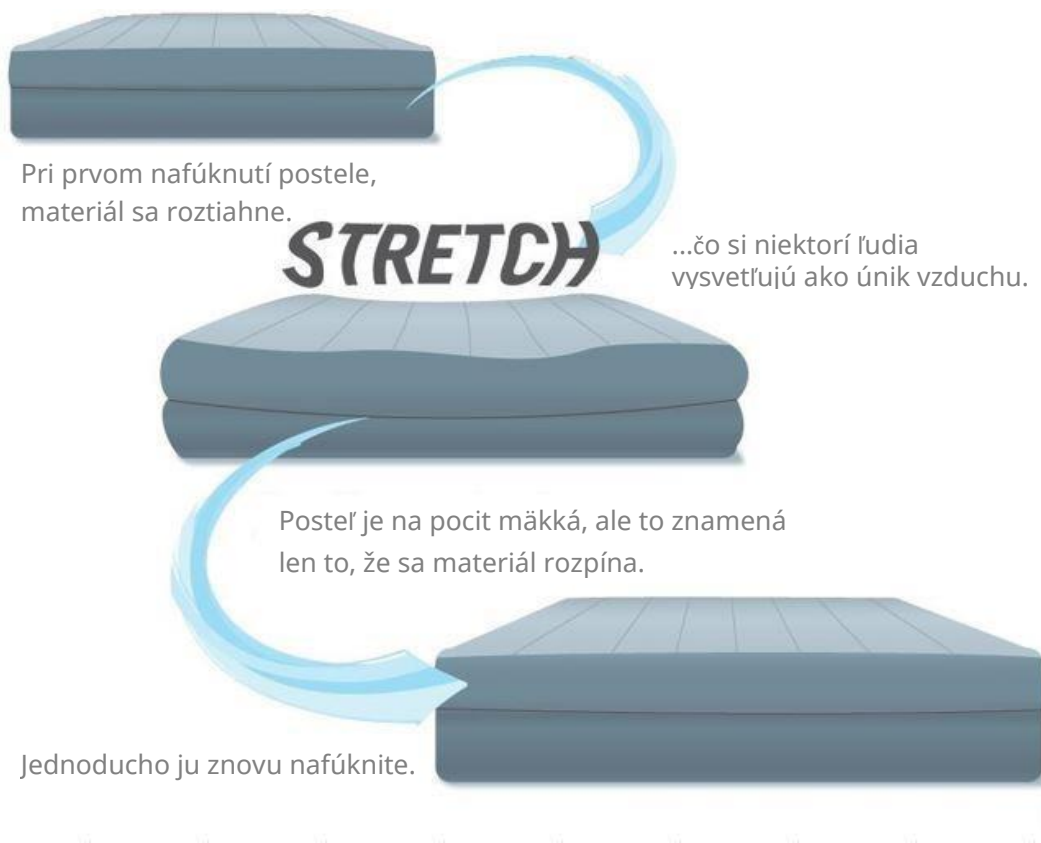

Odporúča sa posteľ **nafúknuť aspoň 2-3-krát** a zakaždým ju nechať niekoľko hodín odpočívať.



Viac informácií nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com