


Încălzire solară (solar mat)

Una dintre modalitățile de încălzire a apei din piscină este utilizarea încălzitorului solar Intex. Mai jos sunt descrise punctele esențiale ale procedurii de conectare a unuia sau mai multor încălzitoare solare sau în cazul unui debit de apă necorespunzător.

Conectarea încălzirii solare

- ✓ Verificați dacă utilizați o pompă adecvată pentru încălzirea solară. Debitul maxim trebuie să fie mai mic de **5.678 l/h**.
- ✓ Așezați încălzitorul solar pe sol, lângă piscină. Nu-l puneți pe masă, pe acoperiș sau în alt loc deasupra nivelului apei. Pompa nu ar putea pompa apa, iar o pompă mai puternică nu este potrivită pentru acest încălzitor solar.

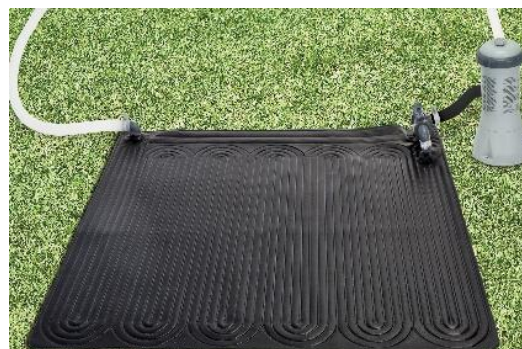

Conectarea mai multor încălzitoare solare

Cu cât sunt conectate mai multe încălzitoare solare, cu atât apa va curge mai încet. În cazul conectării mai multor încălzitoare solare în serie, vă recomandăm să procedați după cum urmează:

- Pasul 1:** Reglați robinetul primului încălzitor solar astfel încât cea mai mare parte a apei să curgă direct în al doilea încălzitor (prin primul va trece o cantitate minimă de apă).
- Pasul 2:** Deschideți puțin mai mult robinetul celui de-al doilea încălzitor.
- Pasul 3:** Dacă sunt conectate mai mult de 4 încălzitoare, deschideți puțin mai mult robinetul celui de-al treilea încălzitor.

Încălzire solară (solar mat)

Pasul 4: Rotiți robinetul penultimului încălzitor la jumătate din maxim.

Pasul 5: Deschideți la maximum robinetul ultimului încălzitor, astfel încât apa să poată curge pe toată suprafața încălzitorului solar, care apoi încălzește apa.

Debit de apă scăzut/inexistent

Încălzirea solară opune o rezistență mai mare curentului de apă din circuit, reducând astfel debitul de apă. Dacă debitul de apă este foarte scăzut sau deloc, puteți urma pașii de mai jos și încerca să rezolvați problema.



Pasul 1: Scoateți din sistemul de circulație toate accesoriile piscinei, cu excepția pompei și a încălzitorului solar.

Pasul 2: Asigurați-vă că ați aerisit corect filtrul conform manualului de utilizare.

Pasul 3: Deschideți robinetul încălzitorului solar conform manualului de utilizare și porniți filtrul.

Dacă filtrul nu este aerisit corect sau dacă sunt conectate prea multe accesorii, debitul de apă va scădea.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com