


Филтърни топчета

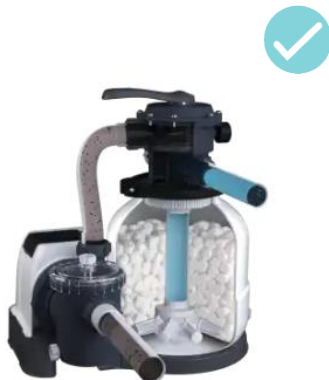

Филтърните топчета могат да се използват вместо пясък в пясъчните филтри за басейни.



Филтърните топчета не са предназначени да заместят филтърния картуш на филтрите за басейни или джакузита.

КАКВО КОЛИЧЕСТВО ФИЛТЪРНИ ТОПЧЕТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ

500 g ФИЛТЪРНИ ТОПЧЕТА СЕ РАВНЯВАТ НА 18 kg ФИЛТЪРЕН ПЯСЪК					
Модел пясъчна филтрация INTEX	SX925	SX1500	SX2100	SX2800/QX2100	SX3000/SX3200/QX2600
Кат. № на пясъчна филтрация INTEX	26642	26644	26646	26648/26676	26651/26652/26680
Количество пясък	6,5 kg	12 kg	23 kg	35 kg	55 kg
Количество филтърни топчета Intex	200 g	350 g	650 g	1000 g	1500 g

Топчетата трябва да бъдат подредени във филтърния съд до нивото между линиите MIN и MAX, но в компресирано състояние, за да се образува компактен и по-твърд филтърен слой. Затова е оптимално да се подреждат едно до друго много плътно, не препоръчваме филтърният съд да се пълни с топчета, като се изсипват всички топчета в съда наведнъж.

Филтърни топчета



КАК СЕ ПОЧИСТВАТ ФИЛТЪРНИТЕ ТОПЧЕТА

Честотата на почистване на филтърните топчета зависи от интензивността на използване на басейна и степента на замърсяване на водата. Филтърните топчета могат да се изплакват в обратната филтърна вода или да се мият под течаща вода, но е по-добре да се мият в пералня.



Допълнителна информация ще получите на портала за обслужване на клиенти на INTEX.
www.intexsupport.com