


## Propuštanje zraka iz kade


Intex SPA korita imaju ventil za otpuštanje pritiska na dnu vanjskog dijela zida koji funkcionira kao što je prikazano u nastavku:

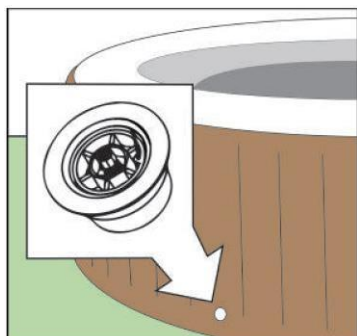

*Ventil za otpuštanje pritiska se nalazi na dnu vanjskog dijela zida.*




*Na primjer: SPA korito je ujutru napumpano.*

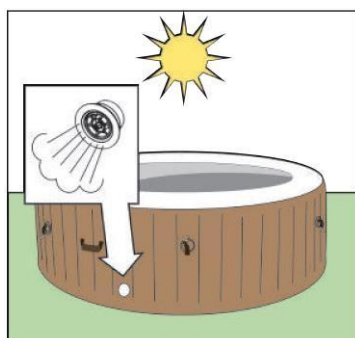

*Nakon izlaganja suncu i toplom vremenu, zrak se širi i pritisak raste. Ventil za otpuštanje pritiska omogućava ispuštanje viška zraka.*



*Noću i na nižim temperaturama zrak se skuplja zbog čega Vam korito SPA deluje manje čvrsto. Vaše SPA korito ne ispušta zrak!*

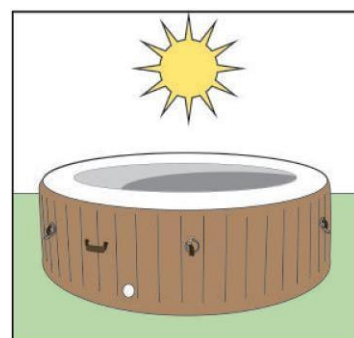

*Korito će se ponovo biti čvrsto kada se temperatura zraka poveća. Ako je temperatura niska, korito SPA možete ponovo dopuniti zrakom ukoliko je potrebno.*



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)