


## Küvette hava kaçağı var

Intex Spa küvetlerinin dış tarafının alt kısmında bir basınç düşürücü vana bulunmaktadır.


Resimde gösterilmiştir:

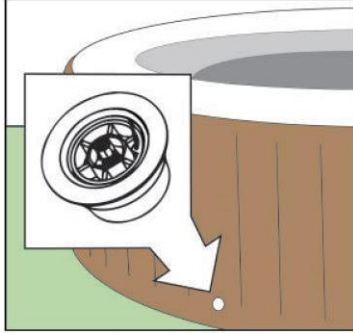

*Basınç düşürücü vana dış duvarın alt kısmında yer almaktadır.*



*Örnek: Sabahları Spa küveti doğru şekilde şişirilir.*

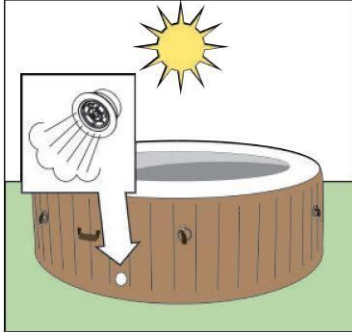

*Gün boyunca, doğrudan güneş ışığı ve sıcak hava nedeniyle hava genişler ve basınç artar. Basınç düşürücü vana, havanın fazlalığının dışarı çıkmasını sağlar.*



*Geceleri daha düşük sıcaklıklarda hava otomatik olarak büzülür ve küvetin yumuşamasına neden olur. Ancak bu, küvetten hava kaçtığı anlamına gelmez!*



*Ortamdaki hava sıcaklığı yükseldiğinde basınç normale dönecektir. Sıcaklık çok düşükse, gerekirse küveti şişirebilirsiniz.*



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)