


## Opustite se! Vaše SPA korito ne ispušta vazduh


Intex SPA korita imaju ventil za otpuštanje pritiska na dnu spoljnog zida koji funkcioniše kao što je prikazano u nastavku:

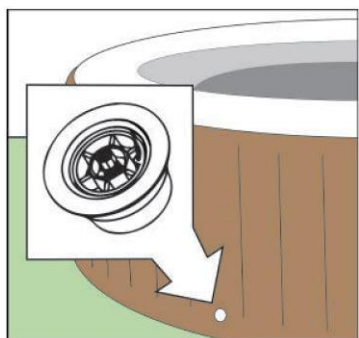

*Ventil za otpuštanje pritiska se nalazi na dnu spoljašnjeg zida.*




*Na primer: SPA korito je ujutru napumpano.*

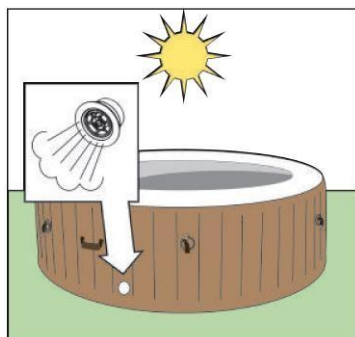

*Nakon izlaganja suncu i toplom vremenu, vazduh se širi i pritisak raste. Ventil za otpuštanje pritiska omogućava ispuštanje viška vazduha.*



*Noću i na nižim temperaturama vazduh se skuplja zbog čega Vam korito SPA deluje manje čvrsto. Vaše SPA korito ne ispušta vazduh!*

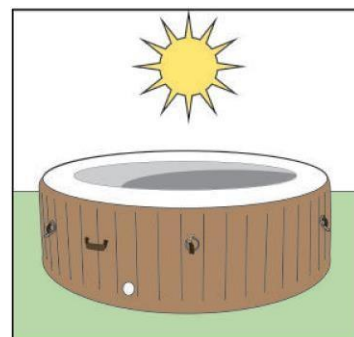

*Korito će se ponovo biti čvrsto kada se temperatura vazduha poveća. Ako je temperatura niska, korito SPA možete ponovo dopuniti vazduhom ukoliko je potrebno.*



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)