


Puščanje zraka iz kopalne kadi

Intex masažni bazeni imajo na dnu zunanje stene ventil za sprostitve tlaka.


Deluje, kot je prikazano spodaj::

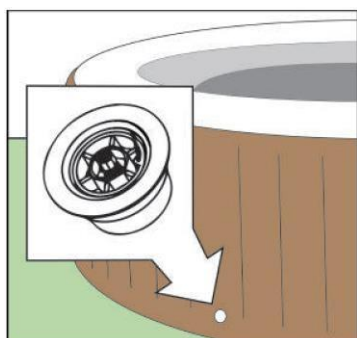

Ventil za sprostitve tlaka se nahaja na dnu zunanje stene.




Na primer: Bazen napihnete zjutraj.

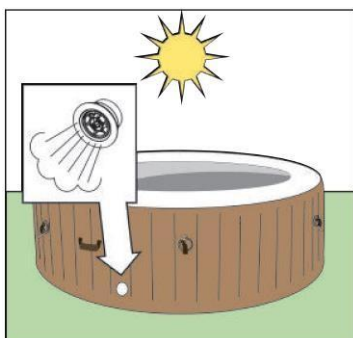

Z izpostavljenostjo soncu in toplemu vremenu se zrak razširi in tlak se poveča. Varnostni ventil omogoča izpust presežnega tlaka.



Ponoči in pri nižjih temperaturah se zrak samodejno skrči, zaradi česar masažni bazen lahko deluje manj trdno. Bazen ne pušča!

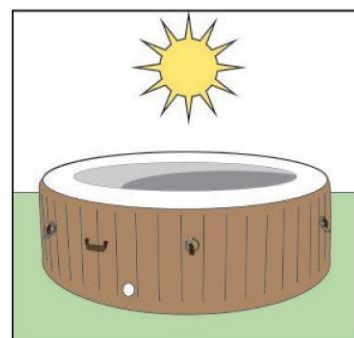

Tlak se bo povečal, ko se temperatura zraka ponovno dvigne. Če je temperatura nizka, bazen po potrebi dopolnite z zrakom.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com