


Únik vzduchu z vane

Vírivky Intex majú pretlakový ventil, ktorý sa nachádza v spodnej časti vonkajšej časti vane.


Zobrazený na obrázku:

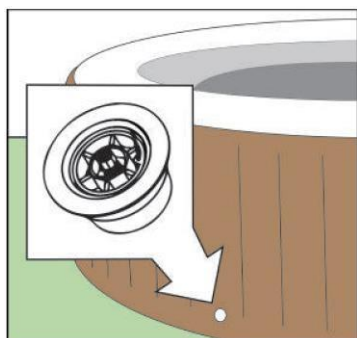

Pretlakový ventil sa nachádza v spodnej časti vonkajšej steny.




Príklad: Ráno je vírivka správne nafúknutá.

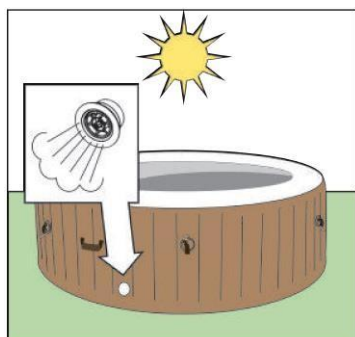

Počas dňa sa v dôsledku priameho slnečného žiarenia a teplého počasia vzduch rozpína a tlak sa zvyšuje. Prebytočný vzduch sa vypustí pomocou pretlakového ventilu.



V noci pri nižších teplotách sa vzduch automaticky sťahuje, čo spôsobuje zmäknutie vane. Neznamená to však, že z vane uniká vzduch!

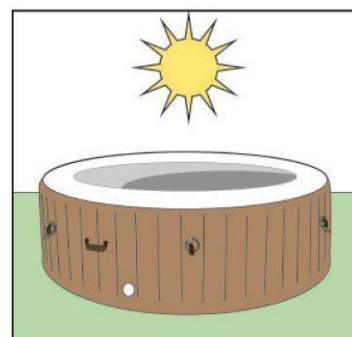

Tlak sa vráti do normálu, keď sa zvýši teplota okolitého vzduchu. Ak je teplota príliš nízka, v prípade potreby môžete vaňu dofúkať.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com