


## Изпускане на въздух от ваната


Джакузитата Intex имат предпазен вентил за налягане, който се намира в долната част на външната страна на джакузито. Показан е на фигурата:

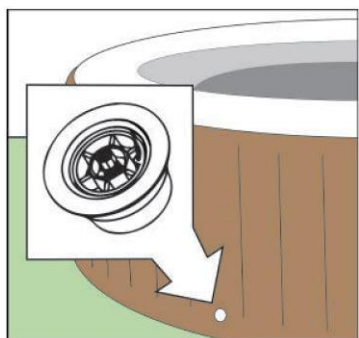

Предпазният вентил е разположен в долната част на външната стена.




Пример: Сутринта джакузито е на помпано

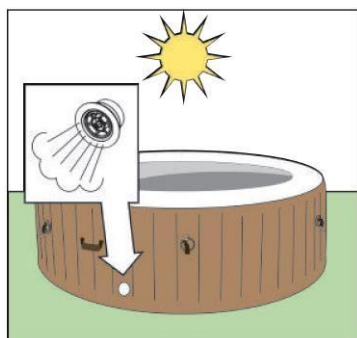

През деня въздухът се разширява и налягането се повишава поради пряката слънчева светлина и топлото време. Предпазният вентил за налягане изпуска излишния въздух.



През нощта при по-ниски температури въздухът автоматично се свива, което води до омекване на ваната. Но това не означава, че въздухът се изпуска от ваната!

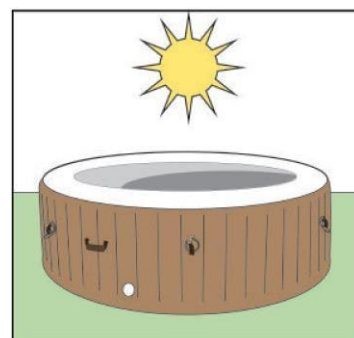

алягането ще се нормализира, когато температурата на околния въздух се повиши. Ако температурата е твърде ниска, можете да напомниме ваната, ако е необходимо.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)