


Kontrola pretlakového ventilu

Pretlakový ventil môže byť nedovretý alebo nie je správne utiahnutý. Na vyriešenie problému postupujte podľa nižšie uvedených krokov.


Zatvorenie pretlakového ventilu

Odskrutkujte uzáver pretlakového ventilu. Zatlačte prst do stredu ventilu a otočte ním o 90° v smere hodinových ručičiek (**pozri obrázok 1**). Tým sa ventil uzavrie.

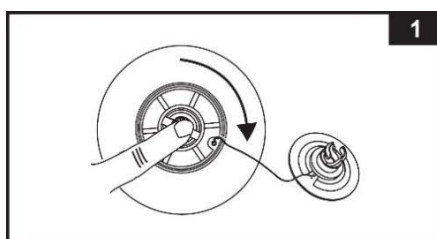

Dotiahnutie pretlakového ventilu

Odskrutkujte viečko pretlakového ventilu a do ventilu zasuňte servisný kľúč. (**pozri obrázok 2**). Otočte kľúčom (**díel 22**) v smere hodinových ručičiek. Tým sa ventil utiahne.

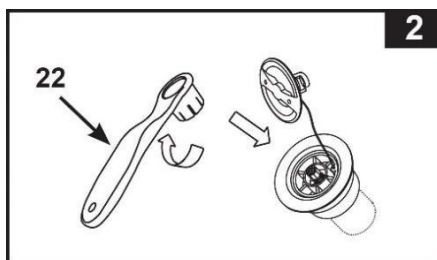

DÔLEŽITÉ: Nikdy neuvolňujte ani nedotahujte pretlakový ventil, keď je vo vírivke voda. Na dotiahnutie ventilu používajte len dodaný servisný kľúč. Ventil nedotahujte nadmerne, mohlo by dôjsť k poškodeniu pretlakového ventilu.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com