


Preverjanje ventila za sprostitve tlaka

Ventil za sprostitve tlaka morda ni pravilno zaprt ali zategnjen. Sledite spodnjim nasvetom za rešitev težave.


Zapiranje ventila za sprostitve tlaka

Odvijte pokrov ventila za sprostitve tlaka. Potisnite na sredino ventila in ga obrnite za 90 stopinj v smeri urinega kazalca (**glejte sliko 1**). S tem zaprete ventil.

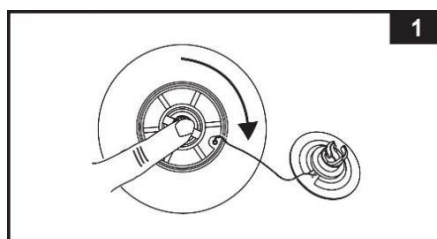

Zapiranje ventila za sprostitve tlaka

Odprite pokrovček ventila in v ventil vstavite ključ za ventil (**glejte sliko 2**). Obrnite ključ (**del 22**) v smeri urinega kazalca, da zategnete ventil.

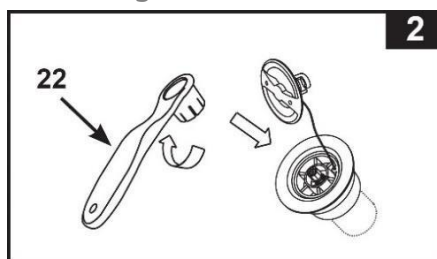

POMEMBNO: Nikoli ne popuščajte ali zategujte ventila, če je v masažnem bazenu voda. Za privijanje zračnega ventila uporabite samo priloženi ključ. Ne zategujte ventila premočno, ker ga lahko poškodujete.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com