


## Индикатор O<sub>3</sub> GENERATOR на озонов солиinator

---

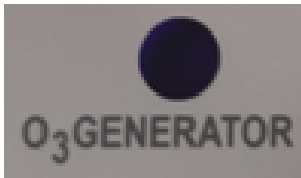

В оптималния случай този индикатор не трябва да свети. Ако той свети, това означава, че е налице повреда в мотора. Тогава трябва да се предяви рекламация при дилъра, ако продуктът все още е в гаранция. Ако не е в гаранция, поръчайте нов панел за управление (моторната база).



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)