


Indikátor O₃ GENERÁTOR na solinátore s ozónom

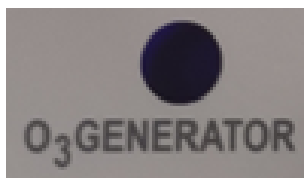

Tento indikátor by v ideálnom prípade nemal svietiť. Ak svieti, znamená to poruchu motora. Výrobok by sa mal potom reklamovať u predajcu, ak je ešte v záruke. Ak nie je v záruke, požiadajte o výmenu riadiacej stanice (motorové základne).



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com