


Indikator O3 GENERATOR na sustavu ozona i slane vode

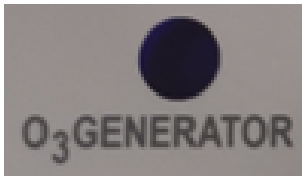

Idealan slučaj je da je ovaj indikator isključen. Ako je uključen, to ukazuje na kvar motora. Ako je proizvod još pod jamstvom, trebali biste podnijeti zahtjev za jamstvo kod prodavatelja. U suprotnom, zatražite zamjensku kontrolnu jedinicu (bazni motor).



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com