

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití.
Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

118
IOA

Čeština

BAZÉNY ULTRA XTR ROUND

12' - 24' (366 cm - 732 cm) modely



Pouze pro ilustrativní účely.

Úvodní poznámka:

Děkujeme za koupi bazénu Intex. Před sestavováním bazénu si, prosím, prostudujte tento manuál. Následující informace Vám pomohou prodloužit životnost bazénu a učinit bazén bezpečnějším pro Vás a vaši rodinu. Doporučujeme, aby bazén sestavovaly 2-3 osoby. Pokud je pomocníků více, urychlí to sestavení bazénu. K montáži nejsou požadovány žádné další pomůcky či nástroje.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a ložá, které jsou k dispozici u známých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, co může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování	1
Důležité bezpečnostní zásady	2
Seznam dílů	2
Pokyny pro sestavení	3-4
Údržba bazénu a chemikálie	4
Zimní příprava	4
Dlouhodobé skladování a vypouštění	4-5
Obecné zásady bezpečnosti ve vodě	5
Řešení běžných problémů	5
Omezená záruka	5



Začněte zde!

VAROVÁNÍ

- Je vyžadován neustálý dozor kompetentní osoby nad dětmi a handicapovanými osobami.
- Zabezpečte všechna okna, dveře a jiná místa, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Nainstalujte zábrany, které zabrání přístupu k / do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Bazén a bazénové příslušenství smí být sestavováno pouze dospělými osobami.
- V bazénu se nepotápějte, neskákejte a nesklouzávejte do něj.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu nebo bude-li bazén příliš naplněn vodou, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén.
- Neopírejte se o bazén, nesedejte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte žádný tlak na nafukovací prstenec. Mohlo by dojít ke zranění nebo k vyhlazení vody z bazénu.
- Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a z jeho okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost malých dětí.
- Předměty, jako jsou židle, stoly, hračky a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu, udržujte ve vzdálenosti min. 1,22 m od bazénu.
- Záchrané pomůcky a důležitá telefonní čísla pro případ tísňového volání mějte v těsné blízkosti bazénu. Příklady záchraných pomůcek: schválený záchraný kruh s obvodovým lanem, pevná tyč nejméně 3,66 m dlouhá.
- Nikdy neplavte v bazénu sami, ani to nedovolte ostatním.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Pokud používáte bazén v noci, používejte odborně nainstalované umělé osvětlení pro osvětlení všech bezpečnostních nápisů, schůdků, dna bazénu a příchodů cest.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Krycí plachtu udržujte mimo dosah dětí. Mohlo by dojít k zaplétání a následnému utonutí či jinému vážnému zranění.
- Před použitím bazénu musí být krycí plachta zcela sejmuta. Děti ani dospělí osoby nejsou pod krycí plachtou vidět.
- Nepřikrývejte bazén krycí plachtou, pokud jej někdo používá.
- Udržujte bazén a jeho okolí čisté, abyste zabránili případnému uklouznutí a upadnutí.
- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřenou desinfekčními prostředky. Ochráňte tím všechny, kteří se v bazénu koupají, před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Bazény podléhají běžnému opotřebení. Určité typy nadměrného používání a zatížení bazénu mohou způsobit ztrátu funkčnosti bazénu a mohou zapříčinit velké ztráty vody. Provádějte proto řádnou a pravidelnou údržbu bazénu.
- Tento bazén je určen pouze k venkovnímu použití.
- Pokud bazén delší dobu nepoužíváte, například v zimních měsících, řádně jej zazimujte nebo uskladněte. Viz části „Příprava na zimu“ nebo „Dlouhodobé skladování a vypouštění“.
- Pokud se bazén používá v běžné frekvenci, je potřeba zajistit, aby filtrační pumpa přečerpala celý objem bazénu alespoň 1x denně. Prostudujte si manuál k pumpě a spočítejte si potřebnou dobu provozu pumpy.

ZÁBRANY ANI KRYCÍ PLACHTY NEJSOU NÁHRADOU ZA NEPŘETRŽITÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. DOSPĚLÍ MUSÍ TEDY FUNGOVAT JAKO „PLAVČÍCI“ A DOZORCI A TÍM CHRÁNIT OSOBY V BAZÉNU A KOLEM NĚJ, PŘEDEVŠÍM DĚTI.

NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.

Doporučení:

Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí, osvětlení a jiných bezpečnostních opatření. Zákazníci by měli kontaktovat místní stavební úřad pro další podrobnosti.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unifex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

118
IOA

Čeština

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Ušchovejte pro budoucí použití. Obal si prostudujte a uschovejte jej pro budoucí použití. Viz výrobek pro další varování.

Obecně

- Zkontrolujte, zda kolíky a/nebo šrouby nejsou rezavé; pravidelně kontrolujte zejména přístupové plochy v okolí bazénu, přítomnost ostrých hran, třísek a dalších nečistot, aby nedošlo ke zranění.

Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Určete dospělou osobu, která bude provádět dozor, vždy když je bazén používán.
- Slabí plavci nebo neplavci musí při používání bazénu nosit osobní ochranné pomůcky.
- Pokud bazén nepoužíváte, nebo zůstal bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, aby se zabránilo přilákání dětí do bazénu.

Bezpečnostní zařízení

- Je doporučeno nainstalovat zábranu a v případě potřeby zabezpečit všechny dveře a okna, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k bazénu.
- Zábrany, bazénové kryty, alarmy, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a příslušný dohled dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení

- Doporučuje se, aby záchranné vybavení (např. záchranný kruh) bylo u bazénu.
- V blízkosti bazénu mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.

Bezpečné využívání bazénu


- Povzbuzujte všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Můžete tím zachránit život.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nepotápějte se v mělké vodě. Může dojít k poranění či smrti.
- Nepoužívejte bazén po požití alkoholu nebo léků, ty mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně používat bazén.
- Jsou-li použity bazénové kryty, před vstupem do bazénu je zcela odstraňte z povrchu vody.
- Vodu ošetřujte a udržujte čistou, chráňte tak koupající se osoby před zdravotními komplikacemi spojenými se znečištěnou vodou. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Chemikálie (např. pro úpravu vody, čištění nebo dezinfekční prostředky) skladujte mimo dosah dětí.
- Odnímatelné žebříky musí být umístěné na vodorovné ploše.
- Dodržujte a postupujte podle varování a bezpečnostních značek na stěně bazénu.

REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

POZNÁMKA: Nákrety jsou pouze ilustrativní.
Nemusí zobrazovat skutečný výrobek.
Není v reálném měřítku.

12' (366 cm), 14' (427 cm), 16' (488 cm),
18' (549 cm), 20' (610 cm),
22' (671 cm) & 24' (732 cm) modely

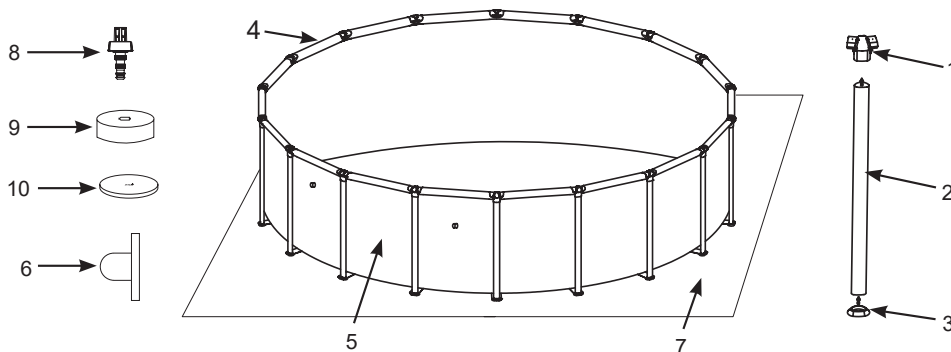

REF. Č.	POPIS	VELIKOST BAZÉNU A POČET DÍLŮ							
		12' (366 cm)	14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610 cm)	22' (671 cm)	24' (732 cm)	
1	SPOJKA "T"	12	14	16	18	20	22	24	
2	SVISLÁ NOHA	12	14	16	18	20	22	24	
3	PODLOŽKA NOHY	12	14	16	18	20	22	24	
4	VODOROVNÝ NOSNÍK	12	14	16	18	20	22	24	
5	PLÁŠ Ť BAZÉNU (VČ. VÍKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	1	1	1	1	1	1	1	
6	ZÁSLEPKA - KLOBOUČEK (+1 NAVÍC)	3	3	-	-	-	-	-	
7	PODLOŽKA POD BAZÉN	1	1	1	1	1	1	1	
8	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	1	1	1	1	1	1	1	
9	VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	1	1	1	2	2	2	2	
10	KRYCÍ PLACHTA	1	1	1	1	1	1	1	

REF. Č.	POPIS	12' x 48" (366 cm x 122 cm)	14' x 42" (427 cm x 107 cm)	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	20' x 52" (610 cm x 132 cm)	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	24' x 52" (732 cm x 132 cm)
		Č. NÁHR. DÍLU.										
1	SPOJKA "T"	12423A	12423A	12423A	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B	12427B
2	SVISLÁ NOHA	12426A	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	PODLOŽKA NOHY	11361	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	VODOROVNÝ NOSNÍK	12424A	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	PLÁŠ Ť BAZÉNU (VČ. VÍKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	13969ND	12440ND	12441ND	12434ND	12547ND	12435ND	12436ND	12443ND	13357ND	12438ND	12439ND
6	ZÁSLEPKA - KLOBOUČEK (+1 NAVÍC)	10127	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PODLOŽKA POD BAZÉN	13970	10080	10080	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	11044	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	KRYCÍ PLACHTA	18411	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929

NÁVOD NA SESTAVENÍ

Důležité informace pro výběr místa montáže a pro přípravu bazénu

118
IOA

Čeština

VAROVÁNÍ

- Místo, kde bude bazén postaven, musí umožňovat zajištění ní veškerých dveří, oken a bezpečnostních zábran, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Instalujte bezpečnostní ohrazení, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem a zvířatům.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu a nebude naplněn vodou podle instrukcí, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén. Může dojít k vážnému zranění nebo k poškození majetku.
- Nebezpečí úrazu el. proudem: filtrační pumpu připojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné přerušovačem přívodu proudu. Z důvodu snížení nebezpečí úrazu el. proudem nepoužívejte při připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu prodlužovací kabely, časové spínače, zásuvkové adaptéry ani měniče el. proudu. Použijte pouze správně umístěnou zásuvku. Přívodní kabel umístěte tam, kde nemůže dojít k jeho poškození sekačkami, nůžkami na živé ploty a jiným zařízení. Další upozornění a pokyny naleznete v manuálu k filtrační pumpě.
- Nebezpečí vážného úrazu: Nepokoušejte se postavit bazén za velmi větrných podmínek.

Tento bazén lze zakoupit s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear®. Filtrační čerpadlo má samostatný manuál a instaluje se po dokončení montáže této jednotky.

Odhadovaný čas potřebný k sestavení bazénu: cca 45-60 min. (Jde pouze o odhadovaný čas, který se může lišit podle zkušeností sestavující osoby).

1. Příprava pláště

- Najděte rovné místo bez kamenů, větví nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly poškodit bazénový plášť nebo způsobit zranění.
 - Opatrně otevřete krabici obsahující plášť, spoje, podpěry, atd., lze ji použít k uskladnění bazénu pokud jej nepoužíváte či v zimním období.
 - Z kartonu vyjměte podložku pod bazén a rozprostřete ji na čistou plochu (volitelně). Poté z obalu vyjměte plášť bazénu (5) a rozprostřete jej na podložku bazénu vypouštěcím ventilem směrem k místu, kam se bude vypouštět voda. Výpustní ventil umístěte směrem od budovy. Rozložte plášť tak, aby se ohřál na slunci. Instalace nosníků (4) do rukávů pláště bude pak jednodušší.
- DŮLEŽITÉ:** Bazén vždy sestavujte nejméně v počtu 2 osob. Plášť bazénu netahujte po zemi. Může dojít k jeho protřetí nebo k jinému poškození (viz. obr. 1).
- Při montáži tohoto bazénového pláště nasměrujte hadicové přípojky nebo otvory směrem ke zdroji elektrické energie. Vnější okraj sestaveného bazénu umístěte v dosahu elektrického připojení pro volitelné filtrační čerpadlo.


Vyberte venkovní stanoviště, kde chcete postavit bazén a mějte při tom na mysli následující:

- Stanoviště, na kterém chcete postavit bazén, musí být **absolutně rovné**. **Nestavte** bazén na svahu nebo ve svažitém terénu.
- Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. **Nestavte** bazén na blátivém, písčitém, měkkém nebo sypaném podkladu.
- Nestavte** bazén na balkon nebo jiných vyvýšených plošinách, které se mohou zhroutit pod tíhou naplněného bazénu.
- V okolí nejméně 1,22 m kolem bazénu nenechávejte předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.
- Pod bazénem dochází k poškození trávy. Chlorovaná voda může poškodit okolní vegetaci.
- Před instalací odstraňte všechny druhy agresivních trav. Určité druhy trav jako např. St. Augustine a Bermuda mohou prorůstat bazénovým pláštěm. Prorůstání trav skrz plášť není výrobní vada a není kryté zárukou.
- Umístěte bazén na vhodné místo tak, aby bylo možné jej po sezóně snadno vypustit a demontovat.


2. Sestavení rámu

- Nohy rámu bazénu (2) a nosníky (4) se dělí do dvou skupin. Nosníky s menším průměrem jsou svislé nohy. Nohy i nosníky zapadají do T-spojů (1). **POZNÁMKA:** Posypejte horizontální trámy před jejich zasunutím do manžety bazénového pláště práškovým pudrem. To usnadní demontáž bazénu.
- Nasuňte vodorovný nosník do rukávu pláště, poté pokračujte s nasouváním dalších nosníků - vždy ve stejném směru (viz. obr. 2.1). Jakmile je nosník vycentrovaný, vezměte jednu spoku "T" (1) a zaklapněte ji do jednoho konce nosníku vyrovnáním otvoru a odpruženého kolečku. Tento postup opakujte postupně dokola, dokud nejsou připojeny všechny nosníky a spoje (viz. obr. 2.2).

Poslední spoj může být obtížné dokončit - současně zvedněte poslední spojku "T" a nosník o více než 5cm, připojte nosník do spojky a vyrovnejte tyto díly do vodorovné polohy. Spojka vklouzne do nosníku (viz. obr. 2.3). Dříve, než přistoupíte k montáži svislých noh, ujistěte se, že jsou všechny spoje spojené.

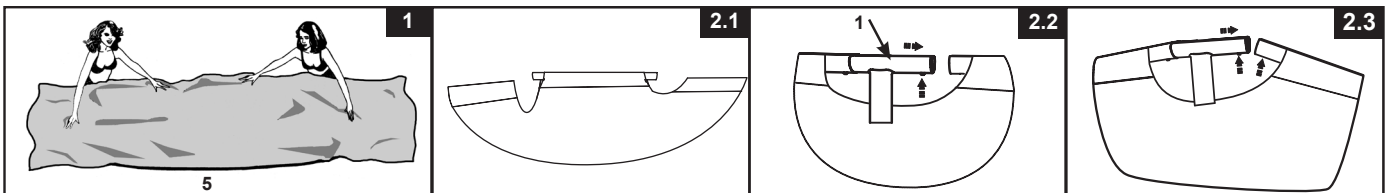


- Pro **bazény bez pásu / popruhu** kolem stěny:
Vložte horní konec svislé nohy (2) nejprve do T-spoje (1). Vytáhněte zádržnou klapku spodní části svislé nohy do otvoru v klapce. Poté připevněte koncovku nohy (3) ke svislé noze (2) (viz. obr. 3.1). Pokračujte stejným způsobem se všemi svislými nohami. Ujistěte se, že jsou všechny nohy ve svislé poloze (viz. obr. 3.2). Zatlačte všechny T-spoje dolů, abyste se ujistili, že jsou pevně spojeny s nohami.
- Pro **bazény s pásem / popruhem** kolem stěny:
Nejprve připevněte koncovku (3) k dolní části každé nohy (2). Nosníky a T-spoje položte na zem. Posuňte jednu svislou nohu do smyčky, která se nachází uprostřed bazénového pláště a horní část nohy vložte do spodní části T-spoje (1) (viz. obr. 3.3). Pokračujte stejným způsobem se všemi svislými nohami. Zvedněte sestavu nosníků a ujistěte se, že všechny nohy jsou ve svislé poloze (viz. obr. 3.3). Zatlačte všechny T-spoje dolů, abyste se ujistili, že jsou pevně spojeny s nohami.
- Po připojení poslední nohy uchopte rám bazénu za horní nosníky ve 2-3 místech. Zatřeste bazénem, abyste se ujistili, že všechny spoje, nohy a nosníky zapadají do sebe.
- Zatáhněte pomalu za spodní část nohy směrem ven, aby noha byla svislá a kolmá na podklad.
- V případě, že byl bazén zakoupen s filtračním čerpadlem, přečtěte si nejprve návod pro filtrační čerpadlo Krystal Clear® a pak pokračujte dalším krokem instalace.

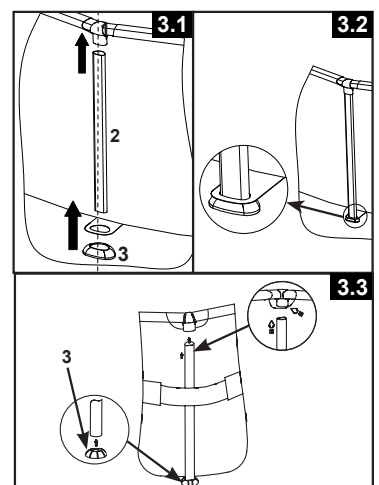

3. Naplnění bazénu

- Před naplněním bazénu vodou se ujistěte, že zátka výpustního ventilu uvnitř bazénu je zavěšená a že víčko výpustního ventilu na vnější straně je pevně přišroubováno. Naplňte bazén vodou max. do výšky 2,5 cm. Zkontrolujte, zda je voda ve vodorovné poloze.
- DŮLEŽITÉ:** Pokud má voda v bazénu tendenci slévat se k jedné straně, bazén není umístěn na absolutní rovině. Postavení bazénu na nerovné ploše bude způsobovat naklání bazénu a posléze vyboření materiálu na stěně. Hrozí tak zborcení bazénu. Pokud bazén není na rovné ploše, vodu vypustěte, plochu pod bazénem vyrovnejte a bazén znovu naplňte vodou.
- Vyrovnejte nerovnosti (záhyby) na dně bazénu - vytlačujte je směrem od středu bazénu k obvodu (k místu spoje stěny bazénu a dna). Nebo z vnějšího bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte dno a zatáhněte za něj směrem ven. Pokud nerovnosti způsobuje podložka pod bazénem, 2 osoby stojící na opačné straně bazénu za ni zatáhnou a nerovnosti tím odstraní. Při vstupu nebo výstupu z bazénu v průběhu tohoto procesu používejte správně sestavený bazénový žebřík.

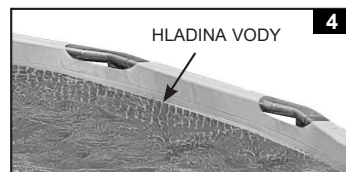

- Naplňte bazén vodou až těsně pod linii bazénového rukávu (viz. obr. 4).

DŮLEŽITÉ

Předtím, než kdokoliv začne bazén využívat, sedněte si spolu s Vaší rodinou a stanovte si pravidla, která budou zahrnovat přinejmenším nejdůležitější pravidla bezpečnosti a obecné informace pro zachování bezpečnosti používání bazénu obsažené v této příručce. Tato pravidla si pravidelně pročítejte a proveďte jejich znalost u ostatních uživatelů, včetně Vašich hostů.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVÁNÍ

NEZAPOMENEŤE

- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřujte ji desinfekčními prostředky. Ochráňte tím všechny, kteří se v bazénu koupají před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Krycí plachtu udržujte z dosahu dětí, mohlo by dojít k zaplétání, utonutí či jinému vážnému zranění.

Úprava vody

Udržování správné chemické rovnováhy vody pomocí vhodných prostředků je jedním z nejdůležitějších faktorů pro maximální prodloužení životnosti bazénu, udržení jeho vzhledu a udržování čisté a nezávadné vody. Pro testování a údržbu vody je důležitá volba správné techniky. Bazénovou chemii, testovací soupravy a správný postup v péči o Vaši vodu Vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Dodržujte písemné pokyny uváděné výrobcem bazénové chemie.

- Zabraňte kontaktu chlóru s pláštěm bazénu, dokud se chlór úplně nerozpustí. Chlór v granulích nebo tabletách nejprve rozpustíte v nádobě s vodou, teprve potom ho postupně přidejte do bazénu. Z podobného důvodu se tekutý chlór vlivá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
- Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, do bazénu je přidávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
- Jako pomůcka pro udržování čisté vody v bazénu Vám pomůže skimmer a bazénový vysavač značky Intex. Toto bazénové příslušenství získáte u Vašeho prodejce bazénů.
- Čištění bazénu neprovádějte tlakovým mytím vodou.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vždy dodržujte pokyny výrobce chemikálií a hygienická a bezpečnostní upozornění.

Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby. Můžete způsobit podráždění pokožky nebo očí. Roztoky koncentrovaného chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Společnost Intex ani její oprávnění prodejci, servisní střediska či zaměstnavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené ztrátou vody v bazénu, poškození chemikáliemi či závadnou vodou. Mějte vždy k dispozici náhradní filtrační vložky. Filtrační vložky vyměňujte každé dva týdny. Ke všem našim nadzemním bazénům doporučujeme používat Intex filtrační čerpadla Krystal Clear®.

VYDATNÝ DEŠŤ: Abyste zabránili poškození bazénu, neprodleně vypustěte napršenou dešťovou vodu, která způsobuje přesažení maximální povolené výšky hladiny vody.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Zazimování vašeho nadzemního bazénu

Na konci bazénové sezóny se můžete rozhodnout, zda bazén vypustíte a rozeberete pro uskladnění, nebo jej necháte sestavený a budete postupovat podle těchto pokynů pro zazimování. Pokud jej necháte smontovaný pro zimní období, ušetříte vodu a snížíte riziko poškození vložky při demontáži. Demontáž a uskladnění uvolní prostor pro jiné účely.

Kroky při zazimování

Nejprve je třeba odpojit a vypustit filtrační systém, vyjmout z bazénu hadice, žebřík a veškeré příslušenství. Při poklesu teploty pod 0 °C (32 °F) je správné uskladnění, aby nedošlo k poškození filtračního čerpadla a příslušenství ledem. Připravte bazén na zimu následujícím způsobem:

- Důkladně vyfiltrujte a vyčistěte vodu v bazénu a proveďte vyvážení bazénové chemie. V bazénu nechte čistou vodu.
- Odstraňte veškeré příslušenství (např. skimmer, postřikovač) připojené k závitové filtrovací přípoje. V případě potřeby vyměňte filtrovací mřížku. Před skladováním se ujistěte, že všechny součásti příslušenství jsou čisté a úplně suché.
- Do vstupní a výstupní přípojky z vnitřní strany bazénu vložte dodanou zátku (6) nebo uzavřete plunžrové ventily.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ

Pokud plánujete bazén delší dobu nepoužívat - uvolnit místo, přestěhovat se, abyste se vyhnuli nebezpečným povětrnostním podmínkám apod. - postupujte podle níže uvedených pokynů k vypouštění bazénu a nastavení dlouhodobého skladování.


- Prostudujte si všechny místní předpisy a zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů.
 - Zkontrolujte, zdali je vypouštěcí ventil uvnitř bazénu pevně na svém místě.
 - Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu odšroubujte víčko.
 - Připojte zahradní hadici (konec se závitem) k nástavci výpustního ventilu.
 - Druhý konec hadice položte na místo, kde lze vodu bezpečně vypustit daleko od domu a jiných staveb.
 - Nástavec výpustního ventilu přišroubujte na výpustní ventil.
- Poznámka:** Nástavec zatlačí vypouštěcí zátku dovnitř bazénu, tím se otevře vypouštěcí ventil a voda začne okamžitě vytékat.

- Odstraňte schůdky (jsou-li nainstalovány) a uskladněte je na bezpečném místě. Schůdky před uskladněním důkladně osušte.
- Odstraňte hadice, které spojují filtrační čerpadlo s bazénem.
- Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Poradte se s Vaším prodejcem bazénové chemie. To se může značně lišit podle regionu.
- Zakryjte bazén krytem Intex Pool nebo zimním krytem od místního prodejce bazénů. V závislosti na náročnosti zimního počasí se doporučuje přidat do středu bazénu před přidáním krytu vzduchový polštář. Bazénový polštář pomáhá absorbovat rozpínavost vody v bazénu, když zamrzne, a zmírňuje tlak na kryt způsobený hromaděním sněhu.
- POZOR: KRYCÍ PLACHTA NENAHAZUJE BEZPEČNOSTNÍ KRYT BAZÉNU. BAZÉNOVÁ VLOŽKA MŮŽE ZTUHNOUT, KDYŽ TEPLOTA KLESNE POD 0 °C (32 °F) - NIKDY DO BAZÉNOVÉ VLOŽKY NEUDÍREJTE, NETLUČTE ANI DO NÍ NENARÁŽEJTE.**
- Vypustte všechnu vodu z celé pumpy a hadic a vyčistěte je. Vyjměte a zlikvidujte starou filtrační vložku. Vždy mějte po ruce jednu náhradní vložku na příští sezónu.
- Přeneste filtrační čerpadlo a příslušenství dovnitř a uložte je na bezpečném a suchém místě, nejlépe v rozmezí 0 stupňů Celsia (32 stupňů Fahrenheita) až 40 stupňů Celsia (104 stupňů Fahrenheita).

- Jakmile voda přestane z bazénu vytékat, začněte nadzvedávat bazén na opačné straně, než je výpustní ventil tak, aby zbývající voda stekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdnění bazénu.
- Po skončení vypouštění hadici a nástavec odšroubujte / odpojte.
- Do vypouštěcího ventilu před uskladněním vraťte vypouštěcí zátku (z vnitřní strany).
- Na výpustní ventil z vnější strany opět našroubujte víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré části, které jsou k bazénu připojené.
- Před uskladněním se ujistěte, že je bazén vč. všech jeho součástí naprosto suchý. Před složením bazénu nechte bazén zhruba hodinu vyschnout na slunci (viz. obr. 5). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny bazénu nelepily k sobě a aby pudr absorboval veškerou zbývající vlhkost.

13. Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 6.1 & 6.2).
14. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jako se zavírá kniha (viz. obr. 7.1 a 7.2).
15. Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 8).

16. Přehněte jeden konec přes druhý jako se zavírá kniha a plášť bazénu s citem stlačte (viz. obr. 9).
17. Prázdný bazén bezpečně uložte tak, aby se do něj nedostala voda z deště nebo jiného zdroje a aby jej neodnesl silný vítr. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém místě s teplotou mezi 0 - 40 °C.
18. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

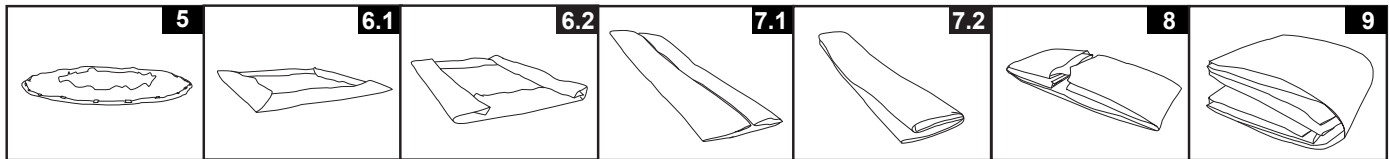

OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili nebezpečí poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na vložených letáčích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznámte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště, pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŘASY	- Nazelenalá voda. - Zelené nebo černé skvrny na plášti bazénu. - Bazén je kluzký a/nebo páchne.	Je nutné upravit hladinu chlóru a hodnotu pH.	- Doplňte chlór šokovou metodou. Upravte pH na hodnotu požadovanou pro Váš bazén. - Vysajte dno bazénu. - Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	Voda se při první úpravě chlórem zabarví do modra, hněda nebo černá.	Měď, železo nebo hořčík ve vodě oxidují přidáním chlóru.	- Upravte pH na doporučenou hodnotu. - Vodu filtrujte, dokud není čistá. - Často vyměňujte filtrační vložku.
CIZÍ LÁTKY VE VODĚ	Voda má zamlžený nebo mléčný vzhled.	„Tvrdá voda“ způsobená příliš vysokým pH. - Nízký obsah chlóru. - Cizí látky ve vodě.	- Upravte pH. Kontaktujte Vašeho prodejce bazénu s prosbou o radu. - Zkontrolujte správnou hladinu chlóru. - Vyčistěte nebo vyměňte Vaši filtrační vložku.
DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY	Hladina je níže než předchozí dne.	Trhlina nebo otvor v plášti bazénu nebo v hadicích.	- Oprava soupravou na záplatování. - Rukou dotáhněte všechny víčka a uzávěry. - Vyměňte hadice.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	Nečistoty nebo písek na dně bazénu.	Časté používání, časté vstupování do bazénu.	K vyčištění dna bazénu použijte vysavač na bazény.
NEČISTOTY NA HLADINĚ	Listy, hmyz apod.	Bazén je příliš blízko stromů.	Použijte skimmer Intex.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Váš bazén Intex byl vyroben za použití nejvyšší kvality materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na bazén Intex.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenositelná. Tato omezená záruka platí po dobu uvedenou níže od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Uchovávejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka na bazénový plášť a rám – 2 Rok

Pokud zjistíte výrobní vadu na bazén Intex během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrací podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho bazénu Intex, nebo konání společností Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že bazén Intex byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že bazén Intex byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže bazén Intex kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby bazén Intex. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.



POOL/PISCINE/ PISCINA/POOL/ PISCINA/ZWEMBAD/ PISCINA/BAZÉNY/ POWŁOKA BASENOWA/ БАСЕЙНА/プール/ 水池/PIZINE/ BAZEN/BASEINS/ BASEINAS/BAZÉNY/ BAZEN/PISCINE/ БАСЕЙНИ/ HAVUZLARA/ BAZENE/ MEDENCE/БАСЕЙН/ POOL/POOL/ BASSENG/ALLAS	POOL SIZE/TAILLE/TAMAÑO/ BRÖBE/DIMENSIONE/ AFMETING/TAMANHO/ VELIKOST BAZÉNU/ ROZMIAR BAZENU/РАЗМЕР/ サイズ/尺寸/ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ/VELIČINA BAZENA/ BASEINA IZMĚRS/BASEINO DYDIS/VEIKOSTĀ BAZĒNU/ VELIKOST BAZENA/ DIMENSIUNE PISCINĀ/ ГОЛЕМИНА/HAUZLAR/ VELIČINA BAZENA/ MEDENCE-MÉRET/ ΡΟΖΜΙΡ ΒΑΣΕΙΝΗ/ POOLSTÖRRELE/ POOLSTORLEK/ BASSENGSTÖRRELE/ ALTAAN KOKO	GROUND SIZE/TAILLE DU TERRAIN/SUPERFICIE NECESARIA/GRUNDGR ÖBE/DIMENSIONI A TERRA/GRONDMAAT/MEDIDAS DA PISCINA/ ROZMĚRY/ROZMIAR PODŁOŻA/РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ/ グランドサイズ/占地面积/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ/VELIČINA OSNOVE/PAMATNES IZMĚRS/APATINĖS DALIES DYDIS/ ROZMERY/TALNE DIMENZJE/DIMENSIONI LA SOL/ПЛОЩ НЕОБХОДИ МА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА БАС ЕЙНА/ZEMIN BOUYUTU/VELIČINA POTREBNE POVRŠINE/TERÜLET - MÉRET/ΡΟΖΜΙΡ ΜΑΪΔΑΝΧΙΚΑ/ GRUND STÖRRELSE/MINIMISTORLEK PÅ UPPSTÄLLNINGSSOMRÅ DE/MIN. STÖRRELSE PÅ OPPSTILLINGSSTED/ALUSTAN KOKO (L X W)		Pump running time (Hours) / Temps de fonctionnement recommandé par jour (heures) / Horas recomendadas por día (Horas) / Empfohlene Betriebsstunden pro Tag (Stunden) / Ore di funzionamento raccomandate al giorno (ore) / Aanbevolen werksuren per dag (Uur) / Horas recomendadas por día (horas) / Provozní doba (hodiny) / Zalecane godziny pracy (Godziny) / Рекомендуются кол ичество часов работы в день (Часы) / ポンプの作動時間表 (毎時) / 过滤器运行时间 (小时) / Λειτουργιών χρόνος (ώρες) / Vrijeme rada pumpe (sati) / Sūkņa darbības laiks (stundas) / Siurblio veikimo laikas (val.) / Prevádzková doba (hodiny) / Cas delovanja crpalke (ure) / Timp de functionare (Ore) / Оперативно време на помпата (часове) / Çalışma zamanı (saat) / Radno vreme pumpe (sati) / A pumpa futási ideje (óra) / Час роботи насоса (години) / Anbefale kører timer per dag (timer) / Drifttid för pump (timmar) / Driftstid för pumpe (timer) / Pumpun käyttöaika (tunteja)																											
		C330 C530 C1000 C1500 C2500 SX925 SX1500 QX2100 SX2100 QX2600 SX2800 SX3000/SX3200	C330 (FR) C530 (FR) C1000 (FR) C1500 (FR) C2500 (FR/GS) SX925 (FR/GS) SX1500 (FR/GS) QX2100 (FR) SX2100 (FR/GS) QX2600 (FR) SX2800 (FR/GS) SX3200 (FR/GS)	C330 (GS) C600 (GS) C900 (GS) C1500 (GS)	C330 FR	C530	C530 FR	C600 GS	C1000	C1000 FR	C900 GS	C1500	C1500 FR	C1500 GS	C2500	C2500 FR GS	SX925	SX925 FR GS	SX1500 QX1500 FR GS	SX1500 QX1500 FR GS	SX2100 QX2100 FR GS	SX2100 QX2100 FR GS	QX2600	QX2600 FR GS	SX280 0 FR GS	SX2800 FR GS	SX3000	SX3200	SX3200 FR GS		
		(Gal./hr) / (Gallons/heure) / (Galones/hora) / (Gallonen/stunde) / (galloni/orari) / (Gals per uur) / (galões/hora) / (Galonū/Hod.) / (Gality/h) / (Галлоны/час) / (გა/სა/სა) / (加仑/小时) / (Γαλόνια/ώρα) / (galona/sat) / (Gal./h) / (gal./val.) / (Galónov/Hod.) / (galone/uro) / (Galoane/Oră) / (Галон/часове) / (Galon/Saat) / (Galona/sat) / (Gallon/óra) / (Гал./рог) / (Gallons/Timer) / (Gals/Timer) / (Gals/Tunteja)																													
		330	330	530	530	600	1,000	1,000	900	1,500	1,500	1,500	1,500	2,500	2,500	925	925	1,500	1,500	2,100	2,100	2,650	2,650	2,800	2,800	3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	
		(L/hr) / (litres/heure) / (litros/hora) / (liter/stunde) / (litri/orari) / (Liter per uur) / (litros/hora) / (Litru/Hod.) / (LITRÓW/h) / (литров/час) / (ლ/სა/სა) / (升/小时) / (Λίτρα/ώρα) / (litara/sat) / (L/h) / (l/val.) / (litrow/hod.) / (litri/uro) / (litri/oră) / (Литр/часове) / (litre/saat) / (Litara/sat) / (Liter/óra) / (Л./рог) / (Liter/Timer) / (Liters/Timer) / (Liters/timer) / (Liters/Tunteja)																													
		1,250	1,250	2,006	2,006	2,271	3,785	3,785	3,407	5,678	5,678	5,678	9,463	9,463	3,500	3,500	5,700	5,700	7,900	7,900	10,000	10,000	10,500	10,500	11,300	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	6' x 20" (1.83m x 51cm)	3.5m x 3.5m	5.0m x 5.0m	8.0m x 8.0m	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1													
	8' x 24" (2.44m x 61cm)	4.0m x 4.0m	5.5m x 5.5m	8.5m x 8.5m	2	2	1	1	1	1	1	1					1	1													
	8' x 30" (2.44m x 76cm)	4.0m x 4.0m	5.5m x 5.5m	8.5m x 8.5m	2	2	1	1	1	1	1	1					1	1													
	10' x 24" (3.05m x 61cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	3	3	2	2	2	1	1	1					1	2													
	10' x 30" (3.05m x 76cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	3	4	2	2	2	1	1	1					2	2													
	12' x 30" (3.66m x 76cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	5	6	3	3	3	2	2	2					3	3													
	12' x 36" (3.66m x 91cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	6	7	4	4	4	2	3	3					3	4													
	13' x 33" (3.96m x 84cm)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m	6	7	4	4	4	3	3	3					4	4													
	15' x 33" (4.57m x 84cm)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			5	6	5	3	4	4					5	5	2	3	2	2									
15' x 42" (4.57m x 1.07m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			7	7	7	4	5	5					6	7	3	3	2	3										
15' x 48" (4.57m x 1.22m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m						5	5	5					7	7	4	4	2	3										
18' x 48" (5.49m x 1.22m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m									5	5	5	3	3			5	6	3	4	3	3	3	3	2	2	2		
	7'2-5/8" x 4'11" x 23-5/8" (2.20m x 1.50m x 60cm)	3.5m x 3.0m	3.5m x 4.5m	3.5m x 7.5m	1	2	1	1	1	1	1	1					1	1													
	8'6-1/2" x 5'3" x 25-5/8" (2.60m x 1.60m x 65cm)	4.0m x 3.0m	4.0m x 4.5m	4.0m x 7.5m	2	2	1	1	1	1	1	1					1	1													
	9'10" x 6'6-3/4" x 25-5/8" (3.00m x 2.00m x 65cm)	4.5m x 3.5m	4.5m x 5.0m	4.5m x 8.0m	3	3	2	2	2	1	1	1					2	2													
	9'10" x 6'6-3/4" x 29-1/2" (3.00m x 2.00m x 75cm)	4.5m x 3.5m	4.5m x 5.0m	4.5m x 8.0m	3	4	2	2	2	1	1	1					2	2													
	14'9-1/4" x 7'2-5/8" x 33" (4.50m x 2.20m x 84cm)	6.0m x 4.0m	6.0m x 5.5m	6.0m x 8.5m	6	7	4	4	4	3	3	3					3	4													
	8' x 20" (2.44m x 51cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	2	2	1	1	1	1	1	1					1	1													
	8' x 30" (2.44m x 76cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	3	3	2	2	2	1	1	1					1	2													
	10' x 30" (3.05mx76cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	4	4	2	3	2	2	2	2					2	2													
	10' x 39" (3.05mx99cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	5	6	3	3	3	2	2	2					3	3													
	12' x 30" (3.66m x 76cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	6	6	4	4	3	2	2	2					3	3													
	12' x 33" (3.66m x 84cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	6	7	4	4	4	3	3	3					3	4													
	12' x 39" (3.66m x 99cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	8		5	5	5	3	3	3					4	5													
	12' x 48" (3.66m x 1.22m)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m			6	6	6	4	4	4					5	6													
	13' x 33" (3.96m x 84cm)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m	7		5	5	4	3	3	3					4	4													
	13' x 42" (3.96m x 1.07m)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m			6	6	6	4	4	4					5	6	3	3	2	2									
	14' x 42" (4.27m x 1.07m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			7	7	7	4	5	5					6	7	3	3	2	3									
	14' x 48" (4.27m x 1.22m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			8		8	5	5	6					7	8	4	4	2	3									

POOL/PISCINE/ PISCINA/POOL/ PISCINA/ZWEMBAD/ PISCINA/BAZÉNY/ POWŁOKA BASENOWA/ БАСЕЙНА/プール/ 水池/ΠΙΣΙΝΕ/ BAZEN/BASEINS/ BASEINAS/BAZÉNY/ BAZEN/PISCINE/ БАСЕЙНИ/ HAVUZLARA/ BAZENE/ MEĐENCE/БАСЕЙН/ POOL/POOL/ BASSENG/ALLAS	POOL SIZE/TAILLE/TAMAÑO/ BRÖBE/DIMENSIONE/ AFMETING/TAMANHO/ VEĽKOST BAZÉNU/ ROZMIAR BAZENU/РАЗМЕР/ サイズ/尺寸/ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ/VEĽIČINA BAZENA/ BASEINA IZMĚRS/BASEINO DYDIS/VEĽKOST BAZÉNU/ VEĽKOST BAZENA/ DIMENSIONE PISCINĀ/ ГОЛЕМИНА/HAUZLAR/ VEĽIČINA BAZENA/ MEĐENCE-MĚRET/ POZMIP BACEJNY/ POOLSTØRRELSE/ POOLSTORLEK/ BASSENGSTØRRELSE/ ALTAAN KOKO	GROUND SIZE/TAILLE DU TERRAIN/SUPERFICIE NECESARIA/GRUNDGR ØBE/DIMENSIONI A TERRA/GRONDMAAT/MEDIDAS DA PISCINA/ ROZMĚRY/ROZMIAR PODŁOŻA/РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ/ グランドサイズ/占地面积/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΜΕΝΑ/VEĽIČINA OSNOVE/PAMATNES IZMĚRS/APATINĖS DALIES DYDIS/ ROZMERY/TALNE DIMENZJE/DIMENSIONI LA SOL/ПЛОЩ НЕОКОДИ МА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА БАС ЕЙНА/ZEMĚN BOUYTU/VEĽIČINA POTREBNE POVRŠ INE/TERÜLET - MĚRET/POZMIP МАЙДАНЧИКА/ GRUND STØRRELSE/MINIMISTORLEK PÅ UPPSTÄLLINGSOMRÅ DE/MIN. STØRRELSE PÅ OPPSTILLINGSSTED/ALUSTAN KOKO (L X W)	Pump running time (Hours) / Temps de fonctionnement recommandé par jour (heures) / Horas recomendadas por día (Horas) / Empfohlene Betriebsstunden pro Tag (Stunden) / Ore di funzionamento raccomandate al giorno (ore) / Aanbevolen werksuren per dag (Uur) / Horas recomendadas por día (horas) / Provozní doba (hodiny) / Zalecane godziny pracy (Godziny) / Рекомендуемое кол ичество часов работы в день (Часы) / ポンプの作動時間表 (毎時) / 过滤器运行时间 (小时) / Λειτουργιών χρόνος (ώρες) / Vrijeme rada pumpe (sati) / Sūkņa darbības laiks (stundas) / Siurblio veikimo laikas (val.) / Prevádzková doba (hodiny) / Cas delovanja crpalke (ure) / Timp de functionare (Ore) / Оперативно време на помпата (чосове) / Çalışma zamanı (saat) / Radno vreme pumpe (sati) / A pumpa futási ideje (óra) / Час работы насоса (години) / Anbefale kører timer per dag (timer) / Drifttid för pump (timmar) / Driftstid for pumpe (timer) / Pumpun käyttöaika (tunteja)																											
			C330 C530 C1000 C1500 C2500 SX925 SX1500 QX2100 SX2100 QX2600 SX2800 SX3000/SX3200	C330 (FR) C530 (FR) C1000 (FR) C1500 (FR) C2500 (FR/GS) SX925 (FR/GS) SX1500 (FR/GS) QX2100 (FR) SX2100 (FR/GS) QX2600 (FR) SX2800 (FR/GS) SX3200 (FR/GS)	C330 (GS) C600 (GS) C900 (GS) C1500 (GS)	C330 FR	C530 FR	C530 FR	C600 GS	C1000	C1000 FR	C900 GS	C1500	C1500 FR	C1500 GS	C2500	C2500 FR GS	SX925	SX925 FR GS	SX1500 QX1500	SX1500 QX1500 FR GS	SX2100 QX2100	SX2100 QX2100 FR GS	QX2600	QX2600 FR GS	SX280 0	SX2800 FR GS	SX3000	SX3200	SX3200 FR GS
			(Gal./hr) / (Gallons/heure) / (Galones/hora) / (Gallonen/stunde) / (galloni/orari) / (Gals per uur) / (galões/hora) / (Galonů/Hod.) / (Galon/h) / (Галлоны/час) / (Ꜫ/每時) / (加仑/小时) / (Γαλόνια/Ωρα) / (galona/sat) / (Gal./h) / (gal./val.) / (Galónov/Hod.) / (galone/uro) / (Galoane/Oră) / (Галон/часове) / (Galon/Saat) / (Galona/sat) / (Gallon/óra) / (Гал./род) / (Gallons/Timer) / (Gals/Timmar) / (Gals/timer) / (Gals/Tunteja)																											
			(L/hr) / (litres/heure) / (litros/hora) / (liter/stunde) / (litri/orari) / (Liter per uur) / (litros/hora) / (Litrů/Hod.) / (LITRÓW/h) / (литров/час) / (Ꜫ/每時) / (升/小时) / (Λίτρα/Ωρα) / (litara/sat) / (L/h) / (L/val.) / (litrov/hod.) / (litri/uro) / (litri/oră) / (Литр/часове) / (litre/saat) / (Litara/sat) / (Liter/óra) / (Л/род) / (Liter/Timer) / (Liters/Timmar) / (Liters/timer) / (Liters/Tunteja)																											
			1,250	1,250	2,006	2,006	2,271	3,785	3,785	3,407	5,678	5,678	5,678	9,463	9,463	3,500	3,500	5,700	5,700	7,900	7,900	10,000	10,000	10,500	10,500	11,300	12,000	12,000	12,000	12,000
	15' x 42" (4.57m x 1.07m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m					5	5	6						7	8	4	4	2	3								
	15' x 48" (4.57m x 1.22m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m					6	6	6						8		4	5	3	4								
	16' x 48" (4.88m x 1.22m)	6.5m x 6.5m	8.0m x 8.0m	11.0m x 11.0m								4	4	5	3	3			5	5	3	4	2	3	2	3	2	2	2	2
	16' x 52" (4.88m x 1.32m)	6.5m x 6.5m	8.0m x 8.0m	11.0m x 11.0m								5	5	5	3	3			5	6	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3
	17' x 48" (5.18m x 1.22m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m								5	5	5	3	3			5	6	4	5	3	3	3	3	2	2	3	3
	18' x 48" (5.49m x 1.22m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m								5	6	6	3	4			6	7	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3
	18' x 52" (5.49m x 1.32m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m								6	6	6	4	4			7	7	4	6	3	4	3	4	3	4	3	3
	20' x 48" (6.10m x 1.22m)	8.0m x 8.0m	9.5m x 9.5m	12.5m x 12.5m								7	7	7	4	5			8	8	5	6	4	4	4	4	3	3	4	4
	20' x 52" (6.10m x 1.32m)	8.0m x 8.0m	9.5m x 9.5m	12.5m x 12.5m								7	8	8	5	5					5	7	4	5	4	5	4	4	4	4
	22' x 48" (6.71m x 1.22m)	8.5m x 8.5m	11.0m x 11.0m	-											5	6					6	8	4	5	4	5	4	4	4	4
24' x 52" (7.32m x 1.32m)	9.0m x 9.0m	12.5m x 12.5m	-											7	7					8		6	7	6	7	5	5	6	6	
	26' x 52" (7.92m x 1.32m)	9.5m x 9.5m	14.0m x 14.0m	-										8	8							8	7	8	7	8	6	6	7	7
	16'6" x 9' x 48" (5.03m x 2.74m x 1.22m)	7.0m x 5.0m	7.0m x 6.5m	7.0m x 9.5m								3	3	3	2	2			3	4	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2
	20' x 10' x 48" (6.10m x 3.05m x 1.22m)	7.0m x 5.0m	7.0m x 6.5m	7.0m x 9.5m							4	4	4	3	3			5	5	3	4	2	3	2	3	2	3	2	2	2
	9'10" x 5'9" x 31'-1/2" (3.00m x 1.75m x 80cm)	5.5m x 4.0m	5.5m x 5.5m	5.5m x 8.5m	3	4	2	2	2	1	1	1					2	2	1	1	1	1								
	13'1'-1/2" x 6'6'-3/4" x 39'-1/2" (4.00m x 2.00m x 1.00m)	6.5m x 4.0m	6.5m x 5.5m	6.5m x 8.5m	6	7	4	4	4	2	3	3					3	4	2	2	1	1								
	13'1'-1/2" x 6'6'-3/4" x 48" (4.00m x 2.00m x 1.22m)	6.5m x 4.0m	6.5m x 5.5m	6.5m x 8.5m	7	8	5	5	4	3	3	3					4	4	2	2	1	2								
	16' x 8' x 42" (4.88m x 2.44m x 1.07m)	7.0m x 4.5m	7.0m x 6.0m	7.0m x 9.0m			6	6	6	4	4	4				5	6	3	3	2	2									
	15' x 9' x 52" (4.5m x 2.5m x 1.32m)	7.0m x 4.5m	7.0m x 6.0m	7.0m x 9.0m								3	3	3	2	2			4	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	18' x 9' x 52" (5.49m x 2.74m x 1.32m)	7.5m x 4.5m	7.5m x 6.0m	7.5m x 9.0m								4	4	4	2	3			4	5	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2
	19'8" x 9'10" x 52" (6.0m x 3.0m x 1.32m)	8.5m x 4.5m	8.5m x 6.0m	8.5m x 9.0m								5	5	5	3	3			5	6	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2
	24' x 12' x 52" (7.32m x 3.66m x 1.32m)	9.0m x 6.0m	9.0m x 7.5m	9.0m x 10.5m								7	7	8	4	5			8		5	7	4	4	4	4	3	3	4	4
	26'3" x 13'1'-1/2" x 52" (8.0m x 4.0m x 1.32m)	9.5m x 6.0m	9.5m x 7.5m	9.5m x 10.5m											5	6					6	8	4	5	4	5	4	4	4	4
	32' x 16' x 52" (9.75m x 4.88m x 1.32m)	11.0m x 7.0m	11.0m x 8.5m	-										8	8							7	8	7	8	6	6	7	7	
	12'6" x 49" (3.81m x 1.24m)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m								2	2	3	1	2			3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	15'8" x 49" (4.78m x 1.24m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m								4	4	4	2	3			4	5	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2
	13'1'-1/2" x 9'10" x 49" (4.00m x 3.00m x 1.24m)	6.5m x 5.0m	6.5m x 6.5m	6.5m x 9.5m								3	3	3	2	2			3	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2	2
	19'8" x 9'10" x 49" (6.00m x 3.00m x 1.24m)	8.5m x 5.0m	8.5m x 6.5m	8.0m x 9.5m								4	4	5	3	3			5	5	3	4	2	3	2	3	2	2	2	2

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

332
IOA

Čeština

ŽEBŘÍK S ODNÍMATELNÝMI STUPNI

48" (122 cm),
52" (132 cm) model



Začněte zde!

52" (132 cm)

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, co může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování.....	1
Reference dílů.....	2-3
Návod k sestavení.....	3-8
Dlouhodobé skladování.....	9
Obecná bezpečnost ve vodě.....	9
Omezená záruka.....	10

VAROVÁNÍ

- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Vždy pomozte dětem při používání žebříku, aby se zabránilo pádu a/nebo vážnému zranění.
- Nikdy se neponořujte, nebo neskákejte z tohoto žebříku.
- Umístěte žebřík na rovný a pevný podklad.
- Žebřík smí najednou používat jenom jedna osoba.
- Maximální zatížení: 136 kg (300 lb). V souladu s požadavky na pevnost EN16582.
- Nasměrujte žebřík za všech okolností na vstup/výstup z bazénu.
- Vyměte a zajistěte žebřík, když se bazén nepoužívá.
- Neplavejte pod, přes nebo za žebřík.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, abyste zajistili, že žebřík zůstane stabilní.
- Pokud se koupete v noci, použijte umělé osvětlení pro označení všech bezpečnostních značení, žebříků, bazénové podlahy a chodníků.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Tento žebřík je navržen a vyroben pro určitou výšku bazénových stěn a/nebo bazénů. Nepoužívejte s jinými bazény.
- Nerespektování pokynů údržby může vést k enormnímu riziku pro zdraví, zejména pro děti.
- Používejte tento žebřík pouze pro účely popsané v této příručce.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST KE ZLOMENINÁM, UVÍZNUTÍ, OCHRNUTÍ, UTONUTÍ NEBO JINÉMU VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

Tato upozornění, pokyny a bezpečnostní předpisy, které jsou součástí výrobku, představují některá běžná rizika spojená se zařízeními pro vodní rekreaci a nepokrývají všechny případy, rizika a nebezpečí. Používejte prosím zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettensweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitec Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com


REFERENCE DÍLŮ

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznámte se se všemi částmi.


332
IOA

Čeština

48" (122 cm) modelle

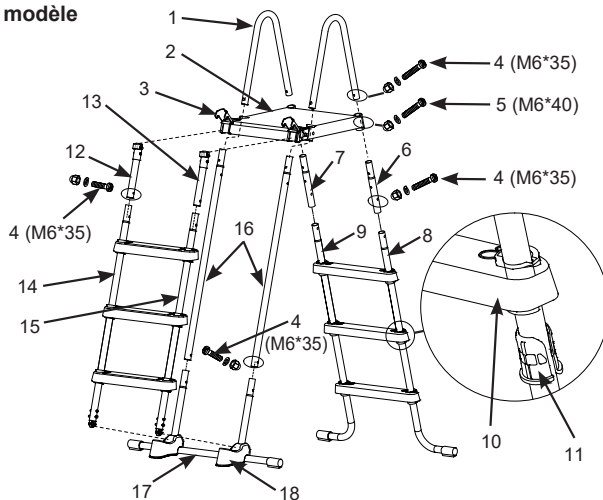

52" (132 cm) modelle

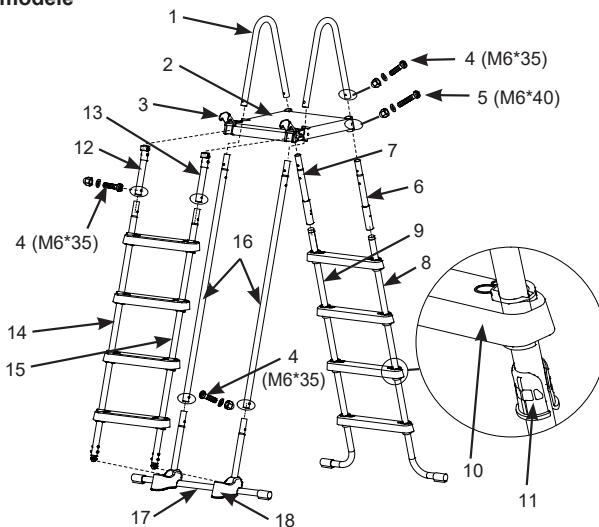

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit. Není v reálném měřítku.

Tento žebřík je navržen a vyroben pro výšku stěny bazénů Intex:

Položka Č.	Výška Bazénové Stěny	Položka Č.	Výška Bazénové Stěny
28076	48" (122 cm)	28077	52" (132 cm)

REF. Č.	POPIS	MN.		DÍL Č.	
		48"	52"	48"	52"
1	HORNÍ LÍŠTA VE TVARU U	2	2	12512A	12512A
2	HORNÍ PLOŠINA	1	1	12182	12182
3	SPONA	2	2	12190	12190
4	KRÁTKÝ SPOJOVACÍ PRVEK HORNÍ LÍŠTY VE TVARU U (S 1 EXTRA)	11	9	10810	10810
5	DLOUHÝ SPOJOVACÍ PRVEK PRO HORNÍ PLOŠINU (S 1 EXTRA)	5	5	10227	10227
6	STRANA A - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "A")	1	1	12669AA	12643AA
7	STRANA A - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "B")	1	1	12669AB	12643AB
8	STRANA A - DOLNÍ J-NOHA (OZNAČENO "A")	1	1	12670AA	12644AA
9	STRANA A - DOLNÍ J-NOHA (OZNAČENO "B")	1	1	12670AB	12644AB
10	STUPEŇ	6	8	12629	12629
11	KOTEVNÍ POUZDRO STUPÍNKU	12	16	12630	12630
12	STRANA B - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "A1")	1	1	12653AA	12653AA
13	STRANA B - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "B1")	1	1	12653AB	12653AB
14	STRANA B - DOLNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "A1")	1	1	12651AA	12654AA
15	STRANA B - DOLNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "B1")	1	1	12651AB	12654AB
16	STRANA C - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "C")	2	2	12652A	12655A
17	STRANA C - DOLNÍ BOČNÍ NOHA VE TVARU U (OZNAČENO "C")	1	1	12650A	12650A
18	ZÁKLADNA	2	2	11356	11356

DŮLEŽITÉ

Před zahájením montáže je velmi důležité správně si rozložit díly a zjistit, které části se spojují dohromady. I když některé části vypadají stejně, nejsou vždy vzájemně zaměnitelné. Podívejte se na seznam dílů.

MONTÁŽ ŽEBŘÍKU

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden (1) křížový šroubovák, jeden (1) malý plochý šroubovák



Jedny (1) kleště nebo malý nastavitelný klíč

Odhadovaný čas na postavení bazénu: cca 30-60 min. (Jde pouze o odhadovaný čas, který se může lišit podle zkušeností jedince.)


VAROVÁNÍ

NESPRÁVNÉ SPOJENÉ ČÁSTI MOHOU VÉST K NESTABILNÍMU ŽEBŘÍKU NEBO PORUŠE ŽEBŘÍKU, CO MŮŽE ZPŮSOBIT PÁD, ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ.


1. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH A (viz obr. 1.1 až 1.3):

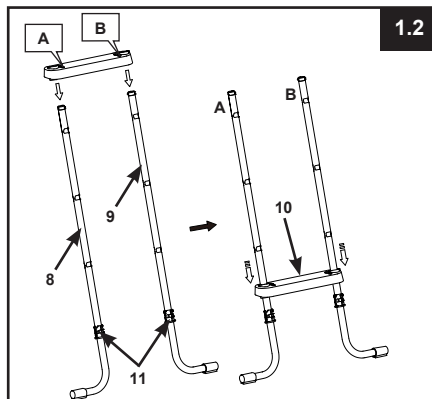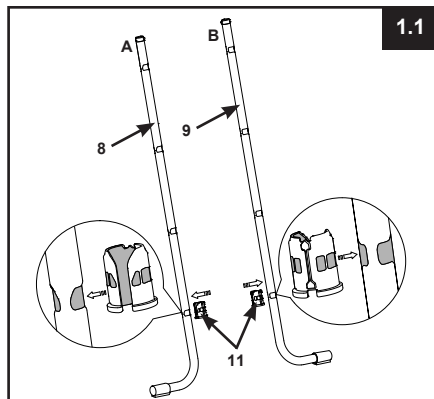



DŮLEŽITÉ: Před instalací stupňů se ujistěte, že nohy ve tvaru J směřují ven.

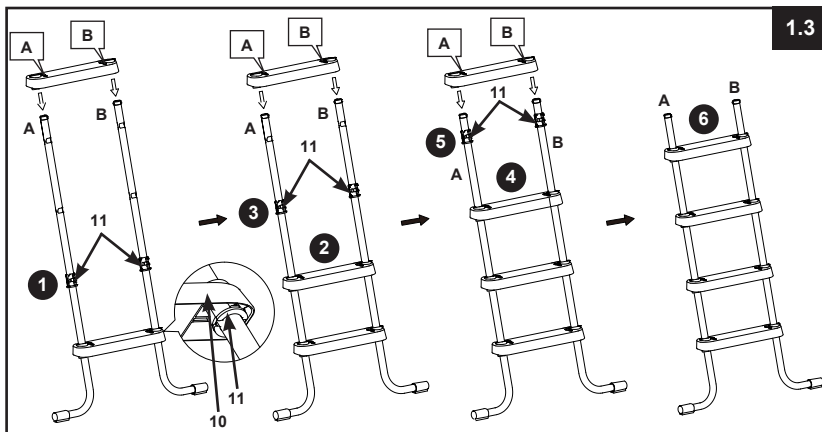

• MONTÁŽ HORNÍ ČÁSTI NOH A (viz obr. 1.4):

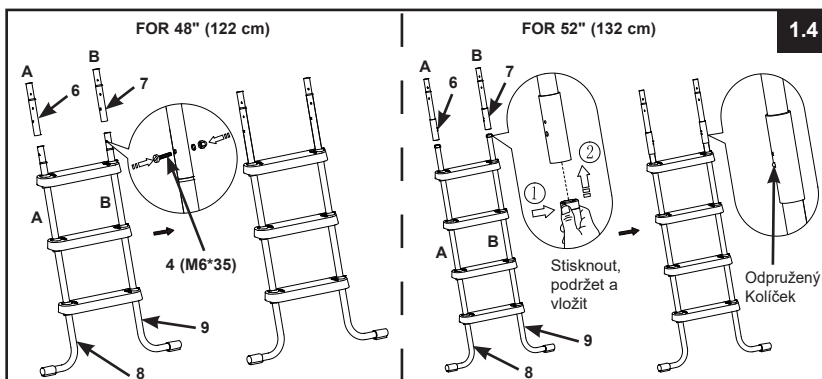


2. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH B (viz obr. 2.1 až 2.3):

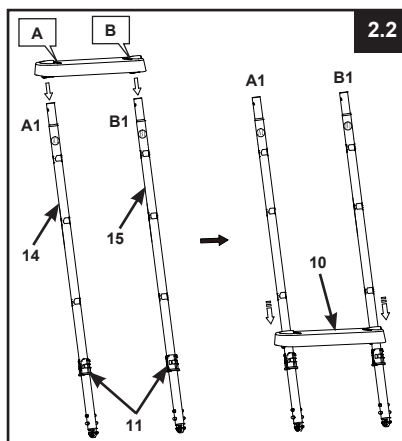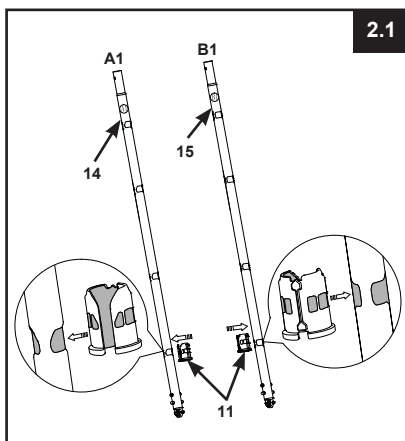


332
IOA



Čeština

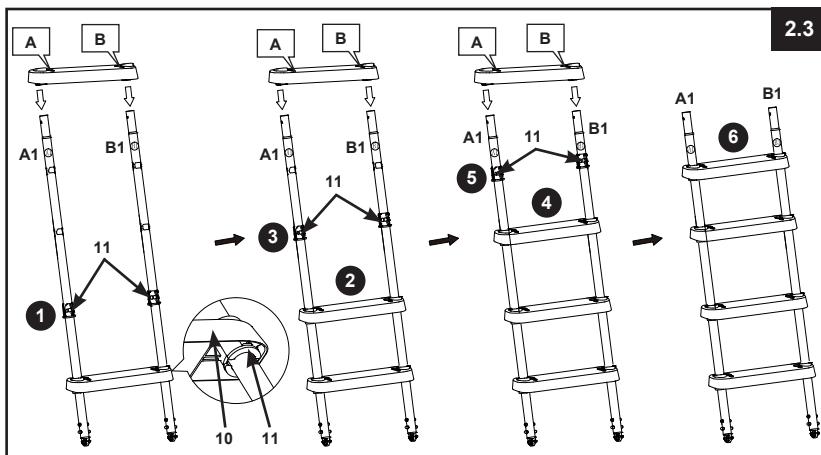

- MONTÁŽ HORNÍ ČÁSTI NOH B (viz obr. 2.4):


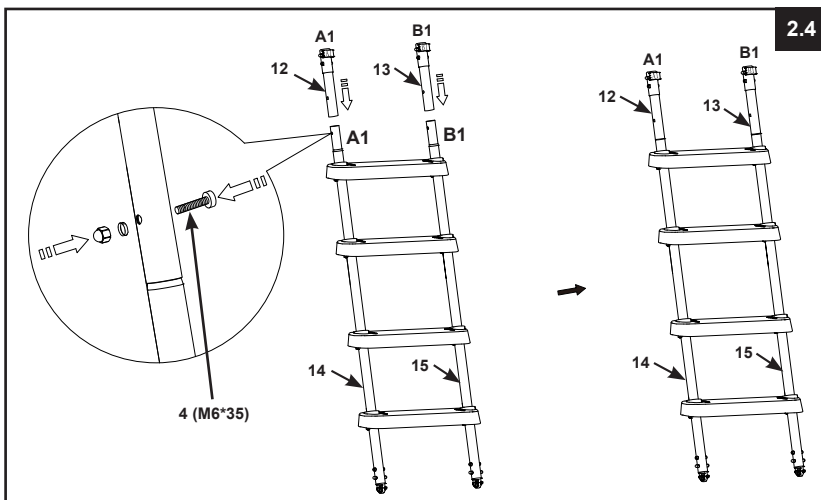


- 3. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH C (viz obr. 3.1 až 3.4):**
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že nohy jsou pevně připojeny a zajištěny.

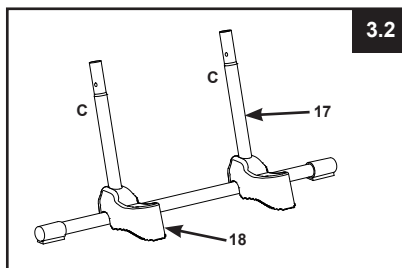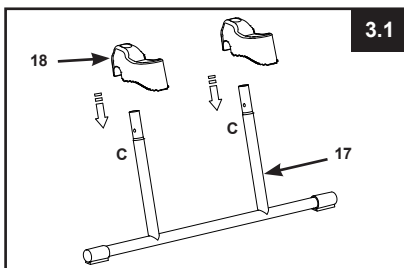


332
IOA

Čeština

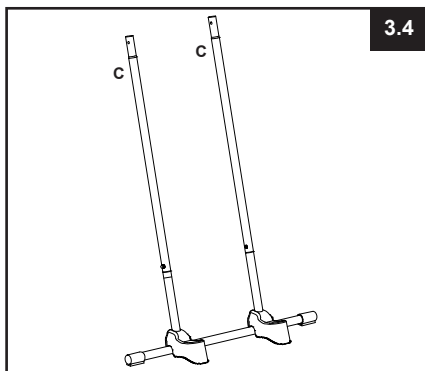
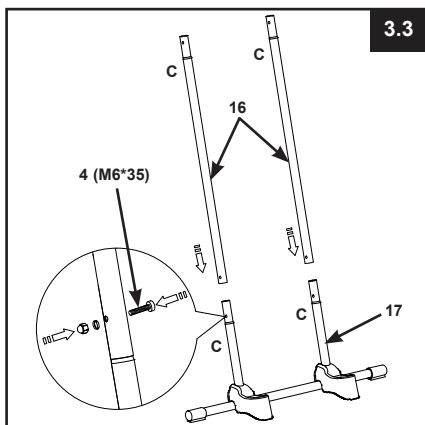


4. INSTALACE HORNÍ PLOŠINY (viz obr. 4):

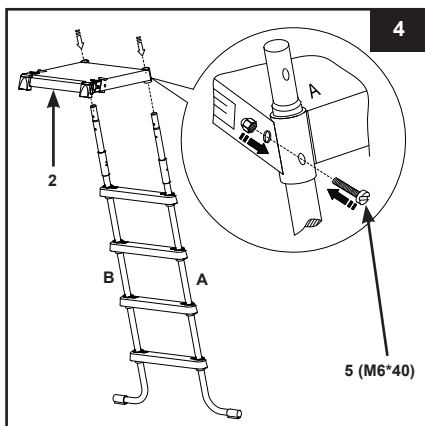


5. INSTALACE HORNÍ LIŠTY VE TVARU U (viz obr. 5.1 až 5.2):

DŮLEŽITÉ: jedna strana najednou. Nepřipojujte druhou stranu žebříku, dokud není nainstalována horní lišta ve tvaru U. Ověřte si, že všechny šrouby matice jsou pevně dotaženy. Nedotahujte naplno spojovací prvky až do posledního montážního kroku.

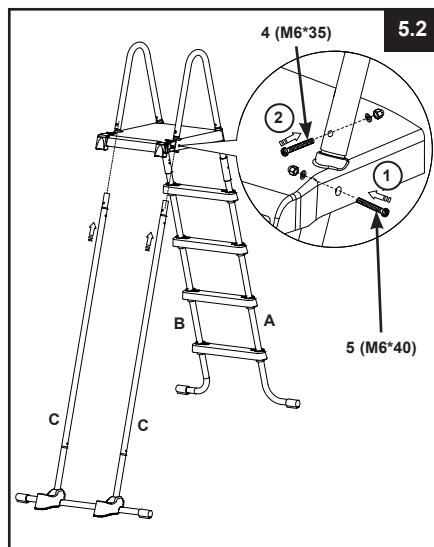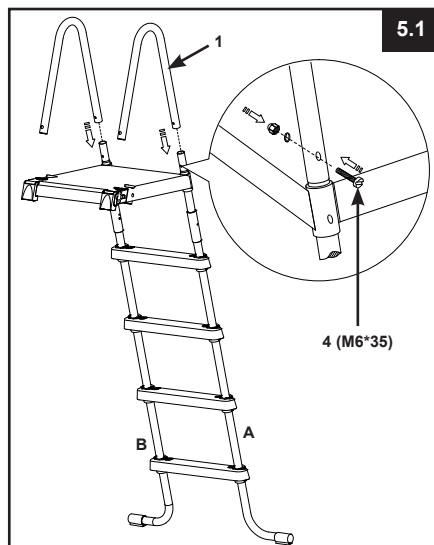

6. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH B (viz obr. 6):

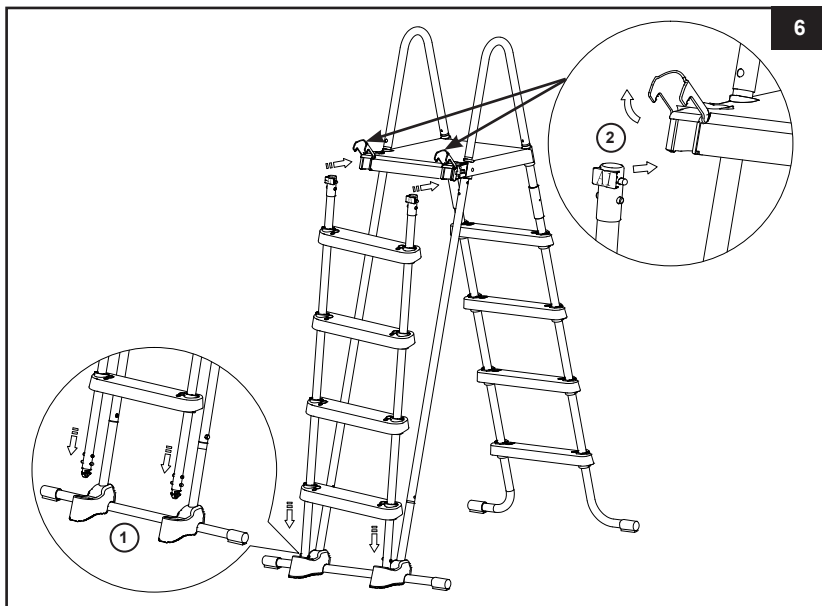


7. **ÚDRŽBA:** Pravidelně kontrolujte všechny matice, šrouby, stupínky a kotevní pouzdra stupínek, abyste zajistili, že všechny části jsou řádně zabezpečeny a žebřík je stabilní.

8. **PŘED POUŽITÍM ŽEBŘÍKU** (viz obr. 7):

Když jsou všechny spojovací prvky na místě, ověřte, zda jsou všechny spojovací prvky / šrouby pevně utažené a tlakem shora prověřte každý stupeň, že je pevně zakotven na místě.

DŮLEŽITÉ: Strana s odnímatelnými stupni musí být umístěna vně bazénu.

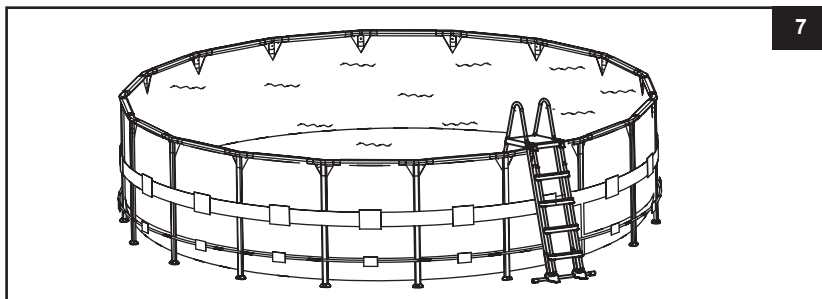


⚠ VAROVÁNÍ

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZAJISTĚTE, ABY STRANA S ODNÍMATELNÝMI STUPNI BYLA UKOTVENA DO ZÁKLADNY A BEZPEČNĚ ZAJIŠTĚNA SPONAMI NA ČELNÍM OKRAJI HORNÍ PLOŠINY.


9. PO POUŽITÍ ŽEBŘÍKU (viz obr. 8):

8

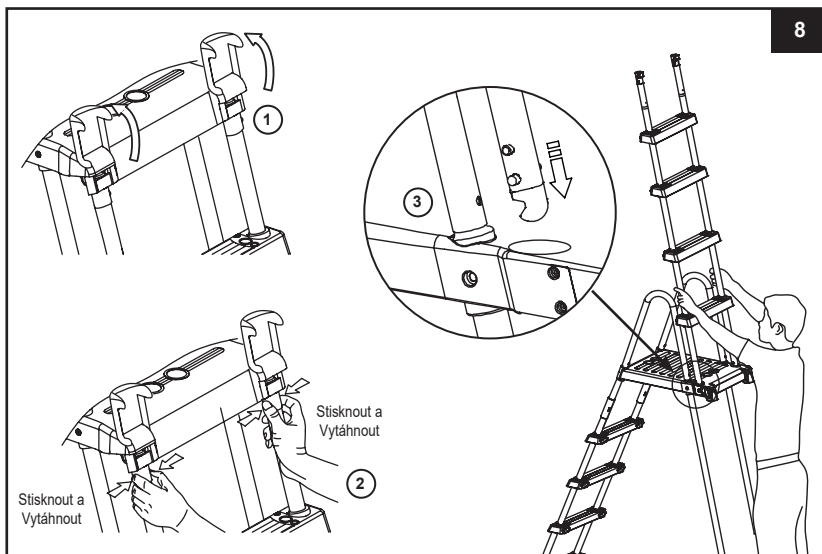**10. Vyjmutí schůdků ze zajištěné polohy (viz obr. 9):**

- Pravou rukou zatáhněte a podržte západku směrem k sobě, a levou rukou přitom stiskněte bílá vyčnívající tlačítka a současně vytahujte nožku. Uvidíte spodní bílá vyčnívající tlačítka.
- Umístěte nožku nad horní vzpěru (ujistěte se, že nespadne zpět do dutiny), a rychle zvedněte „odnímatelnou sestavu schůdků“ ze zajištěné polohy.
- Pro opětovné připevnění odnímatelných schůdků viz krok 6.

9

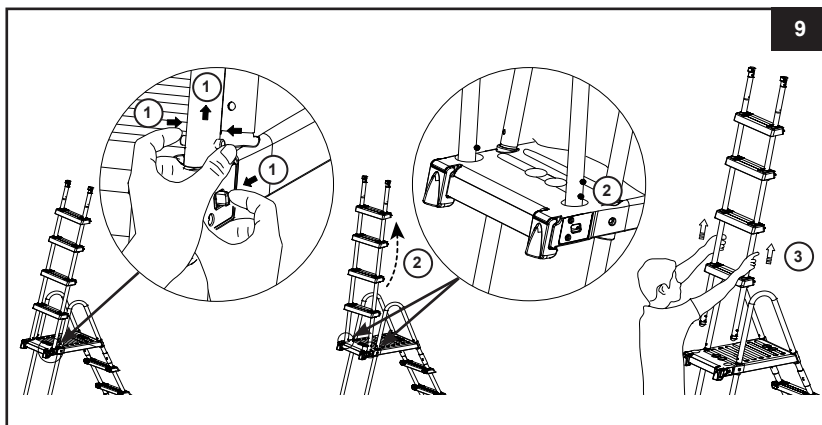


ŽAZIMOVÁNÍ/DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

332
IOA

Čeština

1. Odstraňte „odnímatelné stupně“, jak je uvedeno v části Po použití žebříku, viz obr. 8.
2. Odstraňte žebřík z bazénu a před dlouhodobým skladováním se ujistěte, že žebřík a odnímatelné stupně jsou dokonale suché.
3. Žebřík skladujte na suchém místě s kontrolovanou teplotou od 32 stupňů Fahrenheita (0 stupňů Celzia) do 104 stupňů Fahrenheita (40 stupňů Celzia).
4. Ujistěte se, že žebřík a všechny komponenty jsou uloženy na bezpečném místě mimo dosah dětí.
5. Demontáž stupínku:

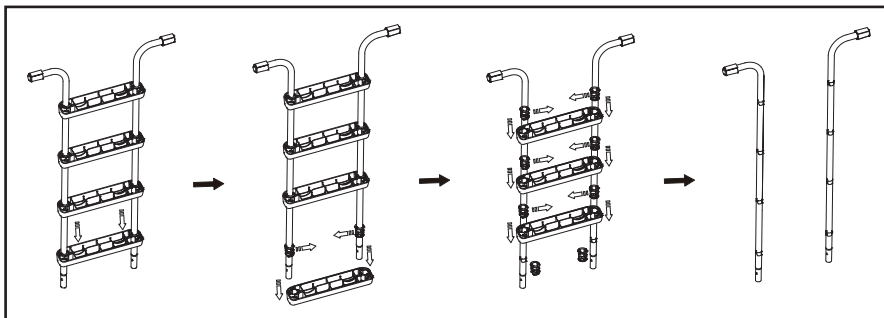

⚠ VAROVÁNÍ

KDYŽ SE ŽEBŘÍK NEPOUŽÍVÁ, JE NUTNÉ HO UMÍSTIT DO BEZPEČNÉ POLOHY. ODSTRANĚTE PŘEDNÍ STRANU SE STUPNI, KDYŽ SE BAZÉN NEPOUŽÍVÁ, NEBO NENÍ OBSAZEN. STRANU S ODNÍMATELNÝMI STUPNI ULOŽTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ MIMO DOSAH DĚTÍ. SPONY ZNOVU ZAVŘETE.

OBEČNÁ BEZP EČNOST VE VODĚ

Vodní rekreace je zábavná i terapeutická. Nicméně zahrnuje rizika spojená se zraněními a smrtí. Chcete-li snížit riziko zranění, přečtěte si a dodržujte všechny varování a pokyny na výrobku, balení a v příbalové informaci. Nezapomeňte však, že varování o produktu, návod a bezpečnostní pokyny upozorňují na některá běžná rizika při vodní rekreaci, ale nepokrývají všechna rizika anebo nebezpečí.

Pro další ochranná opatření se rovněž seznamte s těmito obecnými zásadami, jakož i pokyny, které uvádí celostátně uznávané bezpečnostní organizace:

- Vyžaduje se neustálý dohled. Musí se určit kvalifikovaná dospělá osoba za „zachránce“ nebo plavčíka, zejména když se v okolí bazénu pohybují děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat masáž srdce, umělé dýchání a první pomoc.
- Poučte každého, kdo dohlíží na uživatele bazénu o možných rizicích spojených s bazénem a o použití ochranných prostředků, jako jsou zamčené dveře, závory, atd.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Používejte vždy zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.
- Vykonávejte dohled, vykonávejte dohled, vykonávejte dohled.

PONECHTE SI OBALOVÝ KARTON PRO USKLADNĚNÍ A POKYNY PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ

OMEZENÁ ZÁRUKA

332
IOA

Čeština

Váš Bazénový Žebřík byl vyroben za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na Bazénový Žebřík.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenositelná. Tato omezená záruka je platná po dobu 1 roku od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na Bazénový Žebřík během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Bazénový Žebřík, nebo konání společnosti Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Bazénový Žebřík byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nesprávné údržbě nebo skladování.
- IV případě, že Bazénový Žebřík byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami.
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Bazénový Žebřík kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Bazénový Žebřík. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

341
IOA

Čeština

SX1500

Krystal Clear®

Pískové filtrační čerpadlo

Certifikované číslo modelu SF90220-2

220 - 240 V~, 50 Hz, 130 W

Hmax 3.0 m, Hmin 0.19 m, IPX4

Max. teplota vody 35 °C



Začnete zde!

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u významných prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

Varování.....	1
Reference dílů.....	2-3
Pokyny pro sestavení.....	3-6
Specifikace produktu.....	4
Provozní pokyny.....	6-7
Tabulka provozní doby pro bazény intex.....	8
Tabulka provozní doby pro bazény jiné než intex.....	8
Péče o bazén a chemikálie.....	8
Dlouhodobé skladování.....	9
Průvodce odstraněním poruch.....	9
Obecné problémy s bazénem.....	10
Obecná pravidla bezpečnosti ve vodě.....	10
Omezená záruka.....	10

VAROVÁNÍ

- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Děti nesmějí obsluhovat toto zařízení ani se dotýkat elektrických kabelů.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Při odpojování, čištění a údržbě filtračního čerpadla vždy čerpadlo odpojte od zdroje elektrického proudu. Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Přívodní kabel neinstalujte pod zem. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot nebo jiným zařízením.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, servisní technik či jiná kvalifikovaná osoba.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.
- Zařízení nespouštějte, pokud se ve vodě nacházejí lidé.
- Čerpadlo je určeno pouze pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části a později opět složit do původní podoby.
- Chcete-li snížit riziko úrazu zachycením, nikdy nevstupujte do bazénu, pokud je komponenta sacího koše volná, rozbitá, prasklá, poškozená, nebo chybí. Okamžitě nahraďte volné, zlomené, poškozené, popraskané nebo chybějící součásti sacího koše.
- Nikdy se nehrajte nebo neplavejte v blízkosti sacího vybavení. Vaše tělo a vlasy mohou být zachyceny, co může způsobit trvalé poškození nebo utonutí.
- Aby nedošlo k poškození zařízení a riziku úrazu, vždy vypněte čerpadlo před změnou polohy ovládacího ventilu filtru.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Nebezpečný tlak. Nesprávná montáž ventilového víka nádrže může způsobit vystřelení ventilového víka a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.
- Tento výrobek nesmí být ponechán venku za mrazivého počasí, protože není chráněn proti působení mrazu.
- Nikdy nekládejte chemické tablety do čerpadla, filtru ani do žádné části oběhového systému. Používejte pouze ve schválených plovoucích dávkovačích nebo dávkovačích chemikálií a vždy dodržujte pokyny uvedené na obalech chemikálií. Nesprávné použití může způsobit výbuch, vážné zranění, smrt nebo poškození majetku.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a nezahrnují veškerá možná rizika a nebezpečí. při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

INTEX®



©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Intex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

REFERENCE DÍLŮ



Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno samostatně, jsou součástí pouze tyto přívodní spojky:

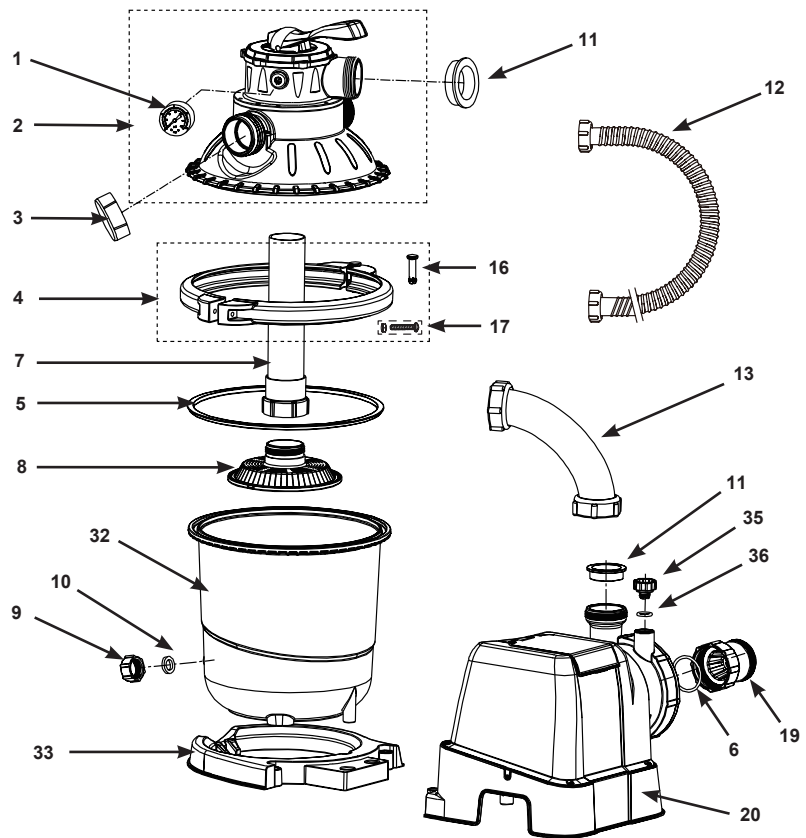
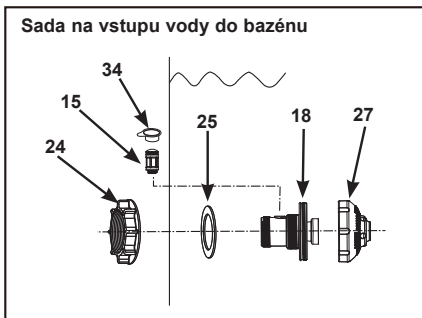


POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno jako součást bazénové sady se 1-1/2" (38 mm) přípojkami/hadicemi, jsou součástí níže uvedené díly:

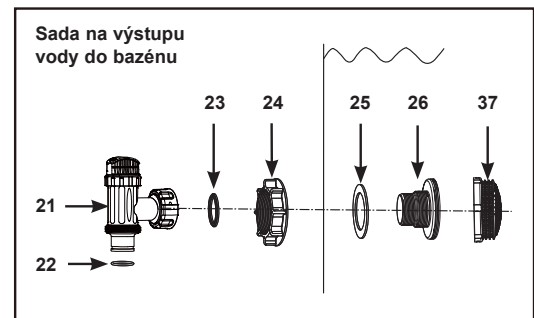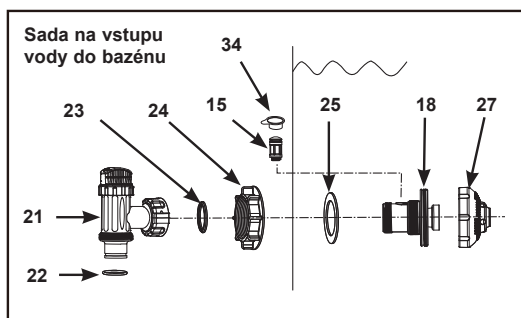

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno jako součást bazénové sady se 1-1/4" (32 mm) přípojkami/hadicemi, jsou součástí níže uvedené díly:

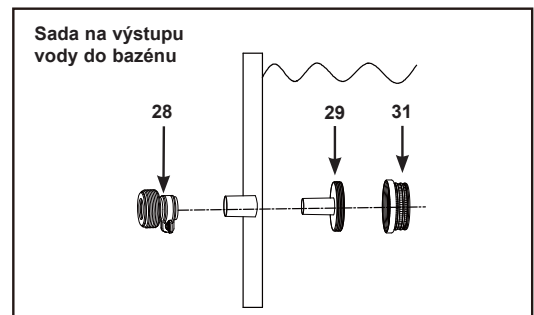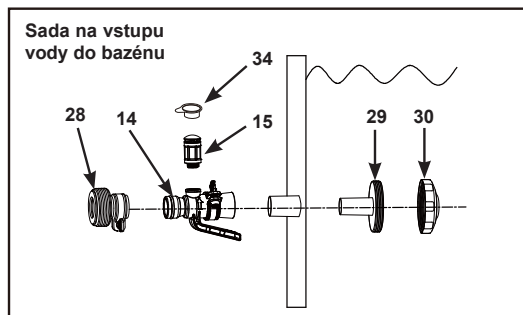

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku. Obrátte se na naše autorizované servisní středisko a objednejte je v případě potřeby. Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.


Č.	POPIS	DÍL Č.	MN.		
			Samostatně	Bazénová sada 1-1/2" (38 mm)	Bazénová sada 1-1/4" (32 mm)
1	TLAKOMĚR	11720	1	1	1
2	VÍKO NÁDRŽE A 6-CESTNÝ VENTIL	11721B	1	1	1
3	VÝSTUPNÍ VÍKO ODTOKU	11131	1	1	1
4	SESTAVA SVORKY	11722	1	1	1
5	O-KROUŽEK NÁDRŽE	11728	1	1	1
6	O-KROUŽEK PŘÍVODU MOTORU PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	10712	1	1	1
7	STŘEDOVÁ TRUBKA	11729	1	1	1
8	FILTROVACÍ MŘÍŽKA	11730	1	1	1
9	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	11456	1	1	1
10	O-KROUŽEK VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	11385	1	1	1
11	O-KROUŽEK VE TVARU L	11228	5	5	5
12	HADICE S MATICEMI	11010	2	2	2
13	PROPOJOVACÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRU	11763A	1	1	1
14	PRŮHLEDNÝ VÝSTUPNÍ NÁSTAVEC	12368	-	-	1
15	VZDUCHOVÝ TRYSKOVÝ VENTIL	12363	1	1	1
16	UPÍNACÍ ČEP	11726	1	1	1
17	UPÍNACÍ ŠROUB	11727	1	1	1
18	VSTUPNÍ ZÁVITOVÁ VZDUCHOVÁ PŘÍPOJKA	12371	1	1	-
19	PRŮHLEDNÝ LAPAČ LISTÍ	11733	1	1	1
20	MOTOR ČERPADLA	13206	1	1	1
21	PLUNŽROVÝ VENTIL (VČ. O-KROUŽEK HADICE A PODLOŽKA S VÝSTUPKEM)	10747	-	2	-
22	O-KROUŽEK HADICE	10262	-	2	-
23	PODLOŽKA S VÝSTUPKEM	10745	-	2	-
24	MATICE FILTRU	10256	1	2	-
25	PLOCHÁ GUMOVÁ PODLOŽKA FILTRU	10255	1	2	-
26	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA FILTRU	10744	-	1	-
27	NASTAVITELNÁ BAZÉNOVÁ VSTUPNÍ TRYSKA	12369	1	1	-
28	NÁSTAVEC B	10722	-	-	2
29	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	11070	-	-	2
30	BAZÉNOVÁ VSTUPNÍ TRYSKA	13162	-	-	1
31	ZÁVITOVÁ FILTROVACÍ POUZDROVÁ MANŽETA	12197	-	-	1
32	10" NÁDRŽ PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12711	1	1	1
33	10" ZÁKLADNA NÁDRŽE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12715	1	1	1
34	UZÁVĚR VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	12373	1	1	1
35	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	10725	1	1	1
36	O-KROUŽEK ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU	10264	1	1	1
37	ZÁVITOVÁ FILTROVACÍ POUZDROVÁ MANŽETA	12198	-	1	-

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

BAZÉNOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ FILTRU A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

Filtrační mřížka zabráňuje ucpání anebo poškození filtračního čerpadla velkými předměty. Pokud má váš bazén nafukovací horní kruh, nainstalujte sítko, trysku a pístový ventil před nafouknutím horního kruhu bazénové fólie.

- Odšroubujte spojku pístového ventilu ze závitového konektoru sítka (26) (viz obr. 1). Dávejte pozor, abyste neztratili gumovou stupňovitou podložku (23). Umístěte pístový ventil na bezpečné místo na zem.
- Odšroubujte matici sítka (24) ze závitového konektoru (26). Ponechte plochou podložku (25) na konektoru (26).
- Nainstalujte sítko a pístový ventil do spodní polohy výstupu z bazénu (označeno „+“). Z vnitřní strany bazénové fólie vložte konektor (26) do jednoho z předřezaných otvorů s podložkou ponechanou na konektoru, který má být umístěn proti vnitřní straně stěny fólie.
- S plochou stranou matice sítka (24) směřující k vnější stěně vložky našroubujte matici sítka (24) zpět na závitový konektor (26) (viz obr. 2). Utahujte pouze ručně.
- Ujistěte se, že je stupňovitá podložka (23) na místě, a našroubujte pístový ventil zpět na závitový konektor (26) (viz obr. 3).
- Otočte rukojeť pístového ventilu do uzavřené polohy. Ujistěte se, že je pístový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání vytékání vody během napouštění bazénu (viz obr. 4).

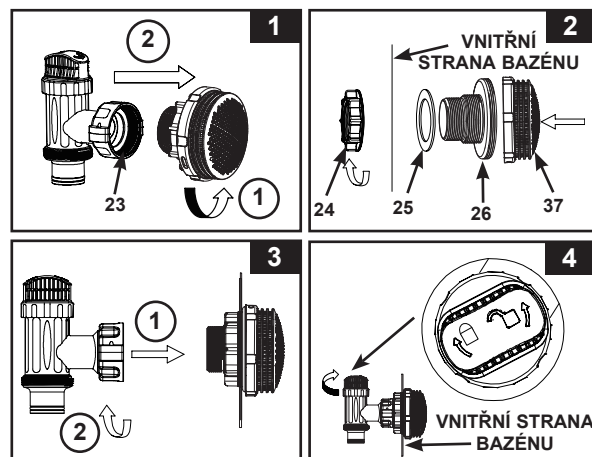


BAZÉNOVÝ VSTUP - NASTAVENÍ HUBICE A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

341
IOA

Čeština

- Odšroubujte spojku pístového ventilu ze vstupního závitového vzduchového konektoru (18) (viz obr. 5). Dávejte pozor, abyste neztratili stupňovitou podložku (23). Umístěte pístový ventil na bezpečné místo na zem.
- Odšroubujte matici sítka (24) ze vstupního závitového vzduchového konektoru (18). Ponechte plochou podložku (25) na konektoru (18).
- Nainstalujte trysku a pístový ventil v horní poloze vstupu do bazénu. Z vnitřní strany bazénové fólie vložte spojku trysky (27 a 18) do jednoho z předřezaných otvorů s podložkou ponechanou na konektoru, který má být umístěn na vnitřní straně stěny fólie.
- S plochou stranou matice sítka (24) směřující k vnější stěně vložte našroubujte matici sítka (24) zpět na vstupní závitový vzduchový konektor (18) (viz obr. 6). Utahujte pouze ručně.
- Prsty utáhněte nastavitelnou trysku vstupu bazénu (27) a matici sítka (24) a matici sítka (18).
- Našroubujte vzduchový ventil (15) na vstupní závitový vzduchový konektor (18). **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je vzduchový ventil (15) bezpečně utažený a směřuje nahoru. Ujistěte se, že je stupňovitá podložka na místě, a našroubujte spojku pístového ventilu zpět na vstupní závitový vzduchový konektor (18) (viz obr. 7).
- Otočte rukojeť pístového ventilu do uzavřené polohy. Ujistěte se, že je pístový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání vytékání vody během napouštění bazénu (viz obr. 8).
- Pro lepší cirkulaci upravte směr trysky směrem od výstupu z bazénu (viz obr. 9).
- Bazénová fólie je nyní připravena k naplnění vodou. Pokyny k naplnění naleznete v návodu k obsluze nadzemního bazénu.

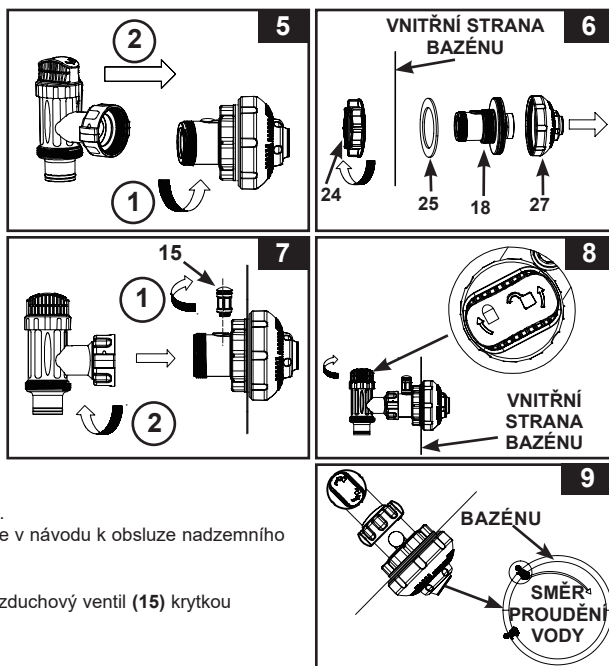

POZNÁMKA: Za normálních okolností nebo během provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový ventil (15) krytkou ventilu (34). Další podrobnosti naleznete v části Průvodce řešením problémů.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Pískový filtr odstraňuje rozptýlené částice, ale nedezinfikuje váš bazén. Bazénová chemie je specializovaná oblast a proto se poraďte se svým místním specialistou pro bazénové služby.

Napájení:	220-240 Volt AC
Výkon:	130 W
Maximální pracovní tlak:	1.4 bar (20 psi)
Efektivní plocha filtrování:	0.05 m² (0.54 ft²)
Čerpadlo průtok (na výstupu čerpadla):	5.7 m³/hod. (1500 galonů/hod.)
Doporučené filtrační médium (Nejsou součástí balení):	Křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek. Rozmezí velikosti částic 0,45 až 0,85 mm (0,018 až 0,033 in.). Koeficient jednotnosti nižší než 1,75.
Doporučené množství filtračního média:	Č. 20 křemičitý písek 12 kg (26 lb), skleněný písek 8,5 kg (18,5 lb) nebo vláknitá kulička 350 g.
Omezená záruka:	Viz "Omezená záruka"

NÁVOD K SESTAVENÍ

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden (1) křížový šroubovák

Umístění a montáž čerpadla:

- Systém musí být nainstalován na pevné a rovné základně bez vibrací.
- Vyberte místo chráněné před nepřízní počasí, vlhkostí, zaplavením a mrazivými teplotami.
- Zajistěte odpovídající přístup, prostor a osvětlení pro běžnou údržbu.
- Motor čerpadla vyžaduje volnou cirkulaci vzduchu pro chlazení. Neinstalujte čerpadlo ve vlhkém nebo nevětraném místě.

Pro nastavení tohoto zařízení se doporučuje tým 2 a více lidí.

Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.

Nastavení lapače listí:

- Ujistěte se, že o-kroužek čerpadla (6) je na svém místě. Ve směru hodinových ručiček našroubujte lapač listí (19) na vstup motoru (Viz obr. 10).

Instalace pískové nádrže:

- Umístěte podpornou základnu nádrže na vybrané místo.
- Nádrž umístěte na podpornou základnu nádrže (Viz obr. 11.1).
- Ve směru hodinových ručiček pevně rukou našroubujte středovou trubku (7) na filtrační mřížku (8) (Viz obr. 11.2).
- Svisle vložte filtrační mřížku a sestavu středové trubky do nádrže. Zajistěte, aby sestava filtrační mřížky byla bezpečně připevněna ke dnu nádrže a středová trubka byla vertikálně umístěna na střed uvnitř nádrže (Viz obr. 11.3).

Nasypání písku:


DŮLEŽITÉ: Použijte křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018-0,033 in.) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75.

Používejte pouze filtrační médium určené výrobcem.

POZNÁMKA: Před nasypáním písku do nádrže zajistěte, aby sestava filtrační mřížky a středové trubky byla na místě na dně nádrže a středová trubka (7) byla svisle umístěna na střed uvnitř nádrže.

- Chcete-li zabránit vniknutí písku do horního otvoru středové trubky při sypání písku, zakryjte horní otvor středové trubky hrnkem nebo podobným předmětem (Viz obr. 12).
- Pomalou ručně sypte písek do nádrže tak, aby nedošlo k posunu sestavy filtrační mřížky, přičemž jedna osoba přidržuje středovou trubku na středu (Viz obr. 13).
- Nejprve naplňte nádrž přibližně do poloviny pro rovnoměrné rozložení písku uvnitř nádrže. Pak nalijte do nádrže trochu vody pro tlumící účinek během sypání zbývajících písku. Tím se zabrání nadměrnému zatížení filtrační mřížky (8) (Viz obr. 14).
- Písek musí dosahovat výšky mezi značkami „MAX“ a „MIN“ na středové trubce. Písek rovnoměrně rozložte a vyrovnejte rukou (Viz obr. 14 a 15).
- Odstraňte ochranný hnek z horního otvoru středové trubky.
- Odplavte veškerý písek okolo horního okraje nádrže.

DŮLEŽITÉ: Před přistoupením k dalšímu kroku se ujistěte, že středová trubka (7) zůstala ve středu po dokončení plnění nádrže pískem.

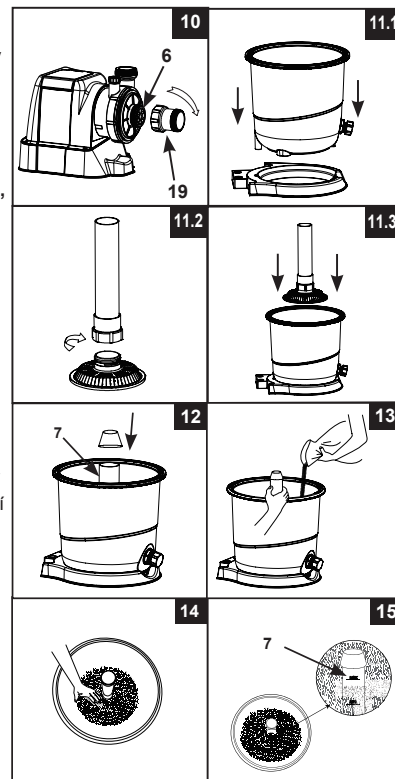

VAROVÁNÍ

341
IOA

Čeština

Nesprávná montáž ventilu nádrže a sestavy svorky může způsobit vystřelení ventilu a svorky a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.


Instalace 6-cestného ventilu:

1. Ujistěte se, že o-kroužek nádrže (5) je na svém místě (Viz obr. 16). **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že o-kroužek nádrže je bez písku nebo nečistot.
2. Pomalu spusťte víko 6-cestného ventilu nad nádrž a zajistěte, aby obtoková trubka vystupující zpod víka 6-cestného ventilu pevně vešla do horního otvoru středové trubky (7) (Viz obr. 17). Ujistěte se, že o-kroužek nádrže je pevně namontován mezi horní hranou drážky nádrže a okrajem víka 6-cestného ventilu.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že hřeben víka 6-cestného ventilu je srovnán s drážkou na okraji nádrže.


DŮLEŽITÉ: Na 6-cestném ventilu jsou k dispozici tři přípojovací místa pro hadice. Zajistěte, aby vypouštěcí přípojka (od filtru k bazénu) na ventilu byla obrácena směrem k bazénu (Viz obr. 18).

3. Odstraňte šroub a nainstalujte svorku kolem nádrže a přírub 6-cestného ventilu, pak našroubujte šroub a pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) ho utáhněte (Viz obr. 18 a 19).

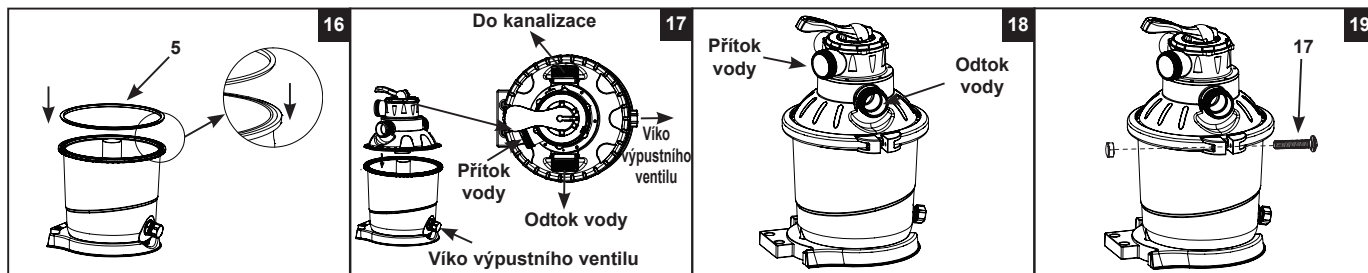

Instalace motoru:

1. Umístěte o-kroužek tvaru L (11) na výstup motoru čerpadla. Ve směru hodinových ručiček připojte propojovací hadici pískového filtru (13) na výstup motoru čerpadla (Viz obr. 20).
2. Připojte motorovou jednotku čerpadla k podporné základně nádrže (Viz obr. 21.1).
POZNÁMKA: Zajistěte, aby vodní přípojka přívodní hadice lapače listů byla obrácena směrem k bazénu.
DŮLEŽITÉ: Některé země, zejména v evropském společenství, vyžadují, aby byl výrobek připevněn k zemi nebo k základně ve stálé svislé poloze. Informujte se u vašeho místního úřadu, zda existuje nějaké nařízení ve vaší oblasti týkající se výrobku. Pokud ano, pak se produkt může namontovat na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných v základně. Viz obr. 21.2.
Výrobek lze nainstalovat na betonovou nebo dřevěnou základnu a tím předejít náhodnému převrácení.
• Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou v odstupech 196,5 mm od sebe.
• Použijte dva šrouby a pojistné matice s maximálním průměrem 6,4 mm.
3. Umístěte o-kroužek tvaru L (11) na přívodní přípojku 6-cestného ventilu. Ve směru hodinových ručiček připojte propojovací hadici (13) na přívodní přípojku 6-cestného ventilu (Viz obr. 22).

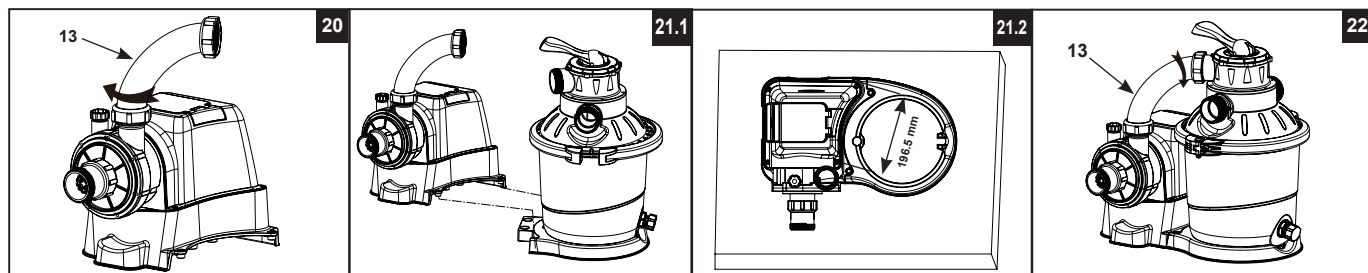


NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA

VAROVÁNÍ

- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.

6-cestný ventil má tři přípojky pro hadice.

1. Připojte konec jedné hadice (12) na vstup předfiltru a druhý konec hadice ke spodní přípojce se sítkem. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
2. Připojte druhou hadici (12) mezi vodní výstup 6-cestného ventilu a horní přípojku se vstupní hubicí. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
3. Přípojka pro připojení třetí hadice (odtokový / odpadový výstup) na 6-cestném ventilu musí být nasměrována do vhodné odtokové nádoby pomocí hadice nebo trubky (není součástí dodávky). Před připojením vypouštěcí / odpadové hadice nebo trubky odstraňte vypouštěcí uzávěr.
4. Pískové filtrační čerpadlo je nyní připraveno k filtrování bazénu.

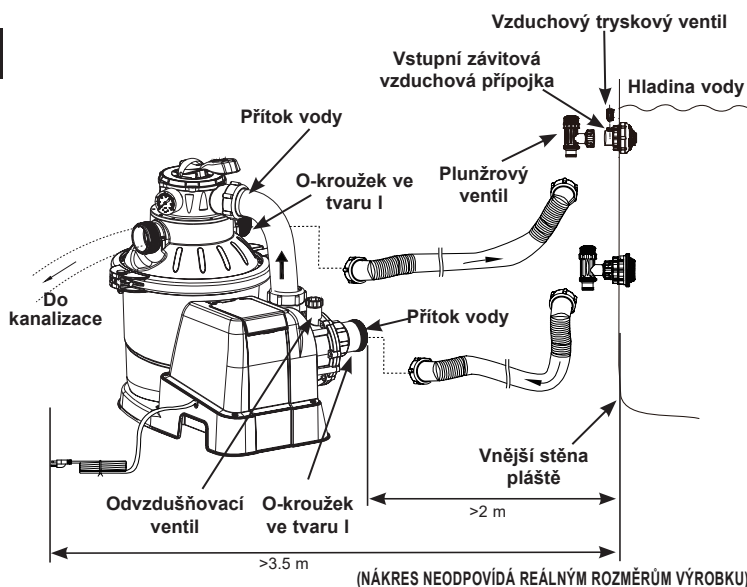

(NÁKRES NEODPOVÍDÁ REÁLNÝM ROZMĚRŮM VÝROBKU)

Podle mezinárodní normy IEC 60364-7-702 o elektrické instalaci plaveckých bazénů a jiných bazénových zařízení musí být dodrženy následující instalační vzdálenosti:

- Filtrační čerpadlo musí umístěno více než 2 m od stěn bazénu.
- Zásuvka elektrického zdroje 220-240 V pro napájecí kabel filtračního čerpadla musí být ve vzdálenosti více než 3,5 m od stěn bazénu.


Informujte se u vašeho místního úřadu pro určení vhodného standardu a požadavek na „elektrickou instalaci bazénů a bazénového zařízení“. Následující tabulka je pouze odkazem:

Stát / Region	Standardní číslo
Mezinárodní	IEC 60364-7-702
Francie	NF C 15-100-7-702
Německo	DIN VDE 0100-702
Nizozemsko	NEN 1010-702

Pro bazény JINÉ než INTEX:


Připojte hadici (12) na vstupní / výstupní přípojku bazénu s velkou hadicovou sponou. Pevně utáhněte.

VELKÁ HADICOVÁ SPONA

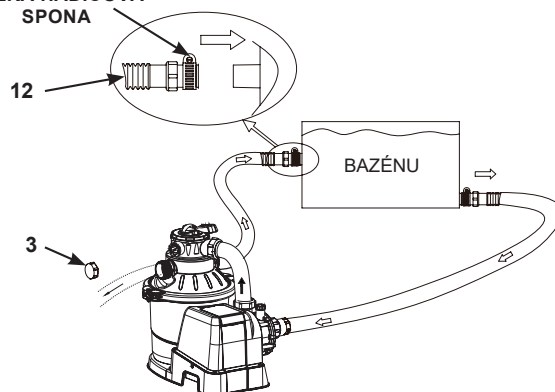

Pro bazénu INTEX se 1-1/4" (32 mm) přípojkami/hadicemi:

Ujistěte se, že tryskový vzduchový ventil (15) je pevně utažen na bazénový vstupní vzduchový adaptér (14) směrem nahoru.

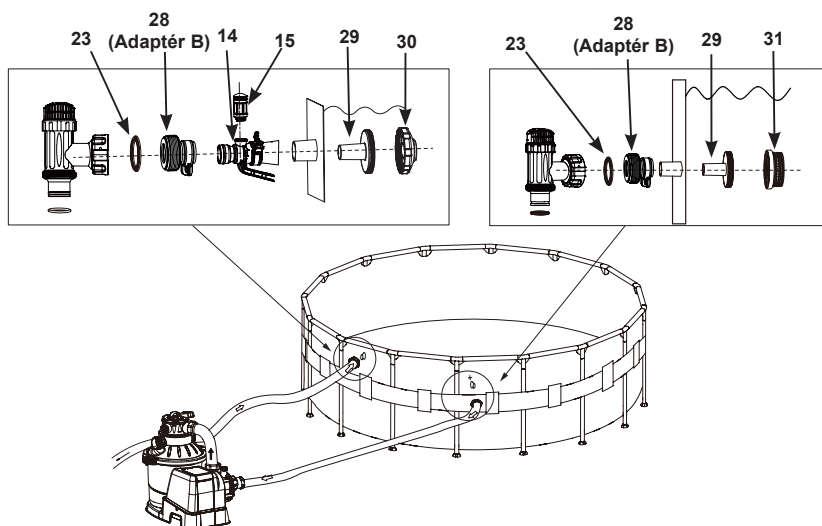


PROVOZNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.
- Provozování tohoto zařízení, aniž by voda protékala systémem, může způsobit nahromadění nebezpečného tlaku, co může vést k výbušné situaci, vážnému zranění, škodám na majetku nebo smrti.
- Nikdy netestujte toto čerpadlo se stlačeným vzduchem. Nikdy neprovazujte systém s teplotou vody nad 35 °C (95 °F).

Polohy a funkce 6-cestného ventilu:

Poloha ventilu	Funkce	Směr proudění vody
FILTRAČNÍ (Viz obr. 23)	Normální filtrace a pravidelné vysávání bazénu	Z čerpadla přes filtrační médium do bazénu
ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ (Viz obr. 24)	Obrací průtok vody pro vyčištění filtračního média	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
PROPLÁCHNUTÍ (Viz obr. 25)	Pro počáteční očištění od písku a vyrovnání pískové lože po zpětném promývání	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
ODPAD (Viz obr. 26)	Pro vysávání přímo do odpadu, snižování hladiny bazénu nebo vypouštění bazénu	Od čerpadla k odpadnímu / odtokovému ventilu s vyloučením filtračního média
RECIRKULACE (Viz obr. 27)	Pro cirkulaci vody zpět do bazénu s vyloučením filtračního média	Z čerpadla přes ventil do bazénu s vyloučením filtračního média
ZAVŘENÝ (Viz obr. 28)	Zavře všechen průtok do filtru a bazénu „Nepoužívejte toto nastavení za chodu čerpadla“	

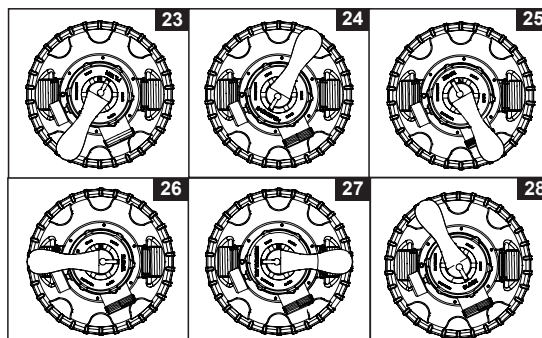

Popis ovládacího panelu:

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ	ZAMKNUTÍ / ODEMKNUTÍ	ČASOVAČ
-------------------	----------------------	---------

LED	Definice
00	Pohotovostní režim (spuštění / provozní proces ukončen)
01	Minimální provozní hodiny (zbývající 1 hodina)
02-11	Provozní hodiny (zbývající 2 - 11 hodiny)
12	Maximální provozní hodiny (zbývající 12 hodiny)
FP	Časovač vypnutý (čerpadlo pracuje nepřetržitě)
.	Úsporný režim

341
IOA

Čeština

Uvedení do provozu a provoz:

Před uvedením do provozu se ujistěte, že:



- Všechny hadice jsou připojeny a pevně utažené a bylo použito správné množství filtračního písku.
- Čelý systém je zapojen do uzemněné elektrické zásuvky chráněné zemním jističem (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD).



UPOZORNĚNÍ

Filtrovací regulační ventil má uzavřenou polohu. Čerpadlo nesmí být nikdy zapnuto, když je ventil v uzavřené poloze. V případě, že čerpadlo pracuje s uzavřeným ventilem, může dojít ke vzniku výbušné situace.

- Otočte oba plunžrové ventily plně proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se otevře ventil, který umožní vodě proudit do Pískové filtrační čerpadlo.
- Odvzdušnění systému** - Zajistěte, že odtokový / odpadový výstup 6-cestného ventilu není zakrytý, je nasměrován do vhodné odtokové nádoby a čerpadlo je vypnuto. Otočte 6-cestný ventil do polohy „N“ a vyšroubujte odvzdušňovací ventil (35) ze skříně motoru (Viz obr. 29). Když voda začne vytékat přes otvor odvzdušňovacího ventilu, znovu zavřete odvzdušňovací ventil.
- ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ** - Zajistěte, že odtokový / odpadový výstup 6-cestného ventilu není zakrytý, je nasměrován do vhodné odtokové nádoby a čerpadlo je vypnuto. Stiskněte 6-cestný ventil a otočte jej do polohy „BACKWASH“ (Viz obr. 24 a 30). **DŮLEŽITÉ:** Aby nedošlo k poškození 6-cestného ventilu, vždy před otočením stiskněte rukojeť ventilu. Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.
- Stiskněte  pro zapnutí systému a poté stisknutím  nastavte provozní hodiny ČASOVAČE (podrobnosti naleznete v části „Provoz systému v režimu ČASOVAČE nebo manuálně“). Voda cirkuluje zpět přes písečné médium do odpadového / odtokového výstupu. Proplachujte až do dosažení čirého průtoku vody v odpadovém / odtokového výstupu nebo v průhledném výstupním nástavci. **POZNÁMKA:** Pokud na LED displeji bliká „00“, přístroj je v pohotovostním režimu a čerpadlo nebude fungovat. Počáteční propláchnutí filtru se doporučuje k odstranění nečistot nebo jemných částic písku v pískovém médiu.
- Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „PROPLÁCHNUTÍ“ (Viz obr. 25).
- Zapněte čerpadlo a spusťte na asi jednu minutu pro vyrovnání pískového lože po zpětném promývání pískového média.
- Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „FILTRAČNÍ“ (Viz obr. 23).
- Zapněte čerpadlo. Systém nyní pracuje v normálním režimu filtrování. Spusťte čerpadlo až do dosažení požadované čistoty bazénové vody, avšak ne více než na 12 hodin denně. Pro počáteční uvedení do provozu se doporučuje nastavit systém na delší provozní dobu ČASOVAČE nebo „FP“ pro čerpadlo, aby pracovalo nepřetržitě bez ČASOVAČE.
- Zaznamenejte si počáteční tlak na manometru, když je filtrační médium čisté. **POZNÁMKA:** Během úvodního nastavení systému může být nutné časté proplachování kvůli neobvykle silnému znečištění přítomnému ve vodě a písku. Nahromaděné nečistoty v písečném médiu způsobí zvýšení tlaku a snížení průtoku po odstranění špíny a nečistot z bazénové vody filtrem. Pokud k systému není připojeno žádné vysávací zařízení a tlakoměr ukazuje do žluté zóny, je vhodné propláchnutí písečného média, viz „ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ“ v kapitole „Uvedení do provozu a provoz“. Vysávací zařízení (tj. automatický bazénový vysavač Intex), které je připojeno k systému, může také způsobovat omezení průtoku a zvýšení tlaku. Odstraňte všechna vysávací zařízení ze systému a zkontrolujte, zda hodnota tlakoměru klesá ze žluté zóny do zelené zóny.
- Monitorujte údaje tlakoměru a na týdenní bázi kontrolujte, či vstupní a výstupní otvory nejsou zablokovány. Ukazuje-li tlakoměr do žluté oblasti, je nutné propláchnout filtrační médium.

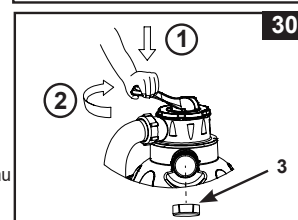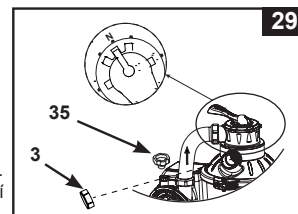

Provoz systému v režimu „ČASOVAČ“ nebo ručně:

Chcete-li provozovat pískové filtrovací čerpadlo v režimu „FILTR“ s ovládáním „ČASOVAČ“:

1. Aktivace přístroje:

Stiskněte tlačítko . Blikající kód „00“ na LED displeji znamená, že je přístroj připraven k naprogramování.

2. Nastavení provozního času:

Když kód „00“ bliká, stiskněte tlačítko  pro nastavení požadovaných provozních hodin. Podívejte se do „Tabulky provozní doby“ pro požadované provozní hodiny příslušné velikosti bazénu. Stisknutím  prodlouží dobu od 01 do maximálně 12 hodin. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání  pro zopakování cyklu. Vestavěný časovač nyní aktivuje čerpadlo pískového filtru ve stejnou dobu každý den pro počet hodin, které jste nastavili.

3. Zamknutí klávesnice:

Po zobrazení požadované hodnoty hodiny, stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“. Uzamknutí ovládacích tlačítek do tohoto nastavení zabráňuje neoprávněné změně pracovního cyklu.

POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 10 sekund později. Čerpadlo pískového filtru nyní filtruje vodu a zastaví se po uplynutí provozního času.

4. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Provozní doba může být v případě potřeby znovu upravena. Stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“ pro odemknutí klávesnice a nezačne blikat aktuálně naprogramovaný čas. Zopakujte kroky 2 až 3.

5. Pohotovostní / úsporný režim:


- Po skončení cyklu se na LED displeji zobrazí „00“. Systém je nyní v pohotovostním režimu. Po 5 minutách se systém přepne do úsporného režimu a na displeji se zobrazí „.“. Systém se automaticky zapne po 24 hodinách.
- Když je systém v úsporném režimu, stiskněte libovolné tlačítko a systém krátce zobrazí naprogramovaný čas a pak „00“.

Zobrazení přednastaveného času ČASOVAČE:



Během provozu čerpadla stiskněte tlačítko , na displeji krátce problikne přednastavený čas na 10 sekund a poté se zobrazí zbývající provozní čas.

Manuální ovládání pískového filtračního čerpadla (bez režimu „ČASOVAČ“):

- Pro spuštění samotného čerpadla bez „časovače“ stiskněte tlačítko pro zapnutí čerpadla  a poté stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí „FP“, což znamená, že časovač je vypnutý a čerpadlo nepřetržitě pracuje.
- Pro zastavení čerpadla znovu stiskněte tlačítko .

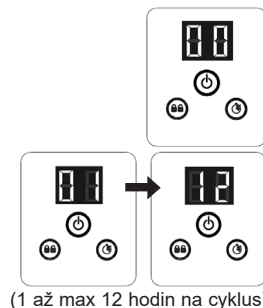

(1 až max 12 hodin na cyklus)

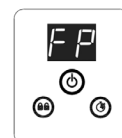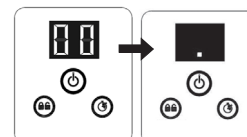

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY INTEX (BEZ SLANOVODNÍHO SYSTÉMU INTEX)

Tato tabulka ukazuje požadovanou provozní dobu pro průměrné používání pískového filtračního čerpadla s nadzemními bazény.

Pokud je systém připojen k jednotce „Slanovodního systému Intex“, provozní doba filtračního čerpadla by měla být delší než požadovaná provozní doba jednotky Slanovodního systému Intex.

Velikost bazénu		Vodní kapacita (počítáno jako 90 % pro rámový bazén a 80 % pro snadno nastavitelný bazén)		Provozní doba pískového filtračního čerpadla (pro jeden cyklus) / (Hodiny)
		(gal)	(liter)	
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)				
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	4
	16' x 42"(488cm x 107cm)	3754	14209	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	5
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	6
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	18' x 52" (549cm x 132cm)	5894	22309	6
	12' x 36" (366cm x 91cm)	2086	7896	2
	15' x 36" (457 cm x 91cm)	3282	12422	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	5
	16' x 48" (488cm x 122 cm)	5061	19156	5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	7
ULTRA FRAME™ BAZÉN	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	7
	12' x 36" (366 cm x 91 cm)	2086	7896	2
	14' x 48" (427 cm x 122 cm)	3861	14614	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	7
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	7
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	5
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	7
OVÁLNÝM RÁMEM	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	3
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4393	16628	5
	24' x 12' x 48" (732cm x 366 cm x 122 cm)	5407	20465	6
	28' x 12' x 48" (853 cm x 366 cm x 122 cm)	6420	24300	7
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	4
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	5

POZNÁMKA: Nastavení časovače má dalších 10 minut k aktuálnímu nastavení.

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY JINÉ NEŽ INTEX

Tato tabulka ukazuje požadovanou provozní dobu pro průměrné používání pískového filtračního čerpadla s nadzemními bazény.

Kapacita vody		Provozní doba pískového filtračního čerpadla (pro jeden cyklus)
(gal)	(liter)	(Hodiny)
2000	7570	2
3000	11355	3
4000	15140	4
5000	18925	5
6000	22710	6
7000	26495	7
8000	30280	8

PÉČE O BAZÉN A CHEMIKÁLIE

- Všechny bazény vyžadují takovou péči, aby zůstaly dodrženy hygienické podmínky čistoty vody. Použitím vhodných chemikálií a filtrační pumpy toho dosáhnete. Správné dávkování chlóru a ostatních chemikálií, potřebných pro dosažení průzračné vody, můžete konzultovat s Vaším dodavatelem bazénové chemie.
- Chemikálie uschovávejte mimo dosah dětí.
- Nedoplňujte chemikálie do bazénu, pokud jsou v něm lidé. Může dojít k podráždění očí a kůže.
- Nepodceňujte každodenní kontrolu pH a chemické ošetření vody. Při napouštění bazénu a v průběhu sezóny kontrolujte správný obsah chlóru a ostatních chemikálií. Sledujte také hladinu pH. Pokyny a doporučení Vám poskytne Váš dodavatel bazénové chemie.
- První napuštěná voda v sezóně může být lehce slaná, a proto bude vyžadovat přidání dodatečných přísad do vody a mimořádnou výměnu filtru. Nepoužívejte bazén ke koupání, dokud pH vody není vyvážené. O podrobnostech se poraďte s Vaším prodejcem bazénů.
- Ponechejte si v rezervě náhradní filtry. Filtr vyměňujte každé dva týdny.
- Voda s chlórem, vylitá například při dětských hrách, může poničit trávník, zahradu nebo keře. Tráva pod bazénem bude zničená. Mějte prosím na zřeteli, že některé typy travin mohou prorůst skrz dno bazénu.
- Doba, po kterou má být čerpadlo v chodu závisí na velikosti bazénu, počasí a frekvenci používání bazénu. Vyzkoušejte různé doby provozu čerpadla a dosáhněte tak ideálně čisté vody.
- Evropská norma EN16713-3 vyjmenovává některé další informace o kvalitě bazénové vody a úpravě vody, které lze nalézt na www.intexcorp.com/support.

⚠ UPOZORNĚNÍ341
IOA

Čeština

Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Dbejte pokynů výrobce chemikálií, sledujte varování a berte ohled na možná rizika.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ & ZAZIMOVÁNÍ**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Umožníte-li zamrznutí vody, dojde k poškození pískového filtru a ztrátě záruky.

- Předtím, než budete Váš bazén vypouštět z důvodu dlouhodobého uskladnění nebo přemístění, ujistěte se, že můžete vodu vypustit do přiměřeně velké nádrže nebo do odpadu směrem pryč od Vašeho domu. Proveďte si místní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénu.
- Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Pokud je bazén prázdný, odpojte všechny hadice od čerpadla a plunžrových ventilů a vyjměte filtry / plunžrový ventil ze stěn bazénu.
- Proti směru hodinových ručiček odšroubujte uzávěr vypouštěcího ventilu (9) z vypouštěcího ventilu pro úplné vyprázdnění nádrže. Vypouštěcí ventil je umístěn na spodní straně filtračního nádrže.
- Odpojte motor čerpadla od základny nádrže.
- Ponechte ven díly pískového filtračního čerpadla a hadice, aby důkladně proschly.
- Potřete tyto O-kroužky a podložky s vazelinou pro dlouhodobé skladování:
 - O-kroužek ve tvaru I (11).
 - O-kroužky hadice čerpadla (22).
 - Podložky s výstupkem sestavy filtračního ventilu (23).
 - Ploché gumové podložky filtru (25).
- Stiskněte rukojeť 6-cestného ventilu a otočte ji tak, aby ukazatel mířil na polohu ventilu „N“. To umožňuje odtok vody z ventilu. Nechte 6-cestný ventil v této nečinné poloze.
- Nejlepší je skladovat všechny suché díly a motor čerpadla v originálním balení. Aby nedocházelo ke kondenzaci nebo problémům s korozí, nezakrývejte, ani nebalte motor čerpadla do plastových sáčků.
- Filtrační pumpu a její příslušenství skladujte na suchém místě s regulovanou teplotou od 0 do 40 stupňů Celsia.
- Zakryjte nádrž s plachtou nebo plastovou fólií pro ochranu před povětrnostními vlivy.

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

PROBLÉM	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
MOTOR ČERPADLA SE NEROZBĚHNE	- Motor není připojen. - Vypnutý proudový jistič a/nebo zemní ochrana. - Motor je přehřátý a pojistka ho vypnula.	- Přívodní šňůra musí být zapojena do 3-žilové zásuvky s ochranou uzemnění nebo s proudovým jističem. - Nahodte jistič. Pokud opakovaně vypadá, chyba může být ve vašem rozvodném systému. Vypněte jistič a přivolejte způsoblou osobu k opravě rozvodu. - Motor je příliš horký, nechte ho vychladnout.
FILTRAČNÍ PUMPA NEČISTÍ BAZÉN	- Nesprávný obsah chlóru nebo hladina pH. - Žádné filtrační médium v nádrži. - Špatné nastavení polohy 6-cestného ventilu. - Příliš znečištěný bazén. - Filtrační síto omezuje průtok vody.	- Upravte obsah chlóru nebo hladinu pH. Konzultujte problém s dodavatelem bazénu. - Naplňte filtračním pískem, viz „pokyny pro naplnění pískem“. - Nastavte ventil do polohy „FILTR“. - Nechte filtr. pumpu běžet delší dobu. - Vyčistěte filtrační síto na vstupu.
PUMPA NEPUMPUJE VODU NEBO JE PROUD VODY SLABÝ	- Uzavřený vzduch v systému. - Sání n. výpusť je ucpaná. - Do sání proniká vzduch. - Příliš znečištěný bazén. - Pískové médium zanesené nečistotami. - Připojky na sání a výpusť jsou prohozené. - Krusty nebo škaloupy na povrchu filtračního pisku. - Bazénové vysávací zařízení připojené k systému. - Vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena ke špatnému otvoru pláště.	- Vypusťte vzduch, viz kapitola návod k obsluze. - Zkontrolujte, zda sací hadice není zanesena. - Utáhněte svorky hadice, zkontrolujte možné poškození hadic a hladinu vody. - Propláchněte filtr. - Nainstalujte trysku na horní průchodku bazénu (sání) a sítko na spodní průchodku bazénu (výpusť). - V případě potřeby odstraňte asi 1" pisku. - Odstraňte všechna bazénová vysávací zařízení připojené k systému. - Ujistěte se, že vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena na horní bazénový vstupní otvor.
PUMPA NEFUNGUJE	- Nízká hladina vody. - Filtrační sítko je ucpané. - Do sací hadice proniká vzduch. - Vadný motor nebo zanesený rotor.	- Doplňte vodu v bazénu na správnou úroveň. - Vyčistěte míříku na trysce. - Dotáhněte svorky hadic, zkontrolujte, zda nejsou hadice poškozené. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
6-CESTNÝ VENTIL / VÍKO NETĚSNÍ	- Chybějící o-kroužek pískové nádrže. - Znečištěný o-kroužek pískové nádrže. - Přírubová svorka netěsní. - Poškozený 6-cestný ventil.	- Odstraňte víko 6-cestného ventilu a ujistěte se, že o-kroužek je na svém místě. - Vyčistěte o-kroužek pískové nádrže vodou ze zahradní hadice. - Pevně utáhněte. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
HADICE PROTĚKÁ	- Svorky hadice nejsou dostatečně utažené. - Chybí tvarovka o-kroužek / tvaru L hadicové připojky.	- Dotáhněte nebo vyměňte svorky hadice. - Ujistěte se, že o-kroužek / tvaru L je na svém místě a není poškozený.
ČASOVAČ JE NEPŘESNÝ, NEBO ČASOVAČ NELZE NASTAVIT	Možnost poškození vnitřního časovače.	- Vypněte čerpadlo a znovu zapněte o 5 minut později. - Znovu nastavte časovač. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
TLAKOMĚR NEFUNGUJE	- Ucpaný přívod tlakoměru. - Poškození tlakoměru.	- Odstraňte všechny překážky na přívodu jeho odšroubováním z 6-cestného ventilu. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
PÍSEK PROUDÍ ZPĚT DO BAZÉNU	- Písek je příliš malý. - Pískové lože je zvápenatělé.	- Používejte pouze křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018-0,033 in) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75. - Vyměňte písek.
NETĚSNOST VSTUPNÍ ZÁVITOVÉ VZDUCHOVÉ PŘÍPOJKY / VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	- Plunžrový ventil není dobře připojen. - Vzduchový tryskový ventil netěsní a nesměruje nahoru. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je zablokováno. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je znečištěno. - Vzduchový tryskový ventil je poškozen.	- Utáhněte nebo přenastavte plunžrový ventil. - Utáhněte vzduchový tryskový ventil a zkontrolujte, či směruje nahoru. - ZAPNĚTE čerpadlo a spusťte na několik sekund, poté odpojte, opakujte 3x. - Odstraňte vzduchový tryskový ventil, vypláchněte nečistoty s vodou a vraťte ventil zpátky. - Vyměňte za nový vzduchový tryskový ventil.
MALÝ ÚNIK ZE VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU, KDYŽ JE ČERPADLO ZAPNUTÉ	Příslušenství připojené k cirkulačnímu vodnímu potrubí.	Demontujte veškeré příslušenství (například solární podložku, automatický čistič bazénu, LED světlo) z cirkulačního vodního potrubí a na vzduchový tryskový ventil (34) nasadte čepičku vzduchového tryskového ventilu (15). Za normálních okolností nebo za provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový tryskový ventil (15) víčkem ventilu (34).

BĚŽNÉ PROBLÉMY S BAZÉMEM

341
IOA

Čeština

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
VODNÍ RÁSY	- Zelená voda. - Zelené, nebo černé skvrny na bazénu. - Kluzký bazén a / nebo nepříjemný zápach.	Nesprávné množství chlóru a/nebo hladina pH.	- Nárazově přidejte větší množství chlóru ("šok"). Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. - Vysajte dno bazénu. - Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	Voda při prvním kontaktu s chlórem mění barvu na modrou, hnědou, nebo černou.	Přidáním chlóru došlo k oxidaci mědi, železa, nebo hořčíku.	- Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. - Nechejte čerpadlo běžet do té doby než bude voda čistá.
PLOVOUCÍ ČÁSTICE VE VODĚ	Voda má mléčnou barvu, nebo je kalná.	- Příliš tvrdá voda v důsledku vysokého pH. - Příliš nízký obsah chlóru. - Cizí látka ve vodě.	- Upravte hladinu pH. Úpravu vody konzultujte s dodavatelem bazénu. - Upravte hladinu chlóru na správnou hodnotu.
DLOUHODOBĚ NÍŽKÁ HLADINA VODY	Hladina je nižší než předchozí den.	- Trhlina nebo díra v bazénu nebo v hadici. - Vypouštěcí ventily jsou uvolněné.	- Oprave záplatou. - Prsty dotáhněte všechny uzávěry.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	Nečistoty nebo písek na dně bazénu.	Důsledek častého používání a častého vstupování do bazénu.	Vysajte dno bazénu vysavačem Intex.
SMETÍ PLOVOUCÍ NA POVRCHU	Listy, hmyz apod.	Bazén je umístěn příliš blízko stromům.	Použijte skimmer Intex.

OBEČNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpocinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili riziko poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na přiložených letáčích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznámte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Nejdůležitější pravidlo zní: Dozor, dozor a zase dozor.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vaše pískové filtrační čerpadlo bylo vyrobeno za použití nejvyšší kvality materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na pískové filtrační čerpadlo a příslušenství níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka platí po dobu uvedenou níže od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka pro Pískové filtrační čerpadlo – 2 Rok

Záruka pro hadice, plunžrové ventily a armatury – 180 dnů

Pokud zjistíte výrobní vadu ve lhůtách uvedených výše, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Pískové filtrační čerpadlo, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a / nebo
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Pískové filtrační čerpadlo kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Pískové filtrační čerpadlo. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.