

PŘÍRUČKA

DŮLEŽITÉ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny.


Uchovejte pro budoucí použití.

Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

52
IO

Čeština

Sada na volejbal pro bazény s obdélníkovým kovovým rámem Intex® a obdélníkovým ultra rámem Intex®

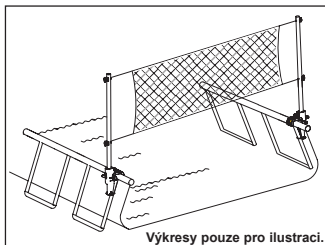

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.


VAROVÁNÍ

- Bazén a bazénové příslušenství smí montovat a demontovat pouze dospělé osoby.
- Používejte pouze pod kompetentním dohledem.
- Pokud se nepoužívá, odstraňte ji z bazénu a uložte na bezpečném místě v interiéru.
- Nepoužívejte při větrných dnech s nárazovým větrem.
- Dodržujte tato pravidla, abyste předešli vážným zraněním nebo škodám na majetku.
- Používejte pouze výrobcem dodávané míče. Profesionální sportovní míče se nedoporučují.
- Před instalací musíte nejprve sestavit a naplnit bazén vodou podle návodu k obsluze pro bazén.
- Nešplhejte, nevěšete se, netahejte, netlačte nebo nechytěte žádnou část konstrukce. Konstrukce není určena, aby unesla jakoukoli tělesnou hmotnost.
- Před umístěním krytu na bazén konstrukci vyjměte.

VŽDY DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. NEOPATRŇNOST, NEBO NEDOSTATEK POZORNOSTI, MŮŽE MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY, JAKO OCHRUTNUTÍ NEBO JINÉ TRVALÉ ZRANĚNÍ.

REFERENCE DÍLŮ

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi.

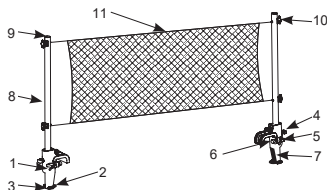

REF. Č.	POPIS	MN.	OBDELNÍKOVÝ KOVOVÝ RÁM BAZÉNU	OBDELNÍKOVÝ ULTRA RÁM BAZÉNU
			DÍL Č.	
1	Dlouhý kolík (s 2 extra)	4	10312	10312
2	U-šroub	2	10544	10901
3	Matice	4	10547	10547
4	Nastavovací šroub	4	10545	10545
5	Rybinový šroub	4	10907	10907
6	Gumový nárazník	4	10537	10537
7	Držák sloupu (včetně rybinových šroubů a gumových nárazníků)	2	10905	10905
8	Sloup	2	11173	11173
9	Koncová zátka volejbalového sloupu	2	10539	10539
10	Příchytka volejbalové sítě	4	10535	10535
11	Volejbalová síť (pro 9' x 18' & 12' x 24' AGP) nebo Volejbalová síť (pro 16' x 32' AGP)	1	10866	10866
12	Volejbal	1	10541	10541

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unix Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com


POKYNY PRO SESTAVENÍ

52
IO

Čeština


DŮLEŽITÉ: Před tím, než přistoupíte k dalšímu kroku, se ujistěte, že bazén je úplně sestaven a naplněn vodou podle návodu k obsluze pro bazén.

1. Plně otevřete dva rybinové šrouby (5) a připojte držák sloupu (7) a U-šroub (2) na střední nohu ve „tvaru U“ obdélníkového kovového rámu bazénu po celé délce bazénu. Ujistěte se, že držák sloupu (7) je pevně připojen k noze „tvaru U“.

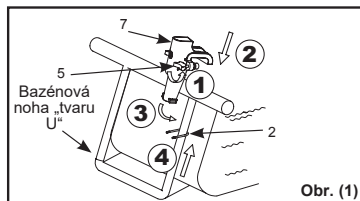

Obr. (1)


2. Zajistěte držák sloupu (7) do nohy „tvaru U“ U-šroubem (2) a dvěma maticemi (3). Ve směru hodinových ručiček utáhněte rybinové šrouby (5) pouze pomocí prstů. **POZNÁMKA:** Neutahujte příliš a nepoužívejte nástroje, jako jsou kleště.

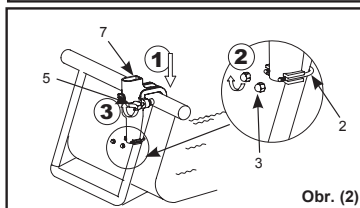

Obr. (2)


3. Vložte sestavený volejbalový sloup do držáku sloupu (7). Zajistěte tyč k držáku pomocí dlouhého kolíku (1). Ve směru hodinových ručiček zašroubujte dva nastavovací šrouby (4) pro nastavení vertikální pozice sloupu.

POZNÁMKA: Nastavte sklon sloupu nastavením obou nastavovacích šroubů (4). Neutahujte příliš a nepoužívejte nástroje, jako jsou kleště.

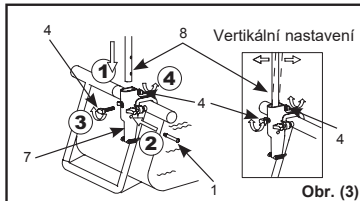


Obr. (3)

4. Připojte dvě příchytky volejbalové sítě (10) k volejbalovému sloupu. Ujistěte se, že příchytky volejbalové sítě (10) směřují ven.

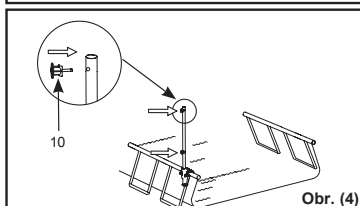


Obr. (4)

5. Vyhledejte protilehlý „U-KLOUB“ a připojte druhý držák sloupu (7) na „U-KLOUB“, zopakujte kroky č. 1 až č. 4.

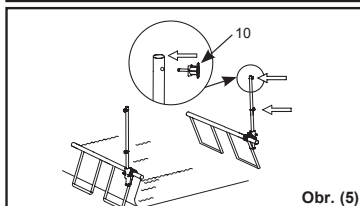

Obr. (5)

6. Připojte jednu stranu volejbalové sítě (11) počínaje horní příchytvou volejbalové sítě (10) a pak spodní příchytvou. Několikrát omotejte lano kolem příchytky (10) a zajistěte konec lana do dvou drážek v příchytce. **POZNÁMKA:** Nastavte délku lana, které se omotá kolem příchytke, podle velikosti bazénu. Tento postup opakujte pro druhý sloup.

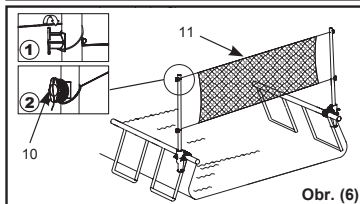

Obr. (6)

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete, pochopíte a dodržujete všechny pokyny.


Uchovejte pro budoucí použití.

Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

97
IOA

Čeština

Deluxe souprava na údržbu

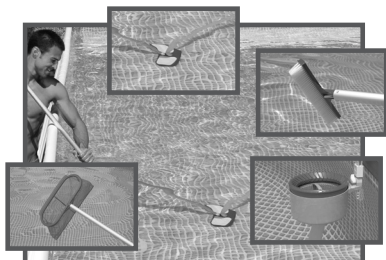

Výkresy pouze pro ilustraci. Bazén nemusí být dodáván.

Nezapomenejte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky. Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, co může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování.....	1
Reference Dílů.....	2-3
Montážní příslušenství pro bazény Easy Set® s nafukovacím horním prstencem.....	3-4
Montážní příslušenství pro bazény s kovovým rámem.....	4
Nastavení povrchového skimmeru.....	5-6
Nastavení bazénového vysavače.....	6-7
Provozní pokyny pro bazénový vysavač.....	7-8
Provozní pokyny a sestavení ručního skimmeru.....	8
Provozní pokyny a sestavení ručního kartáče.....	8
Dlouhodobé Skladování.....	8
Obecná bezpečnost ve vodě.....	8

⚠ VAROVÁNÍ

- Nedovolte dětem používat tento produkt. Použití pouze dospělou osobou.
- Nezapínejte filtrační čerpadlo, když je bazén obsazený nebo v provozu.
- Silné sání. Neodstraňujte ani neucpávejte otvor plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Udržujte ruce a vlasy pryč od skimmeru a otvoru plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Před úpravou, čištěním, údržbou nebo odstraněním skimmeru, koše nebo plovoucího víka vypněte nebo odpojte filtrační čerpadlo.
- Odstraňte všechny servisní nástroje, když je bazén v provozu.
- Udržujte teleskopickou hliníkovou rukojeť v dostatečné vzdálenosti od nadzemního elektrického vedení.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Tato upozornění, pokyny a bezpečnostní předpisy, které jsou součástí výrobku, představují některá běžná rizika spojená se zařízeními pro vodní rekreaci a nepokryvají všechny případy, rizika a nebezpečí. Používejte prosím zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.

Požadavky na průtokovou rychlost filtračního čerpadla:

1000 - 2800 galonů/hod. (3785 - 10598 litrů/hod.)

INTEX®


©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitec Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

REFERENCE DÍLŮ

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi.

97
IOA
Čeština

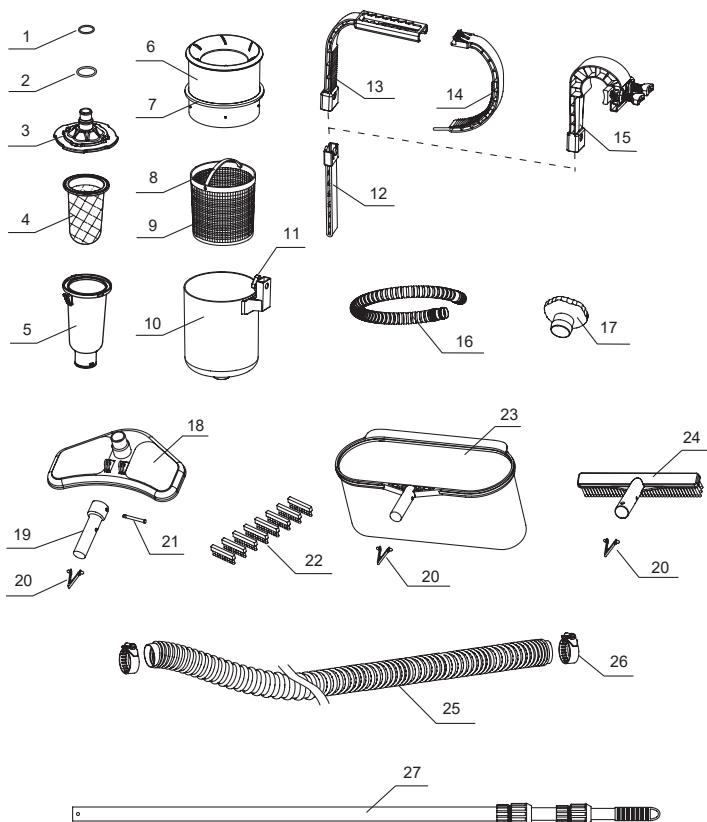


POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit. Není v reálném měřítku.

REF. Č.			POPIS	MN.	DÍL Č.
EASY SET® BAZÉNY	BAZÉN S RÁMEM	OBEZNĚ			
		1	TĚSNĚNÍ HADICE	1	10134
		2	O-KROUŽEK HADICE	1	10262
		3	KRYT VYSAVAČE (1 & 2 V CENĚ)	1	11095
		4	SÁČEK NA ODPAD	1	10788A
		5	TĚLESO VYSAVAČE	1	10789
		6	PLOVOUCÍ VÍKO	1	11075A
		7	RÁFEK VÍKA	1	11076
		8	RUKOJEŤ KOŠÍKU	1	11077
		9	KOŠÍK (RUKOJEŤ KOŠÍKU V CENĚ)	1	11078
		10	SKIMMERU	1	11079
		11	ŠROUB	1	10526
		12	NASTAVOVAČ HLOUBKY	1	10522
13			HÁČEK (VOLITELNÝ)	1	10521
14			RAMENO (VOLITELNÝ)	1	10520
	15		RÁMOVÝ HÁČEK (VOLITELNÝ)	1	11502
		16	HADICE SKIMMERU	1	10531
		17	HADICOVÝ NÁSTAVEC B	1	11238A
		18	HLAVU VYSAVAČE (ADAPTÉR RUKOJETI, PRUŽINA, KOLÍK & KARTÁČ V CENĚ)	1	10791A
		19	ADAPTÉR RUKOJETI	1	10792
		20	PRUŽINA	3	10794
		21	KOLÍK	1	10793
		22	KARTÁČ	8	10795A
		23	SÍŤKA SKIMMERU (PRUŽINA V CENĚ)	1	10796A
		24	KARTÁČOVÁ HLAVA (PRUŽINA V CENĚ)	1	11073A
		25	SACÍ HADICE	1	10797
		26	SVORKA HADICE	2	10122
		27	TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ RUKOJEŤ	1	10798A


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BAZÉNY EASY SET® S NAFUKOVACÍM HORNÍM PRSTENCEM

POZNÁMKA: Pokud používáte bazén s kovovým rámem, přejděte na stránku 4.


1. Připojte hadici skimmeru (16) na spodní přípojku skimmeru (10).

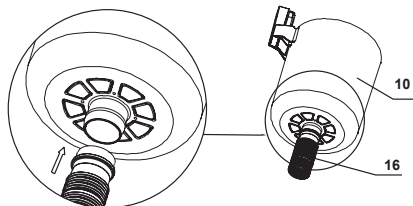


2. Sestavte hák, jak je znázorněno. Nastavte otvor háku (13) současným stisknutím a posunutím ramena (14).

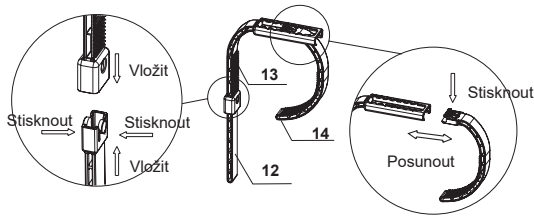

3. Povolte šroub (11) skimmeru, připojte sestavený hák a ručně utáhněte šroub. **POZNÁMKA:** Neutahujte příliš nebo nepoužívejte nástroje jako kleště.


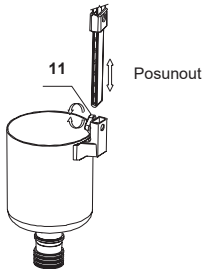


4. Umístěte celý sestavený hák přes horní prstenec bazény EASY SET® u odtoku vody (spodní hadicová přípojka). Nastavte hák tak, aby ho nebylo vidět kolem nafukovacího prstence (viz krok 2). Ujistěte se, že hák je bezpečně připevněn k bazénu.

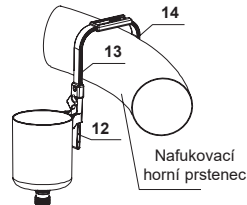


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BAZÉNY S KOVOVÝM RÁMEM


1. Připojte hadici skimmeru (16) na spodní přípojku skimmeru (10). 2. Sestavte hák, jak je znázorněno.

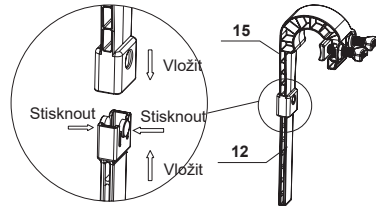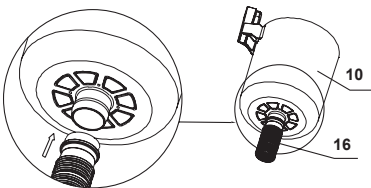

3. Povolte šroub (11) skimmeru, připojte sestavený hák a ručně utáhněte šroub. **POZNÁMKA:** Neutahujte příliš nebo nepoužívejte nástroje jako kleště.

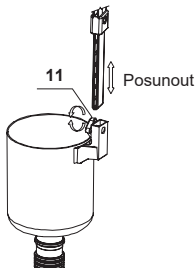

4. Umístěte celý sestavený hák přes horní nosník bazény s RÁMEM u odtoku vody (spodní hadicová přípojka). Nastavte hák nastavením dvou zápusťných šroubů, aby pevně dosedal na horní nosník. Ujistěte se, že hák je bezpečně připevněn k hornímu nosníku bazénu.

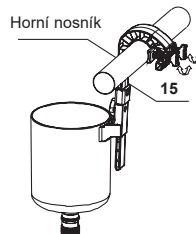


NÁVOD K SESTAVENÍ

97
IOA
Čeština

Pro velikost bazénu 16 "(488 cm) a níže:

1. Odšroubujte filtrační mřížku od závitové filtrační přípojky (spodní) z vnitřní strany bazénu.

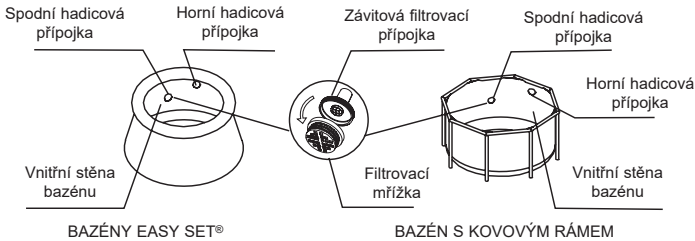


2.


V závislosti na velikosti zakoupeného bazénu.

Pro bazény 16 "(488 cm) a níže s filtrem

Našroubujte hadicový nástavec B (17) na závitovou filtrační přípojku z vnitřní strany bazénu.

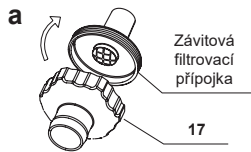

Připojte druhý konec hadice skimmeru (16) k hadicovému nástavci B (17).

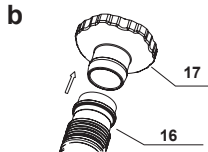


Pro bazény 18 "(549 cm) a výše s velkým filtrem

Našroubujte hadicový nástavec B (17) na závitovou filtrační přípojku z vnitřní strany bazénu.




Připojte druhý konec hadice skimmeru (16) k hadicovému nástavci B (17).

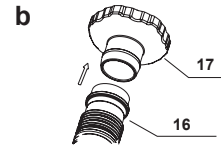

3. Umístěte koš (9), ráfek víka (7) a plovoucí víko (6) do skimmeru (10).


POZNÁMKA: Ráfek víka musí být nainstalován na místě, aby bylo možné udržet plovoucí víko ve správné poloze.

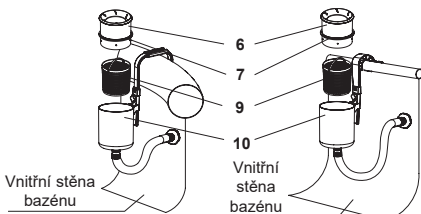


BAZÉN EASY SET®

BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM

4. Plovoucí víko (6) by mělo plavat od skimmeru (10) 1" až 5" (2,5 cm až 12,7 cm). Povolte šroub skimmeru, posuňte skimmer nahoru a dolů po sestaveném háku pro nastavení výšky. Ruční dotáhněte šroub po dokončení.

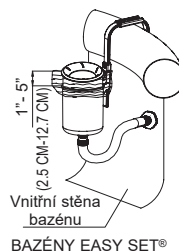

BAZÉN EASY SET®

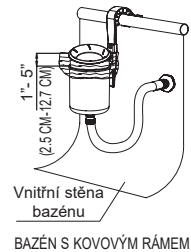

BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM

DŮLEŽITÉ: Skimmer musí zůstat ve svislé poloze po celou dobu tak, aby vrch plovoucího víka byl rovnoběžný s hladinou pro sběr.



VAROVÁNÍ

- Nezapínejte filtrační čerpadlo, když je bazén obsazený nebo v provozu.
- Silné sání. Neodstraňujte ani neucpávejte otvor plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Udržujte ruce a vlasy pryč od skimmeru a otvoru plovoucího víka, když je filtrační čerpadlo v provozu!
- Před úpravou, čištěním, údržbou nebo odstraněním skimmeru, koše nebo plovoucího víka vypněte nebo odpojte filtrační čerpadlo.
- Nastavte filtrační čerpadlo podle návodu k obsluze filtračního čerpadla. Zapněte nebo připojte filtrační čerpadlo k elektrické zásuvce.

DŮLEŽITÉ

Pokud do čerpadla neteče žádná voda, ujistěte se, že povrch skimmeru je kolmý k hladině a je pod hladinou vody. Otevřete odvzdušňovací ventil umístěný na horním krytu filtračního pouzdra. Když voda začne vytékat, zavřete odvzdušňovací ventil.

Nikdy nespouštějte čerpadlo nasucho, jinak se motor může přehřát a poškodit čerpadlo!



- Před umístěním bazénového krytu na bazén odstraňte skimmer a sestavu háku z bazénu.
- Skladujte výrobek a jeho příslušenství na suchém a bezpečném místě v interiéru.

POZNÁMKA: Na týdenní bázi vyjměte hadicový nástavec z výstupní přípojky pro kontrolu, že závitová filtrovací přípojka je bez nečistot, vlasů a řas. Také se ujistěte, že kazeta filtrovacího čerpadla je čistá a že v oběhovém systému nedochází k úniku.



97
IOA
Čeština

NASTAVENÍ BAZÉNOVÉHO VYSAVAČE


1. Nastavte povrchový skimmer podle návodu k obsluze pro povrchový skimmer. Vypněte filtrační čerpadlo.
2. Vyberte koš (9), ráfek víka (7) a plovoucí víko (6) ze skimmeru.
3. Umístěte sáček na odpad (4) do tělesa vysavače (5). Stiskněte a podržte svorku na tělese vysavače a zavřete kryt vysavače (3) ve směru hodinových ručiček.

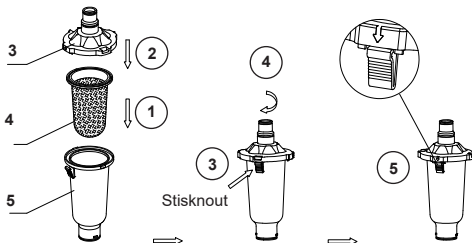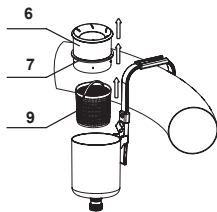


4. Umístěte sestavu vysavače do skimmeru a otočte ve směru hodinových ručiček pro připojení.
5. Adaptér rukojeti (19) na hlavě vysavače má plastovou pružinu, která se připojuje na konec rukojeti. Srovnejte plastovou pružinu uvnitř hlavy vysavače s otvory vyvrtanými v rukojeti. Jemně stlačte dohromady plastové pružinové konce tak, aby rukojeť vklouzla na hlavu vysavače a pružina zacvakla do předvrtaných otvorů.

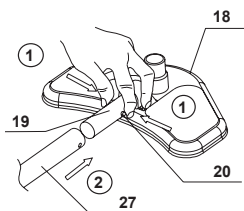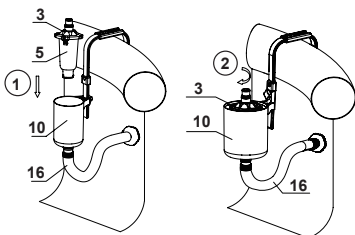

6. Hadicovou sponou zajistíte jeden konec sací hadice (25) na hadicovou přípojku na hlavě vysavače. Ujistěte se, že hadicová svorka těsně doléhá.

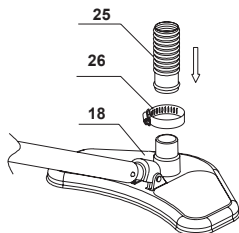


7. Otočte teleskopickou tyč A a svorku B proti směru hodinových ručiček a posouvejte každou část pro prodloužení nebo zkrácení délky teleskopické rukjeti. Otočte ve směru hodinových ručiček pro zajištění každé části na místě.

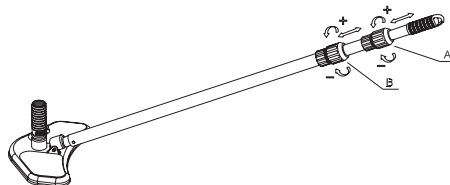


97
IOA
Čeština

8. Dejte bazénový vysavač do vody. Naplňte sací hadici vodou ponořením hadice do vody a vypusťte všechny zachycený vzduch z hadice. **RADY:** Začněte od konce hlavy vysavače, ponořte po částech sací hadici kolmo do vody.

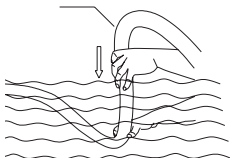


9. Hadicovou sponou připojte jeden konec sací hadice (25) na hadicovou přípojku na hlavě vysavače. Ujistěte se, že hadicová svorka těsně doléhá.

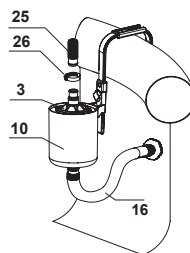

DŮLEŽITÉ

- Před použitím uvolněte veškerý vzduch z hadice a filtračního čerpadla.
- Udržujte kartáčovou hlavu pod vodou po celou dobu používání.
- Vyjměte sestavu hlavy kartáče ze skimmeru při spuštění pouze filtračního čerpadla a když bazén není používán.
- Pravidelně kontrolujte a vyprázdněte sáček na odpad během a po každém použití.

10. Nyní je bazénový vysavač připraven k použití.

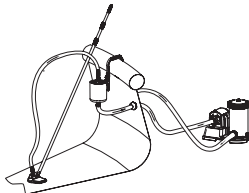

⚠ VAROVÁNÍ

- Nedovolte dětem používat tento produkt. Použití pouze dospělou osobou.
- Odstraňte všechny servisní nástroje, když je bazén v provozu.

PROVOZNÍ POKYNY PRO BAZÉNOVÝ VYSAVAČ

1. Filtrovací čerpadlo je vzduchotěsný systém. Chcete-li odstranit vzduch zachycený v hadici nebo v čerpadle, otočte horní odvzdušňovací ventil o 1-2 otáčky proti směru hodinových ručiček pro otevření ventilu.
2. Když voda začne vytékat přes otvor odvzdušňovacího ventilu, zašroubujte odvzdušňovací ventil zpět do krytu filtrovacího pouzdra. Neutahujte ventil přespříliš.
3. Připojte filtrační čerpadlo k elektrické zásuvce a zapněte čerpadlo.
4. Měkkými jemnými tahy „pozametejte“ celou spodní plochu bazénového pláště, dokud nezůstane čistý.


DŮLEŽITÉ

Pokud dochází k nízkému odsávání vysavače, zkontrolujte, jestli byl veškerý vzduch odstraněn z hadice. Pokud problém se slabým odsáváním přetrvává, přečtěte si odstraňování problémů vašeho filtračního čerpadla v části „Filtrovací čerpadlo nečerpá vodu, nebo je průtok velmi pomalý.“ Také se ujistěte, že sáček na odpad je čistý.

- Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je vypnuté a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Vyjměte bazénový vysavač z bazénu.
- Bazénový vysavač rozeberte v opačném pořadí jako při instalaci. V případě potřeby vyčistěte sáček na nečistoty.
- Skládujte bazénový vysavač v oblastech, kde nehrozí bezpečnostní riziko.

PROVOZNÍ POKYNY A SESTAVENÍ RUČNÍHO SKIMMERU

- Ruční skimmer používá stejnou rukojeť jako bazénový vysavač.
- Sítka skimmeru (23) má plastovou pružinu (20), která se připojuje na konec rukojeti. Srovnajte plastovou pružinu uvnitř sítě s otvory vyvrtanými v rukojeti. jemně stlačte dohromady plastové pružinové konce tak, aby rukojeť vklouzla na sítku a pružina zacvakla do předvrtaných otvorů.

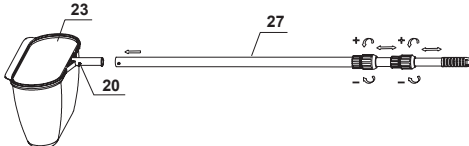


VAROVÁNÍ

- Nedovolte dětem používat tento produkt. Použít pouze dospělou osobou.
- Odstraňte všechny servisní nástroje, když je bazén v provozu.
- Jemně pozametejte povrch bazénu se sítkou skimmeru pro odstranění plovoucích listů, atd.

PROVOZNÍ POKYNY A SESTAVENÍ RUČNÍHO KARTÁČE

- Ruční kartáč používá stejnou rukojeť jako bazénový vysavač.
- Kartáčová hlava (24) má plastovou pružinu (20), která se připojuje na konec rukojeti. Srovnajte plastovou pružinu uvnitř kartáčové hlavy s otvory vyvrtanými v rukojeti. jemně stlačte dohromady plastové pružinové konce tak, aby rukojeť vklouzla na kartáčovou hlavu a pružina zacvakla do předvrtaných otvorů.



VAROVÁNÍ

- Nedovolte dětem používat tento produkt. Použít pouze dospělou osobou.
- Odstraňte všechny servisní nástroje, když je bazén v provozu.
- Měkkými jemnými tahy pozametejte celou spodní a boční plochu bazénového pláště, dokud nezůstane čistý.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

- Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je vypnuté a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Plovoucí povrchový skimmer rozeberte v opačném pořadí jako při instalaci, bazénový vysavač, ruční skimmer nebo ruční kartáč.
- Důkladně vyčistěte a osušte vzduchem veškeré příslušenství a díly.
- Originální balení lze použít pro skladování. Skladujte na chladném a suchém místě.

OBEČNÁ BEZPEČNOST VE VODĚ

Vodní rekreace je zábavná i terapeutická. Nicméně zahrnuje rizika spojená se zraněními a smrtí. Chcete-li snížit riziko zranění, přečtěte si a dodržujte všechny varování a pokyny na výrobku, balení a v příbalové informaci. Nezapomeňte však, že varování o produktu, návod a bezpečnostní pokyny upozorňují na některá běžná rizika při vodní rekreaci, ale nepokrývají všechna rizika anebo nebezpečí.

Pro další ochranná opatření se rovněž seznamte s těmito obecnými zásadami, jakož i pokyny, které uvádí celostátně uznávané bezpečnostní organizace:

- Vyžaduje se neustálý dohled. Musí se určit kvalifikovaná dospělá osoba za „záchránce“ nebo plavčíka, zejména když se v okolí bazénu pohybují děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat masáže srdce, umělé dýchání a první pomoc.
- Poučte každého, kdo dohlíží na uživatele bazénu o možných rizicích spojených s bazénem a o použití ochranných prostředků, jako jsou zamčené dveře, závoje, atd.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Používejte vždy zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.
- Vykonávejte dohled, Vykonávejte dohled, Vykonávejte dohled.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

119
IOA

Čeština

BAZÉN ULTRA XTR RECTANGULAR

177-1/4" x 98-1/2" (450 cm x 250 cm)

18' x 9' (549 cm x 274 cm)

24' x 12' (732 cm x 366 cm)

32' x 16' (975 cm x 488 cm)



Pouze pro ilustrativní účely.

Úvodní poznámka:

Děkujeme za koupi bazénu Intex. Před sestavováním bazénu si, prosím, prostudujte tento manuál.

Následující informace Vám pomohou prodloužit životnost bazénu a učinit bazén bezpečnějším pro Vás a vaši rodinu. Doporučujeme, aby bazén sestavovali 2-4 osoby. Pokud je pomocníků více, urychlí to sestavení bazénu.

K montáži nejsou požadovány žádné další pomůcky či nástroje.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a loď, které jsou k dispozici u významných prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, co může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování.....	1
Důležité bezpečnostní zásady.....	2
Seznam dílů.....	2
Pokyny pro sestavení.....	3-4
Údržba bazénu a chemikálie.....	5
Zimní příprava.....	5
Dlouhodobé skladování a vypouštění.....	5
Obecné zásady bezpečnosti ve vodě.....	6
Řešení běžných problémů.....	6
Omezená záruka.....	6



Začněte zde!

VAROVÁNÍ

- Je vyžadován neustálý dozor kompetentní osoby nad dětmi a handicapovanými osobami.
- Zabezpečte všechna okna, dveře a jiná místa, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Nainstalujte zábrany, které zabrání přístupu k / do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Bazén a bazénové příslušenství smí být sestavováno pouze dospělými osobami.
- V bazénu se nepotápějte, neskákejte a nesklozíte do něj.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu nebo bude-li bazén příliš naplněn vodou, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén.
- Neopírejte se o bazén, nesedějte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte žádný tlak na nafukovací prstenec. Mohlo by dojít ke zranění nebo k vylití vody z bazénu.
- Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a z jeho okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost malých dětí.
- Předměty, jako jsou židle, stoly, hračky a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu, udržujte ve vzdálenosti min. 1,22 m od bazénu.
- Záchrané pomůcky a důležitá telefonní čísla pro případ tísňového volání mějte v těsné blízkosti bazénu. Příklady záchraných pomůcek: schválený záchraný kruh s obvodovým lanem, pevná tyč nejméně 3,66 m dlouhá.
- Nikdy neplavte v bazénu sami, ani to nedovolte ostatním.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Pokud používáte bazén v noci, používejte odborně nainstalované umělé osvětlení pro osvětlění všech bezpečnostních nápisů, schůdků, dna bazénu a příchodů cest.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Krycí plachtu udržujte mimo dosah dětí. Mohlo by dojít k zaplétání a následnému utonutí či jinému vážnému zranění.
- Před použitím bazénu musí být krycí plachta zcela sejmuta. Děti ani dospělí osoby nejsou pod krycí plachtou vidět.
- Nepřikrývejte bazén krycí plachtou, pokud jej někdo používá.
- Udržujte bazén a jeho okolí čisté, abyste zabránili případnému uklouznutí a upadnutí.
- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřenou desinfekčními prostředky. Ochraňte tím všechny, kteří se v bazénu koupají, před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Bazény podléhají běžnému opotřebení. Určité typy nadměrného používání a zatížení bazénu mohou způsobit ztrátu funkčnosti bazénu a mohou zapříčinit velké ztráty vody. Provádějte proto řádnou a pravidelnou údržbu bazénu.
- Tento bazén je určen pouze k venkovnímu použití.
- Pokud bazén delší dobu nepoužíváte, například v zimních měsících, řádně jej zazimujte nebo uskladněte. Viz části „Příprava na zimu“ nebo „Dlouhodobé skladování a vypouštění“.
- Pokud se bazén používá v běžné frekvenci, je potřeba zajistit, aby filtrační pumpa přečerpala celý objem bazénu alespoň 1x denně. Prostudujte si manuál k pumpě a spočítejte si potřebnou dobu provozu pumpy.

ZÁBRANY ANI KRYCÍ PLACHTY NEJSOU NÁHRADOU ZA NEPŘETRŽITÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. DOSPĚLÍ MUSÍ TEDY FUNGOVAT JAKO „PLAVČÍCI“ A DOZORCI A TÍM CHRÁNIT OSOBY V BAZÉNU A KOLEM NĚJ, PŘEDEVŠÍM DĚTI.

NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.

Doporučení:

Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí, osvětlení a jiných bezpečnostních opatření. Zákazníci by měli kontaktovat místní stavební úřad pro další podrobnosti.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

119
IOA

Čeština

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Obal si prostudujte a uschovejte jej pro budoucí použití. Viz výrobek pro další varování.

Obecně

- Zkontrolujte, zda kolíky a/nebo šrouby nejsou rezavé; pravidelně kontrolujte zejména přístupové plochy v okolí bazénu, přítomnost ostrých hran, třísek a dalších nečistot, aby nedošlo ke zranění.

Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Určete dospělou osobu, která bude provádět dozor, vždy když je bazén používán.
- Slabí plavci nebo neplavci musí při používání bazénu nosit osobní ochranné pomůcky.
- Pokud bazén nepoužíváte, nebo zůstal bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, aby se zabránilo přilákání dětí do bazénu.

Bezpečnostní zařízení

- Povzbuzujte nainstalovat zábranu (a zabezpečit všechny dveře a okna, v případě potřeby), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k bazénu.
- Zábrany, bazénové kryty, alarmy, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a příslušný dohled dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení


- Doporučuje se, aby záchranné vybavení (např. záchranný kruh) bylo u bazénu.
- V blízkosti bazénu mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.

Bezpečné využívání bazénu

- Povzbuzujte všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Můžete tím zachránit život.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nepotápějte se v mělké vodě. Může dojít k poranění či smrti.
- Nepoužívejte bazén po požití alkoholu nebo léků, ty mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně používat bazén.
- Jsou-li použity bazénové kryty, před vstupem do bazénu je zcela odstraňte z povrchu vody.
- Vodu ošetřujte a udržujte čistou, chráňte tak koupající se osoby před zdravotními komplikacemi spojenými se znečištěnou vodou. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Chemikálie (např. pro úpravu vody, čištění nebo dezinfekční prostředky) skladujte mimo dosah dětí.
- Odnímatelné žebříky musí být umístěné na vodorovné ploše.
- Dodržujte a postupujte podle varování a bezpečnostních značek na stěně bazénu.

REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

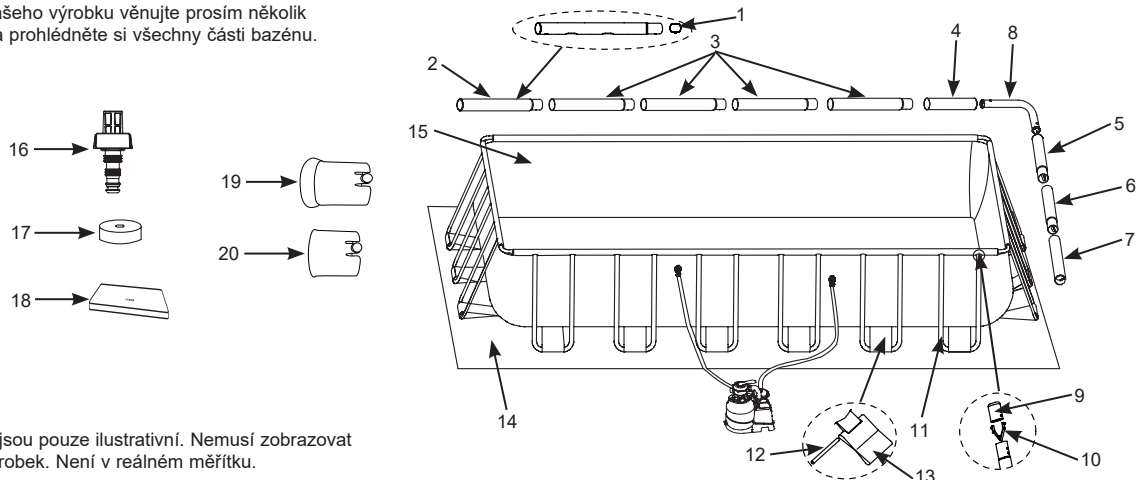

POZNÁMKA: Nákreby jsou pouze ilustrativní. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

REF. Č.	POPIS	177-1/4" x 98-1/2" x 52" (450 cm x 250 cm x 132 cm)		18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)		24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)		32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	
		MN.	DÍL Č.	MN.	DÍL Č.	MN.	DÍL Č.	MN.	DÍL Č.
1	PLASTOVÁ VLOŽKA S VÝSTUPKEM	8	10381	8	10381	14	10381	20	10381
2	VODOROVNÝ NOSNÍK (A) (VČ. VLOŽKY)	2	13935	2	10919A	2	10920A	2	10921A
3	VODOROVNÝ NOSNÍK (B) (VČ. VLOŽKY)	4	13936	4	10922A	8	10923A	12	10924A
4	VODOROVNÝ NOSNÍK (C)	2	13937	2	10925A	2	10926A	2	10927A
5	VODOROVNÝ NOSNÍK (D) (VČ. VLOŽKY)	2	13938	2	10928A	2	10929A	2	10928A
6	VODOROVNÝ NOSNÍK (E) (VČ. VLOŽKY)	-	-	-	-	2	10930A	4	10931A
7	VODOROVNÝ NOSNÍK (F)	2	13939	2	10932A	2	10933A	2	10932A
8	ROHOVÁ SPOJKA	4	10934A	4	10934A	4	10934A	4	10934A
9	ZÁSLEPKA PODPĚRY	24	10935	24	10935	36	10935	48	10935
10	SVORKA "V"	24	10936	24	10936	36	10936	48	10936
11	BOČNÍ PODPĚRA "U" (VČ. ZÁSLEPKY A SVORKY "V")	12	10937A	12	10937A	18	10937A	24	10937A
12	SPOJOVACÍ TYČKA	12	10383	12	10383	18	10383	24	10383
13	UPEVNŮVACÍ PÁS	12	10938A	12	10938A	18	10938A	24	10938A
14	PODLOŽKA	1	13934	1	10759	1	18941	1	10760
15	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	1	13932	1	12445A	1	12446A	1	12447A
16	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	1	10201	1	10201	1	10201	1	10201
17	VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	2	11044	2	11044	2	11044	2	11044
18	KRYCÍ PLACHTA	1	13933	1	10756	1	18936	1	10757
19	PLASTOVÁ VLOŽKA DO ROHOVÉ SPOJKY	8	11156	8	11156	8	11156	8	11156
20	PLASTOVÁ VLOŽKA DO VODOROVNÉHO ROHOVÉHO NOSNÍKU	8	11157	8	11157	8	11157	8	11157

NÁVOD NA SESTAVENÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE A PRO PŘÍPRAVU BAZÉNU

119
IOA

VAROVÁNÍ

- Místo, kde bude bazén postaven, musí umožňovat zajištění veškerých dveří, oken a bezpečnostních zábran, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Instalujte bezpečnostní ohrazení, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem a zvířatům.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu a nebude naplněn vodou podle instrukcí, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén. Může dojít k vážnému zranění nebo k poškození majetku.
- Nebezpečí úrazu el. proudem: filtrační pumpu připojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné přerušovačem přívodu proudu. Z důvodu snížení nebezpečí úrazu el. proudem nepoužívejte při připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu prodlužovací kabely, časové spínače, zásuvkové adaptéry ani měniče el. proudu. Použijte pouze správně umístěnou zásuvku. Přívodní kabel umístěte tam, kde nemůže dojít k jeho poškození sekačkami, nůžkami na živé ploty a jiným zařízením. Další upozornění a pokyny naleznete v manuálu k filtrační pumpě.
- Nebezpečí vážného úrazu: Nepokoušejte se postavit bazén za velmi větrných podmínek.

Vyberte venkovní stanoviště, kde chcete postavit bazén a mějte při tom na mysli následující:

- Stanoviště, na kterém chcete postavit bazén, musí být absolutně rovné. Nestavte bazén na svahu nebo ve svažitém terénu.
 - Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. **Nestavte** bazén na blátivém, písčitém, měkkém nebo syčkém podkladu.
 - Nestavte bazén na balkon nebo jiných vyvýšených plošinách, které se mohou zhroutit pod tíhou naplněného bazénu.
 - V okolí nejméně 1.22 m kolem bazénu nenechávejte předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.
 - Pod bazénem dochází k poškození trávy. Chlorovaná voda může poškodit okolní vegetaci.
 - Pokud podklad není betonový (tj. pokud je to asfalt, trávník nebo hlína), musíte umístit kousek dřeva ošetřeného tlakovou impregnací, velikost 15" x 15" x 1,2" (38 x 38 x 3cm), pod každou U podpěru a **zapustit** ho nebo zarovnat se zemí. Alternativně můžete použít ocelové podložky nebo železobetonové desky. Ohledně vhodných podložek se poraďte se svým prodejcem bazénů.
- POZNÁMKA:** Nepoužívejte opěrné podložky nebo desky s klzkými hladkými povrchy, protože boční U podpěra se bude sklouzávat a způsobí poškození bazénu a ztrátu záruky.
- Před instalací odstraňte všechny druhy agresivních trav. Určité druhy trav jako např. St. Augustine a Bermuda mohou prorůst bazénovým pláštěm. Prorůstání trav skrz plášť není výrobní vada a není kryté zárukou. Umístěte bazén na vhodné místo tak, aby bylo možné jej po sezóně snadno vypustit a demontovat.

Čeština


Tento bazén lze zakoupit s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear®. Filtrační čerpadlo má samostatný manuál a instaluje se po dokončení montáže této jednotky. Odhadovaný čas potřebný k sestavení bazénu: cca 60-90 min. (Jde pouze o odhadovaný čas, který se může lišit podle zkušeností sestavující osoby).

- Najděte rovné místo bez kamenů, větví nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly poškodit bazénový plášť nebo způsobit zranění.
 - Opatrně otevřete krabici obsahující plášť, spoje, podpěry, atd., lze ji použít k uskladnění bazénu pokud jej nepoužíváte či v zimním období.
 - Rozbalte opatrně karton a vyjměte podložku pod bazén (14). Podložku rozložte tak, aby její kraje byly minimálně 1,5 – 2 m od jakékoliv překážky (např. zdi, plotu, stromu apod.) Vyjměte plášť bazénu (15) z obalu a rozprostřete ho na podložku bazénu výpustním ventilem směrem k místu, kam se bude vypouštět voda. Výpustní ventil umístěte směrem od budovy. Rozložte plášť tak, aby se ohřál na slunci, pak bude instalace jednodušší. Plášť bazénu vycentrujte na podložce. Ujistěte se, zda část s dvěma přípojkami na hadice směřuje ke zdroji el. proudu. **DŮLEŽITÉ:** Plášť bazénu netahejte po zemi. Může dojít k jeho protřetí nebo k jinému poškození (viz. obr. 1).
 - Při montáži tohoto bazénového pláště nasměrujte hadicové přípojky nebo otvory ke zdroji elektrické energie. Vnější okraj sestaveného bazénu umístěte v dosahu elektrického připojení pro volitelné filtrační čerpadlo.
- Vyjměte všechny části z karton. obalů a umístěte je na zem v místě, kde budou smontovány. Zkontrolujte seznam částí, abyste se ujistili, že máte všechny části potřebné pro sestavení (viz. obr. 2.1 - 2.3).

DŮLEŽITÉ: Pokud některá z částí chybí, nezahajujte sestavování a zkontaktujte dodavatele.

Po kontrole přesuňte všechny části mimo plášť bazénu.

POZNÁMKA: Vodorovné nosníky posypejte před jejich zasunutím do rukávu bazénového pláště trochou práškového mastku. To umožní snazší vyjmutí nosníků z pláště při demontáži bazénu.
- Ujistěte se, zda je plášť bazénu úplně rozložen na podložce. Začněte na jedné straně. Nejprve zasuňte nosník A do otvorů rukávu v rohu. Pokračujte s nosníkem "B", který zacvaknete do nosníku "A" a potom s dalším nosníkem "C", který zacvaknete do nosníku "B" (viz. obr. 3). Otvory kovových nosníků musí být v jedné rovině s bílými otvory v rukávu pláště. Pokračujte zasunutím všech nosníků „A-B-C & D-E-F“ do rukávových otvorů. Začněte kombinací „D-E-F“ pro krátké strany bazénu nejprve vložení nosníku „D“ do otvoru. Kombinace nosníků se liší podle různých velikostí bazénů. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže. (Ujistěte se, že všechny 4 strany bazénu končí otvory na kovových nosnících, které jsou zarovnané do jedné řady s bílými otvory v rukávu pláště.)

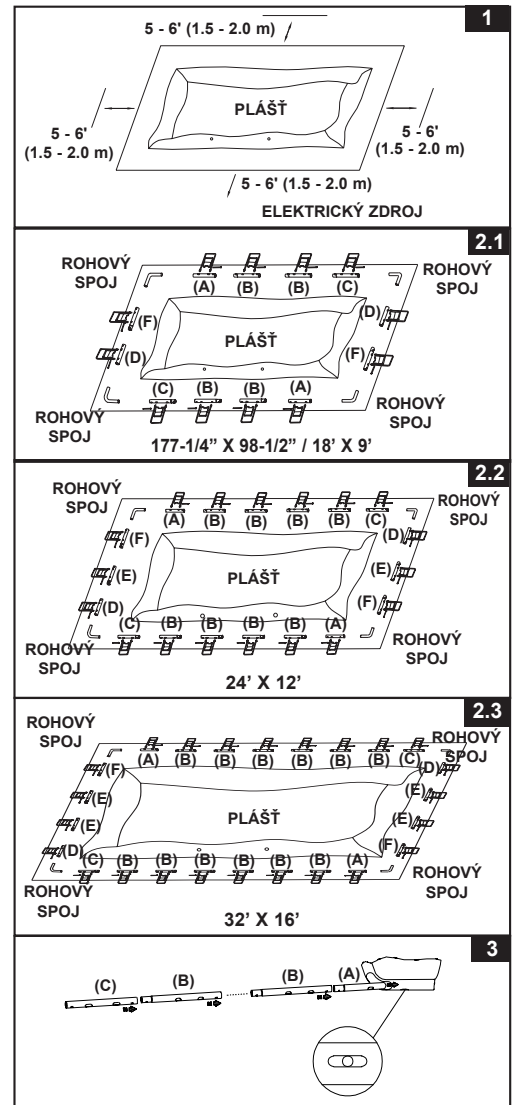


Velikost bazénu	Počet U-podpěr na delší straně bazénu	Počet U-podpěr na kratší straně bazénu	Kombinace vodor. nosníků na delší straně	Kombinace vodor. nosníků na kratší straně
177-1/4" x 98-1/2" x 52" (450 cm x 250 cm x 132 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975 cm x 488 cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F

- Nasuňte upevňovací pás (13) na boční podpěru "U" (11). Opakujte tento krok pro všechny pásy a podpěry "U".
DŮLEŽITÉ: Plášť bazénu musí během dalšího kroku č.5 zůstat na zemi narovnaný. Proto je nutný volný prostor 1,5 až 2 m kolem bazénu (viz. obr. 4).
- Horní části bočních podpěr "U" mají svorku vybavenou pružinou se dvěma výstupky, která je předem namontována z výroby. Vložte boční podpěry do otvorů v horizontálních nosnících „A-B-C & D-E-F“ tak, že prsty zatlačíte spodní výstupek dovnitř. Zatlačení tohoto spodního výstupku umožní vsunutí podpěry do nosníku. Jakmile je podpěra "U" vsunuta do nosníku, uvolněte tlak prstem a podpěra tak „ZAKLAPNE“ na místo. Tento postup opakujte pro všechny boční podpěry U (viz. obr. 5).
- S jednou osobou stojící v bazénu zvedněte jeden roh; spojovací tyč (12) vložte do překrývajících se otvorů pro propojení pásů pláště a upevňovacích pásů. Zopakujte postup v dalších rozích a poté po stranách (viz. obr. 6.1 & 6.2).
- Zatáhněte za spodní strany bočních podpěr směrem od bazénu, čímž se pásy napnou. Tento krok opakujte u všech podpěr (viz. obr. 7).
- Pokud podlaha není z betonu (tj. podkladem je např. asfalt, trávník nebo zem), je nutné pod každou podpěru ve tvaru "U" umístit kousek dřeva o rozměrech cca 38 x 38 x 3 cm. Podpěry zarovnejte do úrovně okolního terénu. Boční podpěry "U" musí být vždy umístěny prostředkem těchto podložek odolných tlaku a vlákná dřeva musí být kolmo na nohu podpěry (viz. obr. 8).
POZNÁMKA: Ujistěte se, že každá opěrná podložka je zapuštěná a zarovnaná se zemí a ne jen položená na zem. Nepoužívejte opěrné podložky nebo desky s klzkými hladkými povrchy, protože boční U podpěra se bude sklouzávat a způsobí poškození bazénu a ztrátu záruky.
- Umístěte horní lišty dlouhé stěny tak, aby se nakláněly k horním lištám krátké stěny. Nainstalujte rohové spojky (8) v rozích (viz. obr. 9).
DŮLEŽITÉ: Čtyři rohové spojky jsou navrženy tak, aby byly pohyblivé vzhledem k vodorovným nosníkům a nepřipevňné na vodorovné nosníky. To umožňuje, aby se boční stěny bazénu pohybovaly dovnitř nebo ven, když se bazén používá.
- Sestavte bazénové schůdky. Manuál k jejich sestavení najdete v balení od těchto schůdků.
- Za pomoci osoby stojící v bazénu umístěte žebřík přes jednu stěnu. Vyhleďte všechny záhyby pláště a zkontrolujte 2 vypustní ventily (v rozích). Ujistěte se, že je ventil uzavřen víčkem - zatlačte na něj z vnitřní strany bazénu.
- Před naplněním bazénu vodou se ujistěte, že vypouštěcí zátka uvnitř bazénu je zavřená a že vypouštěcí uzávěr na vnější straně je pevně přišroubován. Naplňte bazén vodou max. do výšky 2,5 cm. Zkontrolujte, zda je voda ve vodorovné poloze.

DŮLEŽITÉ: Pokud má voda v bazénu tendenci slévat se k jedné straně, bazén není umístěn na absolutní rovině. Postavení bazénu na nerovné ploše bude způsobovat naklání bazénu a posléze vyboulení materiálu na stěně. Hrozí tak zborcení bazénu. Pokud bazén není na rovné ploše, vodu vypustte, plochu pod bazénem vyrovnejte a bazén znovu naplňte vodou.

Vyrovnejte nerovnosti (záhyby) na dně bazénu - vytlačujte je směrem od středu bazénu k obvodu (k místu spoje stěny bazénu a dna). Nebo z vnějšku bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte dno a zatáhněte za něj směrem ven. Pokud nerovnosti způsobuje podložka pod bazénem, 2 osoby stojící na opačné straně bazénu za ni zatáhnou a nerovnosti tím odstraní.

- Naplňte bazén vodou až těsně pod linii bazénového rukávu (viz. obr. 10).
POZNÁMKA: Po naplnění vodou na doporučenou úroveň se boční stěny a konstrukce bazénu nakloní směrem ke středu. Neobávejte se vnitřního náklonu bočních stěn. Je to v důsledku přizpůsobení se pohybu a tlaku vody, když je bazén v provozu.

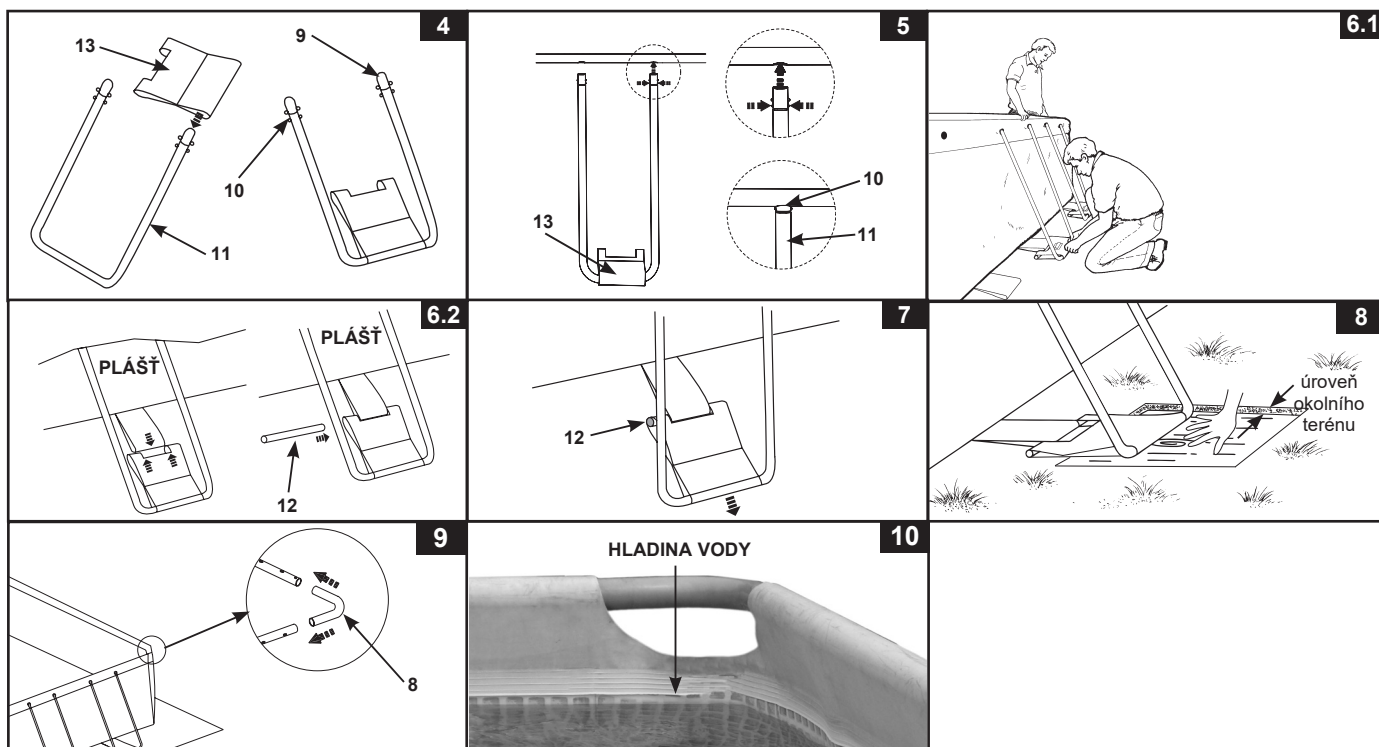

DŮLEŽITÉ

Předtím, než kdokoliv začne bazén využívat, sedněte si spolu s vaší rodinou a stanovte si pravidla, která budou zahrnovat přinejmenším nejdůležitější pravidla bezpečnosti a obecné informace pro zachování bezpečnosti používání bazénu obsažené v této příručce. Tato pravidla si pravidelně pročítejte a prověřujte jejich znalost u ostatních uživatelů, včetně vašich hostů.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

119
IOA

Čeština

VAROVÁNÍ

NEZAPOMEŇTE

- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřujte ji desinfekčními prostředky. Ochráňte tím všechny, kteří se v bazénu koupají, před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Krycí plachtu udržujte z dosahu dětí, mohlo by dojít k zaplétání, utonutí či jinému vážnému zranění.

Úprava vody

Udržování správné chemické rovnováhy vody pomocí vhodných prostředků je jedním z nejdůležitějších faktorů pro maximální prodloužení životnosti bazénu, udržení jeho vzhledu a udržování čisté a nezávadné vody. Pro testování a údržbu vody je důležitá volba správné techniky. Bazénovou chemii, testovací soupravy a správný postup v péči o Vaši vodu Vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Dodržujte písemné pokyny uváděné výrobcem bazénové chemie.

1. Zabraňte kontaktu chlóru s pláštěm bazénu, dokud se chlór úplně nerozpustí. Chlór v granulích nebo tabletách nejprve rozpustíte v nádobě s vodou, teprve potom ho postupně přidejte do bazénu. Z podobného důvodu se tekutý chlór vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, do bazénu je přidávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
3. Jako pomůcka pro udržování čisté vody v bazénu Vám pomůže skimmer a bazénový vysavač značky Intex. Toto bazénové příslušenství získáte u Vašeho prodejce bazénů.
4. Čištění bazénu neprovádějte tlakovým mytím vodou.

UPOZORNĚNÍ

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ A HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.

Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby. Můžete způsobit podráždění pokožky nebo očí. Roztoky koncentrovaného chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Společnost Intex ani její oprávnění prodejci, servisní střediska či zaměstnavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené ztrátou vody v bazénu, poškození chemikáliemi či závadnou vodou. **Mějte vždy k dispozici náhradní filtrační vložky. Filtrační vložky vyměňujte každé dva týdny.** Ke všem našim nadzemním bazénům doporučujeme používat Intex filtrační čerpadla Krystal Clear®.

VYDATNÝ DEŠŤ: Abyste zabránili poškození bazénu, neprodleně vypustte napršenou dešťovou vodu, která způsobuje přesažení maximální povolené výšky hladiny vody.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Zazimování Vašeho Nadzemního Bazénu

Na konci bazénové sezóny se můžete rozhodnout, zda bazén vypustíte a rozeberete pro uskladnění, nebo jej necháte sestavený a budete postupovat podle těchto pokynů pro zazimování. Pokud jej necháte smontovaný pro zimní období, ušetříte vodu a snížíte riziko poškození vložky při demontáži. Demontáž a uskladnění uvolní prostor pro jiné účely.

Kroky při zazimování

Nejprve je třeba odpojit a vypustit filtrační systém, vyjmout z bazénu hadice, žebřík a veškeré příslušenství. Při poklesu teploty pod 0 °C (32 °F) je správné uskladnit, aby nedošlo k poškození filtračního čerpadla a příslušenství ledem. Připravte bazén na zimu následujícím způsobem:

1. Důkladně vyfiltrujte a vyčistěte vodu v bazénu a proveďte vyvážení bazénové chemie. V bazénu nechte čistou vodu.
2. Odstraňte veškeré příslušenství (např. skimmer, postřikovač) připojené k závitové filtrovací přípojkce. V případě potřeby vyměňte filtrovací mřížku. Před skladováním se ujistěte, že všechny součásti příslušenství jsou čisté a úplně suché.


3. Do vstupní a výstupní přípojky z vnitřní strany bazénu vložte dodanou zátku nebo uzavřete plunžrové ventily.
4. Odstraňte schůdky (jsou-li nainstalovány) a uskladněte je na bezpečném místě. Schůdky před uskladněním důkladně osušte.
5. Odstraňte hadice, které spojují filtrační čerpadlo s bazénem.
6. Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Poradte se s Vaším prodejcem bazénové chemie. Doporučení se mohou lišit v různých regionech.
7. Zakryjte bazén krytem Intex Pool nebo zimním krytem od místního prodejce bazénů. V závislosti na náročnosti zimního počasí se doporučuje přidat do středu bazénu před přidáním krytu vzduchový polštář. Bazénový polštář pomáhá absorbovat rozpínavost vody v bazénu, když zamrzne, a zmírňuje tlak na kryt způsobený hromaděním sněhu. **POZOR: KRYCÍ PLACHTA NENAHAZUJE BEZPEČNOSTNÍ KRYT BAZÉNU. BAZÉNOVÁ VLOŽKA MŮŽE ZTUHNOUT, KDYŽ TEPLOTA KLESNE POD 0 °C (32 °F) - NIKDY DO BAZÉNOVÉ VLOŽKY NEUDÍREJTE, NETLUČTE ANI DO NÍ NENARÁŽEJTE.**
8. Vypusťte veškerou vodu z celé pumpy a hadic a vyčistěte je. Vyjměte a zlikvidujte starou filtrační vložku. Vždy mějte po ruce jednu náhradní vložku na příští sezónu.
9. Přeneste filtrační čerpadlo a příslušenství dovnitř a uložte je na bezpečném a suchém místě, nejlépe v rozmezí 0 stupňů Celsia (32 stupňů Fahrenheita) až 40 stupňů Celsia (104 stupňů Fahrenheita).

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ

Pokud plánujete bazén delší dobu nepoužívat - uvolnit místo, přestěhovat se, abyste se vyhnuli nebezpečným povětrnostním podmínkám apod. - postupujte podle níže uvedených pokynů k vypouštění bazénu a nastavení dlouhodobého skladování.

1. Prostudujte si všechny místní předpisy a zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů.
2. Zkontrolujte, zdali je vypouštěcí ventil uvnitř bazénu pevně na svém místě.
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu odšroubujte víčko.
4. Připojte zahradní hadici (konec se závitkem) k ke konektoru na vypouštění (16).
5. Druhý konec hadice položte na místo, kde lze vodu bezpečně vypustit daleko od domu a jiných staveb.
6. Konektor na vypouštění přišroubujte na výpustní ventil. **Poznámka: Konektor zatlačí vypouštěcí zátku dovnitř bazénu, tím se otevře výpustní ventil a voda začne okamžitě vytékat.**
7. Jakmile voda přestane z bazénu vytékat, začněte nadzvedávat bazén na opačné straně, než je výpustní ventil tak, aby zbývající voda stekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdnění bazénu.
8. Po ukončení vypouštění hadici a nástavec odšroubujte/ odpojte.

9. Do výpustního ventilu před uskladněním vraťte vypouštěcí zátku (z vnitřní strany).
10. Na výpustní ventil z vnější strany opět našroubujte víčko.
11. Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré části, které jsou k bazénu připojené.
12. Před uskladněním se ujistěte, že je bazén vč. všech jeho součástí naprosto suchý. Před složením bazénu nechejte zhruba hodinu vyschnout na slunci (viz. obr. 11). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny bazénu nelepily k sobě a aby pudr absorboval veškerou zbývající vlhkost.
13. Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvráťte ohněte jednu šestinou pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 12.1 & 12.2).
14. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jako se zavírá kniha (viz. obr. 13.1 & 13.2).
15. Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 14).
16. Přehněte je jeden konec přes druhý jako se zavírá kniha a plášť bazénu s citem stlačte (viz. obr. 15).
17. Prázdný bazén bezpečně uložte tak, aby se do něj nedostala voda z deště nebo jiného zdroje a aby jej neodnesl silný vítr. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém místě při teplotě mezi 0 - 40 °C.
18. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

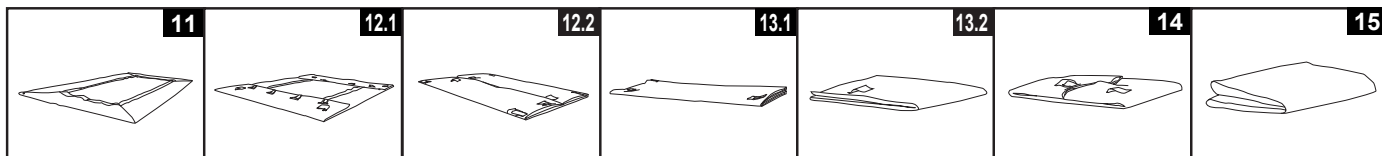

OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE VODĚ

119
IOA

Čeština

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrt. Abyste snížili nebezpečí poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na vložených letácích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/ nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu zvláště, pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možném nebezpečí a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. děť, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŘASY	• Nazelenalá voda. • Zelené nebo černé skvrny na plášti bazénu. • Bazén je kluzký a/nebo páchne.	• Je nutné upravit hladinu chlóru a hodnotu pH.	• Doplněte chlór šokovou metodou. Upravte pH na hodnotu požadovanou pro Váš bazén. • Vysajte dno bazénu. • Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	• Voda se při první úpravě chlórem zabarví do modra, hněda nebo zčerná.	• Měď, železo nebo hořčík ve vodě oxidují přidáním chlóru.	• Upravte pH na doporučenou hodnotu. • Vodu filtrujte, dokud není čistá. • Často vyměňujte filtrační vložku.
CIZÍ LÁTKY VE VODĚ	• Voda má zamlžený nebo mléčný vzhled.	• „Tvrdá voda“ způsobená příliš vysokým pH. • Nízký obsah chlóru. • Cizí látky ve vodě.	• Upravte pH. Kontaktujte Vašeho prodejce bazénu s prosbou o radu. • Zkontrolujte správnou hladinu chlóru. • Vyčistěte nebo vyměňte Vaši filtrační vložku.
DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY	• Hladina je níže než předchozí dne.	• Trhlina nebo otvor v plášti bazénu nebo v hadicích.	• Oprava soupravou na záplatování. • Rukou dotáhněte všechny víčka a uzávěry. • Vyměňte hadice.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	• Nečistoty nebo písek na dně bazénu.	• Časté používání, časté vstupování do bazénu.	• K vyčištění dna bazénu použijte vysavač na bazény.
NEČISTOTY NA HLADINĚ	• Listy, hmyz apod.	• Bazén je příliš blízko stromů.	• Použijte skimmer Intex.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Váš bazén Intex byl vyroben za použití nejvyšších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na bazén Intex.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka platí po dobu uvedenou níže od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Ušchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka na bazénový plášť a rám – 2 Rok

Pokud zjistíte výrobní vadu na bazén Intex během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho bazénu Intex, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že bazén Intex byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že bazén Intex byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže bazén Intex kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby bazén Intex. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.



POOL/PISCINE/ PISCINA/POOL/ PISCINA/ZWEMBAD/ PISCINA/BAZÉNÝ/ POWŁOKA BASENOWA/ БАСЕЙНА/プール/ 水池/PIZINE/ BAZEN/BASEINS/ BASEINAS/BAZÉNY/ BAZEN/PISCINE/ БАСЕЙНИ/ HAVUZLARA/ BAZENE/ MEDENCE/БАСЕЙН/ POOL/POOL/ BASSENG/ALLAS	POOL SIZE/TAILE/TAMAÑO/ BRÖBE/DIMENSIONE/ AFMETING/TAMANHO/ VELIKOST BAZÉNU/ ROZMIAR BAZENU/РАЗМЕР САЙЗ/尺寸/ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ/VELIČINA BAZENA/ BASEINA IZMĚRS/BASEINO DYDIS/VEKOSTĚ BAZÉNU/ VELIKOST BAZENA/ DIMENSIUNE PISCINĂ/ ГОЛЕМИНА/HAUZLAR/ VELIČINA BAZENA/ MEDENCE-MÉRET/ ΡΟΖΜΙΡ ΒΑΣΕΙΝΗ/ POOLSTÖRRELE/ POOLSTORLEK/ BASSENGSTÖRRELE/ ALTAAN KOKO	GROUND SIZE/TAILE DU TERRAIN/SUPERFICIE NECESARIA/GRUNDGRÖBE/DIMENSIONI A TERRA/GRONDMAAT/MEDIDAS DA PISCINA/ROZMĚRY/ROZMIAR PODŁOŻA/РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ/グランドサイズ/占地面积/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ/VELIČINA OSNOVE/PAMATNES IZMĚRS/APATINĖS DALIES DYDIS/ROZMERY/TALNE DIMENZJE/DIMENSIONI LA SOL/ПЛОЩ НЕОБХОДИМА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА БАС ЕЙНА/ZEMIN BOYUTU/VELIČINA POTREBNE POVRŠINE/TERÜLET - MÉRET/ΡΟΖΜΙΡ ΜΑΪΔΑΝΧΙΚΑ/GRUND STÖRRELSE/MINIMISTORLEK PÅ UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDE/MIN. STÖRRELSE PÅ OPPSTILLINGSSTED/ALUSTAN KOKO (L X W)			Pump running time (Hours) / Temps de fonctionnement recommandé par jour (heures) / Horas recomendadas por día (Horas) / Empfohlene Betriebsstunden pro Tag (Stunden) / Ore di funzionamento raccomandate al giorno (ore) / Aanbevolen werksuren per dag (Uur) / Horas recomendadas por día (horas) / Provozní doba (hodiny) / Zalecane godziny pracy (Godziny) / Рекомендуются кол ичество часов работы в день (Часы) / ポンプの作動時間表 (毎時) / 过滤器运行时间 (小时) / Λειτουργιών χρόνος (ώρες) / Vrijeme rada pumpe (sati) / Sūkņa darbības laiks (stundas) / Siurblio veikimo laikas (val.) / Prevádzková doba (hodiny) / Cas delovanja crpalke (ure) / Timp de functionare (Ore) / Оперативно време на помпата (часове) / Çalışma zamanı (saat) / Radno vreme pumpe (sati) / A pumpa futási ideje (óra) / Час роботи насоса (години) / Anbefale kører timer per dag (timer) / Drifttid för pump (timmar) / Driftstid för pumpe (timer) / Pumpun käyttöaika (tunteja)																											
		C330	C330 FR	C530	C530 FR	C600 GS	C1000	C1000 FR	C900 GS	C1500	C1500 FR	C1500 GS	C2500	C2500 FR GS	SX925	SX925 FR GS	SX1500 QX1500	SX1500 QX1500 FR GS	SX2100 QX2100	SX2100 QX2100 FR GS	SX2100 QX2100 FR GS	QX2600 FR GS	SX2800 FR GS	SX2800 FR GS	SX3000	SX3200	SX3200 FR GS					
		(Gal./hr) / (Gallons/heure) / (Galones/hora) / (Gallonen/stunde) / (galloni/orari) / (Gals per uur) / (galões/hora) / (Galonů/Hod.) / (Gality/h) / (Галлоны/час) / (გა/სა/სა) / (加仑/小时) / (Γαλόνια/ώρα) / (galona/sat) / (Gal./h) / (gal./val.) / (Galónov/Hod.) / (galone/uro) / (Galoane/Oră) / (Галон/часове) / (Galon/Saat) / (Galona/sat) / (Gallon/óra) / (Гал./рог) / (Gallons/Timer) / (Gals/Timer) / (Gals/Tunteja)																														
		330	330	530	530	600	1,000	1,000	900	1,500	1,500	1,500	2,500	2,500	925	925	1,500	1,500	2,100	2,100	2,650	2,650	2,800	2,800	3,000	3,200	3,200					
		(L/hr) / (litres/heure) / (litros/hora) / (liter/stunde) / (litri/orari) / (Liter per uur) / (litros/hora) / (Litru/Hod.) / (LITRÓW/h) / (литров/час) / (ლ/სა/სა) / (升/小时) / (Λίτρα/ώρα) / (litara/sat) / (L/h) / (l/val.) / (litrov/hod.) / (litri/uro) / (litri/oră) / (Литр/часове) / (litre/saat) / (Litara/sat) / (Liter/óra) / (Л./рог) / (Liter/Timer) / (Liters/Timer) / (Liters/timer) / (Liters/Tunteja)																														
		1,250	1,250	2,006	2,006	2,271	3,785	3,785	3,407	5,678	5,678	5,678	9,463	9,463	3,500	3,500	5,700	5,700	7,900	7,900	10,000	10,000	10,500	10,500	11,300	12,000	12,000					
	6' x 20" (1.83m x 51cm)	3.5m x 3.5m	5.0m x 5.0m	8.0m x 8.0m	1	1	1	1	1	1	1					1	1															
	8' x 24" (2.44m x 61cm)	4.0m x 4.0m	5.5m x 5.5m	8.5m x 8.5m	2	2	1	1	1	1	1					1	1															
	8' x 30" (2.44m x 76cm)	4.0m x 4.0m	5.5m x 5.5m	8.5m x 8.5m	2	2	1	1	1	1	1					1	1															
	10' x 24" (3.05m x 61cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	3	3	2	2	2	1	1	1					1	2														
	10' x 30" (3.05m x 76cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	3	4	2	2	2	1	1	1					2	2														
	12' x 30" (3.66m x 76cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	5	6	3	3	3	2	2	2					3	3														
	12' x 36" (3.66m x 91cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	6	7	4	4	4	2	3	3					3	4														
	13' x 33" (3.96m x 84cm)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m	6	7	4	4	4	3	3	3					4	4														
	15' x 33" (4.57m x 84cm)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			5	6	5	3	4	4					5	5	2	3	2	2										
	15' x 42" (4.57m x 1.07m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			7	7	7	4	5	5					6	7	3	3	2	3										
15' x 48" (4.57m x 1.22m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m						5	5	5					7	7	4	4	2	3											
18' x 48" (5.49m x 1.22m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m									5	5	5	3	3		5	6	3	4	3	3	3	3	2	2	2				
	7'2-5/8" x 4'11" x 23-5/8" (2.20m x 1.50m x 60cm)	3.5m x 3.0m	3.5m x 4.5m	3.5m x 7.5m	1	2	1	1	1	1	1	1					1	1														
	8'6-1/2" x 5'3" x 25-5/8" (2.60m x 1.60m x 65cm)	4.0m x 3.0m	4.0m x 4.5m	4.0m x 7.5m	2	2	1	1	1	1	1	1					1	1														
	9'10" x 6'6-3/4" x 25-5/8" (3.00m x 2.00m x 65cm)	4.5m x 3.5m	4.5m x 5.0m	4.5m x 8.0m	3	3	2	2	2	1	1	1					2	2														
	9'10" x 6'6-3/4" x 29-1/2" (3.00m x 2.00m x 75cm)	4.5m x 3.5m	4.5m x 5.0m	4.5m x 8.0m	3	4	2	2	2	1	1	1					2	2														
	14'9-1/4" x 7'2-5/8" x 33" (4.50m x 2.20m x 84cm)	6.0m x 4.0m	6.0m x 5.5m	6.0m x 8.5m	6	7	4	4	4	3	3	3					3	4														
	8' x 20" (2.44m x 51cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	2	2	1	1	1	1	1	1					1	1														
	8' x 30" (2.44m x 76cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	3	3	2	2	2	1	1	1					1	2														
	10' x 30" (3.05mx76cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	4	4	2	3	2	2	2	2					2	2														
	10' x 39" (3.05mx99cm)	4.5m x 4.5m	6.0m x 6.0m	9.0m x 9.0m	5	6	3	3	3	2	2	2					3	3														
	12' x 30" (3.66m x 76cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	6	6	4	4	3	2	2	2					3	3														
	12' x 33" (3.66m x 84cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	6	7	4	4	4	3	3	3					3	4														
	12' x 39" (3.66m x 99cm)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m	8		5	5	5	3	3	3					4	5														
	12' x 48" (3.66m x 1.22m)	5.0m x 5.0m	6.5m x 6.5m	9.5m x 9.5m			6	6	6	4	4	4					5	6														
	13' x 33" (3.96m x 84cm)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m	7		5	5	4	3	3	3					4	4														
	13' x 42" (3.96m x 1.07m)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m			6	6	6	4	4	4					5	6	3	3	2	2										
	14' x 42" (4.27m x 1.07m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			7	7	7	4	5	5					6	7	3	3	2	3										
	14' x 48" (4.27m x 1.22m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m			8		8	5	5	6					7	8	4	4	2	3										

POOL/PISCINE/ PISCINA/POOL/ PISCINA/ZWEMBAD/ PISCINA/BAZÉNY/ POWŁOKA BASENOWA/ БАСЕЙНА/プール/ 水池/ΠΙΣΙΝΕ/ BAZEN/BASEINS/ BASEINAS/BAZÉNY/ BAZEN/PISCINE/ БАСЕЙНИ/ HAVUZLARA/ BAZENE/ MEĐENCE/БАСЕЙН/ POOL/POOL/ BASSENG/ALLAS	POOL SIZE/TAILLE/TAMAÑO/ BRÖBE/DIMENSIONE/ AFMETING/TAMANHO/ VEĽKOST BAZÉNU/ ROZMIAR BAZENU/РАЗМЕР/ サイズ/尺寸/ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ/VEĽIČINA BAZENA/ BASEINA IZMĚRS/BASEINO DYDIS/VEĽKOST BAZÉNU/ VEĽKOST BAZENA/ DIMENSIONE PISCINĀ/ ГОЛЕМИНА/HAUZLAR/ VEĽIČINA BAZENA/ MEĐENCE-MĚRET/ POZMIP BACEJNY/ POOLSTØRRELSE/ POOLSTORLEK/ BASSENGSTØRRELSE/ ALTAAN KOKO	GROUND SIZE/TAILLE DU TERRAIN/SUPERFICIE NECESARIA/GRUNDGR ØBE/DIMENSIONI A TERRA/GRONDMAAT/MEDIDAS DA PISCINA/ ROZMĚRY/ROZMIAR PODŁOŻA/РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ/ グランドサイズ/占地面积/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΜΕΝΑ/VEĽIČINA OSNOVE/PAMATNES IZMĚRS/APATINĖS DALIES DYDIS/ ROZMERY/TALNE DIMENZJE/DIMENSIONI LA SOL/ПЛОЩ НЕОКОДИ МА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА БАС ЕЙНА/ZEMIN BOYUTU/VEĽIČINA ROTBRENE POVRŠ INE/TERÜLET - MĚRET/POZMIP МАЙДАНЧИКА/ GRUND STØRRELSE/MINIMISTORLEK PÅ UPPSTÄLLINGSOMRÅ DE/MIN. STØRRELSE PÅ OPPSTILLINGSSTED/ALUSTAN KOKO (L X W)	Pump running time (Hours) / Temps de fonctionnement recommandé par jour (heures) / Horas recomendadas por día (Horas) / Empfohlene Betriebsstunden pro Tag (Stunden) / Ore di funzionamento raccomandate al giorno (ore) / Aanbevolen werksuren per dag (Uur) / Horas recomendadas por día (horas) / Provozní doba (hodiny) / Zalecane godziny pracy (Godziny) / Рекомендуемое кол ичество часов работы в день (Часы) / ポンプの作動時間表 (毎時) / 过滤器运行时间 (小时) / Λειτουργιών χρόνος (ώρες) / Vrijeme rada pumpe (sati) / Sūkņa darbības laiks (stundas) / Siurblio veikimo laikas (val.) / Prevádzková doba (hodiny) / Cas delovanja crpalke (ure) / Timp de functionare (Ore) / Оперативно време на помпата (чосове) / Çalışma zamanı (saat) / Radno vreme pumpe (sati) / A pumpa futāsi ideje (óra) / Час работы насоса (години) / Anbefale kører timer per dag (timer) / Drifttid för pump (timmar) / Driftstid for pumpe (timer) / Pumpun kāyttäaika (tunteja)																											
			C330 C530 C1000 C1500 C2500 SX925 SX1500 QX2100 SX2100 QX2600 SX2800 SX3000/SX3200	C330 (FR) C530 (FR) C1000 (FR) C1500 (FR) C2500 (FR/GS) SX925 (FR/GS) SX1500 (FR/GS) QX2100 (FR) SX2100 (FR/GS) QX2600 (FR) SX2800 (FR/GS) SX3200 (FR/GS)	C330 (GS) C600 (GS) C900 (GS) C1500 (GS)	C330 FR	C530 FR	C530 FR	C600 GS	C1000	C1000 FR	C900 GS	C1500	C1500 FR	C1500 GS	C2500	C2500 FR GS	SX925	SX925 FR GS	SX1500 QX1500	SX1500 QX1500 FR GS	SX2100 QX2100	SX2100 QX2100 FR GS	QX2600	QX2600 FR GS	SX280 0	SX2800 FR GS	SX3000	SX3200	SX3200 FR GS
			(Gal./hr) / (Gallons/heure) / (Galones/hora) / (Gallonen/stunde) / (galloni/orari) / (Gals per uur) / (galðes/hora) / (Galonû/Hod.) / (Galon/h) / (Галлоны/час) / (ꝑ/毎時) / (加仑/小时) / (Γαλόνια/Ωρα) / (galona/sat) / (Gal./h) / (gal./val.) / (Galónov/Hod.) / (galone/uro) / (Galoane/Oră) / (Галон/часове) / (Galon/Saat) / (Galona/sat) / (Gallon/óra) / (Гал./род) / (Gallons/Timer) / (Gals/Timmar) / (Gals/timer) / (Gals/Tunteja)																											
			(L/hr) / (litres/heure) / (litros/hora) / (liter/stunde) / (litri/orari) / (Liter per uur) / (litros/hora) / (Litrû/Hod.) / (LITRÔW/h) / (литров/час) / (ꝑ/毎時) / (升/小时) / (Λίτρα/Ωρα) / (litara/sat) / (L/h) / (L/val.) / (litrov/hod.) / (litri/uro) / (litri/oră) / (Литръ/часове) / (litre/saat) / (Litara/sat) / (Liter/óra) / (L/род) / (Liter/Timer) / (Liters/Timmar) / (Liters/timer) / (Liters/Tunteja)																											
			1,250	1,250	2,006	2,006	2,271	3,785	3,785	3,407	5,678	5,678	5,678	9,463	9,463	3,500	3,500	5,700	5,700	7,900	7,900	10,000	10,000	10,500	10,500	11,300	12,000	12,000	12,000	12,000
	15' x 42" (4.57m x 1.07m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m					5	5	6						7	8	4	4	2	3								
	15' x 48" (4.57m x 1.22m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m					6	6	6						8		4	5	3	4								
	16' x 48" (4.88m x 1.22m)	6.5m x 6.5m	8.0m x 8.0m	11.0m x 11.0m								4	4	5	3	3			5	5	3	4	2	3	2	3	2	2	2	2
	16' x 52" (4.88m x 1.32m)	6.5m x 6.5m	8.0m x 8.0m	11.0m x 11.0m								5	5	5	3	3			5	6	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3
	17' x 48" (5.18m x 1.22m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m								5	5	5	3	3			5	6	4	5	3	3	3	3	3	2	2	3
	18' x 48" (5.49m x 1.22m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m								5	6	6	3	4			6	7	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3
	18' x 52" (5.49m x 1.32m)	7.0m x 7.0m	8.5m x 8.5m	11.5m x 11.5m								6	6	6	4	4			7	7	4	6	3	4	3	4	3	4	3	3
	20' x 48" (6.10m x 1.22m)	8.0m x 8.0m	9.5m x 9.5m	12.5m x 12.5m								7	7	7	4	5			8	8	5	6	4	4	4	4	4	3	3	4
	20' x 52" (6.10m x 1.32m)	8.0m x 8.0m	9.5m x 9.5m	12.5m x 12.5m								7	8	8	5	5					5	7	4	5	4	5	4	4	4	4
	22' x 48" (6.71m x 1.22m)	8.5m x 8.5m	11.0m x 11.0m	-											5	6					6	8	4	5	4	5	4	5	4	4
24' x 52" (7.32m x 1.32m)	9.0m x 9.0m	12.5m x 12.5m	-											7	7					8		6	7	6	7	5	5	6	6	
	26' x 52" (7.92m x 1.32m)	9.5m x 9.5m	14.0m x 14.0m	-										8	8							8	7	8	7	8	6	6	7	7
	16'6" x 9' x 48" (5.03m x 2.74m x 1.22m)	7.0m x 5.0m	7.0m x 6.5m	7.0m x 9.5m								3	3	3	2	2			3	4	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2
	20' x 10' x 48" (6.10m x 3.05m x 1.22m)	7.0m x 5.0m	7.0m x 6.5m	7.0m x 9.5m							4	4	4	3	3			5	5	3	4	2	3	2	3	2	3	2	2	2
	9'10" x 5'9" x 31'-1/2" (3.00m x 1.75m x 80cm)	5.5m x 4.0m	5.5m x 5.5m	5.5m x 8.5m	3	4	2	2	2	1	1	1					2	2	1	1	1	1								
	13'1'-1/2" x 6'6'-3/4" x 39'-1/2" (4.00m x 2.00m x 1.00m)	6.5m x 4.0m	6.5m x 5.5m	6.5m x 8.5m	6	7	4	4	4	2	3	3					3	4	2	2	1	1								
	13'1'-1/2" x 6'6'-3/4" x 48" (4.00m x 2.00m x 1.22m)	6.5m x 4.0m	6.5m x 5.5m	6.5m x 8.5m	7	8	5	5	4	3	3	3					4	4	2	2	1	2								
	16' x 8' x 42" (4.88m x 2.44m x 1.07m)	7.0m x 4.5m	7.0m x 6.0m	7.0m x 9.0m			6	6	6	4	4	4				5	6	3	3	2	2									
	15' x 9' x 52" (4.5m x 2.5m x 1.32m)	7.0m x 4.5m	7.0m x 6.0m	7.0m x 9.0m								3	3	3	2	2			4	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	18' x 9' x 52" (5.49m x 2.74m x 1.32m)	7.5m x 4.5m	7.5m x 6.0m	7.5m x 9.0m								4	4	4	2	3			4	5	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2
	19'8" x 9'10" x 52" (6.0m x 3.0m x 1.32m)	8.5m x 4.5m	8.5m x 6.0m	8.5m x 9.0m								5	5	5	3	3			5	6	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2
	24' x 12' x 52" (7.32m x 3.66m x 1.32m)	9.0m x 6.0m	9.0m x 7.5m	9.0m x 10.5m								7	7	8	4	5			8		5	7	4	4	4	4	4	3	3	4
	26'3" x 13'1'-1/2" x 52" (8.0m x 4.0m x 1.32m)	9.5m x 6.0m	9.5m x 7.5m	9.5m x 10.5m											5	6					6	8	4	5	4	5	4	4	4	4
	32' x 16' x 52" (9.75m x 4.88m x 1.32m)	11.0m x 7.0m	11.0m x 8.5m	-										8	8							7	8	7	8	6	6	7	7	
	12'6" x 49" (3.81m x 1.24m)	5.5m x 5.5m	7.0m x 7.0m	10.0m x 10.0m								2	2	3	1	2			3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
	15'8" x 49" (4.78m x 1.24m)	6.0m x 6.0m	7.5m x 7.5m	10.5m x 10.5m								4	4	4	2	3			4	5	3	4	2	2	2	2	2	2	2	
	13'1'-1/2" x 9'10" x 49" (4.00m x 3.00m x 1.24m)	6.5m x 5.0m	6.5m x 6.5m	6.5m x 9.5m								3	3	3	2	2			3	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2	
	19'8" x 9'10" x 49" (6.00m x 3.00m x 1.24m)	8.5m x 5.0m	8.5m x 6.5m	8.0m x 9.5m								4	4	5	3	3			5	5	3	4	2	3	2	3	2	2	2	

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

332
IOA

Čeština

ŽEBŘÍK S ODNÍMATELNÝMI STUPNI

**48" (122 cm),
52" (132 cm) modelle**



Začněte zde!

52" (132 cm)

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, co může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování.....	1
Reference dílů.....	2-3
Návod k sestavení.....	3-8
Dlouhodobé skladování.....	9
Obecná bezpečnost ve vodě.....	9
Omezená záruka.....	10

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Vždy pomozte dětem při používání žebříku, aby se zabránilo pádu a/nebo vážnému zranění.
- Nikdy se neponořujte, nebo neskákejte z tohoto žebříku.
- Umístěte žebřík na rovný a pevný podklad.
- Žebřík smí najednou používat jenom jedna osoba.
- Maximální zatížení: 136 kg (300 lb). V souladu s požadavky na pevnost EN16582.
- Nasměrujte žebřík za všech okolností na vstup/výstup z bazénu.
- Vyměte a zajistěte žebřík, když se bazén nepoužívá.
- Neplavejte pod, přes nebo za žebřík.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, abyste zajistili, že žebřík zůstane stabilní.
- Pokud se koupete v noci, použijte umělé osvětlení pro označení všech bezpečnostních značení, žebříků, bazénové podlahy a chodníků.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Tento žebřík je navržen a vyroben pro určitou výšku bazénových stěn a/nebo bazénů. Nepoužívejte s jinými bazény.
- Nerespektování pokynů údržby může vést k enormnímu riziku pro zdraví, zejména pro děti.
- Používejte tento žebřík pouze pro účely popsané v této příručce.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST KE ZLOMENINÁM, UVÍZNUTÍ, OCHRNU, UTONUTÍ NEBO JINÉMU VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

Tato upozornění, pokyny a bezpečnostní předpisy, které jsou součástí výrobku, představují některá běžná rizika spojená se zařízeními pro vodní rekreaci a nepokrývají všechny případy, rizika a nebezpečí. Používejte prosím zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettensweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitec Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com


REFERENCE DÍLŮ

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznámte se se všemi částmi.


332
IOA

Čeština

48" (122 cm) modelle

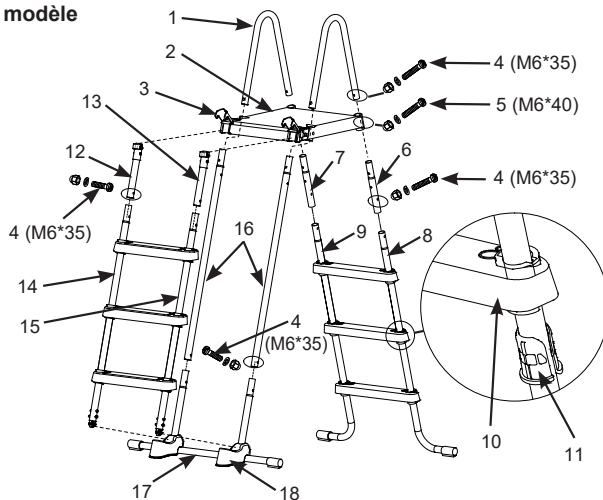

52" (132 cm) modelle

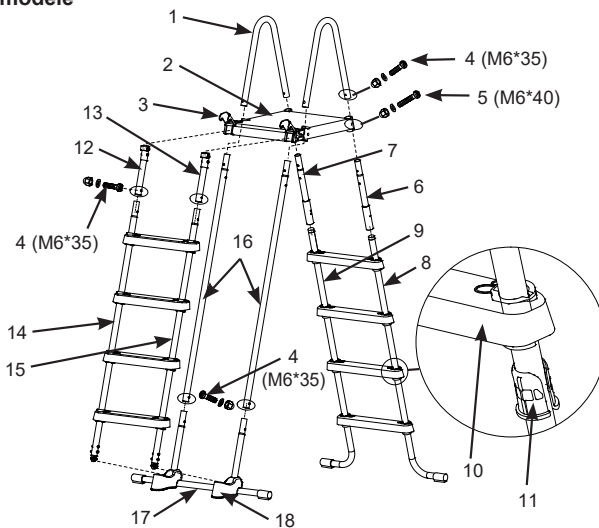

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit. Není v reálném měřítku.

Tento žebřík je navržen a vyroben pro výšku stěny bazénů Intex:

Položka Č.	Výška Bazénové Stěny	Položka Č.	Výška Bazénové Stěny
28076	48" (122 cm)	28077	52" (132 cm)

REF. Č.	POPIS	MN.		DÍL Č.	
		48"	52"	48"	52"
1	HORNÍ LÍŠTA VE TVARU U	2	2	12512A	12512A
2	HORNÍ PLOŠINA	1	1	12182	12182
3	SPONA	2	2	12190	12190
4	KRÁTKÝ SPOJOVACÍ PRVEK HORNÍ LÍŠTY VE TVARU U (S 1 EXTRA)	11	9	10810	10810
5	DLOUHÝ SPOJOVACÍ PRVEK PRO HORNÍ PLOŠINU (S 1 EXTRA)	5	5	10227	10227
6	STRANA A - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "A")	1	1	12669AA	12643AA
7	STRANA A - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "B")	1	1	12669AB	12643AB
8	STRANA A - DOLNÍ J-NOHA (OZNAČENO "A")	1	1	12670AA	12644AA
9	STRANA A - DOLNÍ J-NOHA (OZNAČENO "B")	1	1	12670AB	12644AB
10	STUPEŇ	6	8	12629	12629
11	KOTEVNÍ POUZDRO STUPÍNKU	12	16	12630	12630
12	STRANA B - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "A1")	1	1	12653AA	12653AA
13	STRANA B - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "B1")	1	1	12653AB	12653AB
14	STRANA B - DOLNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "A1")	1	1	12651AA	12654AA
15	STRANA B - DOLNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "B1")	1	1	12651AB	12654AB
16	STRANA C - HORNÍ BOČNÍ NOHA (OZNAČENO "C")	2	2	12652A	12655A
17	STRANA C - DOLNÍ BOČNÍ NOHA VE TVARU U (OZNAČENO "C")	1	1	12650A	12650A
18	ZÁKLADNA	2	2	11356	11356

DŮLEŽITÉ

Před zahájením montáže je velmi důležité správně si rozložit díly a zjistit, které části se spojují dohromady. I když některé části vypadají stejně, nejsou vždy vzájemně zaměnitelné. Podívejte se na seznam dílů.

MONTÁŽ ŽEBŘÍKU

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden (1) křížový šroubovák, jeden (1) malý plochý šroubovák


Jedny (1) kleště nebo malý nastavitelný klíč

Odhadovaný čas na postavení bazénu: cca 30-60 min. (Jde pouze o odhadovaný čas, který se může lišit podle zkušeností jedince.)


VAROVÁNÍ

NESPRÁVNÉ SPOJENÉ ČÁSTI MOHOU VÉST K NESTABILNÍMU ŽEBŘÍKU NEBO PORUŠE ŽEBŘÍKU, CO MŮŽE ZPŮSOBIT PÁD, ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ.

1. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH A (viz obr. 1.1 až 1.3):

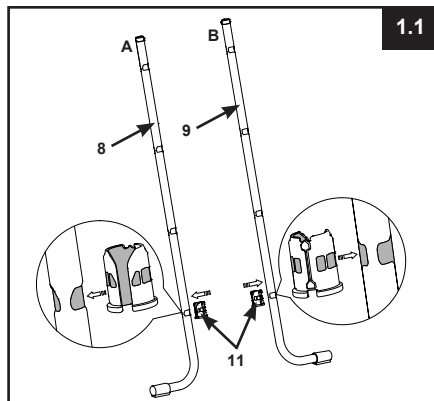


1.1

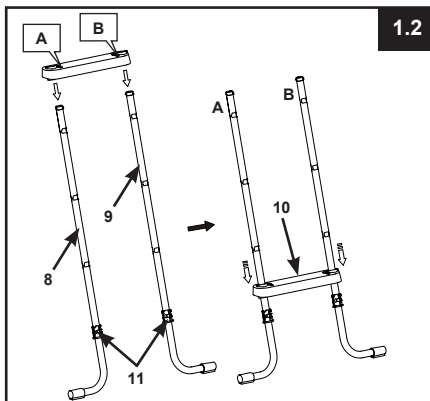


1.2



DŮLEŽITÉ: Před instalací stupňů se ujistěte, že nohy ve tvaru J směřují ven.

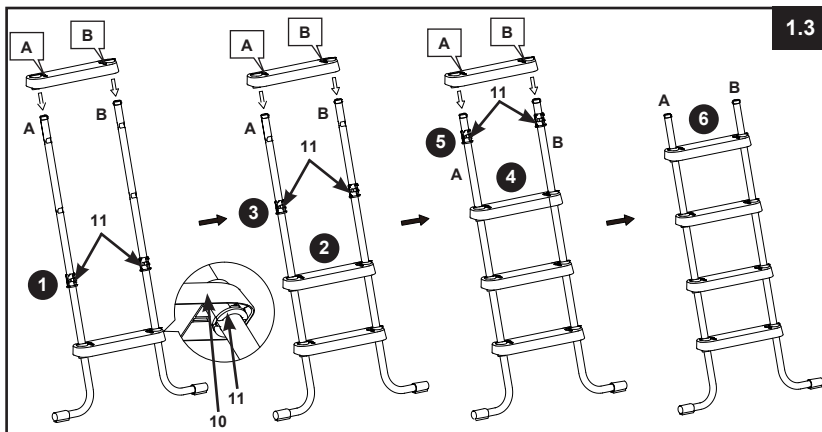

• MONTÁŽ HORNÍ ČÁSTI NOH A (viz obr. 1.4):

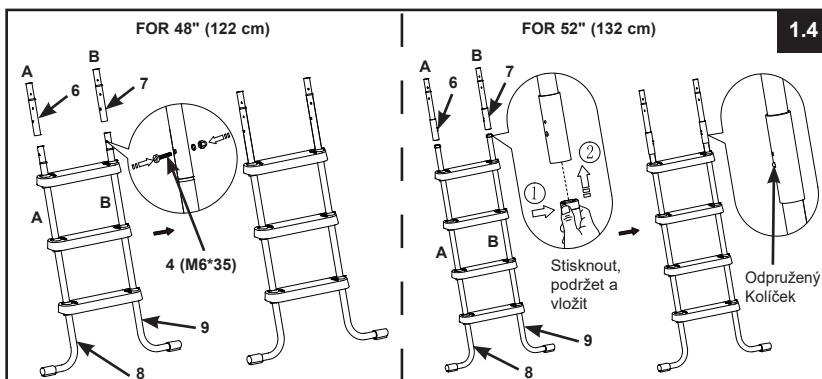


2. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH B (viz obr. 2.1 až 2.3):

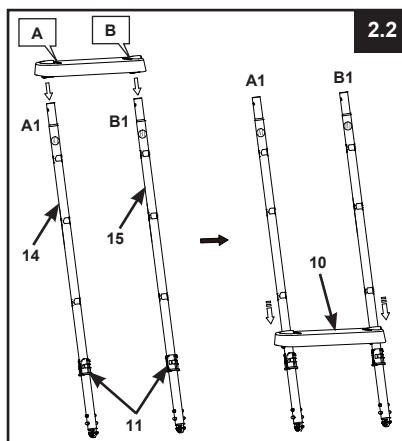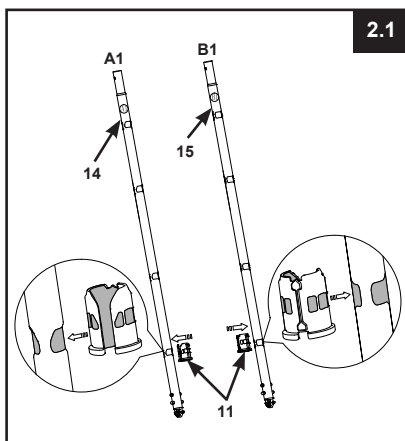


332
IOA



Čeština

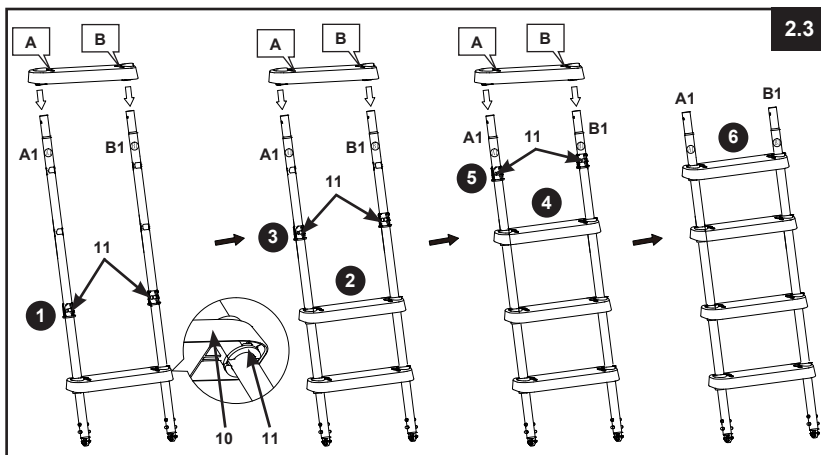

- MONTÁŽ HORNÍ ČÁSTI NOH B (viz obr. 2.4):


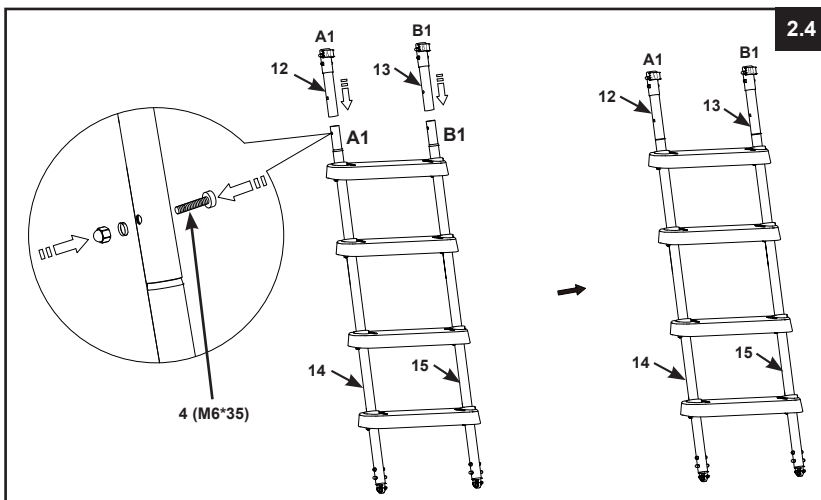


- 3. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH C (viz obr. 3.1 až 3.4):**
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že nohy jsou pevně připojeny a zajištěny.

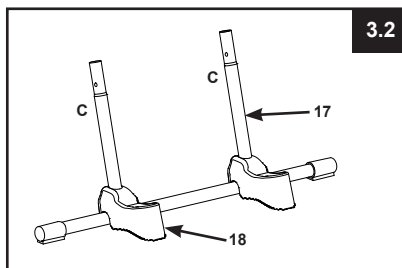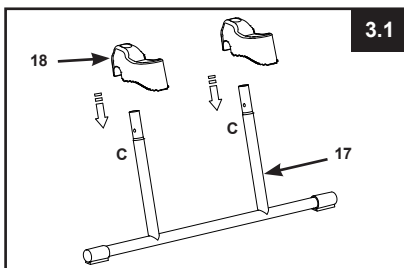


332
IOA

Čeština

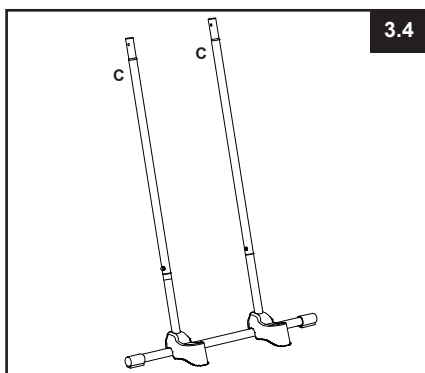
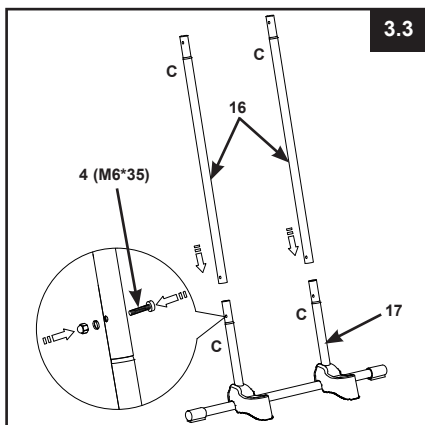



4. INSTALACE HORNÍ PLOŠINY (viz obr. 4):

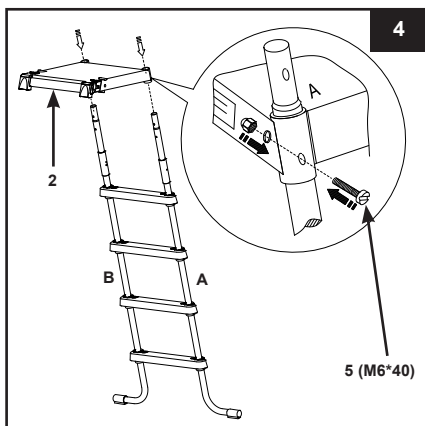

5. INSTALACE HORNÍ LIŠTY VE TVARU U (viz obr. 5.1 až 5.2):

DŮLEŽITÉ: jedna strana najednou. Nepřipojujte druhou stranu žebříku, dokud není nainstalována horní lišta ve tvaru U. Ověřte si, že všechny šrouby matice jsou pevně dotaženy. Nedotahujte naplno spojovací prvky až do posledního montážního kroku.

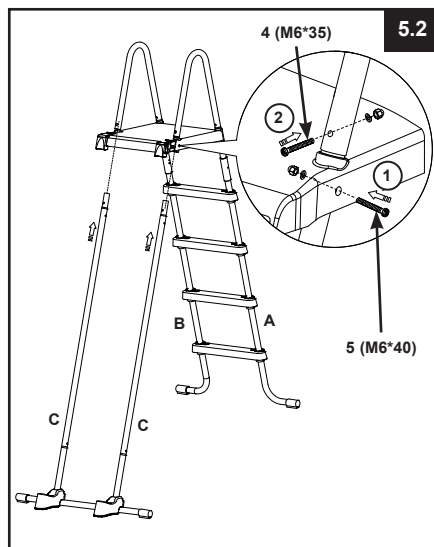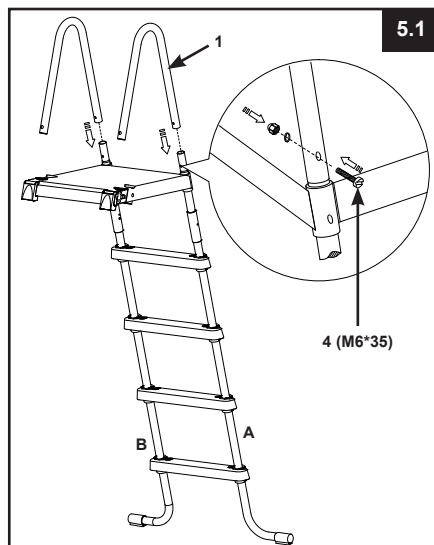

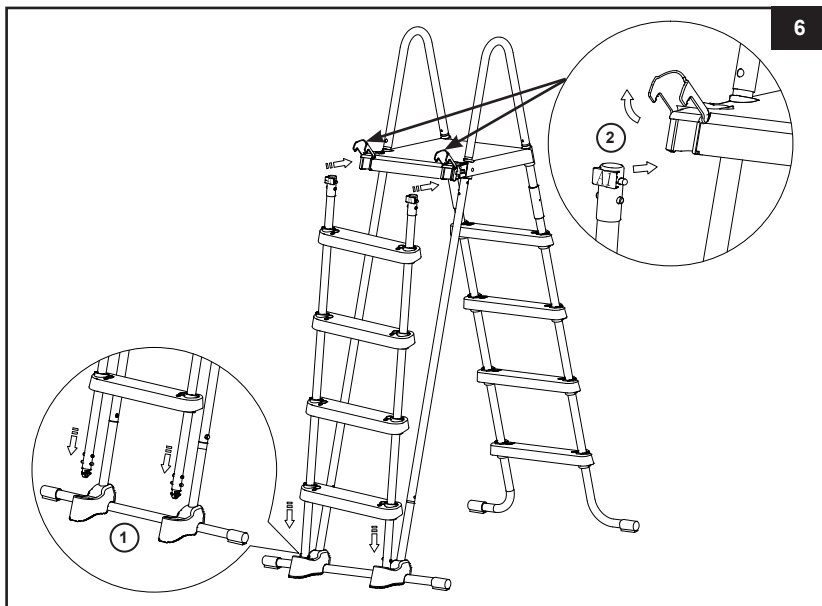
6. MONTÁŽ BOČNÍCH NOH B (viz obr. 6):

7. ÚDRŽBA: Pravidelně kontrolujte všechny matice, šrouby, stupínky a kotevní pouzdra stupínků, abyste zajistili, že všechny části jsou řádně zabezpečeny a žebřík je stabilní.

8. PŘED POUŽITÍM ŽEBŘÍKU (viz obr. 7):

Když jsou všechny spojovací prvky na místě, ověřte, zda jsou všechny spojovací prvky / šrouby pevně utažené a tlakem shora prověřte každý stupeň, že je pevně zakotven na místě.


DŮLEŽITÉ: Strana s odnímatelnými stupni musí být umístěna vně bazénu.

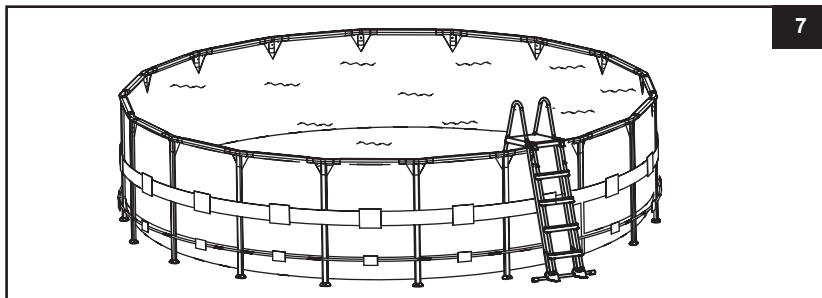**⚠ VAROVÁNÍ**

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZAJISTĚTE, ABY STRANA S ODNÍMATELNÝMI STUPNI BYLA UKOTVENA DO ZÁKLADNY A BEZPEČNĚ ZAJIŠTĚNA SPONAMI NA ČELNÍM OKRAJI HORNÍ PLOŠINY.


9. PO POUŽITÍ ŽEBŘÍKU (viz obr. 8):

8

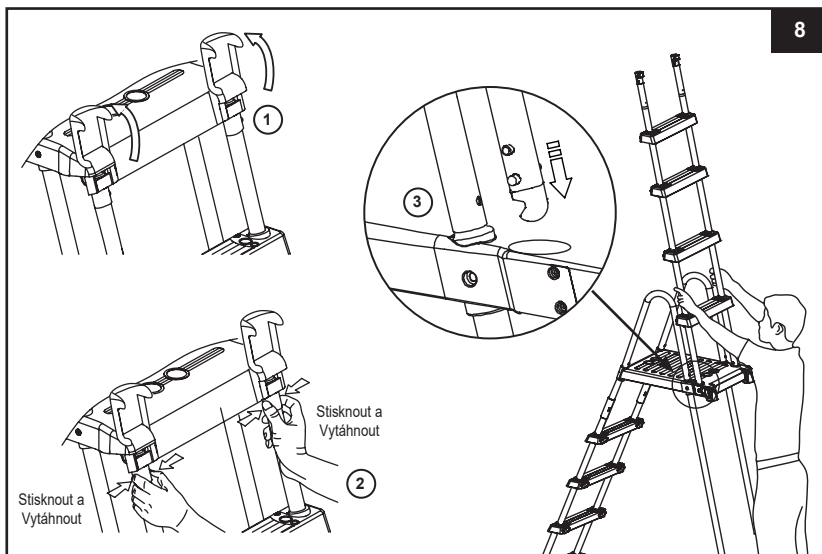**10. Vyjmutí schůdků ze zajištěné polohy (viz obr. 9):**

- Pravou rukou zatáhněte a podržte západku směrem k sobě, a levou rukou přitom stiskněte bílá vyčnívající tlačítka a současně vytahujte nožku. Uvidíte spodní bílá vyčnívající tlačítka.
- Umístěte nožku nad horní vzpěru (ujistěte se, že nespadne zpět do dutiny), a rychle zvedněte „odnímatelnou sestavu schůdků“ ze zajištěné polohy.
- Pro opětovné připevnění odnímatelných schůdků viz krok 6.

9

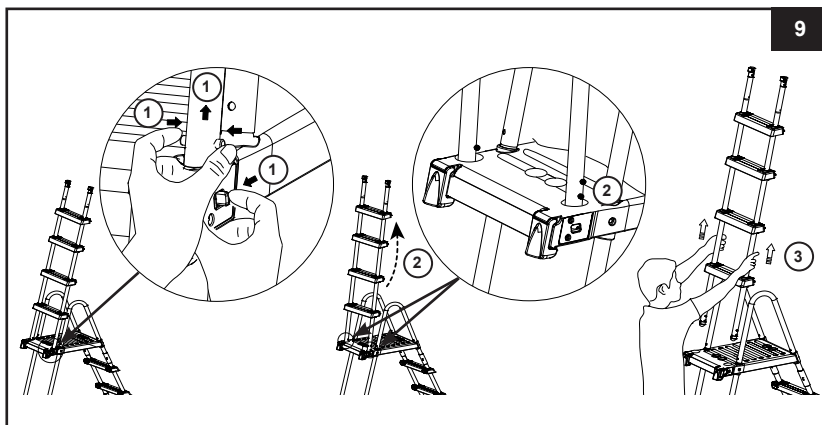


ZAZIMOVÁNÍ/DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

332
IOA

Čeština

1. Odstraňte „odnímatelné stupně“, jak je uvedeno v části Po použití žebříku, viz obr. 8.
2. Odstraňte žebřík z bazénu a před dlouhodobým skladováním se ujistěte, že žebřík a odnímatelné stupně jsou dokonale suché.
3. Žebřík skladujte na suchém místě s kontrolovanou teplotou od 32 stupňů Fahrenheita (0 stupňů Celzia) do 104 stupňů Fahrenheita (40 stupňů Celzia).
4. Ujistěte se, že žebřík a všechny komponenty jsou uloženy na bezpečném místě mimo dosah dětí.
5. Demontáž stupínku:

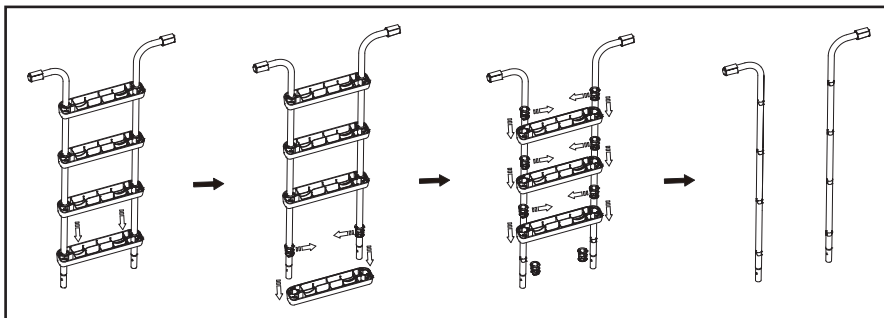

⚠ VAROVÁNÍ

KDYŽ SE ŽEBŘÍK NEPOUŽÍVÁ, JE NUTNÉ HO UMÍSTIT DO BEZPEČNÉ POLOHY. ODSTRANĚTE PŘEDNÍ STRANU SE STUPNI, KDYŽ SE BAZÉN NEPOUŽÍVÁ, NEBO NENÍ OBSAZEN. STRANU S ODNÍMATELNÝMI STUPNI ULOŽTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ MIMO DOSAH DĚTÍ. SPONY ZNOVU ZAVŘETE.

OBEČNÁ BEZP EČNOST VE VODĚ

Vodní rekreace je zábavná i terapeutická. Nicméně zahrnuje rizika spojená se zraněními a smrtí. Chcete-li snížit riziko zranění, přečtěte si a dodržujte všechny varování a pokyny na výrobku, balení a v příbalové informaci. Nezapomeňte však, že varování o produktu, návod a bezpečnostní pokyny upozorňují na některá běžná rizika při vodní rekreaci, ale nepokrývají všechna rizika anebo nebezpečí.

Pro další ochranná opatření se rovněž seznamte s těmito obecnými zásadami, jakož i pokyny, které uvádí celostátně uznávané bezpečnostní organizace:

- Vyžaduje se neustálý dohled. Musí se určit kvalifikovaná dospělá osoba za „zachránce“ nebo plavčíka, zejména když se v okolí bazénu pohybují děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat masáž srdce, umělé dýchání a první pomoc.
- Poučte každého, kdo dohlíží na uživatele bazénu o možných rizicích spojených s bazénem a o použití ochranných prostředků, jako jsou zamčené dveře, závory, atd.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Používejte vždy zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.
- Vykonávejte dohled, vykonávejte dohled, vykonávejte dohled.

PONECHTE SI OBALOVÝ KARTON PRO USKLADNĚNÍ A POKYNY PRO
OPĚTOVNOU MONTÁŽ

OMEZENÁ ZÁRUKA

**332
IOA**

Čeština

Váš Bazénový Žebřík byl vyroben za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na Bazénový Žebřík.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenositelná. Tato omezená záruka je platná po dobu 1 roku od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Uchovávejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na Bazénový Žebřík během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Bazénový Žebřík, nebo konání společnosti Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Bazénový Žebřík byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nesprávné údržbě nebo skladování.
- IV případě, že Bazénový Žebřík byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami.
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Bazénový Žebřík kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Bazénový Žebřík. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

345
IOB

Čeština

QX2100

Krystal Clear® Pískové filtrační čerpadlo

Certifikované číslo modelu ECO15220-2 220-230 V~

Certifikované číslo modelu ECO15230-2 230-240 V~,

50 Hz, 300 W, Hmax 5 m, Hmin 0.19 m, IPX4

Max. teplota vody 35°C

QX2600

Krystal Clear® Pískové filtrační čerpadlo

Certifikované číslo modelu ECO20220-2 220-230 V~

Certifikované číslo modelu ECO20230-2 230-240 V~,

50 Hz, 520 W, Hmax 7.5 m, Hmin 0.19 m, IPX4

Max. teplota vody 35°C



Začněte zde!

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u významných prodejců, nebo navštivte naše webové stránky. V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

Varování.....	1
Reference dílů.....	2-3
Návod k sestavení.....	4-7
Specifikace produktu.....	4
Provozní pokyny.....	7-9
Tabulka kódů LED.....	9
Objemy soli a bazénové vody.....	9-10
Tabulka soli pro bazény Intex.....	10
Tabulka kyseliny kyanurové pro bazény Intex.....	11
Tabulka provozní doby pro bazény Intex.....	12
Tabulka soli pro jiné bazény než Intex.....	12
Tabulka kyseliny kyanurové pro jiné bazény než Intex.....	13
Tabulka provozní doby pro bazény jiné než Intex.....	13
Údržba.....	13-14
Dlouhodobé skladování.....	14
Průvodce odstraněním poruch.....	15
Obecné problémy s bazénem.....	16
Obecná bezpečnost ve vodě.....	16
Omezená záruka.....	16

VAROVÁNÍ

- Tento Systém slané vody je určen pouze k výrobě chlornanu sodného. Nesleduje ani neřídí hladinu chlornanu sodného v bazénu. Za sledování a udržování hladiny volného chloru v doporučeném rozmezí 0,5 až 3,0 ppm je odpovědný majitel bazénu. Je odpovědností majitele bazénu pravidelně kontrolovat hladinu volného chloru za chodu čerpadla bazénu a odpovídajícím způsobem upravit nastavení Systému slané vody.
- děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Děti nesmějí obsluhovat toto zařízení ani se dotýkat elektrických kabelů.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Při odpojování, čištění a údržbě filtračního čerpadla vždy čerpadlo odpojte od zdroje elektrického proudu. Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Přívodní kabel neinstalujte pod zem. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot nebo jiným zařízením.
- Poškození napájecí kabel musí vyměnit výrobce, servisní technik či jiná kvalifikovaná osoba.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.
- Zařízení nespouštějte, pokud se ve vodě nacházejí lidé.
- Čerpadlo je určeno pouze pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části a později opět složit do původní podoby.
- Chcete-li snížit riziko úrazu zachycením, nikdy nevstupujte do bazénu, pokud je komponenta sacího koše volná, rozbitá, prasklá, poškozená, nebo chybí. Okamžitě nahraďte volné, zlomené, poškozené, popraskané nebo chybějící součásti sacího koše.
- Nikdy se nehrajte nebo neplavejte v blízkosti sacího vybavení. Vaše tělo a vlasy mohou být zachyceny, co může způsobit trvalé poškození nebo utonutí.
- Aby nedošlo k poškození zařízení a riziku úrazu, vždy vypněte čerpadlo před změnou polohy ovládacího ventilu filtru.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Nebezpečný tlak. Nesprávná montáž ventilového víka nádrže může způsobit vystřelení ventilového víka a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.
- Tento výrobek nesmí být ponechán venku za mrazivého počasí, protože není chráněn proti působení mrazu.
- Soha ne tegyen gyszer tablettákat a szivattyúba, a szűrőbe vagy a keringtető rendszer bármely részébe. Kizárólag jóváhagyott úszó adagolóknak vagy vegyszeradagolóknak használnia, és mindig kövesse a vegyszer csomagolásán található utasításokat. A helytelen használat robbanást, súlyos sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.**
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a nezahrnují veškerá možná rizika a nebezpečí. při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.


INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®/™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com


REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.


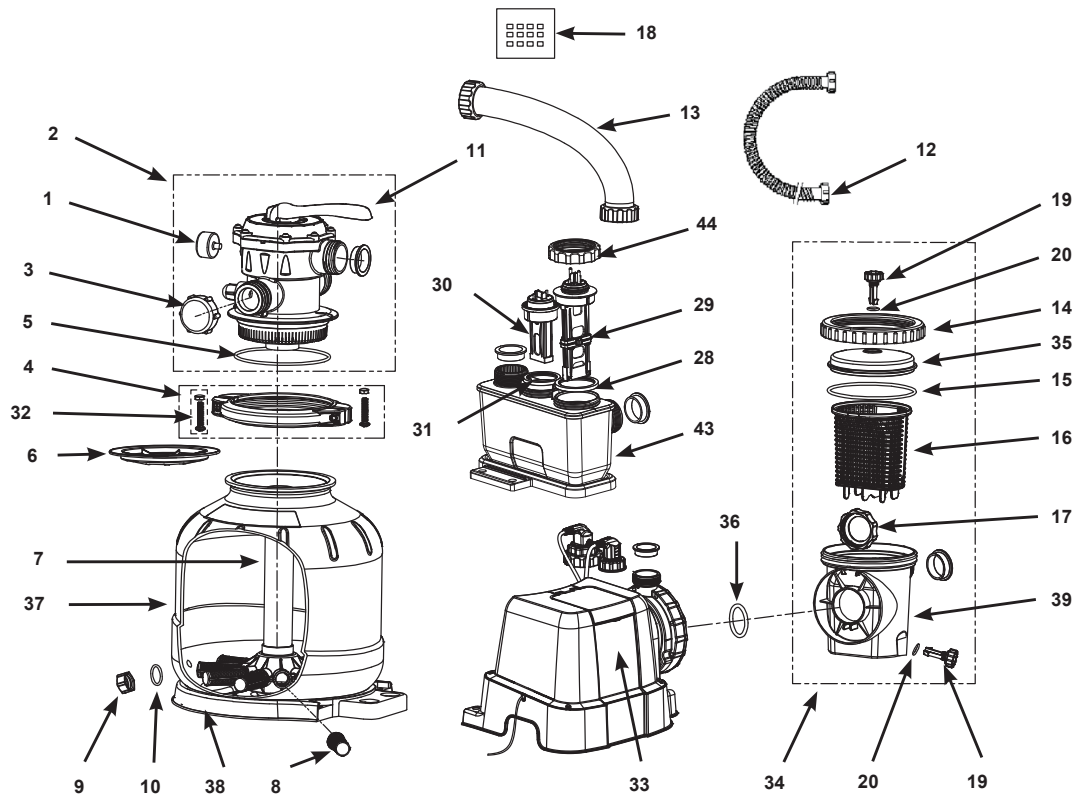


POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno samostatně, jsou součástí pouze tyto přívodní spojky:

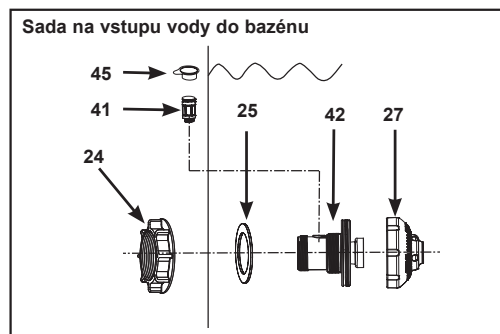

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno jako součást bazénové sady se 1-1/2" (38 mm) přípojkami/hadicemi, jsou součástí níže uvedené díly:

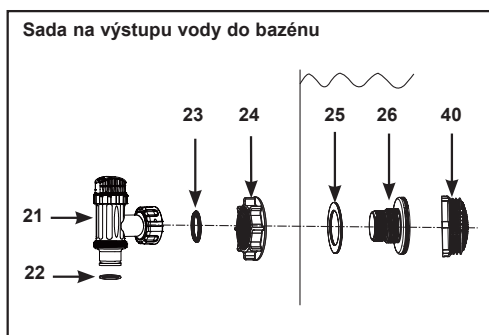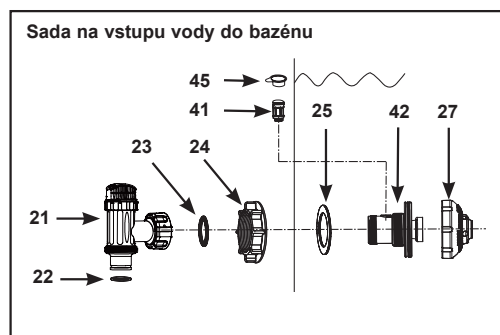

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Obráťte se na naše autorizované servisní středisko a objednejte je v případě potřeby. Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

Pro certifikovaný model ECO15220-2/ECO15230-2 & ECO20220-2/ECO20230-2:





REF. Č.	POPIS	ECO15220-2/ECO15230-2			ECO20220-2/ECO20230-2		
		DÍL Č.	MN.		DÍL Č.	MN.	
			Samostatně	Bazénová sada 1-1/2" (38 mm)		Samostatně	Bazénová sada 1-1/2" (38 mm)
1	TLAKOMĚR	11411	1	1	11224	1	1
2	6-CESTNÝ VENTIL	11378	1	1	11496	1	1
3	VÝSTUPNÍ VÍKO ODTOKU	11131	1	1	11131	1	1
4	SVORKA	11380	1	1	11380	1	1
5	O-KROUŽEK NÁDRŽE	11379	1	1	11379	1	1
6	PÍSKOVÝ ŠTÍT	11382	1	1	11382	1	1
7	STŘEDOVÁ TRUBKA	11813	1	1	11814	1	1
8	POSTRANNÍ	11384	12	12	11384	12	12
9	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	11456	1	1	11456	1	1
10	O-KROUŽEK VYPOUŠTĚČÍHO VENTILU	11385	1	1	11385	1	1
11	O-KROUŽEK VE TVARU L	11228	7	7	11228	7	7
12	HADICE S MATICEMI	11010	2	2	11010	2	2
13	PROPOJOVACÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRU	11388	2	2	11535	2	2
14	MATICE LAPAČE LISTÍ	11822	1	1	11232	1	1
15	O-KROUŽEK LAPAČE LISTÍ	11824	1	1	11824	1	1
16	KOŠÍK	11821	1	1	11260	1	1
17	O-KROUŽEK FILTROVACÍHO POUZDRA	11261	1	1	11261	1	1
18	TESTOVACÍ PROUŽKY	19635	1	1	19635	1	1
19	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL/VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO SEDIMENTY	10460	2	2	10460	2	2
20	TĚSNĚNÍ VENTILU	10264	2	2	10264	2	2
21	PLUNŽROVÝ VENTIL (VČ. O-KROUŽEK HADICE A PODLOŽKA S VÝSTUPKEM)	10747	-	2	10747	-	2
22	O-KROUŽEK HADICE	10262	-	2	10262	-	2
23	PODLOŽKA S VÝSTUPKEM	10745	-	2	10745	-	2
24	MATICE FILTRU	10256	1	2	10256	1	2
25	PLOCHÁ GUMOVÁ PODLOŽKA FILTRU	10255	1	2	10255	1	2
26	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA FILTRU	10744	-	1	10744	-	1
27	NASTAVITELNÁ BAZÉNOVÁ VSTUPNÍ TRYSKA	12369	1	1	12369	1	1
28	O-KROUŽEK NA TITANOVÉ DESTIČKY	12871	1	1	12871	1	1
29	TITANOVÁ ELEKTRODA	13042	1	1	13043	1	1
30	O-KROUŽEK NA E.C.O. ELEKTRODA	12874	1	1	12875	1	1
31	E.C.O. ELECTRODE O-RING	12876	1	1	12876	1	1
32	ŠROUB	11381	2	2	11381	2	2
33	MOTOR ČERPADLA A ŘÍZENÍ	13038	1	1	13040	1	1
34	PŘEDFILTROVACÍ SESTAVA	11826	1	1	11371	1	1
35	KRYT LAPAČE LISTÍ	11823	1	1	11480	1	1
36	O-KROUŽEK PŘÍVODU MOTORU PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	11457	2	2	11457	2	2
37	NÁDRŽ PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12713	1	1	12714	1	1
38	ZÁKLADNA NÁDRŽE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12869	1	1	12870	1	1
39	PŘEDFILTRAČNÍ KOMORA	12100	1	1	12099	1	1
40	ZÁVITOVÁ FILTROVACÍ POUZDROVÁ MANŽETA	12198	-	1	12198	-	1
41	VZDUCHOVÝ TRYSKOVÝ VENTIL	12363	1	1	12363	1	1
42	VSTUPNÍ ZÁVITOVÁ VZDUCHOVÁ PŘÍPOJKA	12371	1	1	12372	1	1
43	POUZDRO ELEKTROLYZÉRU	12864	1	1	12864	1	1
44	MATICE POTRUBÍ ELEKTROLYZÉRU	13044	1	1	13044	1	1
45	UZÁVĚR VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	12373	1	1	12373	1	1

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

BAZÉNOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ FILTRU A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

Filtrační mřížka zabraňuje ucpání anebo poškození filtračního čerpadla velkými předměty. Pokud má váš bazén nafukovací horní kruh, nainstalujte sítko, trysku a pístový ventil před nafuknutím horního kruhu bazénové fólie.






1. Odšroubujte spojku pístového ventilu ze závitového konektoru sítka (26) (viz obr. 1). Dávejte pozor, abyste neztratili gumovou stupňovitou podložku (23). Umístěte pístový ventil na bezpečné místo na zem.
2. Odšroubujte matici sítka (24) ze závitového konektoru (26). Ponechte plochou podložku (25) na konektoru (26).
3. Nainstalujte sítko a pístový ventil do spodní polohy výstupu z bazénu (označeno „+“). Z vnitřní strany bazénové fólie vložte konektor (26) do jednoho z předřezaných otvorů s podložkou ponechanou na konektoru, který má být umístěn proti vnitřní straně stěny fólie.
4. S plochou stranou matice sítka (24) směřující k vnější stěně vložte matici sítka (24) zpět na závitový konektor (26) (viz obr. 2). Utahtujte pouze ručně.
5. Ujistěte se, že je stupňovitá podložka (23) na místě, a našroubujte pístový ventil zpět na závitový konektor (26) (viz obr. 3).
6. Otočte rukojeť pístového ventilu do uzavřené polohy. Ujistěte se, že je pístový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání vytékání vody během napouštění bazénu (viz obr. 4).

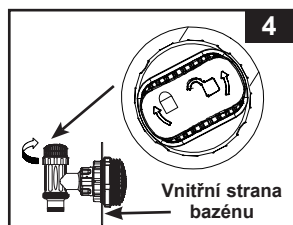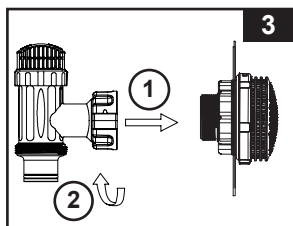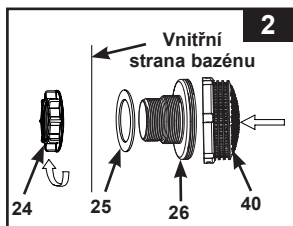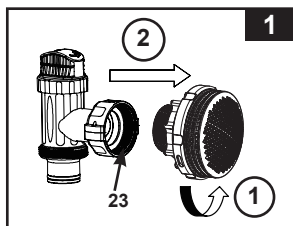

BAZÉNOVÝ VSTUP - NASTAVENÍ HUBICE A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

1. Odšroubujte spojku pístového ventilu ze vstupního závitového vzduchového konektoru (42) (viz obr. 5). Dávejte pozor, abyste neztratili stupňovitou podložku (23). Umístěte pístový ventil na bezpečné místo na zem.
2. Odšroubujte matici sítka (24) ze vstupního závitového vzduchového konektoru (42). Ponechte plochou podložku (25) na konektoru (42).
3. Nainstalujte trysku a pístový ventil v horní poloze vstupu do bazénu. Z vnitřní strany bazénové fólie vložte spojku trysky (27 a 42) do jednoho z předřezaných otvorů s podložkou ponechanou na konektoru, který má být umístěn na vnitřní straně stěny fólie.
4. S plochou stranou matice sítka (24) směřující k vnější stěně vložte matici sítka (24) zpět na vstupní závitový vzduchový konektor (42) (viz obr. 6). Utahtujte pouze ručně.
5. Prsty utáhněte nastavitelnou trysku vstupu bazénu (27) a matici sítka (24) a matici sítka (42).
6. Našroubujte vzduchový ventil (41) na vstupní závitový vzduchový konektor (42). **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je vzduchový ventil (41) bezpečně utažen a směřuje nahoru. Ujistěte se, že je stupňovitá podložka na místě, a našroubujte spojku pístového ventilu zpět na vstupní závitový vzduchový konektor (42) (viz obr. 7).
7. Otočte rukojeť pístového ventilu do uzavřené polohy. Ujistěte se, že je pístový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání vytékání vody během napouštění bazénu (viz obr. 8).
8. Pro lepší cirkulaci upravte směr trysky směrem od výstupu z bazénu (viz obr. 9).
9. Bazénová fólie je nyní připravena k naplnění vodou. Pokyny k naplnění naleznete v návodu k obsluze nadzemního bazénu.

POZNÁMKA: Za normálních okolností nebo během provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový ventil (41) krytkou ventilu (45). Další podrobnosti naleznete v části Průvodce řešením problémů.

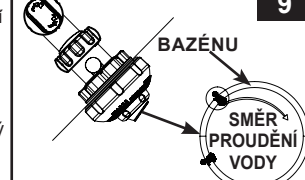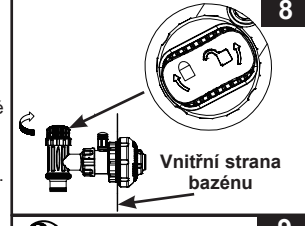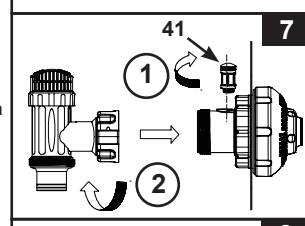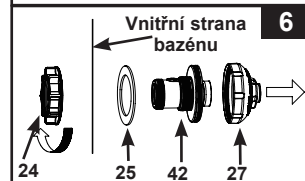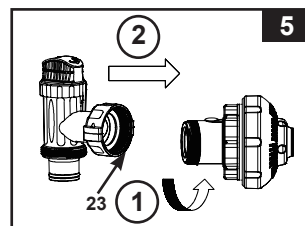

SPECIFIKACE PRODUKTU

Pískový filtr odstraňuje rozptýlené částice, ale nedezinfikuje váš bazén. Bazénová chemie je specializovaná oblast a proto se poraďte se svým místním specialistou pro bazénové služby.

Certifikované číslo modelu:	ECO20220-2/ECO20230-2	ECO15220-2/ECO15230-2
Napájení:	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC
Výkon:	520 W	300 W
Ideální hladina soli:	3000 ppm	3000 ppm
Maximální Výstup Dezinfekční prostředek / hodina:	11 galonů/hod.	7 galonů/hod.
Výstupní proud sekundárního elektrolyzáru:	800 mA	500 mA
Maximální pracovní tlak:	2 bar (30 psi)	2 bar (30 psi)
Effektivní plocha filtrování:	0.13 m ² (1.44 ft ²)	0.1 m ² (1.07 ft ²)
Čerpadlo průtok (na výstupu čerpadla):	10.0 m ³ /hod. (2650 galonů/hod.)	7.9 m ³ /hod. (2100 galonů/hod.)
Doporučené množství filtračního média:	č. 20 křemičitý písek 55 kg (120 liber), skleněný písek 38 kg (85 liber) nebo vláknitá kulička 1500 g (3.3 liber).	č. 20 křemičitý písek 35 kg (77 liber), skleněný písek 25 kg (55 liber) nebo vláknitá kulička 1000 g (2.2 liber).
Doporučené filtrační médium (Nejsou součástí balení):	Křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek. Rozmezí velikosti částic 0,45 až 0,85 mm (0,018 až 0,033 in.). Koeficient jednotnosti nižší než 1,75.	
Omezená záruka:	viz "Omezená záruka"	

NÁVOD K SESTAVENÍ

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden (1) křížový šroubovák


Umístění a montáž čerpadla:

- Systém musí být nainstalován na pevné a rovné základně bez vibrací.
- Vyberte místo chráněné před nepřízní počasí, vlhkostí, zaplavením a mrazivými teplotami.
- Zajistěte odpovídající přístup, prostor a osvětlení pro běžnou údržbu.
- Motor čerpadla vyžaduje volnou cirkulaci vzduchu pro chlazení. Neinstalujte čerpadlo ve vlhkém nebo nevětraném místě.

Pro nastavení tohoto zařízení se doporučuje tým 2 a více lidí. Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.


Montáž motoru předfiltrovací sestavy:

1. Vyměňte koš (16) a matici filtrovacího pouzdra (17) (viz obr. 10).
2. Připojte filtrovací pouzdro k přívodu vody na motoru (viz obr. 11).
3. Ve směru hodinových ručiček našroubujte matici filtrovacího pouzdra (17) na přívod vody na motoru (viz obr. 12.1 & 12.2).
4. Vložte koš (16) a kryt lapače listí (14) zpět do pouzdra předfiltru (viz obr. 13.1 & 13.2).

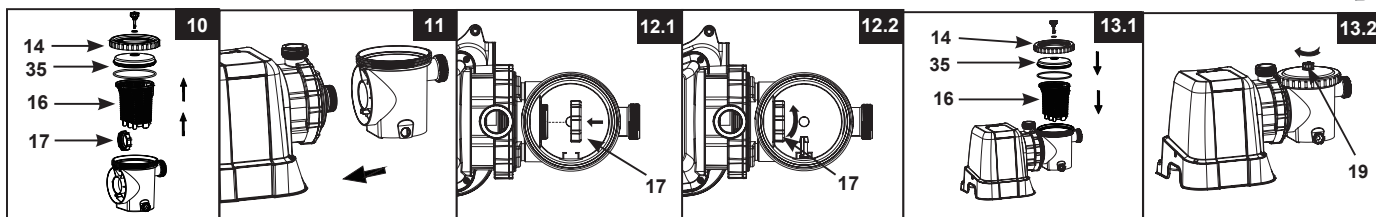

Instalace pískové nádrže:

1. Umístěte podpornou základnu nádrže na vybrané místo.
 2. Nádrž umístěte na podpornou základnu nádrže (viz obr. 14.1).
 3. Připojte motorovou jednotku předfiltrovací sestavy k podporné základně nádrže (viz obr. 14.2).
- POZNÁMKA:** Zajistěte, aby vodní přípojka přívodní hadice pouzdra předfiltru byla obrácena směrem k bazénu.
- DŮLEŽITÉ:** Některé země, zejména v evropském společenství, vyžadují, aby byl výrobek připevněn k zemi nebo k základně ve stále svislé poloze. Informujte se u vašeho místního úřadu, zda existuje nějaké nařízení ve vaší oblasti týkající se výrobku. Pokud ano, pak se produkt může namontovat na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných v základně (Viz obr. 14.3).
- Výrobek lze nainstalovat na betonovou nebo dřevěnou základnu a tím předejít náhodnému převrácení.
- Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou v odstupu 284 mm od sebe.
 - Použijte dva šrouby a pojistné matice s maximálním průměrem 6,4 mm.

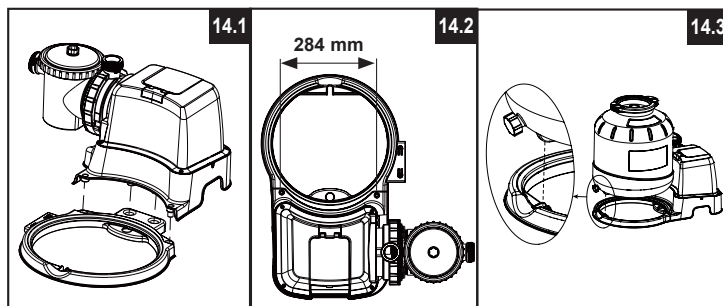


Nasypání písku:

DŮLEŽITÉ: Použijte křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018-0,033 in) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75. Používejte pouze filtrační médium určené výrobcem.

POZNÁMKA: Před nasypáním písku do nádrže zajistěte, aby sestava náboje středové trubky byla na místě a svisle umístěná na střed uvnitř nádrže.

1. Položte pískový štít (6) na horní část středové trubky. Pomalu nasypte písek do nádrže (viz obr. 15).
2. Naplňte nádrž přibližně do poloviny, odstraňte pískový štít (6) z horní části (viz obr. 16).
3. Rovnoměrně rozložte písek uvnitř nádrže. Pak nalijte do nádrže trochu vody pro tlumící účinek během sypaní zbývajícího písku. Tím se zabrání nadměrnému zatížení náboje středové trubky (7) (viz obr. 17). Umístěte pískový štít (6) zpět a pokračujte v sypaní písku do nádrže.
4. Písek musí dosahovat výšku mezi značkami „MAX“ a „MIN“ na středové trubce (viz obr. 18).
5. Sejměte pískový štít (6) (viz obr. 16). Písek rovnoměrně rozložte a vyrovnejte rukou (viz obr. 17).
6. Odplavte veškerý písek okolo horního okraje nádrže.

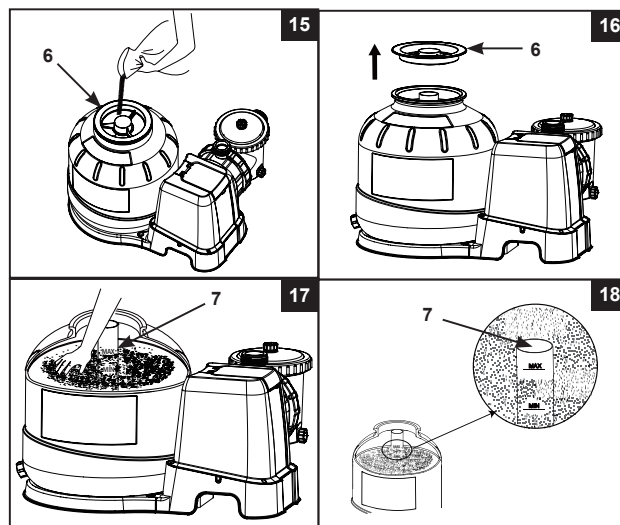

⚠ VAROVÁNÍ




Nesprávná montáž ventilu nádrže a sestavy svorky může způsobit vystřelení ventilu a svorky a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.

Nesprávná montáž ventilu nádrže a sestavy svorky může způsobit vystřelení ventilu a svorky a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.

1. Pomalu pusťte víko 6-cestného ventilu nad nádrž a zajistěte, aby obtoková trubka vystupující zpod víka 6-cestného ventilu pevně vešla do horního otvoru středové trubky (7) (viz obr. 19).


DŮLEŽITÉ: Na 6-cestném ventilu jsou k dispozici tři přípojovací místa pro hadice. Zajistěte, aby vypouštěcí přípojka (od filtru k bazénu) na ventilu byla obrácena směrem k bazénu, a vstupní přípojka (od motoru k ventilu) je srovnána s výstupem motoru (viz obr. 20).

2. Odstraňte šroub a nainstalujte svorku kolem nádrže a přírub 6-cestného ventilu, pak našroubujte šroub a pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) ho utáhněte (viz obr. 21).

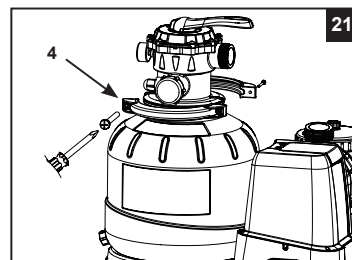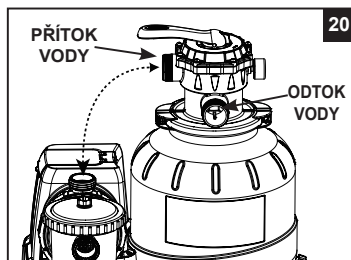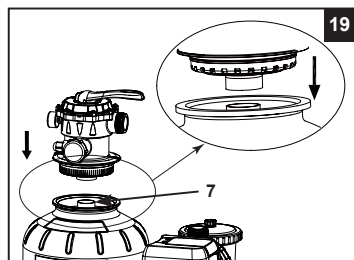

Instalace pouzdra článku:

1. Zarovnejte zářez na elektrodách s připojovacími drážkami v otvorech elektrod pouzdra článku. Vložte elektrody do příslušných otvorů (viz obr. 22).
2. Připevněte pouzdro článku (43) k základně nádrže (viz obr. 23 & 24).
3. Připojte kabely vodičů elektrod k příslušným elektrodám (29 a 30) a ručně utáhněte objímky konektorů a objímky elektrod pouzdra buňky (viz obr. 25).
4. Umístěte na vstup pouzdra článku a na výstupní přípojku 6cestného ventilu O-kroužek ve tvaru písmene L (11). Pohybem ve směru hodinových ručiček připojte propojovací hadici (13) pískového filtru ke vstupu pouzdra článku a výstupní přípojce 6cestného ventilu (viz obr. 26).
5. Umístěte o-kroužek tvaru L (11) na přívodní přípojku 6-cestného ventilu a na výstup motoru čerpadla. Ve směru hodinových ručiček připojte propojovací hadici pískového filtru (13) mezi výstup motoru čerpadla a přívodní přípojku 6-cestného ventilu (viz obr. 27).

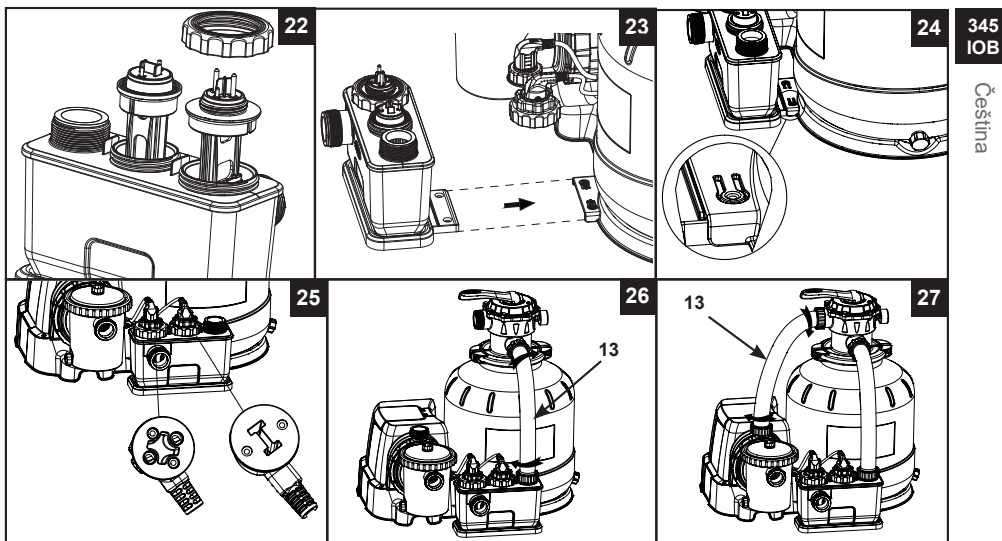

345 IOB
Čeština


NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA

VAROVÁNÍ

- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.

6-cestný ventil má tři přípojky pro hadice.

1. Připojte konec jedné hadice (12) na vstup předfiltru a druhý konec hadice ke spodní přípojce se sítkem. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
2. Připojte druhou hadici (12) mezi vodní výstup 6-cestného ventilu a horní přípojku se vstupní hubicí. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
3. Přípojka pro připojení třetí hadice (odtokový / odpadový výstup) na 6-cestném ventilu musí být nasměrována do vhodné odtokové nádoby pomocí hadice nebo trubky (není součástí dodávky). Před připojením vypouštěcí / odpadové hadice nebo trubky odstraňte vypouštěcí uzávěr.
4. Pískové filtrační čerpadlo je nyní připraveno k filtrování bazénu.

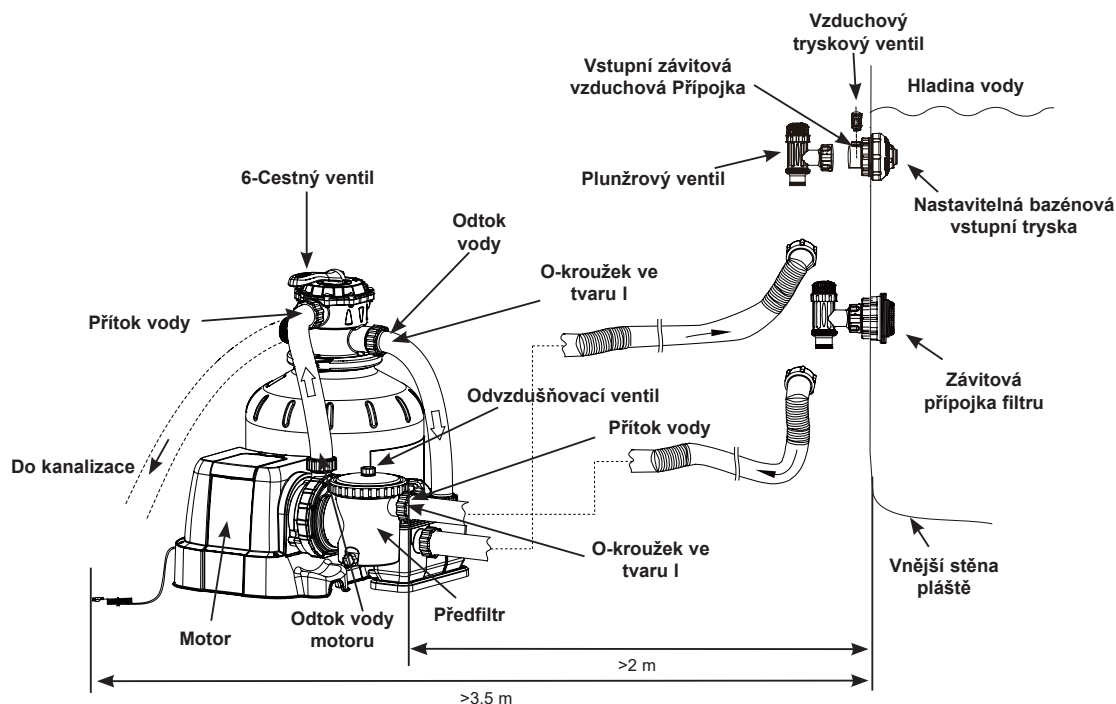

(NÁKRES NEODPOVÍDÁ REÁLNÝM ROZMĚRŮM VÝROBKU)

Podle mezinárodní normy IEC 60364-7-702 o elektrické instalaci plaveckých bazénů a jiných bazénových zařízení musí být dodrženy následující instalační vzdálenosti:


- Filtrační čerpadlo musí umístěno více než 2 m od stěn bazénu.
- Zásuvka elektrického zdroje 220-240 V pro napájecí kabel filtračního čerpadla musí být ve vzdálenosti více než 3,5 m od stěn bazénu.

Informujte se u vašeho místního úřadu pro určení vhodného standardu a požadavek na „elektrickou instalaci bazénů a bazénového zařízení“. Následující tabulka je pouze odkazem:


Stát / Region	Standardní číslo
Mezinárodní	IEC 60364-7-702
Francie	NF C 15-100-7-702
Německo	DIN VDE 0100-702
Nizozemsko	NEN 1010-702

Vylepšení čerpadla pro bazény INTEX s 1-1/4" (32 mm) přípojkami / šroubením:

Připojte hadice (12) ke vstupnímu a výstupnímu šroubení bazénu pomocí dvou „adaptérů B“ (10722). Díly uvnitř rámu nejsou součástí dodávky (jsou k dispozici samostatně) a jsou zde zobrazeny pouze pro účely montáže. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k bazénu.

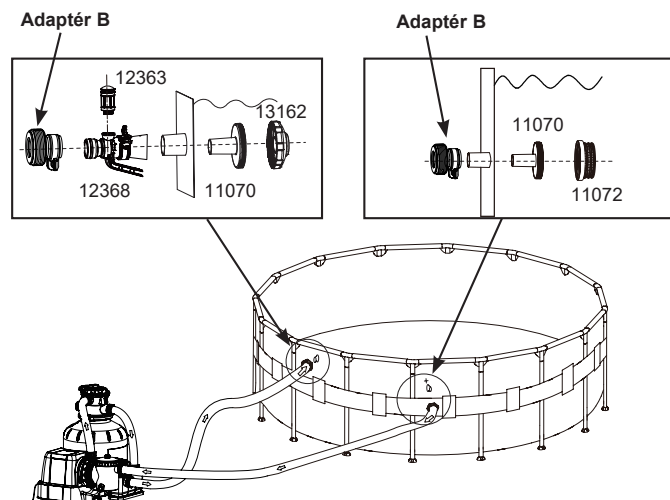**Pro bazény JINÉ než INTEX:**

Připojte hadice (12) na vstupní / výstupní přípojku bazénu s velkou hadicovou sponou (nejsou součástí balení). Pevně utáhněte.

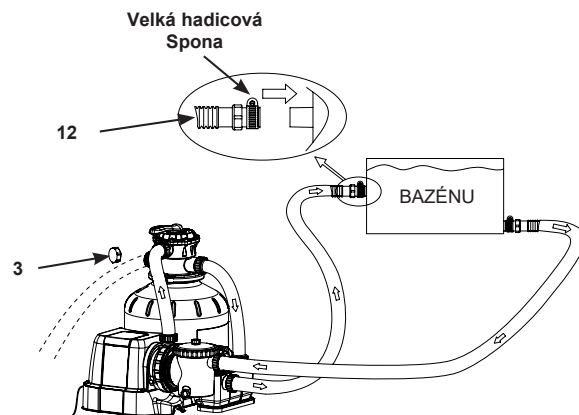345
IOB


Čeština

PROVOZNÍ POKYNY**⚠ VAROVÁNÍ**

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.
- Provozování tohoto zařízení, aniž by voda protékala systémem, může způsobit nahromadění nebezpečného tlaku, co může vést k výbušné situaci, vážnému zranění, škodám na majetku nebo smrti.
- Nikdy netestujte toto čerpadlo se stlačeným vzduchem. Nikdy neprovozujte systém s teplotou vody nad 35 °C (95 °F).

Polohy a funkce 6-cestného ventilu:

Poloha ventilu	Funkce	Směr proudění vody
FILTRAČNÍ (Viz obr. 28)	Normální filtrace a pravidelné vysávání bazénu	Z čerpadla přes filtrační médium do bazénu
ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ (Viz obr. 29)	Obrací průtok vody pro vyčištění filtračního média	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
PROPLÁCHNUTÍ (Viz obr. 30)	Pro počáteční očištění od písku a vyrovnání pískové lože po zpětném promývání	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
ODPAD (Viz obr. 31)	Pro vysávání přímo do odpadu, snižování hladiny bazénu nebo vypouštění bazénu	Od čerpadla k odpadnímu / odtokovému ventilu s vyloučením filtračního média
RECIRKULACE (Viz obr. 32)	Pro cirkulaci vody zpět do bazénu s vyloučením filtračního média	Z čerpadla přes ventil do bazénu s vyloučením filtračního média
ZAVŘENÝ (Viz obr. 33)	Zavře všechny průtoky do filtru a bazénu „Nepoužívejte toto nastavení za chodu čerpadla“	

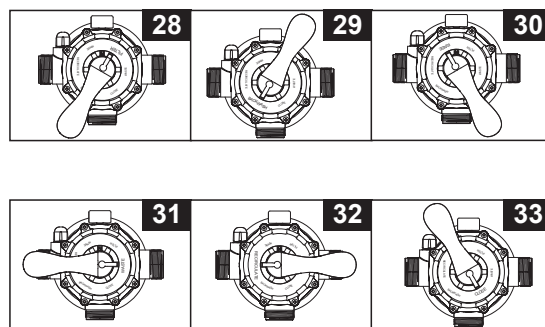**Uvedení do provozu a provoz:**


Před uvedením do provozu se ujistěte, že:

- Všechny hadice jsou připojeny a pevně utažené a bylo použito správné množství filtračního písku.
- Celý systém je zapojen do uzemněné elektrické zásuvky chráněné zemním jističem (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD).

⚠ UPOZORNĚNÍ

Filtrovací regulační ventil má uzavřenou polohu. Čerpadlo nesmí být nikdy zapnuto, když je ventil v uzavřené poloze. V případě, že čerpadlo pracuje s uzavřeným ventilem, může dojít ke vzniku výbušné situace.

- Otočte oba plunžrové ventily plně proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se otevře ventil, který umožní vodě proudit do Pískové filtrační čerpadlo. Voda proudící do pískového filtračního čerpadla vytlačí uvíznutý vzduch z odvzdušňovacích ventilů (19). Když veškerý vzduch unikne, začne voda proudit ven z ventilů (19). V tomto případě lehce prstem dotáhněte ventily (19) ve směru hodinových ručiček.
DŮLEŽITÉ: Chcete-li zabránit zavzdušnění, otevřete spodní plunžrový ventil (připojená přívodní hadice) a potom horní plunžrový ventil (připojena výstupní hadice). Otevřete odvzdušňovací ventily. Počkejte, až voda začne vytékat z odvzdušňovacích ventilů a zavřete odvzdušňovací ventily.
- Zajistěte, že odtokový / odpadový výstup 6-cestného ventilu není zakrytý, je nasměrovaný do vhodné odtokové nádoby a čerpadlo je vypnuto.
- ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ** - Ujistěte se, že čerpadlo je vypnuto, stiskněte 6-cestný ventil a otočte jej do polohy „ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ“ (viz obr. 29 & 34).
DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k poškození 6-cestného ventilu, vždy před otočením stiskněte rukojeť ventilu. Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.
- Stiskněte  pro zapnutí systému a poté stisknutím  nastavte provozní hodiny ČASOVAČE (podrobnosti naleznete v části „Provoz systému v režimu ČASOVAČE nebo manuálně“). Voda cirkuluje zpět přes písečné médium do odpadového / odtokového výstupu. Proplachujte až do dosažení čírného průtoku vody v odpadovém / odtokovém výstupu nebo v odtokovém sedimentačním okénku.
POZNÁMKA: Pokud na LED displeji bliká „00“, přístroj je v pohotovostním režimu a čerpadlo nebude fungovat. Počáteční propláchnutí filtru se doporučuje k odstranění nečistot nebo jemných částic písku v pískovém médiu.
- Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „PROPLÁCHNUTÍ“ (viz obr. 30).
- Zapněte čerpadlo a spusťte na asi jednu minutu pro vyrovnání pískového lože po zpětném promývání pískového média.
- Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „FILTRAČNÍ“ (viz obr. 28).
- Zapněte čerpadlo. Systém nyní pracuje v normálním režimu filtrování. Spusťte čerpadlo až do dosažení požadované čistoty bazénové vody, avšak ne více než na 12 hodin denně. Pro počáteční uvedení do provozu se doporučuje nastavit systém na delší provozní dobu ČASOVAČE nebo „FP“ pro čerpadlo, aby pracovalo nepřetržitě bez ČASOVAČE.
- Zaznamenejte si počáteční tlak na manometru, když je filtrační médium čisté.
POZNÁMKA: Během úvodního nastavení systému může být nutné časté proplachování kvůli neobvykle silnému znečištění přítomnému ve vodě a písku. Nahromaděné nečistoty v písečném médiu způsobí zvýšení tlaku a snížení průtoku po odstranění špíny a nečistot z bazénové vody filtrem. Pokud k systému není připojeno žádné vysávací zařízení a tlakoměr ukazuje do žluté zóny, je vhodné propláchnutí písečného média, viz „ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ“ v kapitole „Uvedení do provozu a provoz“.
Vysávací zařízení (tj. automatický bazénový vysavač Intex), které je připojeno k systému, může také způsobovat omezení průtoku a zvýšení tlaku. Odstraňte všechna vysávací zařízení ze systému a zkontrolujte, zda hodnota tlakoměru klesá ze žluté zóny do zelené zóny.
- Monitorujte údaje tlakoměru a na týdenní bázi kontrolujte, či vstupní a výstupní otvory nejsou zablokovány. Ukazuje-li tlakoměr do žluté oblasti, je nutné propláchnout filtrační médium.

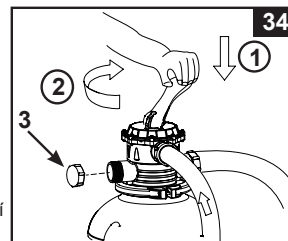

„Kombinace čerpadla pískového filtru a systému pro slanou vodu“ má dva samostatné časovače, jeden pro režim filtračního čerpadla  a druhý pro režim chlorátoru .

Provoz čerpadla s pískovým filtrem v režimu časovač („TIMER“) nebo ručně:

Chcete-li provozovat pískové filtrační čerpadlo v režimu „FILT“ s ovládáním „ČASOVAČ“:

1. Aktivace přístroje:

Stiskněte tlačítko . Blikající kód „00“ na LED displeji znamená, že je přístroj připraven k naprogramování.

2. Nastavení provozních hodin pro filtrační čerpadlo:

Když kód „00“ bliká, stiskněte

tlačítko  pro nastavení

požadovaných provozních hodin. Podívejte se do „Tabulky provozní doby“ pro požadované provozní hodiny příslušné velikosti bazénu. Stisknutí

 prodlouží dobu od 01 do

maximálně 12 hodin. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání

 zamknutí ovládacích prvků tlačítkového panelu, což zabrání neoprávněné změně provozního cyklu.

POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 10 sekund později.

Čerpadlo pískového filtru nyní filtruje vodu a zastaví se po uplynutí provozního času.

4. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Provozní doba může být v případě potřeby znovu upravena. Stiskněte  zamknutí ovládacích prvků tlačítkového panelu, což zabrání neoprávněné změně provozního cyklu.

POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 10 sekund později.

Čerpadlo pískového filtru nyní filtruje vodu a zastaví se po uplynutí provozního času.


4. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Provozní doba může být v případě potřeby znovu upravena. Stiskněte  tlačítko a aktuální naprogramovaný čas začne blikat. Zopakujte kroky 2 až 3.




5. Pohotovostní / úsporný režim:

• Po skončení cyklu se na LED displeji zobrazí „93“. Systém je nyní v pohotovostním režimu. Po 5 minutách se systém přepne do úsporného režimu a na displeji se zobrazí „-“. Systém se automaticky zapne po 24 hodinách.

• Když je systém v úsporném režimu, stiskněte libovolné tlačítko a systém krátce zobrazí naprogramovaný čas a pak „93“.

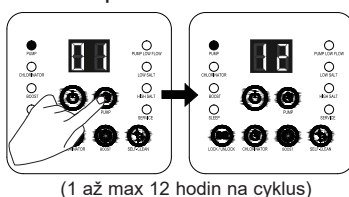

(1 až max 12 hodin na cyklus)

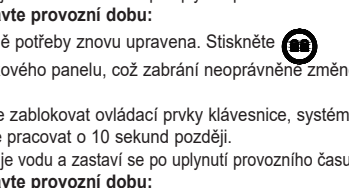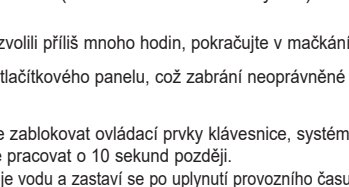

Zobrazení přednastaveného času ČASOVAČE


Během provozu čerpadla stiskněte tlačítko , na displeji krátce problikne přednastavený čas na 10 sekund a poté se zobrazí zbývajcí provozní čas.

Manuální ovládání pískového filtračního čerpadla (bez režimu „ČASOVAČ“):

1. Pro spuštění samotného čerpadla bez „časovače“ stiskněte tlačítko

pro zapnutí čerpadla , a poté stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí „FP“, což znamená, že časovač je vypnutý a čerpadlo nepřetržitě pracuje.

2. Pro zastavení čerpadla znovu stiskněte tlačítko .

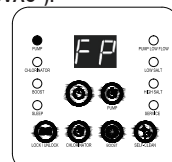

Nastavení provozních hodin pro chlorátor:

1. Stiskněte  tlačítko pro odemknutí

tlačítkového panelu. Až začne blikat

kontrolka, stiskněte tlačítko  pro

nastavení požadovaných provozních

hodin. Podívejte se do „Tabulky

provozní doby“ pro požadované

provozní hodiny příslušné velikosti

bazénu. Stisknutí  prodlouží dobu

od 00 do maximálně 12 hodin. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání

 pro opakování cyklu. Vestavěný časovač nyní aktivuje chlorátor ve stejnou dobu každý den pro

počet hodin, které jste nastavili.

2. Po zobrazení požadované hodnoty hodin, stiskněte  tlačítko pro zamknutí ovládacích prvků tlačítkového panelu. Když je chlorátor aktivován, rozsvítí se jeho kontrolka. Systém nyní začne

produkovat dezinfekční prostředek na bázi chlóru a po uplynutí nastavených hodin provozu se zastaví.

POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 10 sekund později.

3. Systém v režimu chlorátoru automaticky aktivuje filtrační čerpadlo, i když není nastaven časovač čerpadla, DISPLEJ vždy nejprve zobrazí zbývajcí hodiny chlorátoru až do jeho dokončení.

Chcete-li zkontrolovat přednastavené hodiny chlorátoru, musíte odemknout tlačítkový panel a stisknout  tlačítko.

4. Pro zastavení chlorátoru stiskněte  tlačítko pro zamknutí ovládacích prvků tlačítkového

panelu a poté stiskněte  tlačítko a resetujte hodinu na „00“.

POZNÁMKA: Pokud jsou chlorátor a filtrační čerpadlo v režimu časovače a časovač chlorátoru je nastaven na delší hodnotu než časovač filtračního čerpadla, časovač filtračního čerpadla se automaticky změní na čas, na který je nastaven chlorátor.


Pokud je časovač chlorátoru delší (08H) než časovač filtračního čerpadla (05H): časovač filtračního čerpadla je pokryt časovačem chlorátoru, proto bude systém pracovat pouze s časem chlorátoru (08H). DISPLEJ bude ukazovat zbývajcí čas chlorátoru.

Pokud je časovač chlorátoru kratší (04H) než časovač filtračního čerpadla (07H): systém chlorátoru bude nejprve pracovat podle nastaveného času (04H) a filtrační čerpadlo bude pokračovat v provozu po zbývajcí časový rozdíl (03H). DISPLEJ nejprve zobrazí zbývajcí čas chlorátoru a poté rozdíl zbývajících časů čerpadla.

Systém vždy nejprve spustí časovač chlorátoru.

Nastavení provozních hodin pro ZVÝŠENÝ VÝKON:


1. Stiskněte  tlačítko pro odemknutí tlačítkového panelu. Až začne blikat kontrolka, stiskněte tlačítko  pro nastavení požadovaných provozních hodin. K dispozici jsou celkem 4 nastavení: 36 hodin, 48 hodin, 60 hodin a 00 (OFF). Pro zopakování  cyklu opětovně zmáčkněte tlačítko.
2. Po zobrazení požadované hodnoty hodin stiskněte příslušné tlačítko k  tlačítko pro zamknutí ovládacích prvků tlačítkového panelu. Po aktivování zvýšeného výkonu se rozsvítí příslušná kontrolka. Systém nyní spustí E.C.O. a produkuje větší množství chlorového dezinfekčního prostředku. Po dokončení postupu zvýšený výkon se systém automaticky přepne do normálního pracovního režimu.
POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 10 sekund později. V režimu URYCHLENÍ pravidelně testujte hladinu volného chloru, která by neměla překročit doporučenou hladinu 3,0 ppm. Nepoužívejte bazén, pokud hladina volného chloru překročí 5,0 ppm.
3. Při provozu systému v tomto režimu se automaticky aktivuje čerpadlo a chlorátor, LED displej vždy zobrazuje zbývající provozní hodiny čerpadla. Pro kontrolu naprogramovaných provozních  hodin zvýšeného výkonu musíte odblokovat tlačítkový panel a stisknout příslušné tlačítko.
4. Chcete-li cyklus zvýšeného výkonu zrušit, stiskněte  tlačítko pro odemknutí ovládacích prvků tlačítkového panelu a poté stiskněte  tlačítko a resetujte hodinu na „00“.

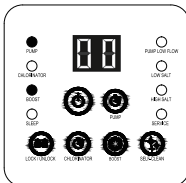

Nastavení doby cyklu samočištění elektrod:

Výchozí doba cyklu samočištění je 14 hodin. Pro úpravu doby cyklu samočištění:

1. Stiskněte  tlačítko pro odemknutí klávesnice a LED displej začne blikat. Podle úrovně tvrdosti vody v bazénu stiskněte tlačítko  pro výběr doby samočištění cyklu, jak je uvedeno níže. K dispozici jsou celkem 3 nastavení: 14 hodin, 10 hodin a 06 hodin.

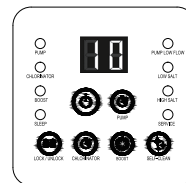

Čeština

345
IOB

Tvrdost vápníku	Doba samočištění cyklu
0 - 150 ppm	Obrácená polarita každých 14 hodin
150 - 250 ppm	Obrácená polarita každých 10 hodin
250 - 350 ppm	Obrácená polarita každých 06 hodin

2. Po zobrazení požadované hodnoty hodin stiskněte příslušné tlačítko k  tlačítko pro zamknutí ovládacích prvků tlačítkového panelu. Systém bude polaritu elektrody (29) střídát vždy podle zvolených hodin.
POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 10 sekund později.

TABULKA KÓDŮ LED

LED	Definice
00	Pohotovostní režim (Spuštění)
01	Minimální provozní hodiny (zbývající 1 hodina)
02	Provozní hodiny (zbývající 2 hodiny)
03	Provozní hodiny (zbývající 3 hodiny)
04	Provozní hodiny (zbývající 4 hodiny)
05	Provozní hodiny (zbývající 5 hodiny)
06	Provozní hodiny (zbývající 6 hodiny)
07	Provozní hodiny (zbývající 7 hodiny)
08	Provozní hodiny (zbývající 8 hodiny)
09	Provozní hodiny (zbývající 9 hodiny)
10	Provozní hodiny (zbývající 10 hodiny)
11	Provozní hodiny (zbývající 11 hodiny)
12	Maximální provozní hodiny (zbývající 12 hodiny)
90	Poplachový kód (nízký průtok čerpadla/žádný průtok čerpadla)
91	Poplachový kód (Nízká hladina soli)
92	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
93	Pohotovostní režim (Provozní proces ukončen)
"BLANK"	Bez napájení nebo „úsporný režim“ s čekáním na zahájení dalšího cyklu Ozonového a slanovodního systému.

OBJEMY SOLI A BAZÉNOVÉ VODY

• Jaký druh soli použít:

• Země EU:

V bazénech se musí používat specifický druh soli. Při nákupu soli zkontrolujte, zda sůl splňuje normu EN 16401 pro chemikálie používané v bazénech. Pokud potřebujete pomoc s ověřením, zda máte správnou sůl, obraťte se na místní prodejnu bazénových potřeb nebo kontaktujte výrobce soli. **Nepoužívejte „soli bez chloridových iontů“.**

• Země mimo EU:

Systém se slanou vodou je navržen tak, aby byl kompatibilní s různými druhy soli, včetně běžné kuchyňské soli, jodizované soli, přirozeně odpařené soli atd. Vhodná je také sůl obsahující protispěškové činidlo (E535). Nepoužívejte „soli bez chloridových iontů“.

• Optimální hladina soli

Ideální hladina soli v bazénové vodě je mezi 2500-3500 ppm (parts per milion/dílů na milion). Optimální úroveň je 3000 ppm. Strana s tabulkou soli této příručky ukazuje správné dávkování potřebné soli.

• Přidávání soli

1. Stiskněte tlačítko . Poté mačkejte  tlačítko, dokud se na LED displeji nezobrazí „FP“. Jednotka je nyní v pracovním režimu filtračního čerpadla pro spuštění cirkulace vody.
2. Nechejte vypnutý slánovodní systém.
3. Stanovte množství soli, které se doplní (viz „Tabulka soli“).
4. Rovnoměrně rozptýlte správné množství soli kolem vnitřního obvodu bazénu.
5. Pozor, aby nedocházelo k ucpání filtru. Nepřidávejte sůl přes skimmer.
6. Promíchejte dno bazénu, aby se urychlil proces rozpouštění. Nedovolte, aby se sůl nashromáždila na dně bazénu. Spusťte filtrační čerpadlo na 24 po sobě následujících hodin pro důkladné rozpouštění soli.
7. Po 24 hodinách a pokud se veškerá sůl rozpustila, stiskněte  tlačítko pro odemknutí ovládacích prvků tlačítkového panelu. Až začne LED displej blikat, stiskněte s  tlačítko pro nastavení požadovaných provozních hodin chlorátoru (viz část „Návod k obsluze“ a „Tabulka provozních hodin“).

• Odstranění soli

Pokud bylo přidáno příliš mnoho soli, přístroj pípne a zobrazí „Code 92“ (viz „Poplachové kódy“). Budete muset snížit koncentraci soli. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je částečně vypustit bazén a naplnit ho čerstvou vodou. Vypusťte a naplňte přibližně 20% bazénové vody, dokud „Code 92“ nezmizí.

• Výpočet objemu bazénu

Bazénu	Gals	Kubické metry
Obdélníkový	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 7.5	Délka x Šířka x Průměrná hloubka
Kruhový	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 5.9	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.79
Oválný	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 6.0	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.80

TABULKA SOLI PRO BAZÉNY INTEX

Tato tabulka ukazuje množství soli potřebné k dosažení a udržení optimální úrovně 3000 ppm soli.

Bazény		Vodní kapacita (počítáno jako 90 % pro rámový bazén a 80 % pro snadno nastavitelný bazén)		Sůl potřebná k uvedení do provozu 3.0 g/L (3000 ppm)				Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (KÓD „91“)			
				ECO20220-2/ ECO20230-2		ECO15220-2/ ECO15230-2		ECO20220-2/ ECO20230-2		ECO15220-2/ ECO15230-2	
				(lb)	(kg)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)											
EASY SET® BAZÉNY	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	-	-	65	30	-	-	20	10
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	-	-	65	30	-	-	20	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	-	-	80	35	-	-	20	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	-	-	95	45	-	-	25	10
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	-	-	95	45	-	-	25	10
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	-	-	110	50	-	-	30	15
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	-	-	115	50	-	-	30	15
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	120	55	120	55	30	15	30	15
18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	135	60	135	60	35	15	35	15	
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	-	-	80	35	-	-	20	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	-	-	100	45	-	-	25	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	-	-	110	50	-	-	30	15
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	-	-	125	55	-	-	35	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	160	75	160	75	40	20	40	20
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	240	110	-	-	60	30	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	310	140	-	-	80	35	-	-
ULTRA FRAME™ BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	-	-	125	55	-	-	35	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	160	75	160	75	40	20	40	20
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	175	80	175	80	45	20	45	20
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	210	90	210	90	50	25	50	25
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	260	120	-	-	65	30	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	310	140	-	-	80	35	-	-
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	365	165	-	-	90	40	-	-
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	110	50	110	50	30	15	30	15
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	125	55	125	55	35	15	35	15
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	175	80	175	80	45	20	45	20
BAZÉN PRISM FRAME™ OVAL	16'6" x 9' x 48" (503 cm x 274 cm x 122 cm)	3531	13365			90	40			25	10
	20' x 10' x 48" (610 cm x 305 cm x 122 cm)	4809	18202	120	55	120	55	30	15	30	15
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	9' x 15' x 48" (274 cm x 457 cm x 122 cm)	3484	13187	-	-	90	40	-	-	25	10
	9' x 18' x 52" (274 cm x 549 cm x 132 cm)	4545	17203	115	50	115	50	30	15	30	15
	10' x 20' x 52" (305 cm x 610 cm x 132 cm)	5835	22085	145	65	145	65	40	20	40	20
	12' x 24' x 52" (366 cm x 732 cm x 132 cm)	8403	31805	210	95	210	95	55	25	55	25
	16' x 32' x 52" (488 cm x 975 cm x 132 cm)	14364	54368	360	165	-	-	90	40	-	-

TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO BAZÉNY INTEX

345
IOB

Čeština

Kyselina kyanurová je chemická látka, která snižuje ztráty chloru ve vodě v důsledku působení ultrafialových paprsků. Chcete-li zachovat bazénovou vodu průzračnou a čistou a maximalizovat výkon zařízení, přidejte do bazénu kyselinu kyanurovou. Doporučujeme, aby byla zachována hladina kyseliny kyanurové na přibližně 1% množství soli, tj. 100 lb (45 kg) soli x 1% = 1 lb (0,45 kg) kyanurové kyseliny. Je-li bazénová voda špinavá, znečištěná nebo zakalená, nepřidávejte chlorový stabilizátor (kyselina kyanurová), protože to zpomalí sanitační čas zařízení. Za těchto podmínek je třeba OŽIVIT vaši bazénovou vodu, viz kroky cyklu OŽIVENÍ. Jakmile byla bazénová voda obnovena a je průzračná a čistá, můžete přidat kyselinu kyanurovou.

Bazény		Vodní kapacita (počítáno jako 90 % pro rámový bazén a 80 % pro snadno nastavitelný bazén)		Cyanuric Acid Needed for Startup 0.03 g/L (30 ppm)			
		(Galonů)	(Litřů)	ECO20220-2/ECO20230-2		ECO15220-2/ECO15230-2	
				(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)							
EASY SET® BAZÉNY	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	-	-	0.6	0.3
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	-	-	0.7	0.3
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	-	-	0.8	0.4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	-	-	0.9	0.4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	-	-	0.9	0.4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	-	-	1.1	0.5
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	-	-	1.2	0.5
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	1.2	0.5	1.2	0.5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	1.4	0.6	1.4	0.6
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	-	-	0.8	0.4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	-	-	1.0	0.4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	-	-	1.1	0.5
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	-	-	1.3	0.6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	1.6	0.7	1.6	0.7
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	2.4	1.1	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	3.1	1.4	-	-
ULTRA FRAME™ BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	-	-	1.3	0.6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	1.6	0.7	1.6	0.7
	18' x 52" (549 cm x 132cm)	6981	26423	1.7	0.8	1.7	0.8
	20' x 48" (610 cm x 122cm)	7947	30079	2.0	0.9	2.0	0.9
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	2.6	1.2	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	3.1	1.4	-	-
	26 'x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	3.7	1.7	-	-
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	1.1	0.5	1.1	0.5
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	1.3	0.6	1.3	0.6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	1.7	0.8	1.7	0.8
BAZÉN PRISM FRAME™ OVAL	16'6" x 9' x 48" (503 cm x 274 cm x 122 cm)	3531	13365			0.9	0.4
	20' x 10' x 48" (610 cm x 305 cm x 122 cm)	4809	18202	1.2	0.5	1.2	0.5
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	9' x 15' x 48" (274 cm x 457 cm x 122 cm)	3484	13187	-	-	0.9	0.4
	9' x 18' x 52" (274 cm x 549 cm x 132 cm)	4545	17203	1.1	0.5	1.1	0.5
	10' x 20' x 52" (305 cm x 610 cm x 132 cm)	5835	22085	1.5	0.7	1.5	0.7
	12' x 24' x 52" (366 cm x 732 cm x 132 cm)	8403	31805	2.1	1.0	2.1	1.0
	16' x 32' x 52" (488 cm x 975 cm x 132 cm)	14364	54368	3.6	1.6	-	-

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY INTEX (S KYSELINOU KYANUROVOU)

345 IOB

Čeština

Bazény		Vodní kapacita (počítáno jako 90 % pro rámový bazén a 80 % pro snadno nastavitelný bazén)		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu					
				ECO20220-2/ECO20230-2			ECO15220-2/ECO15230-2		
		(Galonů)	(Litřů)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)									
EASY SET® BAZÉNY	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	-	-	-	2	2	3
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	-	-	-	2	2	3
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	-	-	-	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	-	-	-	3	3	4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	-	-	-	3	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	-	-	-	3	3	4
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	-	-	-	3	4	5
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	2	2	3	3	4	5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	2	3	4	4	4	5
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	-	-	-	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	-	-	-	3	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	-	-	-	3	4	5
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	-	-	-	4	4	5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	3	3	4	5	5	6
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	4	5	6	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132 cm)	12481	47241	6	6	7	-	-	-
ULTRA FRAME™ BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	-	-	-	4	4	5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	3	3	4	5	5	6
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	3	4	5	5	6	7
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	4	4	5	6	6	7
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	5	5	6	-	-	-
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	6	6	7	-	-	-
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	7	8	8	-	-	-
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	2	2	3	3	4	5
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	2	3	4	4	4	5
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	3	4	5	5	6	7
BAZÉN PRISM FRAME™ OVAL	16'6" x 9' x 48" (503 cm x 274 cm x 122 cm)	3531	13365				2	3	4
	20' x 10' x 48" (610 cm x 305 cm x 122 cm)	4809	18202	2	2	3	3	4	5
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	9' x 15' x 48" (274 cm x 457cm x 122 cm)	3484	13187	-	-	-	2	3	4
	9' x 18' x 52" (274 cm x 549 cm x 132 cm)	4545	17203	2	2	3	3	4	5
	10' x 20' x 52" (305 cm x 610 cm x 132 cm)	5835	22085	3	3	4	4	5	6
	12' x 24' x 52" (366 cm x 732 cm x 132 cm)	8403	31805	4	4	5	6	7	8
	16' x 32' x 52" (488 cm x 975 cm x 132 cm)	14364	54368	7	7	8	-	-	-

POZNÁMKA: Nastavení časovače má dalších 10 minut k aktuálnímu nastavení.

VÝPOČETNÍ VZOREC SOLI PRO VŠECHNY BAZÉNY

Sůl potřebná k uvedení do provozu (lb)	Sůl potřebná k uvedení do provozu (kg)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (lb)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (kg)
Kapacita vody (Galonů) x 0.025	Kapacita vody (Litřů) x 0.003	Kapacita vody (Galonů) x 0.0067	Kapacita vody (Litřů)x 0.0008

TABULKA SOLI PRO JINÉ BAZÉNY NEŽ INTEX

Kapacita vody		Sůl potřebná k uvedení do provozu				Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (KÓD „91“)			
(Galonů)	(Litřů)	ECO20220-2/ECO20230-2		ECO15220-2/ECO15230-2		ECO20220-2/ECO20230-2		ECO15220-2/ECO15230-2	
		(lb)	(kg)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
2000	7500	50	20	50	20	10	5	10	5
4000	15000	100	45	100	45	25	10	25	10
6000	22500	150	65	150	65	40	20	40	20
8000	30000	200	90	-	-	55	25	-	-
8500	32000	-	-	210	95	-	-	55	25
10000	37500	250	110	-	-	70	30	-	-
12000	45500	300	135	-	-	80	35	-	-
14000	53000	350	160	-	-	95	45	-	-

TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO JINÉ BAZÉNY NEŽ INTEX

345
IOB

Čeština

Kapacita vody		Kyselina kyanurová potřebná k uvedení do provozu 0.03 g/L (30 ppm)			
(Galonů)	(Litřů)	ECO20220-2/ECO20230-2		ECO15220-2/ECO15230-2	
		(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
2000	7500	0.5	0.23	0.5	0.23
4000	15000	1.0	0.45	1.0	0.45
6000	22500	1.5	0.68	1.5	0.68
8000	30000	2.0	0.90	-	-
8500	32000	-	-	2.13	0.96
10000	37500	2.5	1.13	-	-
12000	45500	3.0	1.37	-	-
14000	53000	3.5	1.59	-	-

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY JINÉ NEŽ INTEX (S KYSELINOU KYANUROVOU)


Kapacita vody		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu					
(Galonů)	(Litřů)	ECO20220-2/ECO20230-2			ECO15220-2/ECO15230-2		
		10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)
2000	7500	1	1	1	1	2	3
4000	15000	2	2	3	3	3	4
6000	22500	3	3	4	4	5	6
8000	30000	4	4	5	-	-	-
8500	32000	-	-	-	6	7	8
10000	37500	5	5	6	-	-	-
12000	45500	6	6	7	-	-	-
14000	53000	7	7	8	-	-	-

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA MOTORU PŘEDFILTRU

Je nezbytné vyměnit poškozený prvek nebo soubor prvků, jakmile je to možné. Používejte pouze výrobcem schválené díly.

1. Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je vypnuté a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Otočte oba plunžrové ventily plně ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se uzavře ventil, který zabraňuje odtoku vody z bazénu.
3. Nejprve uvolněte tlak otevřením vypouštěcího ventilu pro sedimenty (19), který se nachází na spodní straně pouzdra předfiltru (viz obr. 35).
4. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte kryt lapače listů (14), poté vyjměte koš (16) a o-kroužek lapače listů (15) z pouzdra předfiltru (viz obr. 36).
5. Vyprázdněte a propláchněte koš pomocí zahradní hadice. Můžete použít plastový kartáč pro odstranění usazenin z koše. Nepoužívejte kovové kartáče.
6. Vyčistěte a opláchněte vnitřek pouzdra předfiltru a o-kroužek lapače listů pomocí zahradní hadice.
7. Znovu nainstalujte o-kroužek lapače listů, koš a kryt lapače listů na pouzdro předfiltru.
8. Uzavřete vypouštěcí ventil pro sedimenty (19).

Všechny filtry a filtrační média musí být pravidelně kontrolovány, či nedochází k hromadění nečistot, které zabraňují správné filtraci. Likvidace jakéhokoli použitého filtračního média musí být v souladu s příslušnými místními předpisy a legislativou.

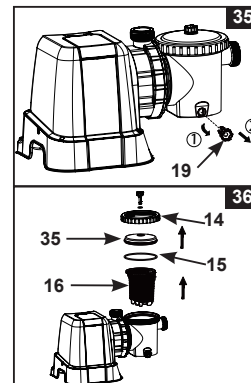


ČIŠTĚNÍ TITANOVÝCH ELEKTROD A E.C.O. ELEKTROD

Elektrody mají samočisticí funkci začleněnou do programu elektronického ovládacího prvku. Ve většině případů tato samočisticí funkce udrží elektrody ve stavu pro práci s optimální účinností. Je-li voda v bazénu tvrdá (vysoký obsah minerálních látek), elektrody mohou vyžadovat pravidelné ruční čištění. Pro zachování maximálního výkonu doporučujeme jednou měsíčně otevřít a vizuálně zkontrolovat primární a sekundární elektrodu (29 a 30). Následující kroky uvádějí pokyny pro čištění elektrolyzéry.

1. Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Odpojte hadici (12) od výstupu pouzdra článku (43) (viz obr. 38).
3. Odšroubujte objímku konektoru titanové elektrody a objímku článku, odpojte konektor z titanové elektrody (29) a vyjměte titanovou elektrodu z pouzdra článku (viz obr. 39).
4. Vložte titanovou elektrodu do nádoby a nalijte do ní kuchyňský ocet tak, aby byla titanová elektroda ponořena (viz obr. 40). Namočte asi na jednu hodinu a pak propláchněte vysokotlakou zahradní hadicí.

5. Odšroubujte objímku konektoru elektrody E.C.O. a objímku článku, odpojte konektor z elektrody E.C.O. (30) a vyjměte elektrodu E.C.O. z pouzdra článku (viz obr. 41).
6. Vložte elektrodu E.C.O. do nádoby a nalijte do ní kuchyňský ocet tak, aby byla elektroda E.C.O. ponořena (viz obr. 42). Namočte asi na jednu hodinu a pak propláchněte vysokotlakou zahradní hadicí.
7. Odpojte propojovací hadici (13) od vstupu pouzdra článku (viz obr. 37 & 43).
8. Sejměte pouzdro článku ze základny nádrže (viz obr. 44).
9. Pokud jsou v pouzdře článku nějaké usazeniny, propláchněte ho vysokotlakou zahradní hadicí.
10. Vše opětovně připojte provedením kroků 2 až 9 v opačném sledu.

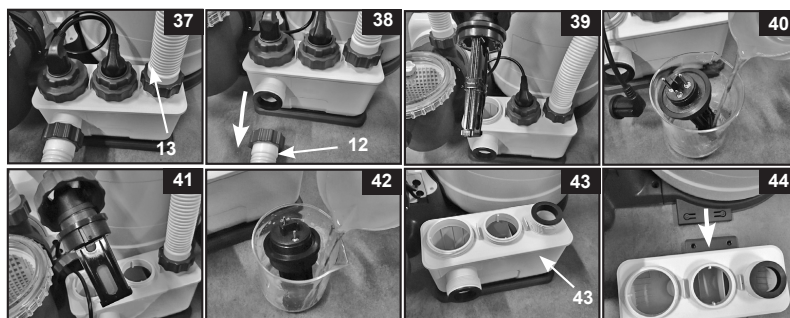

TESTOVACÍ PROUŽEK INTEX® (ZABALEN É S PRODUKTEM)

345 IOB

Čeština

Testovací proužky mohou současně testovat hladinu „volného chlóru“, „pH“, „tvrdost vápníku“ a „celkové zásaditost“. Doporučujeme týdně kontrolovat vodní chemii a udržovat koncentraci chloru na 0,5 - 3 ppm.

Pokyny a použití

- 1. Celý proužek ponořte do vody a okamžitě ho vyndejte.
- 2. Proužek držte rovně po dobu 15 sekund. Přebytkovou vodu z proužku nesklepávejte.
- 3. Proužek porovnejte s barevnou tabulkou na balení. Je-li třeba, nastavte úroveň chemikálie ve vodě. Je velmi důležité, abyste při testování chemického úrovně vody používali správnou techniku. Přečtěte si a pečlivě dodržujte písemné instrukce pro proužek.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

Preferované hodnoty chemie vody			
	Minimální	Ideální	Maximální
Volného chlóru	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Vázaný chlór	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Celková zásaditost	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdost vápníku	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizátor (kyselina kyanurová)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Obraťte se na místního prodejce s otázkami o úpravě bazénové vody.

Chlór	Jsou-li zbytky dezinfekčního prostředku (HClO) přítomny v bazénové vodě.
Vázaný chlór	Je tvořen reakcí volného chloru s amoniakovými odpady. Když je výsledek příliš vysoko - Ostrý chlórový zápach, podráždění očí.
pH	Hodnota, která určuje, jak kyselý nebo zásaditý je roztok. Když je výsledek příliš nízký - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže, snížení celkové zásaditosti. Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší filtrační cykly, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chloru.
Celková zásaditost	Udává stupeň odolnosti vody ke změně pH. Stanovuje rychlost a snadnost změny pH, takže vždy nastavte celkovou zásaditost ještě před nastavením pH. Když je výsledek příliš nízký - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže. Nízká zásaditost způsobí, že pH je nestabilní. Každá chemická látka přidána do vody bude mít vliv na pH. Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chloru.
Tvrdost vápníku	Odkazuje na množství vápníku a hořčíku rozpuštěného ve vodě Když je výsledek příliš vysoko - Podráždění očí a kůže, obtížnost vyvážení vody a nízká účinnost chloru. Vodní kámen se tvoří a způsobuje, že se voda zakalí.
Stabilizátor (kyselina kyanurová)	Stabilizátory prodlužují životnost chloru v plaveckých bazénech.

- Nepřidávejte bazénovou chemii přímo do skimmeru. Mohlo by dojít k poškození buňky.
- Udržování úrovně soli a sanitačního činidla nad doporučený rozsah může přispět ke korozi zařízení bazénu.
- Zkontrolujte datum expirace testovacích souprav, neboť výsledky mohou být nepřesné, je-li souprava používána po tomto datu.
- Když vzhledem k častému používání bazénu je nutné, aby se zvýšila úroveň sanitačního činidla, pak použijte chemickou látku na základě trichloro-s-triazinetriónu nebo sodium dichloro-s-triazinetriónu dihydrátu.

PÉČE O BAZÉN A CHEMIKÁLIE

- Všechny bazény vyžadují takovou péči, aby zůstaly dodrženy hygienické podmínky čistoty vody. Použitím vhodných chemikálií a filtrační pumpy nebo dosáhnete. Správné dávkování chlóru a ostatních chemikálií, potřebných pro dosažení průzračné vody, můžete konzultovat s Vaším dodavatelem bazénové chemie.
- Chemikálie uschovávejte mimo dosah dětí.
- Nedoplňujte chemikálie do bazénu, pokud jsou v něm lidé. Může dojít k podráždění očí a kůže.
- Nepodceňujte každodenní kontrolu pH a chemické ošetření vody. Při napouštění bazénu a v průběhu sezóny kontrolujte správný obsah chlóru a ostatních chemikálií. Sledujte také hladinu pH. Pokyny a doporučení Vám poskytne Váš dodavatel bazénové chemie.
- První napuštěná voda v sezóně může být lehce slaná, a proto bude vyžadovat přidání dodatečných přísad do vody a mimořádnou výměnu filtru. Nepoužívejte bazén ke koupání, dokud pH vody není vyvážené. O podrobnostech se poraďte s Vaším prodejcem bazénů.
- Ponechejte si v rezervě náhradní filtry. Filtr vyměňujte každé dva týdny.
- Voda s chlórem, vylitá například při dětských hrách, může poničit trávník, zahradu nebo keře. Tráva pod bazénem bude zničená. Mějte prosím na zřeteli, že některé typy travin mohou prorůst skrz dno bazénu.
- Doba, po kterou má být čerpadlo v chodu závisí na velikosti bazénu, počasí a frekvenci používání bazénu. Vyzkoušejte různé doby provozu čerpadla a dosáhnete tak ideálně čisté vody.
- Evropská norma EN16713-3 vyjmenovává některé další informace o kvalitě bazénové vody a úpravě vody, které lze nalézt na www.intexcorp.com/support.



UPOZORNĚNÍ

Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Dbejte pokynů výrobce chemikálií, sledujte varování a berte ohled na možná rizika.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ & ZAZIMOVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ

Umožníte-li zamrznutí vody, dojde k poškození pískového filtru a ztrátě záruky.

1. Předtím, než budete Váš bazén vypouštět z důvodu dlouhodobého uskladnění nebo přemístění, ujistěte se, že můžete vodu vypustit do přiměřeně velké nádrže nebo do odpadu směrem pryč od Vašeho domu. Provéřte si místní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénu.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Pokud je bazén prázdný, odpojte všechny hadice od čerpadla a plunžrových ventilů a vyměňte filtry / plunžrový ventil ze stěn bazénu.
4. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte uzávěr vypouštěcího ventilu (9) z vypouštěcího ventilu pro úplné vyprázdnění nádrže. Vypouštěcí ventil je umístěn na spodní straně filtrační nádrže.
5. Odpojte všechny propojovací hadice, demontujte pouzdro článku (46) ze základny nádrže a vypusťte veškerou vodu nacházející se uvnitř. Před uskladněním elektrodové články vyčistěte, viz část „Čištění elektrodových článků“.
6. Odpojte motor čerpadla a řízení (33) čerpadla od základny nádrže.
7. Ponechte ven díly pískového filtračního čerpadla a hadice, aby důkladně proschly.
8. Potřete tyto O-kroužky a podložky s vazelínou pro dlouhodobé skladování:
 - O-kroužek ve tvaru I (11).
 - O-kroužky hadice čerpadla (22).
 - Podložky s výstupkem sestavy filtračního ventilu (23).
 - Ploché gumové podložky filtru (25).
9. Stiskněte rukojeť 6-cestného ventilu a otočte ji tak, aby ukazatel mířil na polohu ventilu „N“. To umožňuje odtok vody z ventilu. Nechte 6-cestný ventil v této nečinné poloze.
10. Nejlepší je skladovat všechny suché díly a motor čerpadla v originálním balení. Aby nedocházelo ke kondenzaci nebo problémům s korozí, nezakrývejte, ani nebalte motor čerpadla do plastových sáčků.
11. Filtrační pumpu a její příslušenství skladujte na suchém místě s regulovanou teplotou od 0 do 40 stupňů Celsia.
12. Zakryjte nádrž s plachtou nebo plastovou fólií pro ochranu před povětrnostními vlivy.

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

345
IOB

Čeština

PROBLÉM	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
MOTOR ČERPADLA SE NEROZBĚHNE	- Motor není připojen. - Vypnutý proudový jistič a/nebo zemní ochrana. - Motor je přehřátý a pojistka ho vypnula.	- Přívodní šňůra musí být zapojena do 3-žilové zásuvky s ochranou uzemnění nebo s proudovým jističem. - Nahodte jistič. Pokud opakovaně vypadá, chyba může být ve vašem rozvodném systému. Vypněte jistič a přivolejte způsobilou osobu k opravě rozvodu. - Motor je příliš horký, nechte ho vychladnout.
FILTRAČNÍ PUMPA NEČISTÍ BAZÉN	- Nesprávný obsah chlóru nebo hladina pH. - Žádné filtrační médium v nádrži. - Špatné nastavení polohy 6-cestného ventilu. - Příliš znečištěný bazén. - Filtrační síto omezuje průtok vody.	- Upravte obsah chlóru nebo hladinu pH. Konzultujte problém s dodavatelem bazénu. - Naplněte filtračním pískem, viz „pokyny pro naplnění pískem“. - Nastavte ventil do polohy „FILTR“. - Nechte filtr. pumpu běžet delší dobu. - Vyčistěte filtrační síto na vstupu.
PUMPA NEPUMPUJE VODU NEBO JE PROUD VODY SLABÝ	- Uzavřený vzduch v systému. - Sání n. výpust je ucpaná. - Do sání proniká vzduch. - Příliš znečištěný bazén. - Pískové médium zanesené nečistotami. - Připojky na sání a výpust jsou prohozené. - Krusty nebo škráloupy na povrchu filtračního písku. - Bazénové vysávací zařízení připojené k systému. - Vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena ke špatnému otvoru pláště.	- Vypustte vzduch, viz kapitola návod k obsluze. - Zkontrolujte, zda sací hadice není zanesena. - Utáhněte svorky hadice, zkontrolujte možné poškození hadic a hladinu vody. - Propláchněte filtr. - Nainstalujte trysku na horní průchodku bazénu (sání) a sítko na spodní průchodku bazénu (výpust). - V případě potřeby odstraňte asi 1" písku. - Odstraňte všechna bazénová vysávací zařízení připojená k systému. - Ujistěte se, že vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena na horní bazénový vstupní otvor.
PUMPA NEFUNGUJE	- Nízká hladina vody. - Filtrační sítko je ucpané. - Do sací hadice proniká vzduch. - Vadný motor nebo zanesený rotor.	- Doplňte vodu v bazénu na správnou úroveň. - Vyčistěte mřížku na trysce. - Dotáhněte svorky hadic, zkontrolujte, zda nejsou hadice poškozené. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
6-CESTNÝ VENTIL / VÍKO NETĚSNÍ	- Chybějící o-kroužek pískové nádrže. - Znečištěný o-kroužek pískové nádrže. - Přírubová svorka netěsní. - Poškozený 6-cestný ventil.	- Odstraňte víko 6-cestného ventilu a ujistěte se, že o-kroužek je na svém místě. - Vyčistěte o-kroužek pískové nádrže vodou ze zahradní hadice. - Pevně utáhněte. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
HADICE PROTĚKÁ	- Svorky hadice nejsou dostatečně utažené. - Chybí tvarovka o-kroužek / tvaru L hadicové připojky.	- Dotáhněte nebo vyměňte svorky hadice. - Ujistěte se, že o-kroužek / tvaru L je na svém místě a není poškozený.
ČASOVAČ JE NEPŘESNÝ, NEBO ČASOVAČ NELZE NASTAVIT	Možnost poškození vnitřního časovače.	- Vypněte čerpadlo a znovu zapněte o 5 minut později. - Znovu nastavte časovač. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
TLAKOMĚR NEFUNGUJE	- Ucpaný přívod tlakoměru. - Poškození tlakoměru.	- Odstraňte všechny překážky na přívodu jeho odšroubováním z 6-cestného ventilu. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
PÍSEK PROUDÍ ZPĚT DO BAZÉNU	- Písek je příliš malý. - Pískové lože je zvápenatělé.	- Používejte pouze křemičitý písek č. 20 nebo skládkový písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018-0,033 in) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75. - Vyměňte písek.
NETĚSNOST VSTUPNÍ ZÁVITOVÉ VZDUCHOVÉ PŘÍPOJKY / VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	- Plunžrový ventil není dobře připojen. - Vzduchový tryskový ventil netěsní a nesměruje nahoru. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je zablokováno. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je znečištěno. - Vzduchový tryskový ventil je poškozen.	- Utáhněte nebo přeinstalujte plunžrový ventil. - Utáhněte vzduchový tryskový ventil a zkontrolujte, či směřuje nahoru. - ZAPNĚTE čerpadlo a spusťte na několik sekund, poté odpojte, opakujte 3x. - Odstraňte vzduchový tryskový ventil, vypláchněte nečistoty s vodou a vraťte ventil zpátky. - Vyměňte za nový vzduchový tryskový ventil.
MALÝ ÚNIK ZE VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU, KDYŽ JE ČERPADLO ZAPNUTÉ	Příslušenství připojené k cirkulačnímu vodnímu potrubí.	Demontujte veškeré příslušenství (například solární podložku, automatický čistič bazénu, LED světlo) z cirkulačního vodního potrubí a na vzduchový tryskový ventil (45) nasaďte čepičku vzduchového tryskového ventilu (41). Za normálních okolností nebo za provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový tryskový ventil (41) víčkem ventilu (45).

LED	PROBLÉM	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Svítlí a bliká poplachový kód na LED panelu (POZNÁMKA: Před čištěním a údržbou vždy vypněte napájení).		
	1. Cirkulační potrubí je zablokováno.	- Pokud váš přístroj má plunžrové ventily, ujistěte se, že jsou otevřené. - Vyčistěte koš a pouzdro článků od nečistot a špíny. Viz "Údržba". - Odvzdušněte šesticečný ventil, uvolněte veškerý zachycený vzduch v cirkulačním potrubí.
	2. Nesprávný směr přívodní a výstupní hadice.	Zkontrolujte směr přívodní a výstupní hadice. V případě potřeby hadice obraťte. Viz "Pokyny pro sestavení".
	3. Vodní kámen na kolících snímače průtoku uvnitř titanové elektrody.	Vyčistěte titanovou elektrodu. Viz "čištění titanových elektrod a E.C.O. elektrod".
	4. Kabel titanové elektrody je uvolněný.	Připojte kabel k titanové elektrodě a pevně dotáhněte objímku konektoru.
	5. Zařízení je nastaveno a pracuje v režimu proplachování, omývání nebo vypouštění.	Ignorujte alarm, dokončete režim proplachování, omývání nebo vypouštění, pak vypněte a znovu zapněte hlavní vypínač pro reset alarmu.
	6. Chybný titanová elektroda.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	1. Nečistoty nebo vodní kámen na titanových destičkách.	Vyměňte titanovou elektrodu a vyčistěte ji. Vyčistěte, je-li to nezbytné. Viz "čištění titanových elektrod a E.C.O. elektrod".
	2. Nízká hladina soli / Žádná sůl.	Přidejte sůl. Viz "Objemy soli a bazénové vody".
	3. Kabel titanové elektrody je uvolněný.	Připojte kabel k titanové elektrodě a pevně dotáhněte objímku konektoru.
	4. Možné selhání elektrolyzátoru.	Kontaktujte zákaznický servis Intex. V případě potřeby vyměňte elektrolyzátor.
	1. Vysoká hladina soli.	Částečně vypusťte bazén a naplňte ho čerstvou vodou. Viz "Objemy soli a bazénové vody".
	2. Teplota vody > 35 °C.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	3. Chybný titanová elektroda.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	1. LED displej je zhasnutý a kontrolka „SERVICE“ svítí - systém se nezapne.	Napětí v domácnosti je příliš vysoké nebo příliš nízké (± 20%). Zkontrolujte, zda je napětí v rozsahu uvedeném na krytu přístroje.
	2. Porucha řídicí stanice.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	1. LED displej zobrazuje pouze červenou tečku a jednotka nereaguje - elektroda(y) je/Jsou zkratována(y).	Vyměňte a vyčistěte elektrodu(y). V případě potřeby elektrodu(y) vyměňte.
	2. Porucha řídicí stanice.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.

BĚŽNÉ PROBLÉMY S BAZÉNEM

345
IOB

Čeština

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
VODNÍ ŘASY	- Zelená voda. - Zelené, nebo černé skvrny na bazénu. - Kluzký bazén a / nebo nepříjemný zápach.	Nesprávné množství chlóru a/nebo hladina pH.	- Nárazové přidejte větší množství chlóru ("šok"). Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. - Vysajte dno bazénu. - Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	Voda při prvním kontaktu s chlórem mění barvu na modrou, hnědou, nebo černou.	Přidáním chlóru došlo k oxidaci mědi, železa, nebo hořčíku.	- Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. - Nechte čerpadlo běžet do té doby než bude voda čistá.
PLOVOUCÍ ČÁSTICE VE VODĚ	Voda má mléčnou barvu, nebo je kalná.	- Příliš tvrdá voda v důsledku vysokého pH. - Příliš nízký obsah chlóru. - Cizí látka ve vodě.	- Upravte hladinu pH. Úpravu vody konzultujte s dodavatelem bazénu. - Upravte hladinu chlóru na správnou hodnotu.
DLOUHODOBĚ NÍŽKÁ HLADINA VODY	Hladina je nižší než předchozí den.	- Trhlina nebo díra v bazénu nebo v hadici. - Vypouštěcí ventily jsou uvolněné.	- Opravte záplatu. - Prsty dotáhněte všechny uzávěry.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	Nečistoty nebo písek na dně bazénu.	Důsledek častého používání a častého vstupování do bazénu.	Vysajte dno bazénu vysavačem Intex.
SMETÍ PLOVOUCÍ NA POVRCHU	Listy, hmyz apod.	Bazén je umístěn příliš blízko stromům.	Použijte skimmer Intex.

DŮLEŽITĚ

Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

OBEČNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpocinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili riziko poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na příložených letácích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a / nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznámte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Pouíte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Nejdůležitější pravidlo zní: Dozor, dozor a zase dozor.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vaše pískové filtrační čerpadlo bylo vyrobeno za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na pískové filtrační čerpadlo a příslušenství níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka platí po dobu uvedenou níže od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Ušchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka pro Pískové filtrační čerpadlo – 2 Rok
Záruka pro titanová elektroda & E.C.O. elektroda – 2 Rok
Záruka pro hadice, plunžrové ventily a armatury – 180 dnů

Pokud zjistíte výrobní vadu ve lhůtách uvedených výše, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Pískové filtrační čerpadlo, nebo konání společnosti Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a / nebo
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Pískové filtrační čerpadlo kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Pískové filtrační čerpadlo. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.