

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu. Tieto pokyny uschovajte.

110
IOB

Slovenský

C2500

Krystal Clear® Filtračné čerpadlo

Certifikované číslo modelu FP634

220 - 240 V~, 50 Hz, 360 W

Hmax 5.0 m, Hmin 0.19 m, IPX4

Max. teplota vody 35 °C



Začnite tu!



Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné vynikajúce výrobky Intex: Bazény, bazénové príslušenstvo, Nafukovacie Bazény a DoMÁce Hračky, Nafukovacie matrace a Č, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky uvedené nižšie.

Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie.....	1
Referencie na náhradné diely.....	2
Návod na postavenie.....	2-4
Návod na obsluhu.....	4
Tabuľka prevádzkových časov.....	5
Čistenie alebo výmena filtračnej kazety.....	5
Údržba bazénu a chemikálie.....	5
Skladovanie.....	6
Odstraňovanie problémov.....	6
Bežné problémy s bazénmi.....	7
Všeobecné pokyny pre bezpečnosť pri vode.....	7
Obmedzená záruka.....	7

VAROVANIE

- Vždy dohliadajte na deti a osoby so zdravotným postihnutím.
- Deti sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od tohto výrobku a elektrických vodičov.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Montáž a demontáž len dospelými osobami.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pripojte tento výrobok len na uzemnenú zásuvku chránenú uzemneným ističom (GFCI) alebo prúdovým chráničom (RCD). Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ak nemôžete overiť, či je zásuvka je chránená GFCI / RCD. Požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu GFCI / RCD s maximálnym vypínacím prúdom 30 mA. Nepoužívajte prenosný prúdový chránič (PRCD).
- Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky. Pred montážou, demontážou alebo čistením spotrebič vždy odpojte od prívodu.
- Zástrčka musí zostať prístupná aj po inštalácii výrobku.
- Nezakopávajte kábel. Kábel umiestnite tak, aby nebol poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením.
- Poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik či iná kvalifikovaná osoba.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie prístroja do elektrickej siete; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
- Nepokúšajte sa zapájať alebo odpájať tento výrobok, keď stojíte vo vode, alebo keď máte mokré ruky.
- Umiestnite tento výrobok do vzdialenosti väčšej ako 2 m od bazéna.
- Udržujte zástrčku tohto výrobku vo vzdialenosti väčšej ako 3,5 m od bazéna.
- Umiestnite tento výrobok vo väčšej vzdialenosti od bazéna, aby sa zabránilo deťom na neho vyliezť a tak vstúpiť do bazéna.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak je bazén obsadený.
- Tento výrobok je určený na použitie len so skladovateľnými bazénmi. Nepoužívajte s pevne zabudovanými bazénmi. Skladovateľný bazén je konštruovaný tak, že sa môže ľahko demontovať pre skladovanie a znovu postaviť do svojej pôvodnej konfigurácie.
- Prístroj je určený len na použitie v domácnosti.
- Tento výrobok sa nesmie ponechať vonku počas mrazivého počasia, pretože nie je chránený proti účinkom mrazu.
- Nikdy nekladajte chemické tablety do čerpadla, filtra ani do žiadnej časti obehového systému. Používajte iba v schválených plávajúcich dávkovačoch alebo dávkovačoch chemikálií a vždy dodržiavajte pokyny na obaloch chemikálií. Nesprávne použitie môže spôsobiť výbuch, vážne zranenie, smrť alebo poškodenie majetku.
- Tento výrobok je určený len na účely uvedené v tomto návode!

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZACHYTENIE ALEBO INÉ VÁŽNE ZRANENIA ALEBO SMRŤ.

Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné predpisy, ktoré sú súčasťou výrobku, predstavujú niektoré bežné riziká spojené so zariadeniami na vodnú rekreáciu a nepokrývajú všetky prípady, riziká a nebezpečenstvá. Používajte prosím zdravý rozum a správny úsudok, keď vykonávate akúkoľvek vodnú aktivitu.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.


www.intexcorp.com

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

110
IOB

Slovenský

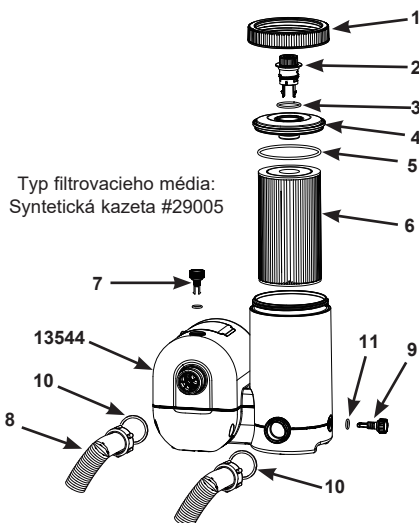


REF. Č.	POPIS	MN.	DIEL Č.
1	ZÁVITOVÁ MANŽETA FILTROVACEJ SKRINE	1	13423
2	UKAZOVATEĽ FILTRA + ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	1	13424
3	VENTILOVÝ O-KRÚŽOK	1	13229
4	KRYT FILTROVACIEHO PUZDRA	1	13421
5	O-KRÚŽOK FILTROVACIEHO PUZDRA	1	13422
6	FILTRAČNÁ KAZETA	1	29005
7	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL B (S O-KRÚŽKOM)	1	13425
8	HADICA ČERPADLA S PŘÍPOJKAMI	2	11010
9	SEDIMENTNÝ VYPÚŠŤACÍ VENTIL	1	13419
10	O-KRÚŽOK HADICE	2	13161
11	VENTILOVÝ O-KRÚŽOK	1	10264
-	SKRIŇA FILTRAČNÉHO ČERPADLA A MOTORA	1	13544

Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo modelu a čísla dielov.



POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

Ak bolo čerpadlo zakúpené osobitne, sú súčasťou dodávky iba tieto prírodné montážne diely. Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

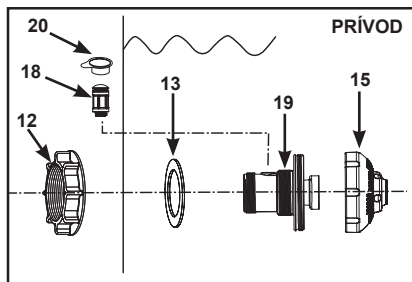

REF. Č.	POPIS	MN.		DIEL Č.
		Osobitne	Súprava bazéna	
12	MATICA SITKA	1	2	10256
13	GUMOVÁ PODLOŽKA PLOCHÉHO SITKA	1	2	10255
14	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA SITKA	0	1	10744
15	NASTAVITELNÁ VSTUPNÁ BAZÉNOVÁ TRYSKA	1	1	12369
16	PLUNŽEROVÝ VENTIL (OBSAHUJE O-KRÚŽOK HADICE A STUPŇOVITÚ PODLOŽKU)	0	2	10747
17	FILTROVACIA MŘÍŽKA	0	1	12198
18	VZDUCHOVÝ TRYSKOVÝ VENTIL	1	1	12363
19	VSTUPNÁ ZÁVITOVÁ VZDUCHOVÁ PŘÍPOJKA	1	1	12371
20	UZÁVER VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	1	1	12373
21	O-KRÚŽOK HADICE	0	2	10262
22	STUPŇOVITÁ PODLOŽKA	0	2	10745

Ak bolo čerpadlo zakúpené ako súčasť bazénovej súpravy, sú zahrnuté nižšie uvedené montážne časti. Obráťte sa na naše autorizované servisné stredisko a objednajte si ich v prípade potreby. Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo modelu a čísla dielov.

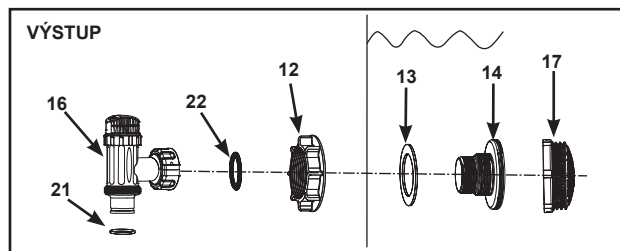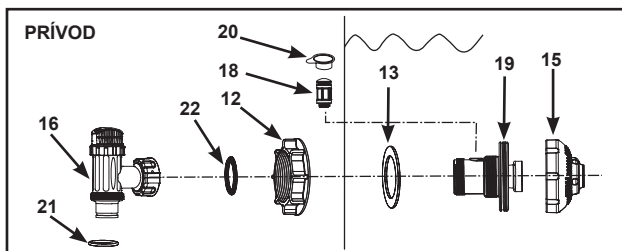


POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

BAZÉNOVÝ VÝSTUP - NASTAVENIE SITKA A PLUNŽEROVÉHO VENTILU (voliteľne)

Filtračná mriežka zabráňuje zaseknutiu a/alebo poškodeniu filtračného čerpadla veľkými predmetmi. Ak má váš bazén nafukovací horný krúžok, pred nafúknutím horného krúžku fólie bazéna nainštalujte sitko, trysku a piestový ventil.

- Odskrutkujte spojku piestového ventilu zo závitového konektora filtra (14) (pozri obr. 1). Dávajte pozor, aby ste nestratili stupňovitú gumenú podložku (22). Umiestnite piestový ventil na zem na bezpečné miesto.
- Odskrutkujte maticu sitka (12) zo závitového konektora (14). Nechajte plochú podložku (13) na konektore (14).
- Nainštalujte sitko a piestový ventil do spodnej polohy výstupu z bazéna (označené „+“). Z vnútornej strany bazénovej fólie vložte konektor (14) do jedného z predrezaných otvorov s podložkou, ktorá zostane na konektore a bude umiestnená oproti vnútornej strane steny fólie.
- S plochou stranou matice filtra (12) smerujúcou k vonkajšej stene fólie naskrutkujte maticu filtra (12) späť na závitový konektor (14) (pozri obr. 2). Uťahnite iba ručne.
- Uistite sa, že je stupňovitá podložka (22) na svojom mieste a naskrutkujte piestový ventil späť na závitový konektor (14) (pozri obr. 3).
- Otočte rukoväť piestového ventilu do zatvorenej polohy. Uistite sa, že piestový ventil je bezpečne zatvorený. Tým sa zabráni vytekaniu vody počas napúšťania bazéna (pozri obr. 4).

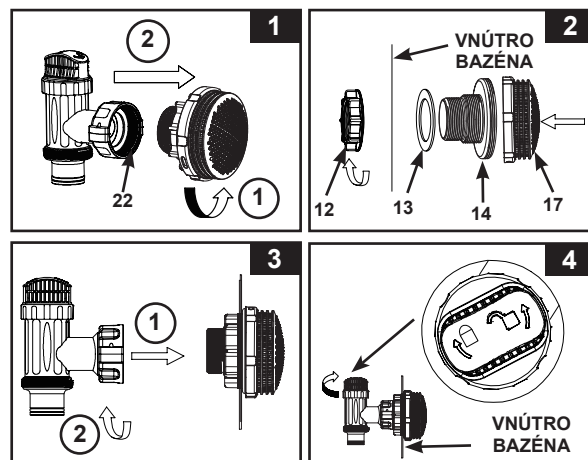


BAZÉNOVÝ VÝSTUP - NASTAVENIE TRYSKY A PLUNŽEROVÉHO VENTILU (voliteľne)

110
IOB

Slovenský

- Odskrutkujte spojku piestového ventilu zo vstupného závitového vzduchového konektora (19) (pozri obr. 5). Dávajte pozor, aby ste nestratili stupňovitú podložku (22). Umiestnite piestový ventil na zem na bezpečné miesto.
- Odskrutkujte maticu sitka (12) zo vstupného závitového vzduchového konektora (19). Nechajte plochú podložku (13) na konektore (19).
- Namontujte trysku a piestový ventil do hornej polohy prívodu bazéna. Z vnútornej strany bazénovej fólie vložte spojku trysky (15 a 19) do jedného z predrezaných otvorov s podložkou, ktorá zostane na konektore a bude umiestnená oproti vnútornej strane steny fólie.
- S plochou stranou matice sitka (12) smerujúcou k vonkajšej stene fólie naskrutkujte maticu sitka (12) späť na vstupný závitový vzduchový konektor (19) (pozri obr. 6). Uťahnite iba ručne.
- Prstami dotiahnite nastaviteľnú trysku prívodného otvoru bazéna (15) a maticu filtra (12) na vstupný závitový vzduchový konektor (19).
- Naskrutkujte vzduchový ventil (18) na vstupný závitový vzduchový konektor (19). **POZNÁMKA:** Uistite sa, že vzduchový ventil (18) je bezpečne utiahnutý a smeruje nahor. Uistite sa, že je stupňovitá podložka na mieste a naskrutkujte spojku piestového ventilu späť na vstupný závitový vzduchový konektor (19) (pozri obr. 7).
- Otočte rukoväť piestového ventilu do zatvorenej polohy. Uistite sa, že piestový ventil je bezpečne zatvorený. Tým sa zabráni vytekaniu vody počas napúšťania bazéna (pozri obr. 8).
- Pre lepšiu cirkuláciu upravte smer hlavice trysky smerom od výtok bazéna (pozri obr. 9).
- Bazénová fólia je teraz pripravená na naplnenie vodou. Pokyny na naplnenie nájdete v návode na obsluhu nadzemného bazéna.

POZNÁMKA: Nezakrývajte vzduchový ventil (18) krytom ventilu (20) za normálnych okolností alebo keď je čerpadlo v prevádzke. Viac informácií nájdete v časti Sprievodca riešením problémov.

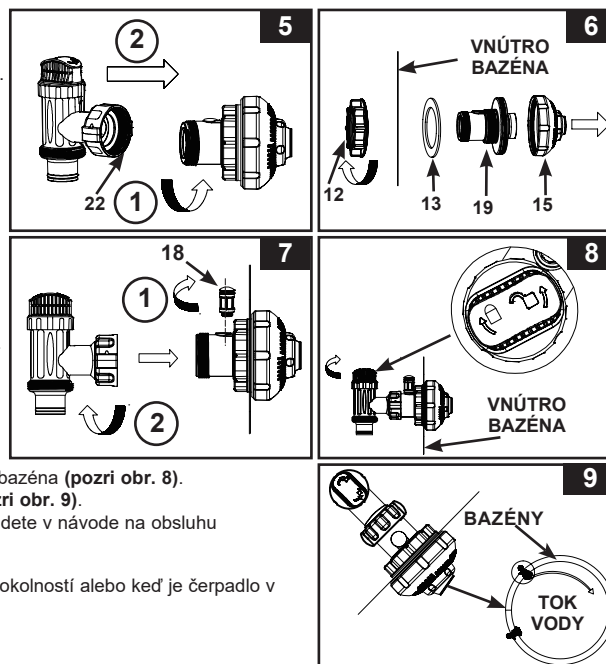


PRIPOJENIE HADICE FILTROVACIEHO ČERPADLA

- Vyberte z obalu hadice a filtračné čerpadlo Krystal Clear®.
- Umiestnite filtračné čerpadlo tak, aby ste mohli ľahko pripojiť hadicové prípojky (8) na plunžerový ventil. Uistite sa, že filtrovacie čerpadlo je prístupné po celú dobu servisu a údržby. **POZNÁMKA:** Niektoré regionálne predpisy môžu vyžadovať inštaláciu filtračného čerpadla na pevný podstavec. Z tohto dôvodu sú k dispozícii dva montážne otvory umiestnené na základni čerpadla. Obráťte sa na miestne úrady a informujte sa o požiadavkách pre inštaláciu filtračných čerpadel.
- Uchopte obe hadice čerpadla (8) a pripojte hadicové prípojky na filtrovacie čerpadlo.
- Odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek závitovú manžetu filtrovacej skrine (1) z filtrovacej skrine. Odložte ju na bezpečné miesto.
- Filtrovacie čerpadlo je vzduchotesný systém. Proti smeru hodinových ručičiek otvorte oba odvzdušňovacie ventily (2 a 7) 1 - 2. **NEODPÁJAJTE odvzdušňovací ventil z horného krytu, pretože voda silne vystrekne, ak sa motor zapne. Môže to spôsobiť zranenie.**
- Uchopte a vytiahnite kryt filtrovacej skrine (4). Skontrolujte, či je kazeta vo vnútri skrine. Ak áno, nasadte kryt a rukou dotiahnite objímku (1) späť na filtrovaciu skrinu.
- Ľahko rukou dotiahnite sedimentný vypúšťací ventil umiestnený na spodnej strane skrine, aby ste sa uistili, že voda nebude unikať.
- Keď je bazén naplnený, pripojte hadicu zo spodnej časti filtrovacej skrine na najvyššiu zostavu sitka. Nájdite pripojenie hadice na spodnej časti zostavy plunžerového ventilu. Použite hadicovú prípojku na pripojenie hadice.

- Pripojte druhú hadicu, ktorá je pripevnená na stred motorovej skrine, na zvyšnú prípojku plášt'a. Je nevyhnutné vymeniť poškodený prvok alebo súbor prvkov, akonáhle je to možné. Používajte iba výrobcom schválené diely.

VAROVANIE


Umiestnite tento výrobok vo väčšej vzdialenosti od bazéna, aby sa zabránilo deťom na neho vyliezť a tak vstúpiť do bazéna.

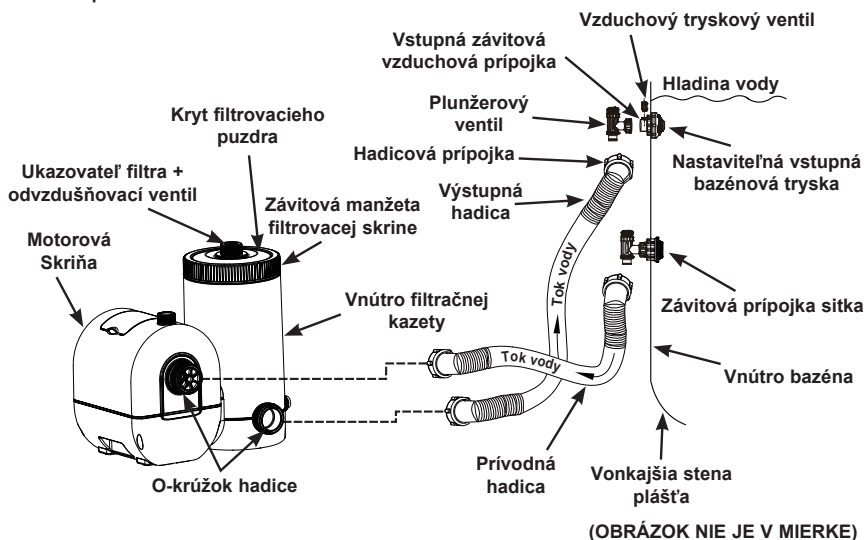

(OBRÁZOK NIE JE V MIERKE)

Montážny návod poskytuje informácie o požiadavkách stanovených pre elektrické inštalácie a musí obsahovať odkaz na vnútroštátne právne predpisy zapojenia.

INŠTALAČNÁ VZDIALENOSŤ FILTROVACIEHO ČERPADLA

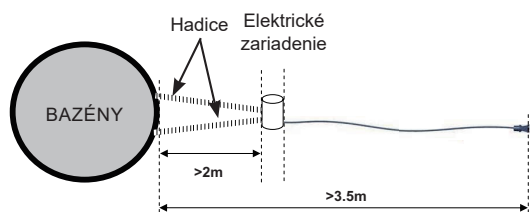

(Všeobecné zapojenie elektrického zariadenia vzhľadom k bazénu. Obrázok nie je v mierke)

Podľa medzinárodnej normy IEC 60364-7-702 o elektrických inštaláciách plaveckých bazénov a bazénového príslušenstva musia byť dodržané nasledujúce inštalčné vzdialenosti:

- Filtračné čerpadlo musí byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 2 m od stien bazénu.
- Zástrčka elektrického zdroja 220-240 V pre napájací kábel filtračného čerpadla musí byť vo vzdialenosti väčšej ako 3,5 m od stien bazéna.


Informujte sa na vašom miestnom úrade o príslušných štandardoch a požiadavkách na „elektrické inštalácie bazénov a bazénového príslušenstva“. Nasledujúca tabuľka má len informatívny charakter:

Štát / Región	Štandardné číslo
Medzinárodný	IEC 60364-7-702
Francúzsko	NF C 15-100-7-702
Nemecko	DIN VDE 0100-702
Holandsko	NEN 1010-702

STACIONÁRNA MOŽNOSŤ MONTÁŽE FILTROVACIEHO ČERPADLA

Niektoré štáty, najmä v Európskej únii, vyžadujú, aby bol výrobok pripevnený na zem alebo základňu v stálej zvislej polohe. Zistite na vašich miestnych úradoch, či existuje nejaké nariadenie vo vašej oblasti, ktoré sa vzťahuje na výrobok. Ak áno, potom je možné filtračné čerpadlo namontovať na plošinu pomocou otvoru umiestneného v základni.

Filtrovacie čerpadlo môže byť namontované na betónovú základňu alebo na drevenú konštrukciu, aby sa zabránilo náhodnému prevráteniu. Celková hmotnosť zostavy musí byť vyššia ako 18 kg.

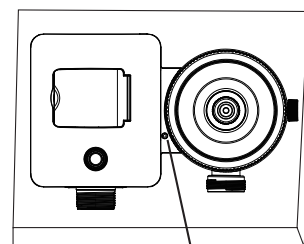

1 x M4 ŠEŠŤHRANNÉ SKRUTKY

110
IOB

Slovenský

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Skontrolujte, či je filtračné čerpadlo vypnuté. Spínač je umiestnený na motorovej skrini.
2. Pripojte napájací kábel na zásuvku chránenú uzemneným ističom.


VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pripojte tento výrobok len na uzemnenú zásuvku chránenú uzemneným ističom (GFCI) alebo prúdovým chráničom (RCD). Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ak nemôžete overiť, či je zásuvka je chránená GFCI / RCD. Požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu GFCI / RCD s maximálnym vypínacím prúdom 30 mA. Nepoužívajte prenosný prúdový chránič (PRCD).

DÔLEŽITÉ

Ak chcete zabrániť zablokovaniu vzduchu, otvorte najprv spodný plunžerový ventil (pripojený na prívodnú hadicu) a potom horný plunžerový ventil (pripojený na výstupnú hadicu). Otvorte odvzdušňovací ventil a počkajte, kým voda začne vytekať z odvzdušňovacieho ventilu, potom odvzdušňovací ventil zatvorte.

3. Otočte obe rukoväte plunžerových ventilov úplne proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ sa nezastavia. Tým sa otvorí ventil, ktorý umožní vode prúdiť do filtračného čerpadla.
4. Keď voda prúdi do filtračného čerpadla, tlak vody umožní, aby uviaznutý vzduch vo vnútri unikol cez odvzdušňovací ventil (2 & 7). Keď všetok vzduch unikne, voda bude prúdiť von z ventilu (2 & 7). Keď k tomu dôjde, zľahka rukou dotiahnite ventil (2 & 7) v smere hodinových ručičiek.
5. Ako ovládať čerpadlo, pozrite si časť „Prevádzka systému v režime ČASOVAČ alebo manuálne“.
6. Nikdy nepridávajte bazénové chemikálie priamo do filtračného čerpadla. Mohlo by dôjsť k poškodeniu čerpadla a strate záruky.

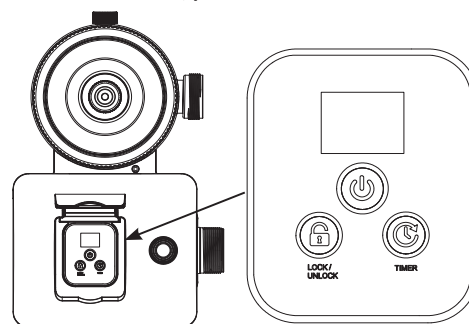

OBR. 10

Prevádzka systému v režime „ČASOVAČ“ alebo manuálne:

Ovládanie filtrovacieho čerpadla v režime „ČASOVAČ“:

1. Aktivácia prístroja:

Stlačte tlačidlo (🔘). Blikajúci kód „00“ na LED displeji znamená, že je prístroj pripravený na programovanie.

2. Nastavenie prevádzkového času:

Keď kód „00“ bliká, stlačte tlačidlo (🕒) pre nastavenie požadovaných prevádzkových hodín. Pozrite sa do „Tabuľky prevádzkových časov“ pre požadované prevádzkové hodiny príslušnej veľkosti bazénu. Stlačenie (🕒) predĺži dobu od 01 do maximálne 12 hodín. Ak ste vybrali príliš veľa hodín, pokračujte v stláčaní (🕒) pre zopakovanie cyklu. Zabudovaný časovač bude teraz pracovať nastavený počet hodín v rovnaký čas každý deň.

3. Zamknutie klávesnice:

Keď sa zobrazia požadované hodiny, stlačte tlačidlo (🔒), kým nebudete počuť „pípnutie“, aby ste uzamkli ovládacie tlačidlá.

POZNÁMKA: Ak zabudnete zablokovať ovládacie prvky klávesnice, systém sa automaticky uzamkne a začne pracovať o 10 sekúnd neskôr. Filtrovacie čerpadlo teraz filtruje vodu a zastaví sa uplynutím prevádzkových časov.

4. Ak je nutné, znovu nastavte prevádzkovú dobu:

Prevádzková doba môže byť v prípade potreby znovu nastavená. Stlačte tlačidlo (🕒), pokiaľ nebudete počuť „pípnutie“ na odomknutie klávesnice a nezačne blikat aktuálne naprogramovaný čas. Zopakujte kroky 2 až 3.

5. Pohotovostný/úsporný režim:


- Po skončení cyklu sa na LED displeji zobrazí „00“. Systém je teraz v pohotovostnom režime. Po 5 minútach sa systém prepne do úsporného režimu a na displeji sa zobrazí „.“. Systém sa automaticky zapne po 24 hodinách.
- Keď je systém v úspornom režime, stlačte akékoľvek tlačidlo a systém krátko zobrazí naprogramovaný čas a potom „00“.

Zobrazenie prednastaveného času ČASOVAČA:

Počas prevádzky čerpadla stlačte tlačidlo (🕒), na displeji krátko blikne prednastavený čas na 10 sekúnd a potom sa zobrazí zostávajúci prevádzkový čas.

Ručné ovládanie filtrovacieho čerpadla (bez režimu „ČASOVAČ“):

1. Pre spustenie samotného čerpadla bez „časovača“ stlačte tlačidlo (🔘) pre zapnutie čerpadla (🔘) a potom stlačte tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí „FP“, čo znamená, že časovač je vypnutý a čerpadlo nepretržite pracuje.
2. Pre zastavenie čerpadla znovu stlačte tlačidlo (🔘).

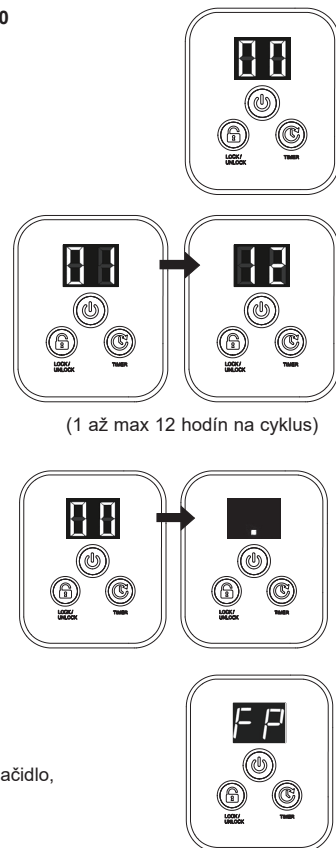

(1 až max 12 hodín na cyklus)

TABUĽKA PREVÁDZKOVÝCH ČASOV

Táto tabuľka ukazuje požadovaný prevádzkový čas pri priemernom používaní filtrovacieho čerpadla s AGP. Prevádzkový čas filtrovacieho čerpadla by mal byť o 1 hodinu dlhší, než je požadovaná prevádzková doba systému so slanou vodou.

110
IOB

Slovenský

VEĽKOSŤ BAZÉNU		Kapacita vody (vypočítaná na 90% pre bazén s rámom a 80% pre bazén Easy Set)		Odporúčaný prevádzkový čas za deň
		(gal)	(liters)	(hodiny)
INTEX NADZEMNÉ BAZÉNY (AGP)				
EASY SET® BAZÉNY	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4,786	18,115	4
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5,455	20,647	4
OKRÚHLÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMOM	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6,423	24,311	4
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12,481	47,241	6
BAZÉN ULTRA/XTR FRAME	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5,061	19,156	4
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6,423	24,311	4
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6,981	26,423	4
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7,947	30,079	4
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10,472	39,637	6
	24'x52" (732 cm x 132 cm)	12,481	47,241	6
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14,667	55,515	8
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4,440	16,805	4
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5,061	19,156	4
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6,981	26,423	4
OVÁLNÝ BAZÉN S RÁMOM	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4,393	16,628	4
OBDĽ. BAZÉN ULTRA FRAME	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3,484	13,187	2
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4,545	17,203	4
	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5,611	21,238	4
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8,403	31,805	4
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14,364	54,368	8

ČISTENIE ALEBO VÝMENA FILTRAČNEJ KAZETY

Filtračnú vložku sa odporúča vymieňať aspoň každé 2 týždne alebo podľa potreby.

Pravidelne sledujte úroveň zanesenia filtra.

Filtračné čerpadlo je vybavené ukazovateľom filtra, ktorý ukazuje, kedy je potrebné vyčistiť alebo vymeniť filtračnú vložku:

- Zelená zóna: filtračná vložka je čistá, nie je potrebné ju čistiť ani vymieňať.
- Žltá zóna: filtračná vložka je znečistená; je potrebné ju vyčistiť.
- Červená zóna: filtračná vložka je nadmerne znečistená; musí sa vyčistiť alebo vymeniť.


POZNÁMKA: Aby ste zaistili správne odčítanie ukazovateľa filtra, odstráňte akékoľvek príslušenstvo (skimmer, svetlá, rozprašovač, čistič do auta atď.) zo vstupného a výstupného potrubia filtračného systému. Podrobnosti nájdete v časti „Príručka na odstraňovanie problémov“.

Keď čerpadlo nebeží (pohotovostný režim) alebo je vypnuté, ukazovateľ filtra je v zelenej zóne. Aby ste videli posledný stav ukazovateľa filtra, musíte aktivovať filtračné čerpadlo.

Nasledujúce kroky poskytujú pokyny na čistenie alebo výmenu filtračnej vložky.

1. Uistite sa, že filtrovacie čerpadlo nie je v prevádzke. Odpojte napájací kábel.
2. Otočte obe rukoväte plunžerových ventilov úplne v smere hodinových ručičiek, pokiaľ sa nezastavia. Tým sa uzavrie ventil a zabráni pretekaniu vody z bazéna.
3. jemne otočte horný odvzdušňovací ventil raz alebo dvakrát proti smeru hodinových ručičiek. Kryt skrine možno teraz ľahko odstrániť.
4. Odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek závitovú manžetu filtrovacej skrine (1) z filtrovacej skrine. Odložte ju na bezpečné miesto.
5. Zložte kryt skrine (4).

6. Vyberte použitú filtračnú vložku a pomocou silného prúdu vody zo záhradnej hadice ju opláchnite. Vymeňte za novú filtračnú vložku, keď je sfarbená, zdeformovaná, má malé diery a trhliny alebo podľa potreby.
7. Skontrolujte vnútro filtrovacej skrine.
8. Ak sa na spodku skrine nachádzajú nečistoty alebo sediment, potom:
 - A. Proti smeru hodinových ručičiek jemne odskrutkujte a vyberte sedimentný ventil (9), umiestnený na spodnej časti skrine. Odložte ho na bezpečné miesto.
 - B. Vedrom vody alebo záhradnou hadicou nalejte vodu do skrine na odplavenie usadenín.
 - C. Jemne naskrutkujte naspäť sedimentný ventil (9) v smere hodinových ručičiek. Príliš neutahujte.
9. Vložte čistú alebo novú filtračnú vložku do puzdra. Na výmenu používajte iba originálne kazety Intex. Podrobnosti môžete nájsť v kapitole „Náhradné diely“.
10. Nasadte kryt skrine (4) na jeho miesto a v smere hodinových ručičiek naskrutkujte manžetu (1) na filtrovaciu skriňu.
11. Otočte obe rukoväte plunžerových ventilov úplne proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ sa nezastavia. Tým sa otvorí ventil, ktorý umožní vode prúdiť do filtračného čerpadla.
12. Keď zachytený vzduch unikol cez odvzdušňovací ventil, jemne dotiahnite ventil (2 & 7) v smere hodinových ručičiek.
13. Pripojte napájací kábel.
14. Zapnite čerpadlo.
15. Pravidelne kontrolujte vstupné a výstupné otvory, či nie sú upchaté. Zabezpečte tak dobrú filtráciu.
16. Likvidácia akéhokoľvek použitého filtračného média musí byť v súlade s príslušnými miestnymi predpismi a legislatívou.

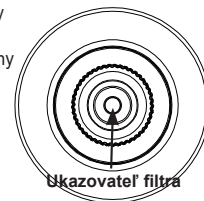

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

- Všetky bazény vyžadujú starostlivosť, aby zostávala voda čistá a hygienicky nezávadná. Pri správnej chemickej kontrole vám filter pomôže dosiahnuť tento cieľ. Obráťte sa na svojho dodávateľa bazéna pre pokyny o správnom použití chlóru, protiriasových a iných chemických látok potrebných pre iskrivo čistú vodu.
- Uschovávajúajte bazénovú chemiu mimo dosahu detí.
- Nepridávajte chemikálie do bazéna, keď je obsadený. Mohlo by dôjsť k podráždeniu kože alebo očí.
- Denná kontrola pH a chemická úprava vody je veľmi dôležitá a nemôže byť podcenená. Pridávanie chlóru, protiriasových chemikálií a udržiavanie správnej hladiny pH sú potrebné pri plnení bazéna a tiež počas sezóny. Poradte sa so svojím miestnym dodávateľom bazéna pre pokyny.
- Prvé naplnenie bazénu v sezóne môže mať za následok poloslanú vodu, ktorá vyžaduje viac prísad do vody a ďalšiu výmenu filtra. Nedovoľte plávanie v bazéne, kým hodnota pH nebude vyvážená. Poradte sa so svojím miestnym dodávateľom bazéna pre pokyny.

- Majte k dispozícii náhradné filtračné kazety. Vymeňte kazetu každé dva týždne.
- Chlórovaná voda môže poškodiť trávniky, záhrady alebo kroviny, keď sa deti hrajú a striekajú bazénovú vodu. Trávnaté plochy pod bazénovým pláštom budú zničené. Upozorňujeme, že niektoré druhy tráv môžu rásť cez plášť.
- Filtrovacia doba závisí na veľkosti bazéna, počasí a úrovni použitia. Experimentujte s rôznymi časmi tak, aby ste dosiahli čistú vodu.
- Európska norma EN16713-3 vymenováva niektoré ďalšie informácie o kvalite bazénovej vody a jej úprave, ktoré možno nájsť na www.intexcorp.com/support.



UPOZORNENIE

Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť bazénový plášť. Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu chemikálií a podľa varovaní o zdraví a nebezpečenstve.

SKLADOVANIE & ZAZIMOVANIE

110
IOB

Slovenský

1. Pred vyprázdnením vášho bazénu pre dlhodobé skladovanie alebo prepravu sa uistite, že voda je nasmerovaná do vhodného odtoku vody preč z domu. Zoznámte sa s miestnymi predpismi pre špecifické pokyny, ktoré sa týkajú likvidácie bazénovej vody.
2. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
3. Teraz vypustíte bazén.
4. Keď je bazén prázdny, odpojte všetky hadice z čerpadla a plunžerových ventilov a vyberte sitka zo steny bazéna.
5. Vypustite vodu z filtračného čerpadla.
6. Nechajte diely filtrovacieho čerpadla a hadice dôkladne vyschnúť na vzduchu.
7. Vyberte obidva plunžerové ventily z prípojk (14 & 19). Dávajte pozor, aby ste nestratili stupňovitú gumovú podložku (22).
8. Natrite ďalej uvedené O-kružky a podložky s vazelinou pre dlhodobé skladovanie:
 - Odvzdušňovací ventil a sedimentné O-kružky (3 & 11).
 - O-kružok krytu filtrovacej skrine (5).
 - O-kružky čerpadlovej hadice (10 & 21).
 - Stupňovité podložky zostavy sitka a ventilu (22).
 - Gumové podložky plochého sitka (13).
9. Zlikvidujte použitú filtrovaciu kazetu. Odložte si 1 alebo 2 nové kazety pre použitie v nasledujúcej sezóne.
10. Pre skladovanie je najlepšie umiestniť všetky suché diely do originálnych obalov alebo ich vložiť do vzduchotesného plastového vrečka.
11. Skladujte výrobok a jeho príslušenstvo na suchom mieste. Skladovací priestor má byť s kontrolovanou teplotou od 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) do 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIČINA	RIEŠENIE
MOTORA ČERPADLA SA NESPUSTÍ	• Motor nie je zapojený. • Istič GFCI / RCD je vypnutý. • Motor je príliš horúci a ochrana proti preťaženiu ho vypne.	• Kábel čerpadla musí byť zapojený do 3-vodičovej zásuvky, ktorá je chránená prúdovým ističom alebo chráničom triedy A. • Resetujte istič. Ak sa istič opakovane vypína, váš elektrický systém môže mať poruchu. Vypnite istič a zavolajte elektrikára na odstránenie problému. • Nechajte motor vychladnúť.
FILTER NEVYČISTÍ BAZÉN	• Nesprávna hladina chlóru alebo pH. • Filtračná kazeta je znečistená. • Poškodená kazeta. • Nadmerne znečistený bazén. • Filtračné sitko zabraňuje prietoku vody.	• Nastavte hladinu chlóru a pH. Poradte sa so svojím miestnym dodávateľom bazéna. • Vyčistite alebo vymeňte kazetu. • Skontrolujte otvory kazety. V prípade poškodenia vymeňte. • Nechajte filter pracovať dlhšiu dobu. • Vyčistite filtračné sitko na vstupe.
FILTER NEPREČERPÁVA VODU ALEBO PRIETOK JE VEĽMI POMALÝ	• Upchatý prívod alebo výpust. • Únik vzduchu na prívodnom vedení. • Vodný kameň alebo upchanie kazety. • Nadmerne znečistený bazén. • Znečistená filtrovaciu kazeta. • Tryska a filtrovacie prípojky sú obrátené. • Vstupná závitová vzduchová prípojka je pripojená na nesprávny otvor plášte.	• Odstráňte upchanie prívodnej hadice je vyprázdnením do bazénu. • Uťahnite hadicové spony, skontrolujte, či hadice nie sú poškodené, skontrolujte hladinu vody v bazéne. • Vymeňte kazetu. • Čistite kazetu častejšie. • Vyčistite vnútro plunžerového ventilu. • Potiahnite za rukoväť ventilu do úplne vysunutej polohy. • Namontujte trysku do hornej polohy prívodu bazéna a sitko do dolnej polohy výstupu bazéna. • Uistite sa, že vstupná závitová vzduchová prípojka je pripojená na horný bazénový vstupný otvor.
ČERPADLO NEFUNGUJE	• Nízka hladina vody. • Upchané filtrovacie sitko. • Únik vzduchu na prívodnej hadici. • Chybný motor alebo sa zaseklo obežné koleso. • Uviaznutie vzduchu vo vnútri komory.	• Naplňte bazén na správnu hladinu. • Vyčistite filtračné sitko na vstupe. • Uťahnite hadicové spony a skontrolujte, či hadica nie je poškodená. • Odstráňte všetky konáriky alebo listy z prívodnej hadice. • Otvorte vypúšťací ventil v hornej časti čerpadla.
HORNÝ KRYT NETESNÍ	• Chýba O-kružok. • Kryt alebo odvzdušňovací ventil netesnia.	• Zložte kryt a skontrolujte O-kružok. • Dotiahnite kryt alebo ventil (ručne).
HADICA NETESNÍ	• Hadicové spony nie sú dobre nasadené. • Hadicový o-kružok uvoľnený pri pripojení hadice. • Deravá hadica.	• Uťahnite alebo vymeňte hadicové spony. • Nasadte O-kružok späť do drážky. • Vymeniť za novú hadicu.
VZDUCHOVÝ UZÁVER	• Zaseknutý vzduch v puzdre čerpadla a prívodnej hadici. • Vstupné a výstupné hadice sú pripojené opačne.	• Otvorte odvzdušňovací ventil, počkajte, kým voda začne vytekať z ventilu a potom ho zatvorte. • Dolná poloha bazénového výstupu je pripojená na prívod vody filtrovacieho čerpadla. Horná poloha bazénového vstupu je pripojená na výstup vody filtrovacieho čerpadla.
NETESNOSŤ VSTUPNEJ ZÁVITOVEJ VZDUCHOVEJ PRÍPOJKY / VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	• Plunžerový ventil nie je dobre pripojený. • Vzduchový tryskový ventil netesní a nesmeruje nahor. • Vnútorne tesnenie vzduchového tryskového ventilu je zablokované. • Vnútorne tesnenie vzduchového tryskového ventilu je znečistené. • Vzduchový tryskový ventil je poškodený.	• Dotiahnite alebo preinštalujte plunžerový ventil. • Uťahnite vzduchový tryskový ventil a skontrolujte, či smeruje nahor. • ZAPNITE čerpadlo a spustite na niekoľko sekúnd, potom odpojte, zopakujte 3x. • Odstráňte vzduchový tryskový ventil, vypláchnite nečistoty s vodou a vráťte ventil naspäť. • Namontujte nový vzduchový tryskový ventil.
SCURGERE MICĂ DIN SUPAPĂ CU JET DE AER CÂND POMPA ESTE PORNITĂ	• Príslušenstvo pripovené k vodovodnému cirkulačnému potrubiu.	• Odstráňte všetko príslušenstvo (ako je solárna podložka, automatický čistič bazéna, LED svetlo) z vodného cirkulačného potrubia a nasadte krytku ventilu vzduchovej trysky (20) na ventil vzduchovej trysky (18). Za normálnych okolností alebo počas chodu čerpadla nezakrývajte ventil vzduchovej trysky (18) krytkou ventilu (20).
ZAHLNENIE ALEBO VLHKOSŤ VO VNÚTRI OKIENKA UKAZOVATEĽA FILTRA	• Kondenzácia v dôsledku kolísania okolitej teploty a vysokej vlhkosti.	• Ide o bežné správanie.
FILTRAČNÁ VLOŽKA JE ŠPINAVÁ, ALE INDIKÁTOR JE V ZELENEJ ZÓNE	• Plunžerové ventily nie sú otvorené alebo sú úplne otvorené. • Filtračná vložka nie je správne nainštalovaná vo vnútri filtračného puzdra. • Nesprávna špecifikácia filtračnej vložky. • Filtračná vložka je rozbitá a netesní. • Príslušenstvo pripojené k systému filtrácie vody. • Hadice sú skrútené, zauzlené alebo zamotané. • Ukazovateľ filtra je poškodený.	• Skontrolujte, či sú všetky plunžerové ventily úplne otvorené. • Uistite sa, že vložka je správne nainštalovaná vo vnútri filtračného puzdra a kryt puzdra je bezpečne zatvorený. • Vymeňte za filtračnú vložku INTEX. • Vymeňte za novú filtračnú vložku. • Zo vstupného a výstupného filtračného potrubia odstráňte všetko príslušenstvo (skimmer, svetlá, rozprašovač vody, čistič auta, ohrievač, sanitáciu, vysávač atď.). • Uistite sa, že sú všetky hadice úplne vytiahnuté. • Vymeňte za nový ukazovateľ filtra.
PO VYČISTENÍ VLOŽKY JE INDIKÁTOR STÁLE V ŽLTÉJ ZÓNE	• Filtračná vložka nie je úplne čistá. • Filtračná vložka sa nedá vyčistiť. • Ukazovateľ filtra je poškodený.	• Vložku opäť dôkladne namočte a vyčistite. Na čistenie medzi záhybmi použite kefu. • Vymeňte za novú filtračnú vložku. • Vymeňte za nový ukazovateľ filtra.
FILTRAČNÁ VLOŽKA SA ZDÁ ČISTÁ, ALE INDIKÁTOR JE V ČERVENEJ ZÓNE	• Vo vnútri filtračnej vložky môžu byť upchaté riasy. • Ukazovateľ filtra je poškodený.	• Vložku dôkladne namočte a vyčistite. Ak je stále v červenej zóne, vymeňte ju za novú filtračnú vložku. • Vymeňte za nový ukazovateľ filtra.
ČASOVAČ JE NEPRESNÝ, ALEBO SA ČASOVAČ NEDÁ NASTAVIŤ	• Možné vnútorné poškodenie časovača.	• Vypnite čerpadlo a znova zapnite o 5 minút neskôr. • Resetujte časovač. • Obráťte sa na servisné stredisko Intex.

BEŽNÉ PROBLÉMY S BAZÉNMI

110
IOB

Slovenský

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	• Zelenkavá voda. • Zelené alebo čierne škvrny na bazénovom plášti. • Bazénový plášť je kľzký a/alebo má nepríjemný zápach.	• Chlór a úroveň pH potrebujú úpravu.	• Super chlorácia so šokovou terapiou. Upravte pH na úroveň odporúčanú obchodom pre váš bazén. • Povysávajte bazénové dno. • Udržujte správnu hladinu chlóru.
ZAFARBENÁ VODA	• Voda sa sfarbí na modro, do hnedá, alebo čierna pri prvom ošetroaní chlóróm.	• Meď, železo alebo mangán vo vode sú oxidované pridaným chlóróm.	• Upravte pH na odporúčanú úroveň. • Spustite filter, až pokiaľ nebude voda čistá. • Častejšie vymieňajte kazetu.
PLÁVAJÚCE LÁTKY VO VODE	• Voda je zakalená alebo má mliečne zafarbenie.	• „Tvrdá voda“ spôsobená príliš vysokou úrovňou pH. • Obsah chlóru je nízky. • Cudzíe látky vo vode.	• Upravte hodnotu pH. Požiadajte vášho predajcu bazéna o radu. • Skontrolujte správnu hladinu chlóru. • Vyčistite alebo vymeňte vašu filtračnú kazetu.
NEUSTÁLE NÍZKA HLADINA VODY	• Hladina je nižšia ako v predchádzajúci deň.	• Roztrhnutie alebo diera v bazénovom plášti alebo hadiciach. • Vypúšťacie ventily sú uvoľnené.	• Opravte pomocou súpravy na opravy. • Prstom utesnite všetky zátky.
SEDIMENT NA DNE BAZÉNA	• Nečistoty alebo piesok na dne bazéna.	• Časté používania, nastupovanie a vystupovanie z bazéna.	• Na vyčistenie dna bazéna použite vysávač Intex.
POVRCHOVÉ NEČISTOTY	• Listie, hmyz atď.	• Bazén je príliš blízko stromov.	• Použite bazénový zberač Intex.

DÔLEŽITÉ

Pokiaľ naďalej dochádza k ťažkostiam, kontaktujte prosím naše oddelenie pre zákaznícky servis. Pozrite si samostatný zoznam „autorizovaných servisných center“.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ PRI VODE

Vodná rekreácia je zábavná a terapeutická. Avšak obsahuje riziká spojené so zranením a smrťou. Ak chcete znížiť riziko zranenia, prečítajte si a dodržiavajte všetky varovania uvedené na výrobku, balení a vložené písomné informácie a pokyny. Zapamätajte si však, že varovania na výrobku, návod a bezpečnostné pokyny pokrývajú niektoré bežné riziká pre vodnú rekreáciu, ale nepokrývajú všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá.

Pre ďalšie ochranné opatrenia sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými zásadami, ako aj pokynmi uvádzanými celoštátnymi uznávanými bezpečnostnými organizáciami:

- Vyžaduje sa neustály dohľad. Musí byť vymenovaná príslušná dospelá osoba za „záchrancu“ alebo plavčíka, najmä ak sa v bazéne a jeho okolí vyskytujú deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa poskytovať prvú pomoc, masáž srdca a umelé dýchanie.
- Poučte každého, kto dohliada na používateľov bazéna, o možných rizikách spojených s používaním bazéna a ochranných prostriedkoch, ako sú zamknuté dvere, závery a pod.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok pri každej aktivite vo vode.
- Vykonávajte dohľad.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Vaše filtračné čerpadlo Krystal Clear® bolo vyrobené z najkvalitnejších materiálov a bolo vysokokvalitne spracované. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na filtračné čerpadlo Krystal Clear® a príslušenstvo uvedené nižšie.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného nákupu alebo dodania. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Krystal Clear® Filtračné čerpadlo – 2 Rokov
Záruka na hadice a príslušenstvo – 180 dní

Ak zistíte výrobnú chybu v lehotách uvedených vyššie, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho Krystal Clear® Filtračné čerpadlo, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak Krystal Clear® Filtračné čerpadlo bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak Krystal Clear® Filtračné čerpadlo bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a/alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž Krystal Clear® Filtračné čerpadlo kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho Krystal Clear® Filtračné čerpadlo. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.