

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

SX 2100

Krystal Clear® Pískové filtrační čerpadlo

Certifikované číslo modelu SF80220-2

220-240 V~, 50 Hz, 250 W, Hmax 5 m Hmin 0.19 m IPX4

SX 2800

Krystal Clear® Pískové filtrační čerpadlo

Certifikované číslo modelu SF70220-2

220-240 V~, 50 Hz, 450 W, Hmax 7.5 m Hmin 0.19 m IPX4

SX 3200

Krystal Clear® Pískové filtrační čerpadlo

Certifikované číslo modelu SF60220-2

220-240 V~, 50 Hz, 550 W, Hmax 7.5 m Hmin 0.19 m IPX4

Max. teplota vody 35 °C



Začněte zde!

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky. V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

Varování.....	1
Reference dílů.....	2-5
Pokyny pro sestavení.....	6-8
Specifikace produktu.....	6
Provozní pokyny.....	9-10
Tabulka provozní doby pro bazény Intex.....	10
Tabulka provozní doby pro bazény jiné než Intex.....	11
Údržba.....	11
Dlouhodobé skladování.....	12
Průvodce odstraněním poruch.....	12
Obecné problémy s bazénem.....	13
Obecná pravidla bezpečnosti ve vodě.....	13
Omezená záruka.....	13

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eindhoven 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Intex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

⚠ VAROVÁNÍ


- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Děti nesmějí obsluhovat toto zařízení ani se dotýkat elektrických kabelů.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Při odpojování, čištění a údržbě filtračního čerpadla vždy čerpadlo odpojte od zdroje elektrického proudu. Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Přívodní kabel neinstalujte pod zem. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot nebo jiným zařízením.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, servisní technik či jiná kvalifikovaná osoba.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.
- Zařízení nespouštějte, pokud se ve vodě nacházejí lidé.
- Čerpadlo je určeno pouze pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části a později opět složit do původní podoby.
- Chcete-li snížit riziko úrazu zachycením, nikdy nevstupujte do bazénu, pokud je komponenta sacího koše volná, rozbitá, prasklá, poškozená, nebo chybí. Okamžitě nahraďte volné, zlomené, poškozené, popraskané nebo chybějící součásti sacího koše.
- Nikdy se nehrajte nebo neplavte v blízkosti sacího vybavení. Vaše tělo a vlasy mohou být zachyceny, co může způsobit trvalé poškození nebo utonutí.
- Aby nedošlo k poškození zařízení a riziku úrazu, vždy vypněte čerpadlo před změnou polohy ovládacího ventilu filtru.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Nebezpečný tlak. Nesprávná montáž ventilového víka nádrže může způsobit vystřelení ventilového víka a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.
- Tento výrobek nesmí být ponechán venku za mrazivého počasí, protože není chráněn proti působení mrazu.
- Nikdy nekládejte chemické tablety do čerpadla, filtru ani do žádné části oběhového systému. Používejte pouze ve schválených plovoucích dávkovačích nebo dávkovačích chemikálií a vždy dodržujte pokyny uvedené na obalech chemikálií. Nesprávné použití může způsobit výbuch, vážné zranění, smrt nebo poškození majetku.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a nezahrnují veškerá možná rizika a nebezpečí. při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.


REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.


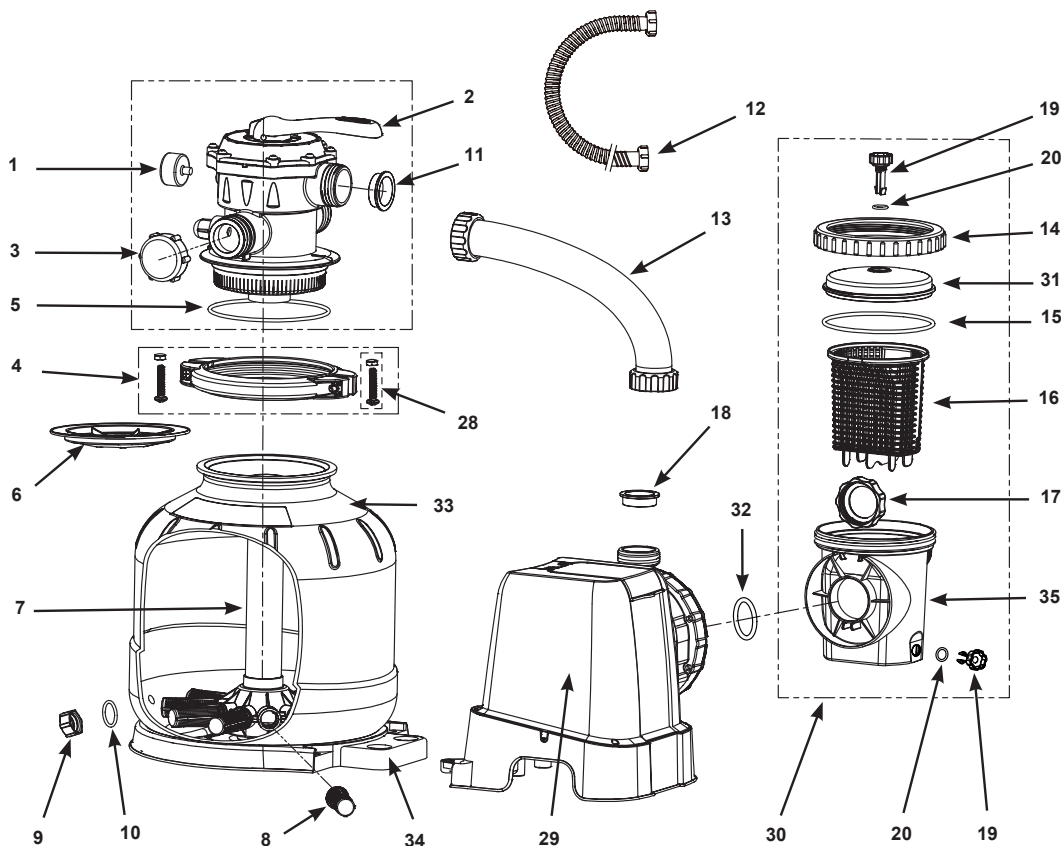


POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno samostatně, jsou součástí pouze tyto přírodní spojky:

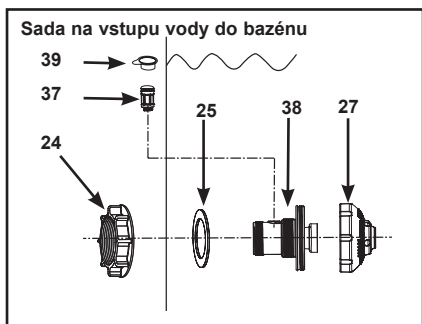

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno jako součást bazénové sady se 1-1/2"(38 mm) přípojkami/hadicemi, jsou součástí níže uvedené díly:

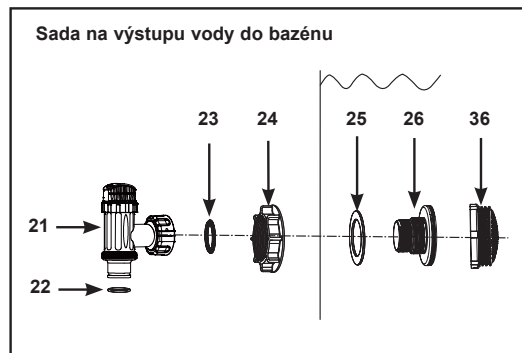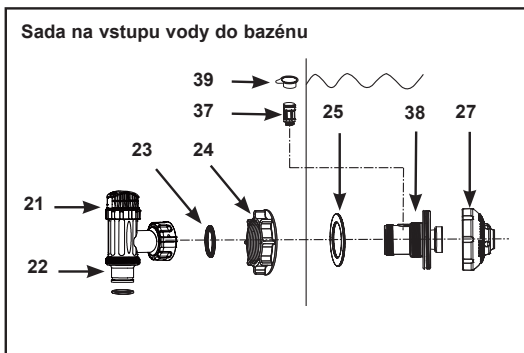

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Obratť se na naše autorizované servisní středisko a objednejte je v případě potřeby. Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

Pro certifikovaný model SF80220-2:

Č.	POPIS	DÍL Č.	MN.	
			Samostatně	Bazénová sada 1-1/2" (38 mm)
1	TLAKOMĚR	11411	1	1
2	6-CESTNÝ VENTIL	11378	1	1
3	VÝSTUPNÍ VÍKO ODTOKU	11131	1	1
4	SESTAVA SVORKY	11380	1	1
5	O-KROUŽEK NÁDRŽE	11379	1	1
6	PÍSKOVÝ ŠTÍT	11382	1	1
7	STŘEDOVÁ TRUBKA	11815	1	1
8	POSTRANNÍ	11484	10	10
9	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	11456	1	1
10	O-KROUŽEK VYPOUŠTĚČÍHO VENTILU	11385	1	1
11	O-KROUŽEK VE TVARU L	11228	4	4
12	HADICE S MATICEMI	11010	2	2
13	PROPOJOVACÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRU	11820	1	1
14	MATICE LAPAČE LISTÍ	11822	1	1
15	O-KROUŽEK LAPAČE LISTÍ	11824	1	1
16	KOŠÍK	11821	1	1
17	O-KROUŽEK FILTROVACÍHO POUZDRA	11261	1	1
18	O-KROUŽEK VE TVARU L	11412	1	1
19	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL/VYPOUŠTĚČÍ VENTIL PRO SEDIMENTY	10460	2	2
20	TĚSNĚNÍ VENTILU	10264	2	2
21	PLUNŽROVÝ VENTIL (VČ . O-KROUŽEK HADICE A PODLOŽKA S VÝSTUPKEM)	10747	-	2
22	O-KROUŽEK HADICE	10262	-	2
23	PODLOŽKA S VÝSTUPKEM	10745	-	2
24	MATICE FILTRU	10256	1	2
25	PLOCHÁ GUMOVÁ PODLOŽKA FILTRU	10255	1	2
26	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA FILTRU	10744	-	1
27	NASTAVITELNÁ BAZÉNOVÁ VSTUPNÍ TRYSKA	12369	1	1
28	ŠROUB	11381	2	2
29	MOTOR ČERPADLA A ŘÍZENÍ	12706	1	1
30	PŘEDFILTROVACÍ SESTAVA	11826	1	1
31	KRYT LAPAČE LISTÍ	11823	1	1
32	O-KROUŽEK PŘÍVODU MOTORU PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	11457	2	2
33	NÁDRŽ PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12712	1	1
34	ZÁKLADNA NÁDRŽE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12716	1	1
35	PŘEDFILTRAČNÍ KOMORA	12100	1	1
36	ZÁVITOVÁ FILTROVACÍ POUZDROVÁ MANŽETA	12198	-	1
37	VZDUCHOVÝ TRYSKOVÝ VENTIL	12363	1	1
38	VSTUPNÍ ZÁVITOVÁ VZDUCHOVÁ PŘÍPOJKA	12371	1	1
39	UZÁVĚR VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	12373	1	1

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

Pro certifikovaný model SF70220-2:

Č.	POPIS	DÍL Č.	MN.	
			Samostatně	Bazénová sada 1-1/2" (38 mm)
1	TLAKOMĚR	11224	1	1
2	6-CESTNÝ VENTIL	11496	1	1
3	VÝSTUPNÍ VÍKO ODTOKU	11131	1	1
4	SESTAVA SVORKY	11380	1	1
5	O-KROUŽEK NÁDRŽE	11379	1	1
6	PÍSKOVÝ ŠTÍT	11382	1	1
7	STŘEDOVÁ TRUBKA	11813	1	1
8	POSTRANNÍ	11384	12	12
9	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	11456	1	1
10	O-KROUŽEK VYPOUŠTĚČÍHO VENTILU	11385	1	1
11	O-KROUŽEK VE TVARU L	11228	4	4
12	HADICE S MATICEMI	11010	2	2
13	PROPOJOVACÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRU	11388	1	1
14	MATICE LAPAČE LISTÍ	11479	1	1
15	O-KROUŽEK LAPAČE LISTÍ	11232	1	1
16	KOŠÍK	11260	1	1
17	O-KROUŽEK FILTROVACÍHO POUZDRA	11261	1	1
18	O-KROUŽEK VE TVARU L	11412	1	1
19	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL/VYPOUŠTĚČÍ VENTIL PRO SEDIMENTY	10460	2	2
20	TĚSNĚNÍ VENTILU	10264	2	2
21	PLUNŽROVÝ VENTIL (VČ . O-KROUŽEK HADICE A PODLOŽKA S VÝSTUPKEM)	10747	-	2
22	O-KROUŽEK HADICE	10262	-	2
23	PODLOŽKA S VÝSTUPKEM	10745	-	2
24	MATICE FILTRU	10256	1	2
25	PLOCHÁ GUMOVÁ PODLOŽKA FILTRU	10255	1	2
26	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA FILTRU	10744	-	1
27	NASTAVITELNÁ BAZÉNOVÁ VSTUPNÍ TRYSKA	12369	1	1
28	ŠROUB	11381	2	2
29	MOTOR ČERPADLA A ŘÍZENÍ	12708	1	1
30	PŘEDFILTROVACÍ SESTAVA	11371	1	1
31	KRYT LAPAČE LISTÍ	11480	1	1
32	O-KROUŽEK PŘÍVODU MOTORU PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	11457	2	2
33	NÁDRŽ PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12713	1	1
34	ZÁKLADNA NÁDRŽE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12717	1	1
35	PŘEDFILTRAČNÍ KOMORA	12099	1	1
36	ZÁVITOVÁ FILTROVACÍ POUZDROVÁ MANŽETA	12198	-	1
37	VZDUCHOVÝ TRYSKOVÝ VENTIL	12363	1	1
38	VSTUPNÍ ZÁVITOVÁ VZDUCHOVÁ PŘÍPOJKA	12372	1	1
39	UZÁVĚR VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	12373	1	1

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

Pro certifikovaný model SF60220-2:

Č.	POPIS	DÍL Č.	MN.	
			Samostatně	Bazénová sada 1-1/2" (38 mm)
1	TLAKOMĚR	11224	1	1
2	6-CESTNÝ VENTIL	11496	1	1
3	VÝSTUPNÍ VÍKO ODTOKU	11131	1	1
4	SESTAVA SVORKY	11380	1	1
5	O-KROUŽEK NÁDRŽE	11379	1	1
6	PÍSKOVÝ ŠTÍT	11382	1	1
7	STŘEDOVÁ TRUBKA	11814	1	1
8	POSTRANNÍ	11384	12	12
9	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	11456	1	1
10	O-KROUŽEK VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	11385	1	1
11	O-KROUŽEK VE TVARU L	11228	4	4
12	HADICE S MATICEMI	11010	2	2
13	PROPOJOVACÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRU	11535	1	1
14	MATICE LAPAČE LISTÍ	11479	1	1
15	O-KROUŽEK LAPAČE LISTÍ	11232	1	1
16	KOŠÍK	11260	1	1
17	O-KROUŽEK FILTROVACÍHO POUZDRA	11261	1	1
18	O-KROUŽEK VE TVARU L	11412	1	1
19	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL/VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO SEDIMENTY	10460	2	2
20	TĚSNĚNÍ VENTILU	10264	2	2
21	PLUNŽROVÝ VENTIL (VČ . O-KROUŽEK HADICE A PODLOŽKA S VÝSTUPKEM)	10747	-	2
22	O-KROUŽEK HADICE	10262	-	2
23	PODLOŽKA S VÝSTUPKEM	10745	-	2
24	MATICE FILTRU	10256	1	2
25	PLOCHÁ GUMOVÁ PODLOŽKA FILTRU	10255	1	2
26	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA FILTRU	10744	-	1
27	NASTAVITELNÁ BAZÉNOVÁ VSTUPNÍ TRYSKA	12369	1	1
28	ŠROUB	11381	2	2
29	MOTOR ČERPADLA A ŘÍZENÍ	12710	1	1
30	PŘEDFILTROVACÍ SESTAVA	11371	1	1
31	KRYT LAPAČE LISTÍ	11480	1	1
32	O-KROUŽEK PŘÍVODU MOTORU PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	11457	2	2
33	NÁDRŽ PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12714	1	1
34	ZÁKLADNA NÁDRŽE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12718	1	1
35	PŘEDFILTRAČNÍ KOMORA	12099	1	1
36	ZÁVITOVÁ FILTROVACÍ POUZDROVÁ MANŽETA	12198	-	1
37	VZDUCHOVÝ TRYSKOVÝ VENTIL	12363	1	1
38	VSTUPNÍ ZÁVITOVÁ VZDUCHOVÁ PŘÍPOJKA	12372	1	1
39	UZÁVĚR VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	12373	1	1

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.


BAZÉNOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ FILTRU A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

342
IOA

Čeština


Filtrační mřížka zabráňuje ucpání anebo poškození filtračního čerpadla velkými předměty. Pokud má váš bazén nafukovací horní kruh, nainstalujte sítko, trysku a pístový ventil před nafouknutím horního kruhu bazénové fólie.

- Odšroubujte spojku pístového ventilu ze závitového konektoru sítka (26) (viz obr. 1). Dávejte pozor, abyste neztratili gumovou stupňovitou podložku (23). Umístěte pístový ventil na bezpečné místo na zem.
- Odšroubujte matici sítka (24) ze závitového konektoru (26). Ponechte plochou podložku (25) na konektoru (26).
- Nainstalujte sítko a pístový ventil do spodní polohy výstupu z bazénu (označeno „+“). Z vnitřní strany bazénové fólie vložte konektor (26) do jednoho z předřezaných otvorů s podložkou ponechanou na konektoru, který má být umístěn proti vnitřní straně stěny fólie.
- S plochou stranou matice sítka (24) směřující k vnější stěně vložky našroubujte matici sítka (24) zpět na závitový konektor (26) (viz obr. 2). Utahujte pouze ručně.
- Ujistěte se, že je stupňovitá podložka (23) na místě, a našroubujte pístový ventil zpět na závitový konektor (26) (viz obr. 3).
- Otočte rukojeť pístového ventilu do uzavřené polohy. Ujistěte se, že je pístový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání vytékání vody během napouštění bazénu (viz obr. 4).

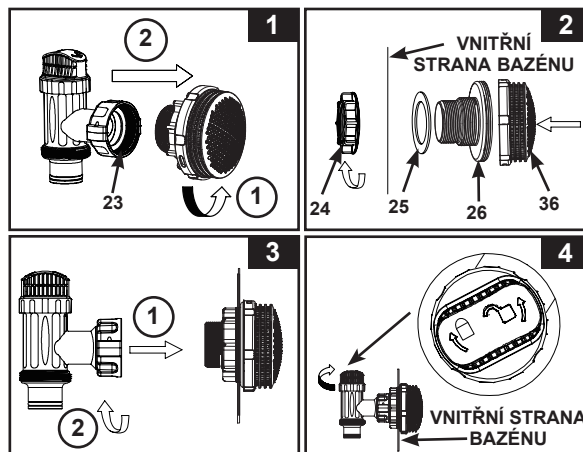

BAZÉNOVÝ VSTUP - NASTAVENÍ HUBICE A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

- Odšroubujte spojku pístového ventilu ze vstupního závitového vzduchového konektoru (38) (viz obr. 5). Dávejte pozor, abyste neztratili stupňovitou podložku (23). Umístěte pístový ventil na bezpečné místo na zem.
- Odšroubujte matici sítka (24) ze vstupního závitového vzduchového konektoru (38). Ponechte plochou podložku (25) na konektoru (38).
- Nainstalujte trysku a pístový ventil v horní poloze vstupu do bazénu. Z vnitřní strany bazénové fólie vložte spojku trysky (27 a 38) do jednoho z předřezaných otvorů s podložkou ponechanou na konektoru, který má být umístěn na vnitřní straně stěny fólie.
- S plochou stranou matice sítka (24) směřující k vnější stěně vložky našroubujte matici sítka (24) zpět na vstupní závitový vzduchový konektor (38) (viz obr. 6). Utahujte pouze ručně.
- Prsty utáhněte nastavitelnou trysku vstupu bazénu (27) a matici sítka (24) a matici sítka (38).
- Našroubujte vzduchový ventil (37) na vstupní závitový vzduchový konektor (38). **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je vzduchový ventil (37) bezpečně utažený a směřuje nahoru. Ujistěte se, že je stupňovitá podložka na místě, a našroubujte spojku pístového ventilu zpět na vstupní závitový vzduchový konektor (38) (viz obr. 7).
- Otočte rukojeť pístového ventilu do uzavřené polohy. Ujistěte se, že je pístový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání vytékání vody během napouštění bazénu (viz obr. 8).
- Pro lepší cirkulaci upravte směr trysky směrem od výstupu z bazénu (viz obr. 9).
- Bazénová fólie je nyní připravena k naplnění vodou. Pokyny k naplnění naleznete v návodu k obsluze nadzemního bazénu.

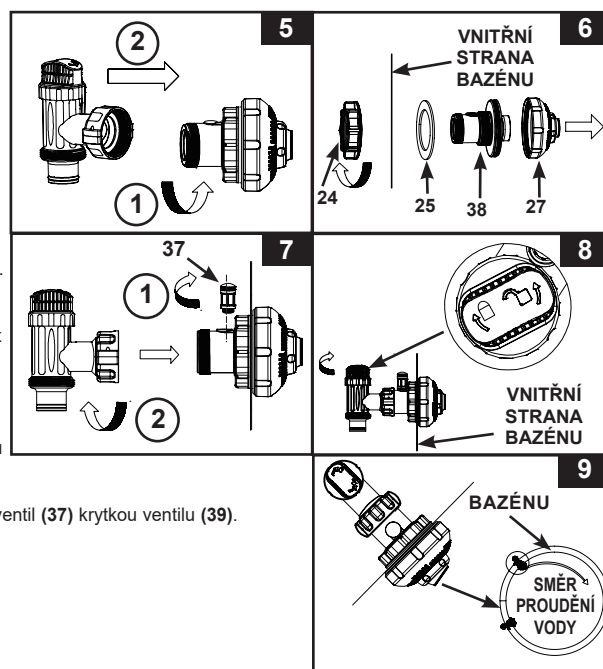

POZNÁMKA: Za normálních okolností nebo během provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový ventil (37) krytkou ventilu (39). Další podrobnosti naleznete v části Průvodce řešením problémů.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Pískový filtr odstraňuje rozptýlené částice, ale nedezinfikuje váš bazén. Bazénová chemie je specializovaná oblast a proto se poraďte se svým místním specialistou pro bazénové služby.

Certifikované číslo modelu:	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
Napájení:	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC
Výkon:	250 W	450 W	550 W
Maximální pracovní tlak:	2 bar (30 psi)	2 bar (30 psi)	2 bar (30 psi)
Efektivní plocha filtrování:	0.07 m² (0.79 ft²)	0.1 m² (1.07 ft²)	0.13 m² (1.44 ft²)
Čerpadlo průtok (na výstupu čerpadla):	7.9 m³/hod. (2100 galonů/hod.)	10.5 m³/hod. (2800 galonů/hod.)	12 m³/hod. (3200 galonů/hod.)
Doporučené množství filtračního média:	Č. 20 křemičitý písek 23 kg (50 lb), skleněný písek 16 kg (35 lb) nebo vláknitá kulička 650 g.	Č. 20 křemičitý písek 35 kg (77 lb), skleněný písek 25 kg (55 lb) nebo vláknitá kulička 1000 g.	Č. 20 křemičitý písek 55 kg (120 lb), skleněný písek 38 kg (85 lb) nebo vláknitá kulička 1500 g.
Doporučené filtrační médium (Nejsou součástí balení):	Křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek. Rozmezí velikosti částic 0,45 až 0,85 mm (0,018 až 0,033 in.). Koeficient jednotnosti nižší než 1,75.		
Omezená záruka:	viz "Omezená záruka"		

NÁVOD K SESTAVENÍ

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden (1) křížový šroubovák

Umístění a montáž čerpadla:

- Systém musí být nainstalován na pevné a rovné základně bez vibrací.
- Vyberte místo chráněné před nepřízní počasí, vlhkostí, zaplavením a mrazivými teplotami.
- Zajistěte odpovídající přístup, prostor a osvětlení pro běžnou údržbu.
- Motor čerpadla vyžaduje volnou cirkulaci vzduchu pro chlazení. Neinstalujte čerpadlo ve vlhkém nebo nevětraném místě.

Pro nastavení tohoto zařízení se doporučuje tým 2 a více lidí.

Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.

Montáž motoru předfiltrovací sestavy:


1. Vyjměte pískový filtr a jeho příslušenství z obalu a pečlivě zkontrolujte na viditelná poškození.
2. Odšroubujte proti směru hodinových ručiček kryt lapače listů (31) z pouzdra předfiltru. Vyjměte koš (16) a matici filtrovacího pouzdra (17) (viz obr. 10).

3. Připojte filtrovací pouzdro k přívodu vody na motoru.
Poznámka: Srovnajte přípojku v pouzdře předfiltru s přívodem vody na motoru (viz obr. 11).
4. Ve směru hodinových ručiček našroubujte matici filtrovacího pouzdra (17) na přívod vody na motoru (viz obr. 12.1 & 12.2).
5. Vložte koš (16) a kryt lapače listů (31) zpět do pouzdra předfiltru (viz obr. 13.1 & 13.2).

342

IOA

Čeština

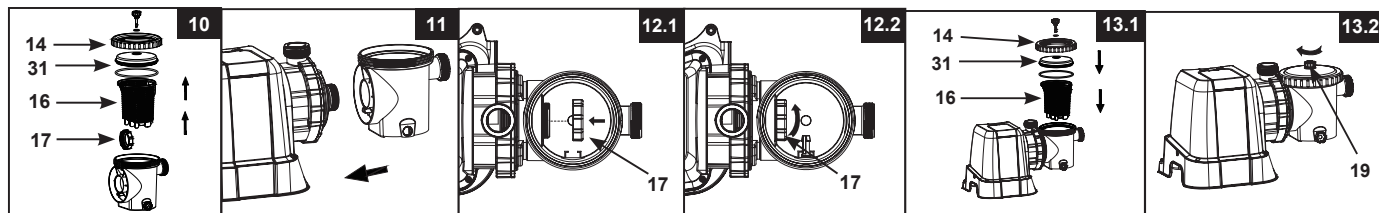**Instalace pískové nádrže:**


1. Umístěte podpornou základnu nádrže na vybrané místo.
2. Nádrž umístěte na podpornou základnu nádrže (viz obr. 14.1).
3. Připojte motorovou jednotku předfiltrovací sestavy k podporné základně nádrže (viz obr. 14.2).

POZNÁMKA: Zajistěte, aby vodní přípojka přívodní hadice pouzdra předfiltru byla obrácena směrem k bazénu.

DŮLEŽITÉ: Některé země, zejména v evropském společenství, vyžadují, aby byl výrobek připevněn k zemi nebo k základně ve stále svislé poloze. Informujte se u vašeho místního úřadu, zda existuje nějaké nařízení ve vaší oblasti týkající se výrobku. Pokud ano, pak se produkt může namontovat na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných v základně. Viz obr. 14.3.

Výrobek lze nainstalovat na betonovou nebo dřevěnou základnu a tím předejít náhodnému převrácení.


- Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou v odstupu 210 mm (model SF80220-2) / 224 mm (model SF70220-2 & SF60220-2) od sebe.
- Použijte dva šrouby a pojistné matice s maximálním průměrem 6,4 mm.

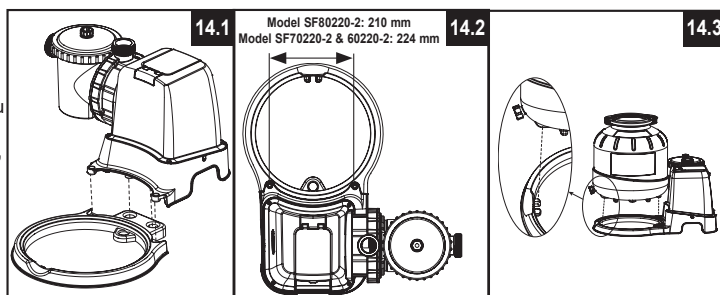**Nasypání písku:**

DŮLEŽITÉ: Použijte křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018-0,033 in) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75. Používejte pouze filtrační médium určené výrobcem.

POZNÁMKA: Před nasypáním písku do nádrže zajistěte, aby sestava náboje středové trubky byla na místě na dně nádrže a svisle umístěná na střed uvnitř nádrže.

1. Položte pískový štít (6) na horní část středové trubky. Pomalu nasypte písek do nádrže (viz obr. 15).
2. Naplňte nádrž přibližně do poloviny, odstraňte pískový štít (6) z horní části (viz obr. 16).
3. Rovnoměrně rozložte písek uvnitř nádrže. Pak nalijte do nádrže trochu vody pro tlumící účinek během sypání zbývajícího písku. Tím se zabrání nadměrnému zatížení náboje středové trubky (7) (viz obr. 17). Umístěte pískový štít (6) zpět a pokračujte v sypání písku do nádrže.
4. Písek musí dosahovat výšky mezi značkami „MAX“ a „MIN“ na středové trubce (viz obr. 18).
5. Sejměte pískový štít (6) (viz obr. 16). Písek rovnoměrně rozložte a vyrovnejte rukou (viz obr. 17).
6. Odplavte veškerý písek okolo horního okraje nádrže.

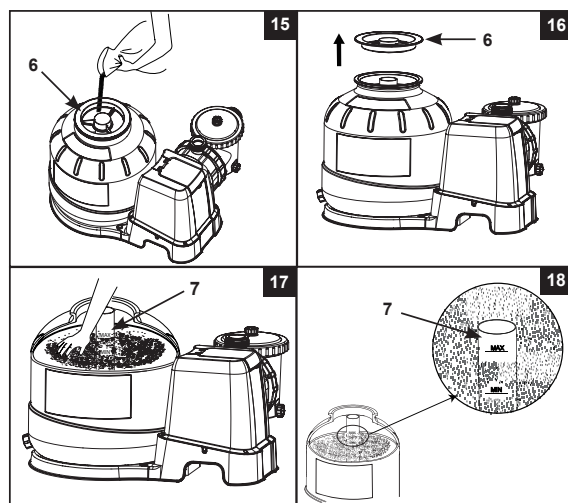**⚠ VAROVÁNÍ**





Nesprávná montáž ventilu nádrže a sestavy svorky může způsobit vystřelení ventilu a svorky a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.

Instalace 6-cestného ventilu:

1. Pomalu spusťte víko 6-cestného ventilu nad nádrž a zajistěte, aby obtoková trubka vystupující zpod víka 6-cestného ventilu pevně vešla do horního otvoru středové trubky (7) (viz obr. 19).

DŮLEŽITÉ: Na 6-cestném ventilu jsou k dispozici tři připojovací místa pro hadice. Zajistěte, aby vypouštěcí přípojka (od filtru k bazénu) na ventilu byla obrácena směrem k bazénu, a vstupní přípojka (od motoru k ventilu) je srovnána s výstupem motoru (viz obr. 20).

2. Umístěte o-kroužek ve tvaru L (11) na vstupní přípojku 6-cestného ventilu a o-kroužek ve tvaru L (18) na výstup motoru čerpadla. Ve směru hodinových ručiček připojte propojovací hadici pískového filtru (13) mezi výstup motoru čerpadla a vstupní přípojku 6-cestného ventilu (viz obr. 21).
3. Odstraňte šroub a nainstalujte svorku kolem nádrže a přírub 6-cestného ventilu, pak našroubujte šroub a pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) ho utáhněte (viz obr. 22).

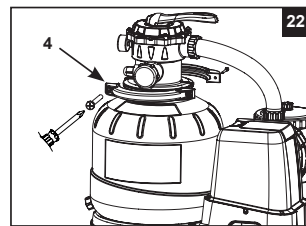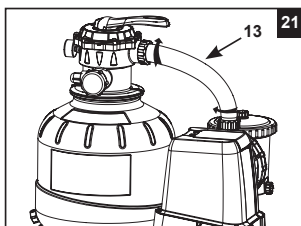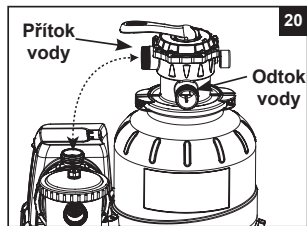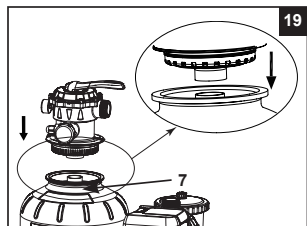

NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA

342
IOA


Čeština

⚠ VAROVÁNÍ

- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umísťte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.

6-cestný ventil má tři přípojky pro hadice.

1. Připojte konec jedné hadice (12) na vstup předfiltru a druhý konec hadice ke spodní přípojce se sítím. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
2. Připojte druhou hadici (12) mezi vodní výstup 6-cestného ventilu a horní přípojku se vstupní hubicí. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
3. Přípojka pro připojení třetí hadice (odtokový / odpadový výstup) na 6-cestném ventilu musí být nasměrována do vhodné odtokové nádoby pomocí hadice nebo trubky (není součástí dodávky). Před připojením vypouštěcí / odpadové hadice nebo trubky odstraňte vypouštěcí uzávěr.
4. Pískové filtrační čerpadlo je nyní připraveno k filtrování bazénu.

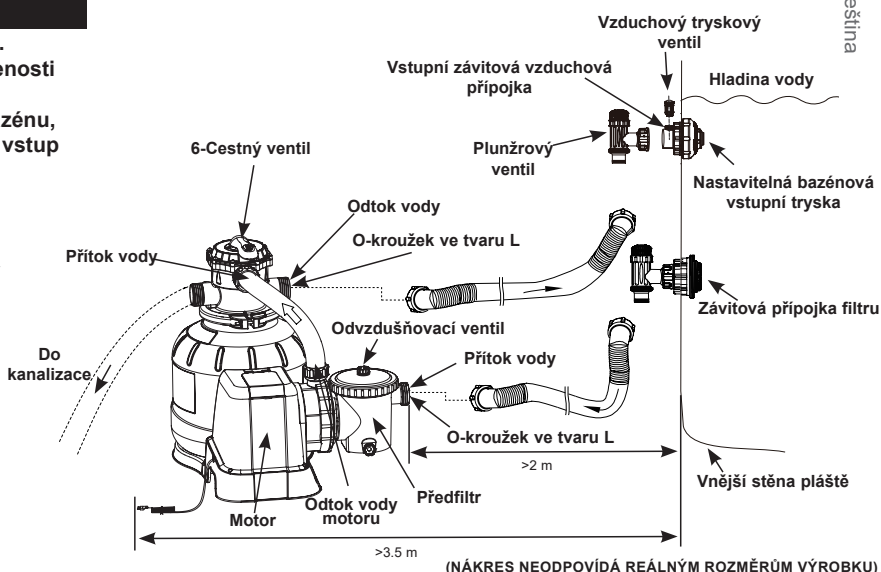

(NÁKRES NEODPOVÍDÁ REÁLNÝM ROZMĚRŮM VÝROBKU)

Podle mezinárodní normy IEC 60364-7-702 o elektrické instalaci plaveckých bazénů a jiných bazénových zařízení musí být dodrženy následující instalační vzdálenosti:


- Filtrační čerpadlo musí umístěno více než 2 m od stěn bazénu.
- Zásuvka elektrického zdroje 220-240 V pro napájecí kabel filtračního čerpadla musí být ve vzdálenosti více než 3,5 m od stěn bazénu.

Informujte se u vašeho místního úřadu pro určení vhodného standardu a požadavek na „elektrickou instalaci bazénů a bazénového zařízení“. Následující tabulka je pouze odkazem:

Stát / Region	Standardní číslo
Mezinárodní	IEC 60364-7-702
Francie	NF C 15-100-7-702
Německo	DIN VDE 0100-702
Nizozemsko	NEN 1010-702

Pro bazény JINÉ než INTEX:


Připojte hadice (12) na vstupní / výstupní přípojku bazénu s velkou hadicovou sponou (nejsou součástí balení). Pevně utáhněte.

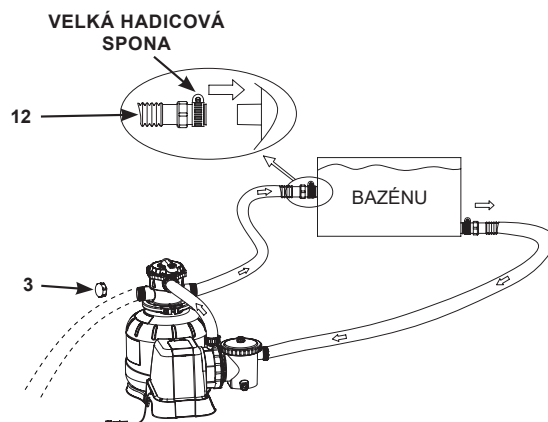



Vylepšení čerpadla pro bazény INTEX s 1-1/4" (32 mm) přípojkami/šroubením:

Připojte hadice (12) ke vstupnímu a výstupnímu šroubení bazénu pomocí dvou „adaptérů B“ (10722). Díly uvnitř rámu nejsou součástí dodávky (jsou k dispozici samostatně) a jsou zde zobrazeny pouze pro účely montáže. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k bazénu.

Adaptérů B

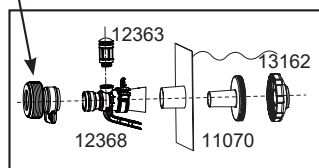

Adaptérů B

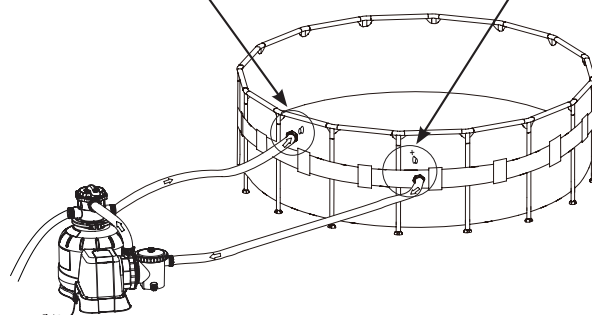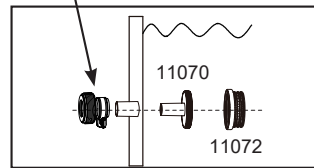

PROVOZNÍ POKYNY

342
IOA


Čeština

VAROVÁNÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30 mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.
- Provozování tohoto zařízení, aniž by voda protékala systémem, může způsobit nahromadění nebezpečného tlaku, co může vést k výbušné situaci, vážnému zranění, škodám na majetku nebo smrti.
- Nikdy netestujte toto čerpadlo se stlačeným vzduchem. Nikdy neprovozujte systém s teplotou vody nad 35 °C (95 °F).

Polohy a funkce 6-cestného ventilu:

Poloha ventilu	Funkce	Směr proudění vody
FILTRAČNÍ (Viz obr. 23)	Normální filtrace a pravidelné vysávání bazénu	Z čerpadla přes filtrační médium do bazénu
ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ (Viz obr. 24)	Obrací průtok vody pro vyčištění filtračního média	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
PROPLÁCHNUTÍ (Viz obr. 25)	Pro počáteční očištění od písku a vyrovnání pískové lože po zpětném promývání	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
ODPAD (Viz obr. 26)	Pro vysávání přímo do odpadu, snižování hladiny bazénu nebo vypouštění bazénu	Od čerpadla k odpadnímu / odtokovému ventilu s vyloučením filtračního média
RECIRKULACE (Viz obr. 27)	Pro cirkulaci vody zpět do bazénu s vyloučením filtračního média	Z čerpadla přes ventil do bazénu s vyloučením filtračního média
ZAVŘENÝ (Viz obr. 28)	Zavře všechny průtoky do filtru a bazénu „Nepoužívejte toto nastavení za chodu čerpadla“	

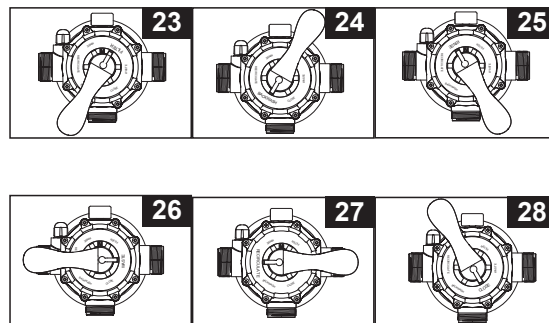

Popis ovládacího panelu:

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ	Zamknutí / Odemknutí	ČASOVAČ
LED	Definice	
00	Pohotovostní režim (spuštění / provozní proces ukončen)	
01	Minimální provozní hodiny (zbývající 1 hodina)	
02-11	Provozní hodiny (zbývající 2 - 11 hodin)	
12	Maximální provozní hodiny (zbývající 12 hodin)	
FP	Časovač vypnutý (čerpadlo pracuje nepřetržitě)	
.	Úsporný režim	

Uvedení do provozu a provoz:

Před uvedením do provozu se ujistěte, že:

- Všechny hadice jsou připojeny a pevně utažené a bylo použito správné množství filtračního písku.
- Celý systém je zapojen do uzemněné elektrické zásuvky chráněné zemním jističem (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD).

UPOZORNĚNÍ

Filtrovací regulační ventil má uzavřenou polohu. Čerpadlo nesmí být nikdy zapnuto, když je ventil v uzavřené poloze. V případě, že čerpadlo pracuje s uzavřeným ventilem, může dojít ke vzniku výbušné situace.

1. Otočte oba plunžrové ventily plně proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se otevře ventil, který umožní vodě proudit do Pískové filtrační čerpadlo. Voda proudící do pískového filtračního čerpadla vytlačí uvíznutý vzduch z odvzdušňovacích ventilů (19). Když veškerý vzduch unikne, začne voda proudit ven z ventilů (19). V tomto případě lehce prstem dotáhněte ventily (19) ve směru hodinových ručiček.


DŮLEŽITÉ: Chcete-li zabránit zavzdušnění, otevřete spodní plunžrový ventil (připojená přírodní hadice) a potom horní plunžrový ventil (připojena výstupní hadice). Otevřete odvzdušňovací ventily. Počkejte, až voda začne vytékat z odvzdušňovacích ventilů a zavřete odvzdušňovací ventily.

2. Zajistěte, že odtokový / odpadový výstup 6-cestného ventilu není zakrytý, je nasměrovaný do vhodné odtokové nádoby a čerpadlo je vypnuto.
3. **ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ** - Ujistěte se, že čerpadlo je vypnuto, stiskněte 6-cestný ventil a otočte jej do polohy „ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ“ (viz obr. 24 & 29).

DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k poškození 6-cestného ventilu, vždy před otočením stiskněte rukojeť ventilu. Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.

4. Stiskněte pro zapnutí systému a poté stisknutím nastavte provozní hodiny ČASOVAČE (podrobnosti naleznete v části „Provoz systému v režimu ČASOVAČE nebo manuálně“). Voda cirkuluje zpět přes písečné médium do odpadového / odtokového výstupu. Proplachujte až do dosažení čirého průtoku vody v odpadovém / odtokovém výstupu nebo v odtokovém sedimentačním okénku.
5. Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „PROPLÁCHNUTÍ“ (viz obr. 25).

6. Zapněte čerpadlo a spusťte na asi jednu minutu pro vyrovnání pískového lože po zpětném promývání pískového média.
7. Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „FILTRAČNÍ“ (viz obr. 23).
8. Zapněte čerpadlo. Systém nyní pracuje v normálním režimu filtrování. Spusťte čerpadlo až do dosažení požadované čistoty bazénové vody, avšak ne více než na 12 hodin denně. Pro počáteční uvedení do provozu se doporučuje nastavit systém na delší provozní dobu ČASOVAČE nebo „FP“ pro čerpadlo, aby pracovalo nepřetržitě bez ČASOVAČE.
9. Zaznamenejte si počáteční tlak na manometru, když je filtrační médium čisté.

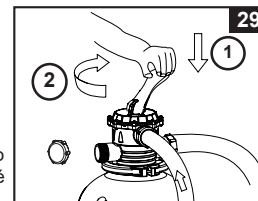

- POZNÁMKA:** Během úvodního nastavení systému může být nutné časté proplachování kvůli neobvykle silnému znečištění přítomnému ve vodě a písku. Nahromaděné nečistoty v písečném médiu způsobí zvýšení tlaku a snížení průtoku po odstranění špíny a nečistot z bazénové vody filtrem. Pokud k systému není připojeno žádné vysávací zařízení a tlakoměr ukazuje do žluté zóny, je vhodné propláchnutí písečného média, viz „ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ“ v kapitole „Uvedení do provozu a provoz“.
- Vysávací zařízení (tj. automatický bazénový vysavač Intex), které je připojeno k systému, může také způsobovat omezení průtoku a zvýšení tlaku. Odstraňte všechna vysávací zařízení ze systému a zkontrolujte, zda hodnota tlakoměru klesá ze žluté zóny do zelené zóny.
10. Monitorujte údaje tlakoměru a na týdenní bázi kontrolujte, či vstupní a výstupní otvory nejsou zablokované. Ukazuje-li tlakoměr do žluté oblasti, je nutné propláchnout filtrační médium.

Provoz systému v režimu „ČASOVAČ“ nebo ručně:
Chcete-li provozovat pískové filtrační čerpadlo v režimu „FILTR“ s ovládáním „ČASOVAČ“:

1. Aktivace přístroje:

Stiskněte tlačítko . Blikající kód „00“ na LED displeji znamená, že je přístroj připraven k naprogramování.

2. Nastavení provozního času:

Když kód „00“ bliká, stiskněte tlačítko  pro nastavení požadovaných provozních hodin. Podívejte se do „Tabulky provozní doby“ pro požadované provozní hodiny příslušné velikosti bazénu. Stisknutí  prodlouží dobu od 01 do maximálně 12 hodin. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání  pro (1 až max 12 hodin na cyklus) zopakování cyklu. Vestavěný časovač nyní aktivuje čerpadlo pískového filtru ve stejnou dobu každý den pro počet hodin, které jste nastavili.

3. Zamknutí klávesnice:


Po zobrazení požadované hodnoty hodiny, stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“. Uzamknutí ovládacích tlačítek do tohoto nastavení zabraňuje neoprávněné změně pracovního cyklu.
POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 10 sekund později. Čerpadlo pískového filtru nyní filtruje vodu a zastaví se po uplynutí provozního času.

4. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Provozní doba může být v případě potřeby znovu upravena. Stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“ pro odemknutí klávesnice a nezačne blikat aktuálně naprogramovaný čas. Zopakujte kroky 2 až 3.

5. Pohotovostní / úsporný režim:

- Po skončení cyklu se na LED displeji zobrazí „00“. Systém je nyní v pohotovostním režimu. Po 5 minutách se systém přepne do úsporného režimu a na displeji se zobrazí „..“. Systém se automaticky zapne po 24 hodinách.
- Když je systém v úsporném režimu, stiskněte libovolné tlačítko a systém krátce zobrazí naprogramovaný čas a pak „00“.

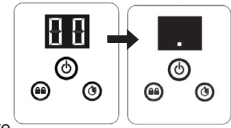

Zobrazení přednastaveného času ČASOVAČE:

Během provozu čerpadla stiskněte tlačítko , na displeji krátce problikne přednastavený čas na 10 sekund a poté se zobrazí zbývající provozní čas.

Manuální ovládání pískového filtračního čerpadla (bez režimu „ČASOVAČ“):

1. Pro spuštění samotného čerpadla bez „časovače“ stiskněte tlačítko pro zapnutí čerpadla  a poté stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí „FP“, což znamená, že časovač je vypnutý a čerpadlo nepřetržitě pracuje.
2. Pro zastavení čerpadla znovu stiskněte tlačítko .



TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY INTEX (BEZ SLANOVODNÍHO SYSTÉMU INTEX)

Tato tabulka ukazuje požadovanou provozní dobu pro průměrné používání pískového filtračního čerpadla s nadzemními bazény. Pokud je systém připojen k jednotce „Slanovodního systému Intex“, provozní doba filtračního čerpadla by měla být delší než požadovaná provozní doba jednotky Slanovodního systému Intex.

Velikost bazénu		Vodní kapacita (počítáno jako 90 % pro rámový bazén a 80 % pro snadno nastavitelný bazén)		Provozní doba pískového filtračního čerpadla (pro jeden cyklus) / (hodiny)		
		(gal)	(liter)	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)						
BAZÉNY EASY-SET®	457 cm x 84 cm (15'x33")	2587	9792	2	-	-
	457 cm x 91 cm (15'x36")	2822	10681	2	-	-
	457 cm x 107 cm (15'x42")	3284	12430	2	-	-
	457 cm x 122 cm (15'x48")	3736	14141	3	-	-
	488 cm x 107 cm (16'x42")	3754	14209	3	-	-
	488 cm x 122 cm (16'x48")	4273	16173	3	-	-
	488 cm x 132 cm (16'x52")	4614	17464	3	-	-
	549 cm x 107 cm (18'x42")	4786	18115	3	3	2
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	549 cm x 122 cm (18'x48")	5455	20647	4	3	3
	457 cm x 91 cm (15'x36")	3282	12422	2	-	-
	457 cm x 107 cm (15'x42")	3861	14614	3	-	-
	457 cm x 122 cm (15'x48")	4440	16805	3	-	-
	488 cm x 122 cm (16'x48")	5061	19156	4	-	-
	549 cm x 122 cm (18'x48")	6423	24311	5	3	3
	640 cm x 132 cm (21'x52")	9533	36082	6	5	4
ULTRA FRAME™ BAZÉN	732 cm x 132 cm (24'x52")	12481	47241	8	6	6
	488 cm x 122 cm (16'x48")	5061	19156	4	-	-
	549 cm x 122 cm (18'x48")	6423	24311	5	3	3
	549 cm x 132 cm (18'x52")	6981	26423	5	4	3
	610 cm x 122 cm (20'x48")	7947	30079	5	4	4
	671 cm x 132 cm (22'x52")	10472	39637	7	5	5
	732 cm x 132 cm (24'x52")	12481	47241	8	6	6
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	792 cm x 132 cm (26'x52")	14667	55515	10	7	7
	478 cm x 124 cm (15'8"x49")	4440	16805	3	-	-
	508 cm x 124 cm (16'8"x49")	5061	19156	4	3	3
OVÁLNÝM RÁMEM	569 cm x 135 cm (18'8"x53")	6981	26423	5	4	3
	305 cm x 549 cm x 107 cm (10'x18'x42")	2885	10920	2	-	-
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	366 cm x 610 cm x 122 cm (12'x20'x48")	4393	16628	3	2	2
	274 cm x 457 cm x 122 cm (9'x15'x48")	3484	13187	3	2	2
	274 cm x 549 cm x 132 cm (9'x18'x52")	4545	17203	3	3	2
	305 cm x 610 cm x 132 cm (10'x20'x52")	5835	22085	4	3	3
	366 cm x 732 cm x 132 cm (12'x24'x52")	8403	31805	6	4	4
	488 cm x 975 cm x 132 cm (16'x32'x52")	14364	54368	9	7	6

POZNÁMKA: Nastavení časovače má dalších 10 minut k aktuálnímu nastavení.

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY JINÉ NEŽ INTEX

Tato tabulka ukazuje požadovanou provozní dobu pro průměrné používání pískového filtračního čerpadla s nadzemními bazény.

342
IOA

Čeština


Kapacita vody		Provozní doba pískového filtračního čerpadla (pro jeden cyklus) / (hodiny)		
(gal)	(liter)	SF80220-2	SF70220-2	SF60220-2
3000	11355	2	-	-
4000	15140	3	2	2
4440	16805	3	3	2
5000	18925	4	3	3
6000	22710	4	3	3
7000	26495	5	4	3
8000	30280	5	4	4
9000	34065	6	5	4
10000	37850	7	5	5
11000	41635	7	6	5
12000	45420	8	6	5
13000	49205	9	7	6
14000	52990	9	7	6
15000	56775	10	7	7
16000	60560	10	8	7
17000	64345	11	8	7
18000	68130	12	9	8
19000	71915	12	9	8
20000	75700	-	10	9
21000	79485	-	10	9
22000	83270	-	11	9
23000	87055	-	11	10
24000	90840	-	12	10
25000	94625	-	12	11
26000	98410	-	12	11

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA MOTORU PŘEDFILTRU

Je nezbytné vyměnit poškozený prvek nebo soubor prvků, jakmile je to možné. Používejte pouze výrobem schválené díly.

1. Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je vypnuté a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Otočte oba plunžrové ventily plně ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se uzavře ventil, který zabraňuje odtoku vody z bazénu.
3. Nejprve uvolněte tlak otevřením vypouštěcího ventilu pro sedimenty (19), který se nachází na spodní straně pouzdra předfiltru (viz obr. 30).
4. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte kryt lapače listí (31), poté vyjměte koš (16) a o-kroužek lapače listí (15) z pouzdra předfiltru (viz obr. 31).
5. Vyprázdněte a propláchněte koš pomocí zahradní hadice. Můžete použít plastový kartáč pro odstranění usazenin z koše. Nepoužívejte kovové kartáče.
6. Vyčistěte a opláchněte vnitřek pouzdra předfiltru a o-kroužek lapače listí pomocí zahradní hadice.
7. Znovu nainstalujte o-kroužek lapače listí, koš a kryt lapače listí na pouzdro předfiltru.
8. Uzavřete vypouštěcí ventil pro sedimenty (19).

Všechny filtry a filtrační média musí být pravidelně kontrolovány, či nedochází k hromadění nečistot, které zabraňují správné filtraci. Likvidace jakéhokoli použitého filtračního média musí být v souladu s příslušnými místními předpisy a legislativou.

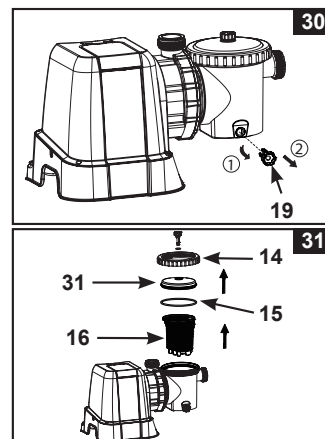

PÉČE O BAZÉN A CHEMIKÁLIE

- Všechny bazény vyžadují takovou péči, aby zůstaly dodrženy hygienické podmínky čistoty vody. Použitím vhodných chemikálií a filtrační pumpy toho dosáhnete. Správné dávkování chlóru a ostatních chemikálií, potřebných pro dosažení průzračné vody, můžete konzultovat s Vaším dodavatelem bazénové chemie.
- Chemikálie uschovajte mimo dosah dětí.
- Nedoplnějte chemikálie do bazénu, pokud jsou v něm lidé. Může dojít k podráždění očí a kůže.
- Nepodceňujte každodenní kontrolu pH a chemické ošetření vody. Při napouštění bazénu a v průběhu sezóny kontrolujte správný obsah chlóru a ostatních chemikálií. Sledujte také hladinu pH. Pokyny a doporučení Vám poskytne Váš dodavatel bazénové chemie.
- První napuštěná voda v sezóně může být lehce slaná, a proto bude vyžadovat přidání dodatečných přísad do vody a mimořádnou výměnu filtru. Nepoužívejte bazén ke koupání, dokud pH vody není vyvážené. O podrobnostech se poraďte s Vaším prodejcem bazénů.
- Ponechte si v rezervě náhradní filtry. Filtr vyměňujte každé dva týdny.
- Voda s chlórem, vylitá například při dětských hrách, může poničit trávník, zahradu nebo keře. Tráva pod bazénem bude zničená. Mějte prosím na zřeteli, že některé typy travin mohou prorůst skrz dno bazénu.
- Doba, po kterou má být čerpadlo v chodu závisí na velikosti bazénu, počasí a frekvenci používání bazénu. Vyzkoušejte různé doby provozu čerpadla a dosáhněte tak ideálně čisté vody.
- Evropská norma EN16713-3 vyjmenovává některé další informace o kvalitě bazénové vody a úpravě vody, které lze nalézt na www.intexcorp.com/support.



UPOZORNĚNÍ

Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Dbejte pokynů výrobce chemikálií, sledujte varování a berte ohled na možná rizika.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ & ZAZIMOVÁNÍ

342
IOA

Čeština

⚠ UPOZORNĚNÍ

Umožníte-li zamrznutí vody, dojde k poškození pískového filtru a ztrátě záruky.

- Předtím, než budete Váš bazén vypouštět z důvodu dlouhodobého uskladnění nebo přemístění, ujistěte se, že můžete vodu vypustit do přiměřeně velké nádrže nebo do odpadu směrem pryč od Vašeho domu. Provéřte si místní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénu.
- Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Pokud je bazén prázdný, odpojte všechny hadice od čerpadla a plunžrových ventilů a vyjměte filtry / plunžrový ventil ze stěn bazénu.
- Proti směru hodinových ručiček odšroubujte uzávěr vypouštěcího ventilu (9) z vypouštěcího ventilu pro úplné vyprázdnění nádrže. Vypouštěcí ventil je umístěn na spodní straně filtračního nádrže.
- Odpojte motor čerpadla od základny nádrže.
- Ponechte ven díly pískového filtračního čerpadla a hadice, aby důkladně proschly.
- Potřete tyto O-kroužky a podložky s vazelinou pro dlouhodobé skladování:
 - O-kroužek ve tvaru I (11 & 18).
 - O-kroužky hadice čerpadla (22).
 - Podložky s výstupkem sestavy filtračního ventilu (23).
 - Ploché gumové podložky filtru (25).
- Stiskněte rukojeť 6-cestného ventilu a otočte ji tak, aby ukazatel mířil na polohu ventilu „N“. To umožňuje odtok vody z ventilu. Nechte 6-cestný ventil v této nečinné poloze.
- Nejlepší je skladovat všechny suché díly a motor čerpadla v originálním balení. Aby nedocházelo ke kondenzaci nebo problémům s korozi, nezakrývejte, ani nebalte motor čerpadla do plastových sáčků.
- Filtrační pumpu a její příslušenství skladujte na suchém místě s regulovanou teplotou od 0 do 40 stupňů Celsia.
- Zakryjte nádrž s plachtou nebo plastovou fólií pro ochranu před povětrnostními vlivy.

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

PROBLÉM	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
MOTOR ČERPADLA SE NEROZBĚHNE	- Motor není připojen. - Vypnutý proudový jistič a/nebo zemní ochrana. - Motor je přehřátý a pojistka ho vypnula.	- Přívodní šňůra musí být zapojena do 3-žilové zásuvky s ochranou uzemnění nebo s proudovým jističem. - Nahodte jistič. Pokud opakovaně vypadá, chyba může být ve vašem rozvodném systému. Vypněte jistič a přivolejte způsobilou osobu k opravě rozvodu. - Motor je příliš horký, nechte ho vychladnout.
FILTRAČNÍ PUMPA NEČISTÍ BAZÉN	- Nesprávný obsah chlóru nebo hladina pH. - Žádné filtrační médium v nádrži. - Špatné nastavení polohy 6-cestného ventilu. - Příliš znečištěný bazén. - Filtrační síto omezuje průtok vody.	- Upravte obsah chlóru nebo hladinu pH. Konzultujte problém s dodavatelem bazénu. - Naplňte filtračním pískem, viz „pokyny pro naplnění pískem“. - Nastavte ventil do polohy „FILTR“. - Nechte filtr. pumpu běžet delší dobu. - Vyčistěte filtrační síto na vstupu.
PUMPA NEPUMPUJE VODU NEBO JE PROUD VODY SLABÝ	- Uzavřený vzduch v systému. - Sání n. výpust je ucpaná. - Do sání proniká vzduch. - Příliš znečištěný bazén. - Pískové médium zanesené nečistotami. - Připojky na sání a výpust jsou prohozené. - Krusty nebo škraloupky na povrchu filtračního písku. - Bazénové vysávací zařízení připojené k systému. - Vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena ke špatnému otvoru pláště.	- Vypustte vzduch, viz kapitola návod k obsluze. - Zkontrolujte, zda sací hadice není zanesena. - Utáhněte svorky hadice, zkontrolujte možné poškození hadic a hladinu vody. - Propláchněte filtr. - Nainstalujte trysku na horní průchodku bazénu (sání) a sítko na spodní průchodku bazénu (výpust). - V případě potřeby odstraňte asi 1" písku. - Odstraňte všechna bazénová vysávací zařízení připojené k systému. - Ujistěte se, že vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena na horní bazénový vstupní otvor.
PUMPA NEFUNGUJE	- Nízká hladina vody. - Filtrační sítko je ucpané. - Do sací hadice proniká vzduch. - Vadný motor nebo zanesený rotor.	- Doplňte vodu v bazénu na správnou úroveň. - Vyčistěte mřížku na trysce. - Dotáhněte svorky hadic, zkontrolujte, zda nejsou hadice poškozené. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
6-CESTNÝ VENTIL / VÍKO NETĚSNÍ	- Chybějící o-kroužek pískové nádrže. - Znečištěný o-kroužek pískové nádrže. - Přirubová svorka netěsní. - Poškozený 6-cestný ventil.	- Odstraňte víko 6-cestného ventilu a ujistěte se, že o-kroužek je na svém místě. - Vyčistěte o-kroužek pískové nádrže vodou ze zahradní hadice. - Pevně utáhněte. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
HADICE PROTĚKÁ	- Svorky hadice nejsou dostatečně utažené. - Chybí tvarovka o-kroužek / tvaru L hadicové přípojky.	- Dotáhněte nebo vyměňte svorky hadice. - Ujistěte se, že o-kroužek / tvaru L je na svém místě a není poškozený.
ČASOVAČ JE NEPŘESNÝ, NEBO ČASOVAČ NELZE NASTAVIT	Možnost poškození vnitřního časovače.	- Vypněte čerpadlo a znovu zapněte o 5 minut později. - Znovu nastavte časovač. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
TLAKOMĚR NEFUNGUJE	- Ucpaný přívod tlakoměru. - Poškození tlakoměru.	- Odstraňte všechny překážky na přívodu jeho odšroubováním z 6-cestného ventilu. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
PÍSEK PROUDÍ ZPĚT DO BAZÉNU	- Písek je příliš malý. - Pískové lože je zvápenatělé.	- Používejte pouze křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018 - 0,033 in) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75. - Vyměňte písek.
NETĚSNOST VSTUPNÍ ZÁVITOVÉ VZDUCHOVÉ PŘÍPOJKY / VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	- Plunžrový ventil není dobře připojen. - Vzduchový tryskový ventil netěsní a nesměruje nahoru. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je zablokováno. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je znečištěno. - Vzduchový tryskový ventil je poškozen.	- Utáhněte nebo přemontujte plunžrový ventil. - Utáhněte vzduchový tryskový ventil a zkontrolujte, či směřuje nahoru. - ZAPNĚTE čerpadlo a pusťte na několik sekund, poté odpojte, opakujte 3x. - Odstraňte vzduchový tryskový ventil, vypláchněte nečistoty s vodou a vraťte ventil zpátky. - Vyměňte za nový vzduchový tryskový ventil.
MALÝ ÚNIK ZE VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU, KDYŽ JE ČERPADLO ZAPNUTÉ	Příslušenství připojené k cirkulačnímu vodnímu potrubí.	Demontujte veškeré příslušenství (například solární podložku, automatický čistič bazénu, LED světlo) z cirkulačního vodního potrubí a na vzduchový tryskový ventil (39) nasaďte čepičku vzduchového tryskového ventilu (37). Za normálních okolností nebo za provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový tryskový ventil (37) víčkem ventilu (39).

BĚŽNÉ PROBLÉMY S BAZÉNEM

342
IOA

Čeština

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	PŮSOB ŘEŠENÍ
VODNÍ ŘASY	- Zelená voda. - Zelené, nebo černé skvrny na bazénu. - Kluzký bazén a / nebo nepříjemný zápach.	Nesprávné množství chlóru a/nebo hladina pH.	- Nárazově přidejte větší množství chlóru ("šok"). Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. - Vysajte dno bazénu. - Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	Voda při prvním kontaktu s chlórem mění barvu na modrou, hnědou, nebo černou.	Přidáním chlóru došlo k oxidaci mědi, železa, nebo hořčíku.	- Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. - Nechte čerpadlo běžet do té doby než bude voda čistá.
PLOVOUCÍ ČÁSTICE VE VODĚ	Voda má mléčnou barvu, nebo je kalná.	- Příliš tvrdá voda v důsledku vysokého pH. - Příliš nízký obsah chlóru. - Cizí látka ve vodě.	- Upravte hladinu pH. Úpravu vody konzultujte s dodavatelem bazénu. - Upravte hladinu chlóru na správnou hodnotu.
DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY	Hladina je nižší než předchozí den.	- Trhlina nebo díra v bazénu nebo v hadici. - Vypouštěcí ventily jsou uvolněné.	- Opráve záplatu. - Prsty dotáhněte všechny uzávěry.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	Nečistoty nebo písek na dně bazénu.	Důsledek častého používání a častého vstupování do bazénu.	Vysajte dno bazénu vysavačem Intex.
SMETÍ PLOVOUCÍ NA POVRCHU	Listy, hmyz apod.	Bazén je umístěn příliš blízko stromům.	Použijte skimmer Intex.

DŮLEŽITÉ

Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

OBEČNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili riziko poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na příložených letácích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznámte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Použte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Nejdůležitější pravidlo zní: Dozor, dozor a zase dozor.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vaše pískové filtrační čerpadlo bylo vyrobeno za použití nejvyšší kvality materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na pískové filtrační čerpadlo a příslušenství níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka platí po dobu uvedenou níže od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Ušchováte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka pro Pískové filtrační čerpadlo – 2 Rok
Záruka pro hadice, plunžrové ventily a armatury – 180 dnů

Pokud zjistíte výrobní vadu ve lhůtách uvedených výše, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Pískové filtrační čerpadlo, nebo konání společnosti Intex nebo jejich zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a / nebo
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Pískové filtrační čerpadlo kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškozením vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Pískové filtrační čerpadlo. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.