

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

QS 500

**Slanovodní Systém s E.C.O.
(Elektrokatalytická oxidace)**

Certifikované číslo modelu ECO5220 220 – 230 V~

Certifikované číslo modelu ECO5230 230 – 240 V~

QS 1200

**Slanovodní Systém s E.C.O.
(Elektrokatalytická oxidace)**

Certifikované číslo modelu ECO6220 220 – 230 V~

Certifikované číslo modelu ECO6230 230 – 240 V~



Začněte zde!

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, co může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování.....	1
Reference dílů.....	2
Specifikace produktu.....	2
Pokyny pro sestavení.....	3-4
Objemy soli a bazénové vody.....	4-5
Tabulka soli pro bazény Intex.....	5
Tabulka kyseliny kyanurové pro bazény Intex.....	6
Tabulka provozní doby pro bazény Intex.....	7-8
Tabulka soli pro jiné bazény než Intex.....	8
Tabulka kyseliny kyanurové pro jiné bazény než Intex.....	9
Tabulka provozní doby pro bazény jiné než Intex.....	9
Provozní pokyny.....	9
Tabulka kódů LED.....	10
Stacionární montáž.....	10
Údržba.....	10-11
Dlouhodobé skladování.....	11
Údržba bazénu a chemikálie.....	11
Průvodce odstraněním poruch.....	11
Výměna řídicí stanice.....	12
Omezená záruka.....	12

VAROVÁNÍ

- Tento Systém slané vody je určen pouze k výrobě chlornanu sodného. Nesleduje ani neřídí hladinu chlornanu sodného v bazénu. Za sledování a udržování hladin volného chloru v doporučeném rozmezí 0,5 až 3,0 ppm je odpovědný majitel bazénu. Je odpovědností majitele bazénu pravidelně kontrolovat hladinu volného chloru za chodu čerpadla bazénu a odpovídajícím způsobem upravit nastavení Systému slané vody.
- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Děti nesmějí obsluhovat toto zařízení ani se dotýkat elektrických kabelů.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nejsou-li tyto osoby pod dohledem, nebo nejsou-li řádně poučeny ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Čerpadlo musí být napájeno přes proudový chránič (RCD), který má jmenovitý reziduální pracovní proud nepřesahující 30 mA.
- Při odpojování, čištění a údržbě filtračního čerpadla vždy čerpadlo odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Prívodní kabel neinstalujte pod zem. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot nebo jiným zařízením.
- Prívodní kabel nelze vyměnit. Pokud dojde k jeho poškození, je nutné spotřebič zlikvidovat.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.
- Zařízení nespouštějte, pokud se ve vodě nacházejí lidé.
- Čerpadlo je určeno pouze pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části a později opět složit do původní podoby.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.
- Všechny informace týkající se instalace, čištění a údržby naleznete v níže uvedených odstavcích manuálu.
- Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a nezahnují veškerá možná rizika a nebezpečí. Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

Pouze pro přenosné nadzemní bazény

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®/™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.


www.intexcord.com

REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

329
IOB

Čeština

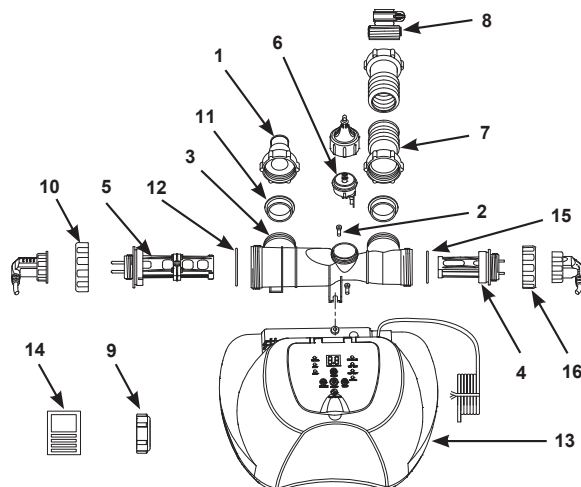

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

OBEČNĚ	REF. Č.	POPIS	MN.	DÍL Č.	
	DÍLY PRO PŘIPOJENÍ K FILTRAČNÍMU ČERPADLU S VELIKOSTÍ HADICE 1-1 / 4" (32 MM)			ECO5220/5230	ECO6220/6230
	1	ADAPTÉR SE ZÁVITOVOU MANŽETOU	1	10849	10849
2		ŠROUB	2	11519	11519
3		POUZDRO ELEKTROLYZÉRU	1	11898	11903
4		SEKUNDÁRNÍ ELEKTROLYZÉR	1	11900	11905
5		PRIMÁRNÍ ELEKTROLYZÉR	1	11899	11904
6		SNÍMAČ PRŮTOKU	1	11460	11460
7		PŘIPOJOVACÍ HADICE SE ŠROUBENÍM	1	10720	10720
	8	ZÁVITOVÝ NÁSTAVEC B	1	10722	10722
9		KRYT ČLÁNKU	2	11131	11131
10		MATICE POTRUBÍ ELEKTROLYZÉRU	1	11582	11432
11		O-KROUŽEK VE TVARU L	2	11228	11228
12		TITANOVÁ ELEKTRODA O-KROUŽKEM	1	11585	11515
13		ŘÍDÍCÍ STANICE	1	12658	12660
14		TESTOVACÍ PROUŽKY	1	19635	19635
15		TITANOVÁ ELEKTRODA O-KROUŽKEM	1	11585	11585
16		MATICE POTRUBÍ ELEKTROLYZÉRU	1	11582	11582

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

SPECIFIKACE PRODUKTU



Pro montáž nejsou vyžadovány žádné nástroje.

Certifikované číslo modelu:	ECO5220/5230	ECO6220/6230
Výkon:	65 W	125 W
Ideální hladina soli:	3000 ppm (částice na milion)	3000 ppm (částice na milion)
Výstupní proud sekundárního elektrolyzátoru:	500 mA	800 mA
Maximální Výstup chlóru / hodina:	5 g/hodiny	12 g/hodiny
Minimální průtoková rychlost filtru čerpadla:	700 ~ 3000 gals/hodiny (2650 - 12112 liters/hodiny)	700 ~ 3000 gals/hodiny (2650 - 12112 liters/hodiny)
Omezená záruka:	viz "Omezená záruka"	

POKYNY PRO SESTAVENÍ

329
IOB

Čeština

DŮLEŽITÉ


- Slanovodní systém vyžaduje samostatné filtrační čerpadlo [700 ~ 3200 g/h (2650 ~ 12112 l/h)] pro správné řízení vody a správnou funkci.
- Slanovodní systém musí být instalován jako poslední část bazénového vybavení vratného vodovodního potrubí do bazénu, jak je vyobrazeno na obrázku č. 1. Toto umístění prodlužuje životnost titanových destiček.

1. Sestavte nadzemní bazén (AGP) a jeho filtrační čerpadlo podle příslušných pokynů pro instalaci.
2. Vyjměte slanovodní systém a jeho příslušenství z obalu.
3. Připojte slanovodní systém do potrubí za filtrační čerpadlo.
4. Připojte připojovací hadici (7) na vstup slanovodního systému.


Pro připojení systému k čerpadlu a bazénu se 1-1/4" (32 mm) přípojkami/hadicemi:

Slanovodní systém je vybaven 1-1/2" (38 mm) připojením. Je tedy dodáván s nástavci A (1) a B (8) pro připojení k přípojkám/hadicím s malým průměrem 1-1/4" (32 mm). Postupujte následovně:


Obr. 1

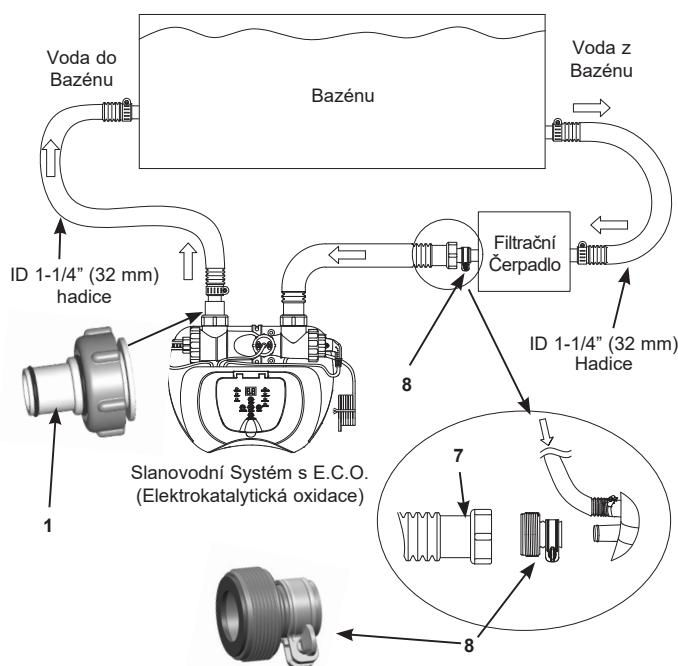


1. Přejděte přímo ke kroku 2, pokud je váš bazén prázdný. Pokud je váš nadzemní bazén naplněn vodou, tak před instalací slanovodního bazénového systému odšroubujte filtrační mřížky z filtračních přípojek a vložte černé kloboučky - zátky do konektorů.
2. Připojte nástavec A (1) do zásuvky elektrolyzátoru (3), jak je znázorněno na obrázku č. 1. Pevně utáhněte.

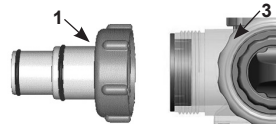

3. Odpojte vratnou hadici z přípojky filtračního čerpadla a připojte ji hadicovou sponou na nástavec A (1) slanovodního systému (viz Obrázek č. 1).
4. Připojte nástavec B (8) na přípojku hadice (7). Pevně utáhněte (viz Obrázek č. 1).



5. Připojte nástavec B (8) na výstup filtračního čerpadla (spodní připojení). Pevně utáhněte.

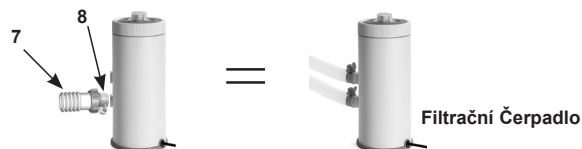


6. Vyjměte černé kloboučky - zátky, které brání toku vody z bazénu. Nyní vraťte filtrační mřížky na filtrační přípojky.

Pro připojení systému k čerpadlu a bazénu se 1-1/2" (38 mm) přípojkami/hadicemi:

Přípojky 1-1/2" (38 mm) čerpadla a bazénu nevyžadují nástavce A (1) nebo B (8). Postupujte následovně:

Obr. 2

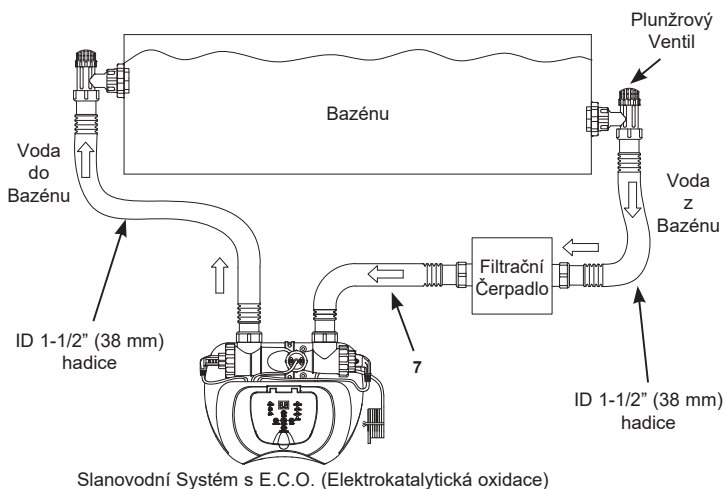


1. Přejděte přímo ke kroku 2, pokud je váš bazén prázdný. Pokud je váš nadzemní bazén naplněn vodou, před instalací slanovodního systému zavřete plunžrové ventily.
2. Odpojte vratnou hadici z přípojky filtračního čerpadla a připojte ji na výstup slanovodního systému.
3. Připojte připojovací hadici (7) na výstup filtračního čerpadla.
4. Otevřete plunžrové ventily, aby voda mohla proudit.

Připojení systému na jiné typy čerpadel (s jiným typem závitů nebo bez závitů):

Slanovodní systém lze také přizpůsobit i jiným filtračním čerpadlům s různým závitem nebo bez závitů na připojení.

Připojení k 1-1/4" (32 mm) hadici:


1. Připojte jeden konec nástavce B (8) na přípojku hadice (7). Pevně utáhněte.
2. Připojte druhý konec nástavce B (8) k výstupu filtračního čerpadla. Pevně utáhněte.

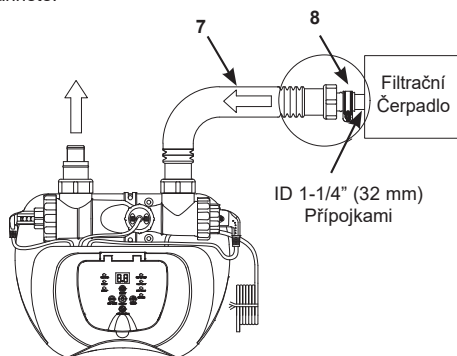

Slanovodní Systém s E.C.O.
(Elektrokatalytická oxidace)

Připojení k 1-1/2" (38 mm) hadici se svorkou:

1. Připojte připojovací hadici (7) na výstupní přípojku filtračního čerpadla s velkou hadicovou sponou. Pevně utáhněte.

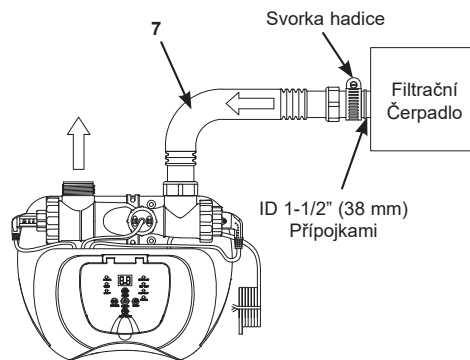


Slanovodní Systém s E.C.O.
(Elektrokatalytická oxidace)

Připojení systému na jiné typy bazénu

Připojte slanovodní systém k bazénu po jeho připojení k čerpadlu. Toto je znázorněno na obrázku č. 1 & 2. Níže jsou uvedeny běžné typy připojení:

Připojení k 1-1/4" (32 mm) připojení:


1. Připojte adaptér A (1) na výstup elektrolyzátor (3). Pevně utáhněte.
2. Nástavec A (1) je nyní připevněn k slanovodnímu systému. Dalším krokem je připojení vratné hadice k nástavci A (1) pomocí hadicové spony.

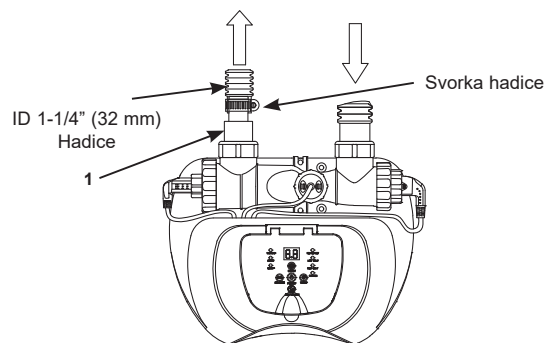

Slanovodní Systém s E.C.O.
(Elektrokatalytická oxidace)

Připojení k 1-1/2" (38 mm) připojení bez závitů:

1. Připojte adaptér A (1) na výstup elektrolyzátor (3). Pevně utáhněte.
2. S adaptérem A (1) připojeným na výstup slanovodního systému připojte vratnou hadici na adaptér pomocí velké hadicové spony.

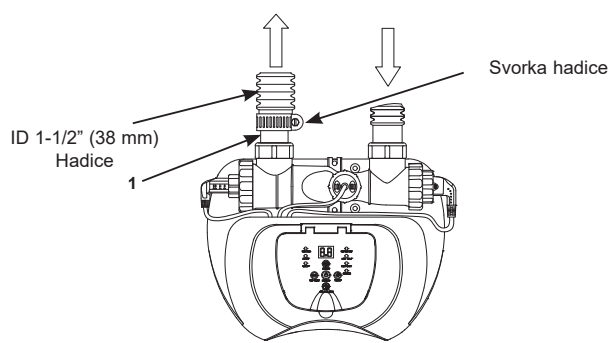

Slanovodní Systém s E.C.O.
(Elektrokatalytická oxidace)

OBJEMY SOLI A BAZÉNOVÉ VODY

Jaký druh soli použít:

- Země EU:**
V bazénech se musí používat specifický druh soli. Při nákupu soli zkontrolujte, zda sůl splňuje normu EN 16401 pro chemikálie používané v bazénech. Pokud potřebujete pomoc s ověřením, zda máte správnou sůl, obraťte se na místní prodejnu bazénových potřeb nebo kontaktujte výrobce soli. **Nepoužívejte „soli bez chloridových iontů“.**
- Země mimo EU:**
Systém se slanou vodou je navržen tak, aby byl kompatibilní s různými druhy soli, včetně běžné kuchyňské soli, jodizované soli, přirozeně odpařené soli atd. Vhodná je také sůl obsahující protispéčkové činidlo (E535). **Nepoužívejte „soli bez chloridových iontů“.**

Optimální hladina soli

Ideální hladina soli v bazénové vodě je mezi 2500-3500 ppm (parts per milion/dílů na milion). Optimální úroveň je 3000 ppm. Strana s tabulkou soli této příručky ukazuje správné dávkování potřebné soli.

Přidávání soli

1. Zapněte filtrační čerpadlo pro spuštění cirkulace vody.
2. Nechte vypnutý slanovodní systém.
3. Stanovte množství soli, které se doplní (viz „Tabulka soli“).
4. Rovnoměrně rozptýlte správné množství soli kolem vnitřního obvodu bazénu.
5. Pozor, aby nedocházelo k ucpání filtru. Nepřidávejte sůl přes skimmer.
6. Promíchejte dno bazénu, aby se urychlil proces rozpouštění. Nedovolte, aby se sůl nashromáždila na dně bazénu. Spusťte filtrační čerpadlo na 24 po sobě následujících hodin pro důkladné rozpouštění soli.
7. Po 24 hodinách, a pokud se všechna sůl rozpustí, zapněte slanovodní systém. Stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“, kód „00“ bliká a pak nastavte slanovodní bazénový systém na požadovanou provozní dobu (viz „Tabulka provozní doby“).

- **Odstranění soli**

Pokud bylo přidáno příliš mnoho soli, přístroj pípne a zobrazí „Code 92“ (viz „Poplachové kódy“). Budete muset snížit koncentraci soli. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je částečně vypustit bazén a naplnit ho čerstvou vodou. Vypustíte a naplníte přibližně 20% bazénové vody, dokud „Code 92“ nezmizí.

- **Výpočet objemu bazénu**

Bazénu	Gals	Kubické metry
Obdélníkový	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 7.5	Délka x Šířka x Průměrná hloubka
Kruhový	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 5.9	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.79
Oválným	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 6.0	Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.80

TABULKA SOLI PRO BAZÉNY INTEX

Tato tabulka ukazuje množství soli potřebné k dosažení a udržení optimální úrovně 3000 ppm soli.

Velikost bazénu		Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro Easy Set bazén)		Sůl potřebná k uvedení do provozu 3.0 g/L (3000 ppm)		Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (KÓD „91“)	
		(gal)	(liters)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)							
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	65	30	20	10
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	65	30	20	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	80	35	20	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	95	45	25	10
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	95	45	25	10
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	110	50	30	15
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	115	50	30	15
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	120	55	30	15
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	135	60	35	15
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	80	35	20	10
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	100	45	25	10
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	160	75	40	20
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	240	110	60	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	310	140	80	35
ULTRA FRAME® BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	160	75	40	20
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	175	80	45	20
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	210	90	50	25
	22' x 52" (671 cm x 132cm)	10472	39637	260	120	65	30
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	310	140	80	35
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	365	165	90	40
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	175	80	45	20
OVÁLNÝM RÁMEM	18'x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	70	30	20	10
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4393	16628	110	50	30	15
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	90	40	25	10
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	115	50	30	15
	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	145	65	40	20
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	210	95	55	25
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	360	165	90	40

TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO BAZÉNY INTEX

329
IOB

Čeština

Kyselina kyanurová je chemická látka, která snižuje ztráty chloru ve vodě v důsledku působení ultrafialových paprsků. Chcete-li zachovat bazénovou vodu průhlednou a čistou a maximalizovat výkon zařízení, přidejte do bazénu kyselinu kyanurovou. Doporučujeme, aby byla zachována hladina kyseliny kyanurové na přibližně 1% množství soli, tj. 100 lb (45 kg) soli x 1% = 1 lb (0,45 kg) kyanurové kyseliny.

Je-li bazénová voda špinavá, znečištěná nebo zakalená, nepřidávejte chlorový stabilizátor (kyselina kyanurová), protože to zpomalí sanitační čas zařízení. Za těchto podmínek je třeba OŽIVIT vaši bazénovou vodu, viz kroky cyklu OŽIVENÍ. Jakmile byla bazénová voda obnovena a je průhledná a čistá, můžete přidat kyselinu kyanurovou.

Velikost bazénu		Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro Easy Set bazén)		Kyselina kyanurová potřebná k uvedení do provozu 0.03 g/L (30 ppm)	
		(gal)	(liters)	(lb)	(kg)
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)					
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	0.6	0.3
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	0.7	0.3
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	0.8	0.4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	0.9	0.4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	0.9	0.4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	1.1	0.5
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	1.2	0.5
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	1.2	0.5
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	1.4	0.6
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	0.8	0.4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	1.0	0.4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	1.6	0.7
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	2.4	1.1
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	3.1	1.4
ULTRA FRAME® BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	1.6	0.7
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	1.7	0.8
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	2.0	0.9
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	2.6	1.2
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	3.1	1.4
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	3.7	1.7
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	1.7	0.8
OVÁLNÝM RÁMEM	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	0.7	0.3
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4393	16628	1.1	0.5
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	0.9	0.4
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	1.1	0.5
	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	1.5	0.7
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	2.1	1.0
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	3.6	1.6

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY INTEX (S KYSELINOU KYANUROVOU)

Velikost bazénu		Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro Easy Set bazén)		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu			Provozní doba filtračního čerpadla Intex (hodiny)
		(gal)	(liters)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)	
MODEL: ECO5220/5230							
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	3	3	4	6
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	3	4	5	6
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	3	4	5	6
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	4	5	6	8
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	4	5	6	8
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	4	5	6	8
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	5	6	7	8
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	6	7	8	12
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	3	4	5	6
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	4	5	6	8
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122cm)	6423	24311	7	8	9	12
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	-	-	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	-	-	-	-
ULTRA FRAME® BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	7	8	9	12
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	8	9	9	12
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	-	-	-	-
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	-	-	-	-
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	-	-	-	-
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	-	-	-	-
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	5	6	6	8
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	5	6	7	8
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	8	9	9	12
OVÁLNÝM RÁMEM	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	3	4	5	6
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4393	16628	5	5	6	8
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	3	4	5	6
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	5	6	7	8
	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	6	7	8	12
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	-	-	-	-
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	-	-	-	-

POZNÁMKA: Pokud má filtrační čerpadlo Intex časovač na proudovém chrániči, je maximální doba chodu 10 hodin. Aby došlo k prodloužení doby chodu čerpadla, bude nutné časovač na proudovém chrániči ručně vynulovat.

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY INTEX (S KYSELINOU KYANUROVOU)

Velikost bazénu		Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro Easy Set bazén)		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu			Provozní doba filtračního čerpadla Intex (hodiny)
		(gal)	(liters)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)	
MODEL: ECO6220/6230							
BAZÉNY EASY-SET®	15' x 33" (457 cm x 84 cm)	2587	9792	1	2	3	4
	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	2822	10681	1	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3284	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	3736	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488 cm x 107 cm)	3754	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	4273	16173	2	3	3	4
	16' x 52" (488 cm x 132 cm)	4614	17464	2	3	4	6
	18' x 42" (549 cm x 107 cm)	4786	18115	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	5455	20647	2	3	4	6
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	15' x 36" (457 cm x 91 cm)	3282	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457 cm x 107 cm)	3861	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457 cm x 122 cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	3	4	5	6
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	6	6	7	8
ULTRA FRAME® BAZÉN	16' x 48" (488 cm x 122 cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	3	4	4	6
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	3	4	5	6
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	3	4	5	6
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	5	5	6	8
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	5	6	7	8
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	7	7	8	12
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	4440	16805	2	3	4	6
	16'8" x 49" (508 cm x 124 cm)	5061	19156	2	3	4	6
	18'8" x 53" (569 cm x 135 cm)	6981	26423	3	4	5	6
OVÁLNÝM RÁMEM	18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)	2885	10920	1	2	3	4
	20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)	4393	16628	2	3	3	4
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	3484	13187	1	2	3	4
	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	4545	17203	2	3	4	6
	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	2	3	4	6
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	4	4	5	6
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	6	7	8	12

DŮLEŽITÉ

Provozní doba filtračního čerpadla by měla být o 1 hodinu delší, než je požadovaná provozní doba slanovodního systému.

VÝPOČETNÍ VZOREC SOLI PRO VŠECHNY BAZÉNY

Sůl potřebná k uvedení do provozu (lb)	Sůl potřebná k uvedení do provozu (kg)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (lb)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (kg)
Kapacita vody (Gals) x 0.025	Kapacita vody (Liters) x 0.003	Kapacita vody (Gals) x 0.0067	Kapacita vody (Liters) x 0.0008

TABULKA SOLI PRO JINÉ BAZÉNY NEŽ INTEX

Kapacita vody		Sůl potřebná k uvedení do provozu		Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (KÓD „91“)	
(gal)	(liters)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
2000	7500	50	20	10	5
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	65	40	20
8000	30000	200	90	55	25
10000	37500	250	110	70	30
12000	45500	300	135	80	35
14000	53000	350	160	95	45

TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO JINÉ BAZÉNY NEŽ INTEX

329
IOB

Čeština

Kapacita vody		Kyselina kyanurová potřebná k uvedení do provozu 0.03 g/L (30 ppm)	
(gal)	(liters)	(lb)	(kg)
2000	7500	0.5	0.23
4000	15000	1.0	0.45
6000	22500	1.5	0.68
8000	30000	2.0	0.90
10000	37500	2.5	1.13
12000	45500	3.0	1.37
14000	53000	3.5	1.59

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY JINÉ NEŽ INTEX (S KYSELINOU KYANUROVOU)

Kapacita vody		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu					
(gal)	(liters)	ECO5220/5230			ECO6220/6230		
		10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)
2000	7500	2	3	4	1	1	2
4000	15000	4	5	6	1	2	3
6000	22500	6	7	8	2	3	4
8000	30000	-	-	-	3	4	5
10000	37500	-	-	-	4	5	6
12000	45500	-	-	-	5	6	7
14000	53000	-	-	-	6	7	8

PROVOZNÍ POKYNY

1. Zapněte filtrační čerpadlo.

2. Spusťte jednotku:

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a otestujte GFCI/RCD (jistíči). Stiskněte tlačítko. Zobrazí se blikající kód „00“ na LED displeji elektronické řídicí stanice, což znamená, že zařízení je připraveno k programování.



3. Nastavte provozní hodiny pro Ozonový a slanovodní systém:

Když kód „00“ bliká, stiskněte

tlačítko pro nastavení požadovaných provozních hodin. Podívejte se do „Tabulky provozní doby“ pro požadované provozní hodiny příslušné velikosti bazénu.



(1 až max 12 hodin na cyklus)

Stisknutí prodlouží dobu

od 01 do maximálně 12 hodin. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání pro zopakování cyklu. Vestavěný časovač nyní aktivuje váš slanovodní systém ve stejnou dobu každý den na počet hodin, který jste nastavili.

POZNÁMKA: Slanovodní systém nebude fungovat, pokud filtrační čerpadlo není v provozu. Ujistěte se, že naprogramujete filtrační čerpadlo (nebo ho spusťte ručně) pro zapnutí 5 minut před Ozonovým a slanovodním systémem a vypnutí 15 minut po Ozonovém a slanovodním systému.

4. Zamknutí klávesnice:

Po zobrazení požadované hodnoty hodiny, stiskněte tlačítko, dokud neuslyšíte „pípnutí“. Na ovládacím panelu se během několika sekund rozsvítí zelená kontrolka „V PROVOZU“, což znamená, že slanovodní systém zahájil výrobu chloru. Uzamknutí ovládacích tlačítek do tohoto nastavení zabraňuje neoprávněné změně pracovního cyklu.

POZNÁMKA: Jestliže jste zapomněli zamknout klávesnici, systém ji automaticky zablokuje a začne pracovat 1 minutu později.



5. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Provozní doba může být v případě potřeby znovu upravena. Stiskněte tlačítko, dokud neuslyšíte „pípnutí“ pro odemknutí klávesnice a nezačne blikat aktuálně naprogramovaný čas. Zopakujte kroky 3 až 4.




6. Cyklus oživení

- První instalace, stiskněte a podržte tlačítko „BOOST“ (OŽIVENÍ) po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka a displej neukáže „80“. To znamená, že slanovodní systém začal výrobu většího množství chlórového sanitčního činidla. Můžete stisknout a podržet tlačítko „BOOST“ po dobu dalších 5 sekund, dokud kontrolka nezhasne, čím se zruší cyklus oživení.
- Doba provozu oživení je 8 krát čas naprogramovaný do systému, tj. pokud provozní doba vašeho slanovodního systému je 2 hodiny, bude postup oživení běžet 8 x 2 = 16 hodin. Po dokončení postupu oživení se systém automaticky přepne do normálního pracovního režimu.
- Když je oživení zahájeno, zkontrolujte, zda provozní doba filtračního čerpadla byla správně nastavena. Například, provozní doba oživení je 8 hodin, filtrační čerpadlo by mělo být nastaveno na chod po dobu minimálně 8 hodin. V případě potřeby zvýšte provozní dobu filtračního čerpadla.
- POZNÁMKA:** Pokud je k systému připojené filtrační čerpadlo Intex, nastavte přepínač čerpadla do polohy „I“. V režimu URYCHLENÍ pravidelně testujte hladinu volného chloru, která by neměla překročit doporučenou hladinu 3,0 ppm. Nepoužívejte bazén, pokud hladina volného chloru překročí 5,0 ppm.
- Po silném dešti, nebo v případě, že bazén je špinavý, stiskněte tlačítko „BOOST“ pro šokové vyčištění bazénu.



7. Pohotovostní/úsporný režim:

- Po skončení cyklu se rozsvítí zelená kontrolka „SLEEP“ (SPÁNEK) na ovládacím panelu a na LED displeji bliká „93“. Systém je nyní v pohotovostním režimu. Po chvíli se vypne a nastaví se do úsporného režimu. Systém se automaticky znovu zapne do 24 hodin počínaje s denním cyklem výroby chloru.
- Kontrolka „SLEEP“ zůstane svítit, zatímco systém je v úsporném režimu. LED displej se však po 5 minutách vypne. Stiskněte libovolné tlačítko (nebo) pro zobrazení posledního kódu na LED displeji.

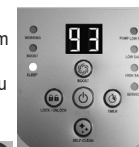

8. Cyklus samočištění elektrody:

- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud na LED displeji nebliká „10“. Podle úrovně tvrdosti vody v bazénu stiskněte tlačítko pro výběr doby samočištění cyklu, jak je uvedeno níže. K dispozici jsou celkem 3 nastavení: 14 hodin, 10 hodin a 06 hodin.

Tvrdost vápníku	Doba samočištění cyklu
0 - 150 ppm	Obrácená polarita každých 14 hodin
150 - 250 ppm	Obrácená polarita každých 10 hodin
250 - 350 ppm	Obrácená polarita každých 06 hodin

POZNÁMKA: Životnost článku se mění v závislosti na stavu vody, využití bazénu a době provozu zařízení. Zvolte dobu cyklu 14 hodin, abyste maximalizovali životnost elektrolyzéry, pokud je hladina tvrdosti vody až 150 ppm. Ruční rutinní čištění a údržba dále prodlouží životnost elektrolyzéry.

- Po zobrazení požadovaných hodin samočištění stiskněte tlačítko pro uzamknutí ovládacích prvků klávesnice a LED displej se vrátí do normálního provozního času. Systém bude polaritu elektrody (5) střídát vždy podle zvolených hodin.

POZNÁMKA: Jestliže jste zapomněli zamknout klávesnici, systém ji automaticky zablokuje.

TABULKA KÓDŮ LED

LED	Definice
80	Režim oživení
00	Pohotovostní režim (Spuštění)
01	Minimální provozní hodiny (zbývající 1 hodina)
02	Provozní hodiny (zbývající 2 hodiny)
03	Provozní hodiny (zbývající 3 hodiny)
04	Provozní hodiny (zbývající 4 hodiny)
05	Provozní hodiny (zbývající 5 hodiny)
06	Provozní hodiny (zbývající 6 hodiny)
07	Provozní hodiny (zbývající 7 hodiny)
08	Provozní hodiny (zbývající 8 hodiny)
09	Provozní hodiny (zbývající 9 hodiny)
10	Provozní hodiny (zbývající 10 hodiny)
11	Provozní hodiny (zbývající 11 hodiny)
12	Maximální provozní hodiny (zbývající 12 hodiny)
90	Poplachový kód (nízký průtok čerpadla/žádný průtok čerpadla)
91	Poplachový kód (Nízká hladina soli)
92	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
93	Pohotovostní režim (Provozní proces ukončen)
"NEOBSAZENÝ"	Bez napájení nebo „úsporný režim“ s čekáním na zahájení dalšího cyklu Ozonového a slanovodního systému.

DŮLEŽITÉ


Pokud se zobrazí poplachový kód „90“, zajistěte, aby časovač filtračního čerpadla byl nastaven o jednu (1) hodinu déle než Ozonový a slanovodní systém. V případě, že filtrační čerpadlo nemá zabudovaný časovač, je třeba každý den ručně zapnout/vypnout filtrační čerpadlo.

DŮLEŽITÉ

Před čištěním systému odpojte napájecí kabel. Také zavřete plunžrové ventily na vašem bazénu, nebo vložte černé zátky do otvoru síta, aby se zabránilo vytlíčení vody. Po dokončení všech úkolů údržby je nutné připojit napájecí kabel a otevřít plunžrové ventily, nebo vyndat zátky.

Čištění snímače průtoku

- Proti směru hodinových ručiček odšroubujte manžetu snímače průtoku (6) a vyjměte ho z potrubí elektrolyzáru. Viz "Reference Dílů".
- Pokud jsou vidět usazeniny a nečistoty na povrchu snímače průtoku, použijte zahradní hadici na jejich opláchnutí.
- Pokud propláchnutí vodou neodstraní usazeniny, použijte plastový kartáč k vyčištění povrchu a pantu, když to je zapotřebí. Nepoužívejte kovový kartáč.
- Po zkontrolování a vyčištění snímače průtoku vyrovnejte montážní zářez na snímači průtoku s přípojevacím hřebem v potrubí. Nyní otočte manžetu ve směru hodinových ručiček a utáhněte snímač zpět do jeho polohy. Neutahujte příliš.

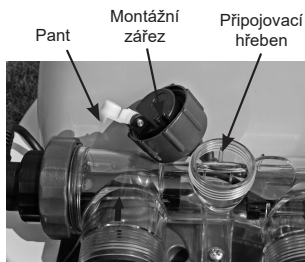

Čištění elektrod

Elektrody mají samočisticí funkci začleněnou do programu elektronického ovládacího prvku. Ve většině případů tato samočisticí funkce udržuje elektrolyzáry ve stavu pro práci s optimální účinností. Je-li voda v bazénu tvrdá (vysoký obsah minerálních látek), elektrolyzáry může vyžadovat pravidelné ruční čištění. Pro zachování maximálního výkonu doporučujeme jednou měsíčně otevřít a vizuálně zkontrolovat primární a sekundární elektrodu (5 a 4). Následující kroky uvádějí pokyny pro čištění elektrolyzáru.

SLANOVODNÍ SYSTÉM STACIONÁRNÍ MONTÁŽ


329 IOB

Čeština


Některé země, zejména v evropském společenství, vyžadují, aby byl výrobek připevněn k zemi nebo k základně ve stálé svislé poloze. Informujte se u vašeho místního úřadu, zda existuje nějaké nařízení ve vaší oblasti týkající se výrobku. Pokud ano, pak se produkt může namontovat na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných v základně. Viz obrázek níže.

Filtrační čerpadlo lze nainstalovat na betonovou nebo dřevěnou základnu a tím předejít náhodnému převrácení. Celková hmotnost sestavy musí přesáhnout 18 kg.

- model ECO5220/5230:** Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou v odstupe 65 mm od sebe.
- model ECO6220/6230:** Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou v odstupe 69 mm od sebe.

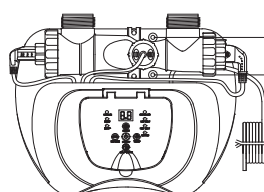

Model ECO5220/5230

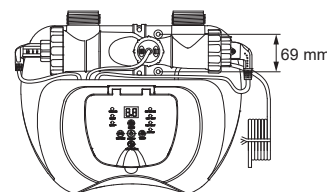


Model ECO6220/6230

ÚDRŽBA

Kontrola a čištění:

- Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Pro filtrační čerpadla s 1-1/4" (32 mm) velikostí hadice** - Chcete-li zabránit vytečení vody z bazénu, odšroubujte filtrační mřížky z filtračních přípojek a vložte černé kloboučky - zátky do konektorů.
Pro filtrační čerpadla s 1-1/2" (38 mm) velikostí hadice - Úplně otočte rukojeti plunžrových ventilů ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se uzavře ventil, který zabraňuje odtoku vody z bazénu.
- Odpojte 2 hadice od slanovodního systému a připojte kryty článků (9) na vstup a výstup elektrolyzáru (3) (viz obr. 3 & 4).
- Odšroubujte manžetu snímače průtoku (6) a vytáhněte snímač průtoku z krytu elektrolyzáru (3) (viz obr. 5).
- Nalijte kuchyňský ocet do elektrolyzáru (3) pro ponoření elektrod. Namočte asi na jednu hodinu. Namočte asi na jednu hodinu (viz obr. 6).
- Otevřete jednu stranu krytu článků (9), vypusťte a řádně zlikvidujte ocet. Připojte hadici z bazénu k článku. Opláchněte pouzdro elektrolyzáru s bazénovou vodou (viz obr. 7).
- Postupujte v opačném pořadí kroků 3. 4. 5 a 6 pro zpětnou montáž potrubí elektrolyzáru.

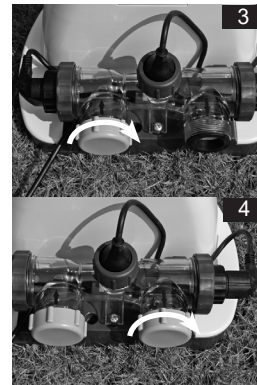

TESTOVACÍ PROUŽKY INTEX® (ZABALENÉ S PRODUKTEM)

Testovací proužky mohou současně testovat hladinu „volného chlóru“, „pH“, „Tvrdost vápníku“, a „celkové zásaditosti“. Doporučujeme týdně kontrolovat vodní chemii a udržovat koncentraci chlóru na 0,5 - 3 ppm.

Pokyny a použití

- Celý proužek ponořte do vody a okamžitě ho vyndejte.
- Proužek držte rovně po dobu 15 sekund. Přebytkovou vodu z proužku nesklepávejte.
- Proužek porovnejte s barevnou tabulkou na balení. Je-li třeba, nastavte úroveň chemikálie ve vodě. Je velmi důležité, abyste při testování chemického úrovně vody používali správnou techniku. Přečtěte si a pečlivě dodržujte písemné instrukce pro proužek.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Když je bazén úplně prázdný, odpojte slánovodní systém od hadic v opačném instalačním postupu.
3. Před uskladněním nechte vysušit na vzduchu. To je rovněž vhodný čas na vizuální kontrolu a vyčištění elektrolyzáru.
4. Filtrační pumpu a její příslušenství skladujte na suchém místě s regulovanou teplotou od 0 do 36 stupňů Celsia.
5. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

329
IOB

Čeština

Preferované Hodnoty Chemie Vody			
	Minimální	Ideální	Maximální
Volného chlóru	0 ppm	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Vázaný chlór	0 ppm	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Celková zásaditost	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdost vápníku	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilizátor (kyselina kyanurová)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Obraťte se na místního prodejce s otázkami o úpravě bazénové vody.

Chlór	Jsou-li zbytky dezinfekčního prostředku (HClO) přítomny v bazénové vodě.
Vázaný chlór	Je tvořen reakcí volného chlóru s amoniakovými odpady. Když je výsledek příliš vysoko - Ostří chlórový zápach, podráždění očí.
pH	Hodnota, která určuje, jak kyselý nebo zásaditý je roztok. Když je výsledek příliš nízký - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže, zničení celkové zásaditosti. Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší filtrační cykly, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chlóru.
Celková zásaditost	Udává stupeň odolnosti vody ke změně pH. Stanovuje rychlost a snadnost změny pH, takže vždy nastavte celkovou zásaditost ještě před nastavením pH. Když je výsledek příliš nízký - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže. Nízká zásaditost způsobí, že pH je nestabilní. Každá chemická látka přidána do vody bude mít vliv na pH. Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chlóru.
Tvrdost vápníku	Odkazuje na množství vápníku a hořčíku rozpuštěného ve vodě. Když je výsledek příliš vysoko - Podráždění očí a kůže, obtížnost vyvážení vody a nízká účinnost chlóru. Vodní kámen se tvoří a způsobuje, že se voda zakalí.
Stabilizátor (kyselina kyanurová)	Stabilizátory prodlužují životnost chlóru v plaveckých bazénech.

- Nepřidávejte bazénovou chemii přímo do skimmeru. Mohlo by dojít k poškození buňky.
- Udržování úrovně soli a sanitačního činidla nad doporučený rozsah může přispět ke korozi zařízení bazénu.
- Zkontrolujte datum expirace testovacích souprav, neboť výsledky mohou být nepřesné, je-li souprava používána po tomto datu.
- Když vzhledem k častému používání bazénu je nutné, aby se zvýšila úroveň sanitačního činidla, pak použijte chemickou látku na základě trichloro-s-triazinetrione nebo sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrátu.

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

PROBLÉM	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
NEDOSTATEČNÝ CHLOR	- Nedostatečná provozní doba pro slánovodní systém. - Hladina soli v bazénové vodě je nižší než 2000 ppm. To je nedostatečné. - Ztráta chlóru v důsledku intenzivního slunečního záření. - Zvýšilo se zatížení koupajících. - Ucpaný nebo špinavý elektrolyzáru. - Vysoká úroveň UV záření.	- Zvyšte denní provozní dobu slánovodního systému. Viz "Provozní pokyny". - Zkontrolujte hladinu soli testovací soupravou. Nastavte podle potřeby. Viz "Objemy soli a bazénové vody". - Použijte bazénový kryt, pokud se bazén nepoužívá a/nebo, když je jednotka v provozu. - Vyjměte elektrolyzáru ke kontrole, očistěte v případě potřeby. Viz "Údržba". - Zakryjte bazén bazénovým krytem na 2 dny se zapnutým zařízením a pak otestujte vodu pomocí testovacích proužků. - Je-li bazén čistý a jasný, přidejte stabilizátor do vody a poté otestujte vodu s běžícím zařízením.
BÍLÉ VLOČKY VE VODĚ	Nadměrná tvrdost vápníku je přítomná v bazénové vodě.	Vypusťte asi 20 až 25% bazénové vody a přidejte čerstvou vodu pro snížení tvrdosti vápníku. Zkontrolujte elektrolyzáru na usazování vodního kamene. V případě potřeby vyčistěte elektrolyzáru.
LED DISPLEJ NEFUNGUJE	- Bez napájení. - RCD nebyl resetován. - Pojistka je spálená. - Porucha LED.	- Najděte vypínač a zapněte. - Resetujte RCD. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.

LED	PROBLÉM	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Svítilo a bílý poplachový kód na LED panelu (POZNÁMKA: Před čištěním a údržbou vždy vypněte napájení).		
	1. Filtrační čerpadlo není připojeno k systému a/nebo není zapnuto.	Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je připojeno a v provozu. Viz "Pokyny pro nastavení".
	2. Cirkulační potrubí je zablokováno.	- Pokud váš přístroj má plunžrové ventily, ujistěte se, že jsou otevřené. - Vyčistěte filtrační vložky a buňky od špíny a nečistot. Viz "Údržba". - Uvolněte všechny zachycené vzduch v cirkulačním potrubí. Viz návod k obsluze filtračního čerpadla.
	3. Nesprávný směr přívodní a výstupní hadice.	Zkontrolujte směr přívodní a výstupní hadice. V případě potřeby hadice obraťte. Viz "Pokyny pro sestavení".
	4. Vodní kámen na snímači průtoku.	Vyčistěte snímač průtoku se zvláštním důrazem na pant. Viz "Údržba".
	5. Kabel snímače průtoku je uvolněný.	Zapojte snímač průtoku pevně do zásuvky snímače průtoku.
	6. Vnitřní časovací konflikt mezi filtračním čerpadlem a Ozonovým a slánovodním systémem.	Resetujte časovače na filtračním čerpadlu a slánovodním systému. Viz "Cyklus oživení".
	7. Chybný snímač průtoku.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	1. Nečistoty nebo vodní kámen na titanových destičkách.	Vyjměte primární elektrolyzáru pro kontrolu. Vyčistěte, je-li to nezbytné. Viz "Údržba".
	2. Nízká hladina soli/žádná sůl.	Přidejte sůl. Viz "Objemy soli a bazénové vody".
	3. Kabel elektrolyzáru je uvolněný.	Ujistěte se, že kabel elektrolyzáru je pevně připojen do zásuvky krytu elektrolyzáru.
	4. Možné selhání elektrolyzáru.	Kontaktujte zákaznický servis Intex. V případě potřeby vyměňte elektrolyzáru.
	1. Vysoká hladina soli.	- Částečně vypusťte bazén a naplňte ho čerstvou vodou. Viz "Objemy soli a bazénové vody". - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	2. Teplota vody > 35 °C.	
	3. Chybný titanová elektroda.	
	1. LED displej je zhasnutý a kontrolka „SERVICE“ svítí - systém se nezapne.	- Napětí v domácnosti je příliš vysoké nebo příliš nízké (+ 20%). Zkontrolujte, zda je napětí v rozsahu uvedeném na krytu přístroje. - Spusťte systém během poledne a vyhněte se jeho běhu během úsvitu, mlhy nebo deště. Umístěte kousek dlaždice nebo podobnou podložku o rozměrech 15" x 15" (38 x 38 cm) mezi zařízení a zem, abyste udržovali vypařování pozemní vody mimo systém. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
	2. Způsobuje vysoká vlhkost.	
	3. Chyba PCB.	

DŮLEŽITÉ


Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

VÝMĚNA ŘÍDICÍ STANICE

Požadované nástroje: Jeden (1) křížový šroubovák

Pokud je potřeba vyměnit pouze řídicí stanici (13) podle pokynů servisního střediska, odstraňte všechny součásti uvnitř tečkovaného rámečku a odložte si je na bezpečném místě pro pozdější použití.

Jakmile obdržíte novou náhradní řídicí stanici, přeinstalujte všechny součásti z předchozí jednotky na novou řídicí stanici.

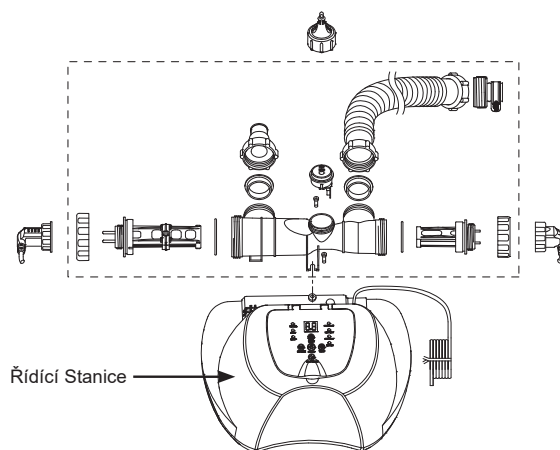**OMEZENÁ ZÁRUKA**

Vaše Slanovodní Systém s E.C.O. bylo vyrobeno za použití nejvyšší kvality materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na pískové Slanovodní Systém s E.C.O. včetně příslušenství níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka platí po dobu uvedenou níže od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka pro Slanovodní Systém s E.C.O. – 2 Rok

Záruka pro elektrolyzéry – 2 Rok

Záruka pro hadice, plunžrové ventily a armatury – 180 dnů

Pokud zjistíte výrobní vadu na Slanovodní Systém s E.C.O. během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Slanovodní Systém s E.C.O., nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Slanovodní Systém s E.C.O. byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Saltwater system with E.C.O. byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Slanovodní Systém s E.C.O. kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Slanovodní Systém s E.C.O. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.