

UŽIVATELSKÝ
NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY


Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

QS1600 PLUS with WiFi™

Slanovodní systém

Certifikované číslo modelu LSW6220 220 -230 V~ 50 Hz

Certifikované číslo modelu LSW6230 230 -240 V~ 50 Hz

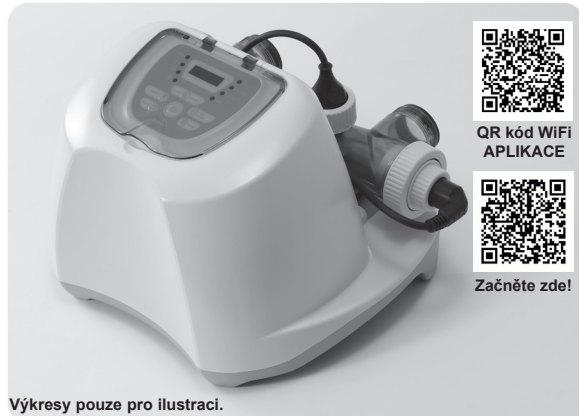

Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u významných prodejců, nebo navštivte naše webové stránky. Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu si Intex vyhrazuje právo na změnu specifikace a vzhledu, což může mít za následek změny v návodu k použití bez předchozího upozornění.

Varování.....	1
Stručný průvodce spuštěním.....	2
Tabulka soli.....	2
Reference dílů.....	3
Specifikace produktu.....	3
Pokyny pro sestavení.....	3-4
Typ soli / Úroveň soli / Přidání soli / Odstraňování soli.....	4
Tabulka s provozní dobou.....	4
Provozní pokyny.....	5-6
Režim zobrazení detekce soli / teploty.....	5
Uživatelská příručka k nastavení aplikace Intex Link.....	6
Párování WiFi.....	6
Popis aplikace.....	6
Popis režimu skupiny aplikací.....	6
Cyklosamočištění chlorové elektrody.....	6
Tabulka kódů LED.....	6
Stacionární montáž.....	7
Údržba.....	7
Výměna řídicí stanice.....	7
Dlouhodobé skladování.....	7
Údržba bazénu a chemikálie.....	8
Průvodce řešením problémů.....	8-9
Omezená záruka.....	10

VAROVÁNÍ

- Tento Systém slané vody je určen pouze k výrobě chlornanu sodného. Nesleduje ani neřídí hladinu chlornanu sodného v bazénu. Za sledování a udržování hladiny volného chloru v doporučeném rozmezí 0,5 až 3,0 ppm je odpovědný majitel bazénu. Je odpovědností majitele bazénu pravidelně kontrolovat hladinu volného chloru za chodu čerpadla bazénu a odpovídajícím způsobem upravit nastavení Systému slané vody.
- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Děti nesmějí obsluhovat toto zařízení ani se dotýkat elektrických kabelů.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nejsou-li tyto osoby pod dohledem, nebo nejsou-li řádně poučeny ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Čerpadlo musí být napájeno přes proudový chránič (RCD), který má jmenovitý reziduální pracovní proud nepřesahující 30 mA.
- Při odpojování, čištění a údržbě filtračního čerpadla vždy čerpadlo odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Přívodní kabel nainstalujte pod zem. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot nebo jiným zařízením.
- Přívodní kabel nelze vyměnit. Pokud dojde k jeho poškození, je nutné spotřebič zlikvidovat.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvky. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.
- Zařízení nespouštějte, pokud se ve vodě nacházejí lidé.
- Čerpadlo je určeno pouze pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části a později opět složit do původní podoby.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.
- Všechny informace týkající se instalace, čištění a údržby naleznete v níže uvedených odstavcích manuálu.
- Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a nezahrnují veškerá možná rizika a nebezpečí. Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

Pouze pro přenosné nadzemní bazény

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801
 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unifex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
 www.intexcorp.com


STRUČNÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM

103
IOB

Čeština

POZNÁMKA: V této části stručného průvodce spuštěním najdete důležité a užitečné tipy, než začnete s nastavováním systému pro slanou vodu. Neřeší však všechny aspekty instalace a používání systému pro slanou vodu a pro správnou instalaci, údržbu a bezpečné používání systému pro slanou vodu je nutné si přečíst návod k obsluze, porozumět mu a řídit se jím.

- Požadavky na průtokovou rychlost filtračního čerpadla:** Systém pro slanou vodu vyžaduje samostatné filtrační čerpadlo s průtokem mezi 700-3200 g/h (2650-12112 l/h), které přečerpává vodu a správně funguje. Kompatibilní s filtračními čerpadly, která nejsou značky INTEX.

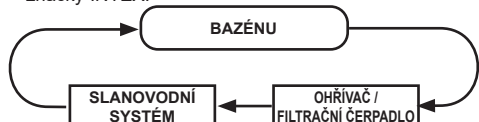

- Sůl potřebná k uvedení do provozu: Nepoužívejte „NECHLORIDOVÉ IONTOVÉ SOLI“.** Používejte pouze čistou sůl (chlorid sodný), jako je kuchyňská sůl, jodizovaná sůl, přírodní odpařovaná mořská sůl atd. Vhodná je sůl obsahující protispěškové činidlo (E535). Přidejte do bazénu sůl podle stránky „**TABULKA SOLI**“. Vyčistěte dno bazénu kartáčem a pusťte čerpadlo na 24 hodin, aby se sůl rozpustila. Viz část „**TYP SOLI / ÚROVEŇ SOLI / PŘIDÁNÍ SOLI / ODSTRAŇOVÁNÍ SOLI**“.
- Instalace systému pro slanou vodu Umístění:** Musí být instalován jako poslední kus bazénového zařízení ve vratném potrubí vody do bazénu. Viz část „**POKYNY PRO NASTAVENÍ**“.

- Udržování správné hladiny soli:** Ideální hladina soli v bazénové vodě je mezi 800-1800 ppm (parts per milion/dílů na milion). Optimální úroveň je 950 ppm.

Pro začínající uživatele bazénu nebo systému se slanou vodou:

Po nastavení systému **a před přidáním soli do bazénu** zapněte systém a jednou stiskněte tlačítko „**MODE**“ (), aby se aktivovala funkce detekce hladiny soli.

Číslo (v ppm) na displeji odpovídá přírodním minerálům přítomným ve vodě, jako jsou ionty železa, vápníku atd. Toto číslo si zapište, protože bude výchozím základem pro budoucí odečet. Přidejte sůl do bazénu podle části „**Přidání soli / TABULKA SOLI**“.

Pro stávající bazény se systémem slané vody nebo s chemickým sanitizérem, které se modernizují na model QS1600 PLUS with Wi-Fi™:

Po nastavení systému jednou stiskněte tlačítko (), abyste aktivovali funkci detekce hladiny soli. Pokud číslo (v ppm) zobrazené na displeji překročí 1800 ppm, snižte hladinu soli podle pokynů v části „**ODSTRAŇOVÁNÍ SOLI**“. Po 24 hodinách znovu zkontrolujte hladinu soli a ujistěte se, že je v rozmezí 800-1800 ppm.

- Detekce hladiny soli:** Detekce hladiny soli () aktivujete funkci detekce hladiny soli. Počáteční číslo na displeji odpovídá předchozímu poslednímu měření. Číslo se začne měnit a po 3 minutách se zobrazí poslední údaj o obsahu soli. Po 3 minutách nečinnosti se displej přepne zpět do režimu provozních hodin. Viz část „**Režim zobrazení detekce soli / teploty**“.
- Doba chodu čerpadla:** Nastavte dobu chodu filtračního čerpadla o 1 hodinu delší, než je požadovaná doba provozu systému pro slanou vodu, viz část „**TABULKA PROVOZNIHO ČASU**“.
- Požadavek na zakrytí bazénu:** Chcete-li maximalizovat účinnost systému pro slanou vodu, mějte bazén zakrytý krytem, když je systém v provozu nebo když se bazén nepoužívá.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li maximalizovat účinnost systému pro mořskou vodu, provozujte jej brzy ráno nebo pozdě večer nebo po západu slunce, kdy je intenzita slunečního záření nízká, a udržujte bazén zakrytý.

TABULKA SOLI

Množství soli potřebné k dosažení a udržení optimální hodnoty 950 ppm soli.

Pro bazény INTEX:

Velikost bazénu		Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro Easy Set bazén)		Sůl potřebná k uvedení do provozu 0.95 g/L (950 ppm)		Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (KÓD „E91“)	
		(gal)	(liters)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	51	23	9	4
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	75	34	11	5
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	99	45	15	7
ULTRA FRAME™ BAZÉN	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	51	23	9	4
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	55	25	9	4
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	64	29	11	5
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	84	38	13	6
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	99	45	15	7
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	117	53	18	8
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	46	21	7	3
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	66	30	11	5
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	114	52	18	8

Pro společné bazény:

Kapacita vody (vypočteno na 90% pro bazén s rámem a 80% pro Easy Set bazén)		Sůl potřebná k uvedení do provozu 0.95 g/L (950 ppm)		Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (KÓD „E91“)	
(gal)	(liters)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
7000	26500	55	25	9	4
8000	30000	64	29	11	5
9000	34000	70	32	11	5
10000	38000	79	36	13	6
11000	41500	88	40	13	6
12000	45500	95	43	15	7
13000	49000	103	47	15	7
14000	53000	112	51	18	8
15000	56500	119	54	18	8
16000	60500	128	58	20	9
17000	64500	136	62	22	10
18000	68000	143	65	22	10


Rychlý vzorec pro výpočet soli pro všechny bazény:

Sůl potřebná k uvedení do provozu (lb)	Sůl potřebná k uvedení do provozu (kg)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (lb)	Potřebná sůl, když se zjistí nízký obsah soli (kg)
Kapacita vody (gal) x 0.008	Kapacita vody (liters) x 0.00095	Kapacita vody (gal) x 0.00125	Kapacita vody (liters) x 0.00015

REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

103
IOB

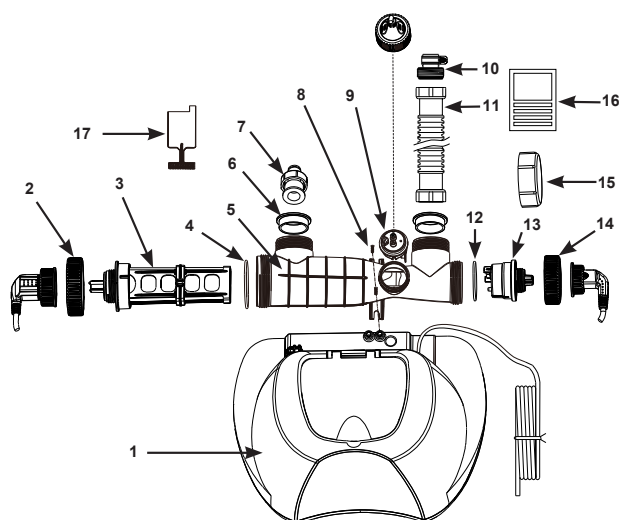


REF. Č.	POPIS	DÍL Č.	MN.
1	ŘÍDÍČÍ STANICE	13428	1
2	MATICE CHLOROVÉ ELEKTRODY	13431	1
3	CHLOROVÁ ELEKTRODA	13429	1
4	O-KROUŽEK CHLOROVÉ ELEKTRODY	13430	1
5	POUZDRO CHLOROVÉ ELEKTRODY	13426	1
6	O-KROUŽEK VE TVARU L	11228	2
7	ADAPTÉR SE ZÁVITOVOU MANŽETOU	10849	1
8	ŠROUB	11519	2
9	SNÍMAČ PRŮTOKU	11460	1
10	ZÁVITOVÝ NÁSTAVEC B	10722	1
11	PŘIPOJOVACÍ HADICE SE ŠROUBENÍM	10720	1
12	O-KROUŽEK SENZORU 2 V 1	11585	1
13	SENZOR 2 V 1 (SÚL / TEPLOTA)	13432	1
14	MATICE SENZORU 2 V 1	13433	1
15	KRYT ČLÁNKU	11131	2
16	TESTOVACÍ PROUŽKY	19635	1
17	ŠKRABKA NA VODNÍ KÁMEN	13556	1

Čeština

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

SPECIFIKACE PRODUKTU

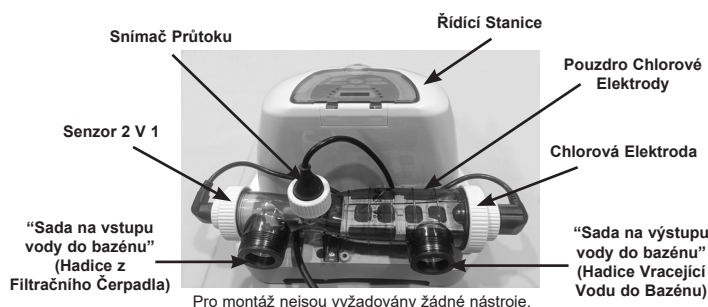

Pro montáž nejsou vyžadovány žádné nástroje.

Certifikované číslo modelu:	LSW6220	LSW6230
Napájení:	220-230 Volt AC	230-240 Volt AC
Výkon:	125 W	
Ideální hladina soli:	950 ppm (částice na milion)	
Maximální Výstup chlóru / hodina:	16 gals/hodiny	
Požadavky na průtokovou rychlost filtračního čerpadla:	700 ~ 3200 gals/hodiny (2650 - 12112 liters/hodiny)	
Omezená záruka:	viz "Omezená záruka"	


POKYNY PRO SESTAVENÍ

DŮLEŽITÉ


- Systém pro slanou vodu vyžaduje samostatné filtrační čerpadlo s průtokem mezi 700-3200 g/h (2650-12112 l/h), které přečerpává vodu a správně funguje.
- Systém pro slanou vodu musí být nainstalován jako poslední část bazénového zařízení ve vratném potrubí vody do bazénu. Toto umístění prodlužuje životnost systému pro slanou vodu a chlorové elektrody.

Připojte systém pro slanou vodu do potrubí za filtrační čerpadlo.

Pro připojení systému k Intex čerpadlu a bazénu se 1-1/4" (32 mm) přípojkami/hadicemi:
Obr. 1

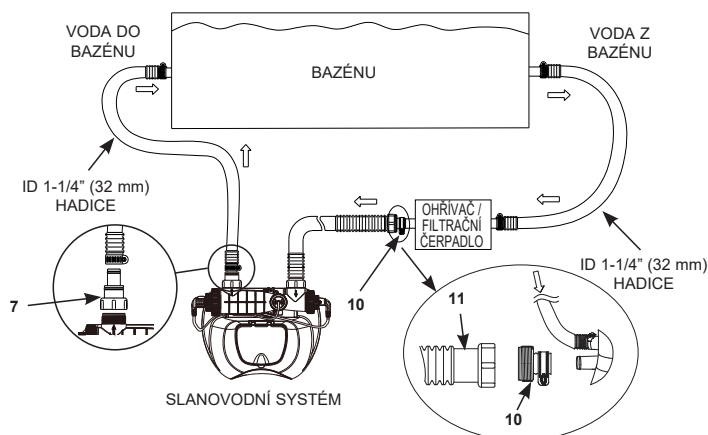


Pro připojení systému k Intex čerpadlu a bazénu se 1-1/2" (38 mm) přípojkami/hadicemi:
Obr. 2

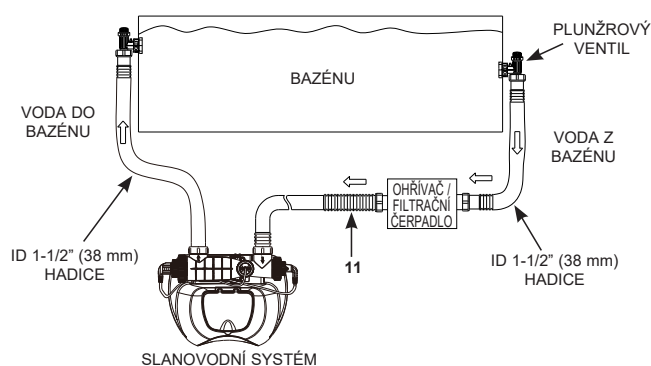


Připojení systému k jiným typům čerpadel a bazénů (s jiným typem závitů nebo bez závitů):

Připojení k 1-1/4" (32 mm) hadici:
Obr. 3

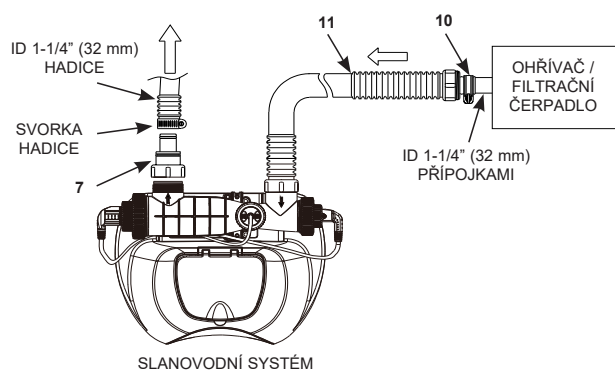

Připojení k 1-1/2" (38 mm) hadici se svorkou:
Obr. 4

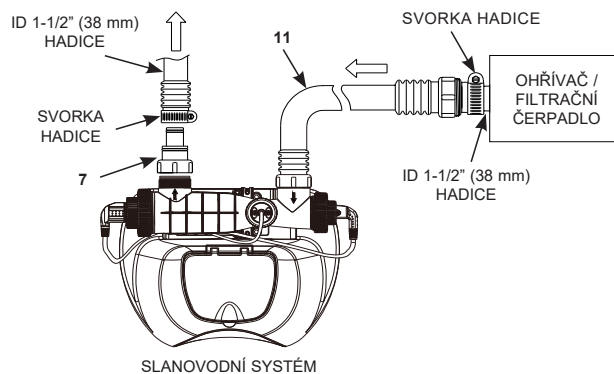

103
IOB

Čeština

TYP SOLI / ÚROVEŇ SOLI / PŘIDÁNÍ SOLI / ODSTRAŇOVÁNÍ SOLI

• Jaký druh soli lze použít:

• Země EU:

V bazénech se musí používat specifický druh soli. Při nákupu soli zkontrolujte, zda sůl splňuje normu EN 16401 pro chemikálie používané v bazénech. Pokud potřebujete pomoc s ověřením, zda máte správnou sůl, obraťte se na místní prodejnu bazénových potřeb nebo kontaktujte výrobce soli. Nepoužívejte „soli bez chloridových iontů“.

• Země mimo EU:

Systém se slanou vodou je navržen tak, aby byl kompatibilní s různými druhy soli, včetně běžné kuchyňské soli, jodizované soli, přirozeně odpařené soli atd. Vhodná je také sůl obsahující protispěškové činidlo (E535). Nepoužívejte „soli bez chloridových iontů“.

• Optimální hladina soli

Ideální hladina soli v bazénové vodě je mezi 800-1800 ppm (parts per milion/ dílů na milion). Optimální úroveň je 950 ppm.

Konečný obsah soli zjištěný ve vodě = původní obsah přírodních minerálů + přidaná sůl. Obsah minerálních látek ve sladké vodě se liší v závislosti na regionu a místních podmínkách.

Pro začínající uživatele bazénu nebo systému se slanou vodou:

Po nastavení systému a před přidáním soli do bazénu zapněte systém a jednou stiskněte tlačítko „MODE“ (), aby se aktivovala funkce detekce hladiny soli. Číslo (v ppm) na displeji odpovídá přírodním minerálům přítomným ve vodě, jako jsou ionty železa, vápníku atd. Toto číslo si zapíšte, protože bude výchozím základem pro budoucí odečet. Přidejte sůl do bazénu podle části „Přidání soli“. Po 24 hodinách znovu zkontrolujte hladinu soli a ujistěte se, že je v rozmezí 800-1800 ppm.

Pro stávající bazény se systémem slané vody nebo s chemickým sanitizérem, které se modernizují na model QS1600 PLUS with Wi-Fi™:

Po nastavení systému jednou stiskněte tlačítko (), abyste aktivovali funkci detekce hladiny soli. Pokud číslo (v ppm) zobrazené na displeji překročí 1800 ppm, snižte hladinu soli podle pokynů v části „ODSTRAŇOVÁNÍ SOLI“. Po 24 hodinách znovu zkontrolujte hladinu soli a ujistěte se, že je v rozmezí 800-1800 ppm.

• Přidávání soli

1. Zapněte filtrační čerpadlo.
2. Nechte vypnutý slanovodní systém.
3. Přidejte sůl podle pokynů v části „TABULKA SOLI“. Případně viz část „Alternativní měření hladiny soli“.
4. Rovnoměrně rozptýlte sůl po celém vnitřním prostoru bazénu.
5. Dno bazénu vykartáčujte, abyste urychlili proces rozpouštění, a na 24 hodin spusťte filtrační čerpadlo.
6. Po 24 hodinách stiskněte tlačítko () pro zapnutí systému,

jedním stisknutím tlačítka () aktivujte funkci detekce hladiny soli.

Zkontrolujte, zda je hladina soli v rozmezí 800-1800 ppm. Číslo na displeji se začne měnit a po 3 minutách se zobrazí poslední údaj o obsahu soli. Podrobnosti naleznete v části „Režim zobrazení detekce soli / teploty“.

7. Stiskněte tlačítko (), dokud na displeji nezačne blikat „00H“ nebo provozní hodina, a stisknutím tlačítka časovače () nastavte požadovanou provozní dobu. Viz část „PROVOZNÍ NÁVOD“.

• Odstranění soli

1. Pokud bylo přidáno příliš mnoho soli, systém zobrazí kód „E92“ (viz „LED KÓDOVÁ TABULKA“). Chcete-li snížit hladinu soli, částečně vypusťte a doplňte přibližně 40-70 % vody v bazénu, viz tabulka vpravo.

2. Pokud hladina vody v bazénu klesla pod doporučenou úroveň, doplňte čerstvou vodu až na doporučenou úroveň.
3. Stisknutím tlačítka () zapněte systém a jedním stisknutím tlačítka režimu () aktivujte funkci detekce hladiny soli. Zkontrolujte, zda je hladina soli v rozmezí 800-1800 ppm. Číslo na displeji se začne měnit a po 3 minutách se zobrazí poslední údaj o obsahu soli.

POZNÁMKA: Nejprve nainstalujte systém pro slanou vodu, zapněte systém a jednou stiskněte tlačítko (), abyste zkontrolovali hladinu soli v bazénu.

Hladina soli (ppm)	Vypouštění a doplňování vody z bazénu
1800-2200	40%
2200-2600	50%
2600-3200	60%
3200-4000	70%



QR kód pro kalkulačku soli

• Alternativní měření hladiny soli

1. Po nastavení systému a před přidáním soli do bazénu zapněte systém a jednou stiskněte tlačítko (), aby se aktivovala funkce detekce hladiny soli. Číslo (v ppm) zobrazené na displeji odpovídá přírodním minerálům přítomným ve vodě, jako jsou ionty železa, vápníku atd. Zaznamenejte si toto číslo **počáteční koncentrace soli (C₀)**, protože to bude výchozí základna pro budoucí měření.
2. Do bazénu přidejte **5 kg (S₁)** soli, zapněte čerpadlo a nechte filtrační čerpadlo běžet 2 hodiny, aby se sůl rozpustila. Poté zapněte systém pro slanou vodu a opětovným stisknutím tlačítka () zkontrolujte **aktuální hladinu soli (C₁)**.
3. Naskenováním QR kódu otevřete program „kalkulačka soli“ a zadejte následující údaje pro **C₀ (ppm)**, **C₁ (ppm)** a **S₁ (5 kg)**. Program automaticky vypočítá **potřebné dodatečné množství soli „S₂“ (kg)**. Vzorec pro výpočet je následující: $S_2 = S_1 \times [950 - (C_1 - C_0)] / (C_1 - C_0)$ v kg.

PROVOZNÍ DOBA (S KRYTEM BAZÉNU INTEX)

Kapacita vody		Provozní doba (hodiny) při různých běžných teplotách vzduchu		
(gal)	(liters)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)
7000	26500	2	3	3
8000	30000	2	3	4
9000	34000	3	3	4
10000	38000	3	4	4
11000	41500	3	4	5
12000	45500	4	4	5
13000	49000	4	5	5
14000	53000	4	5	6
15000	56500	5	5	6
16000	60500	5	6	6
17000	64500	5	6	7
18000	68000	6	6	7

DŮLEŽITÉ

Provozní doba filtračního čerpadla by měla být o 1 hodinu delší, než je požadovaná provozní doba slanovodního systému.

PROVOZNÍ POKYNY

103
IOB

DŮLEŽITÉ: Chcete-li maximalizovat účinnost systému pro mořskou vodu, provozujte jej brzy ráno nebo pozdě večer nebo po západu slunce, kdy je intenzita slunečního záření nízká, a udržujte bazén zakrytý.

1. Zapněte filtrační čerpadlo.

2. Spust'íte jednotku:

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a otestujte proudový chránič. Při prvním použití stiskněte tlačítko (), na displeji bliká kód „00H“ připravený k naprogramování. Při dalším použití bliká na displeji předchozí nastavený čas. Nejprve odemkněte klávesnici, abyste mohli znovu nastavit provozní dobu.



3. Nastavte provozní hodiny pro Ozonový a slanovodní systém:

Požadované provozní hodiny pro každou velikost vodní kapacity bazénu naleznete v „Tabulce provozní doby“. Stiskněte jednou tlačítko (),

obrazovka začne blikat, pokračujte stisknutím



(01 až max 12 hodin na cyklus)

tlačítka (), dokud se nezobrazí požadovaný provozní čas (od 01H do 12H). Stisknutím tlačítka () cyklus opakujte. Po 2 sekundách přestane displej blikat a nastavený čas se potvrdí. Vestavěný časovač nyní aktivuje systém pro mořskou vodu každý den ve stejnou dobu na počet hodin, který jste nastavili.

POZNÁMKA: Když se rozsvítí kontrolka WORKING (provoz), můžete nastavit funkci BOOST (zrychlený provoz) nebo SELF CLEAN (samočištění). Podrobnosti naleznete v části „Cyklus Boost nebo cyklus samočištění“ chlorové elektrody“.

4. Zámek klávesnice:

Stisknutím tlačítka () zamkněte klávesnici.

Po 30 sekundách se systém spustí podle nastaveného času a na displeji se zobrazí zbývající pracovní hodiny.

POZNÁMKA: Jestliže jste zapomněli zamknout klávesnici, systém ji automaticky zablokuje a začne pracovat 30 sekundách později.




5. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Stisknutím tlačítka () odemkněte klávesnici a aktuální naprogramovaný čas začne blikat. Opakujte kroky 3 až 4.

6. Pohotovostní/úsporný režim:

- Po skončení cyklu přejde systém do režimu „SLEEP“ (režim spánku). Rozsvítí se zelená kontrolka „SLEEP“ a na displeji bliká „93“. Po 5 minutách se na displeji zobrazí „..“ a kontrolka „sleep“ zůstane svítit.

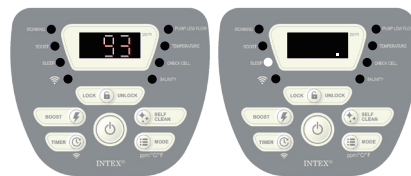

Systém je nyní v pohotovostním režimu. Po chvíli se vypne a nastaví se do úsporného režimu. Systém se automaticky znovu zapne do 24 hodin počínaje s denním cyklem výroby chloru.

- Kontrolka „SLEEP“ zůstane svítit, zatímco systém je v úsporném režimu. LED displej se však 5 minutách vypne. Stiskněte libovolné tlačítko () nebo () pro zobrazení posledního kódu na LED displeji.

7. Cyklus oživení:

- Po silném dešti nebo v případě znečištění bazénu aktivujte funkci Boost, abyste vodu v bazénu šokovali podle následujících kroků.
- Stisknutím tlačítka () klávesnici odemkněte. Když displej bliká, stiskněte tlačítko () a nastavte požadované provozní hodiny Boost. Celkem 4 nastavení: 48 hodin, 60 hodin, 72 hodin a 00 (OFF/VYP). Cyklus opakujte stisknutím tlačítka (). Po 2 sekundách displej přestane blikat a nastavený čas BOOST se automaticky potvrdí. Rozsvítí se kontrolka BOOST.
- Stisknutím tlačítka () zamkněte klávesnici. Systém nyní zahajuje další výrobu dezinfekčního prostředku chlornanu sodného. Po dokončení cyklu boost se systém automaticky přepne do normálního pracovního režimu.
- POZNÁMKA:** Jestliže jste zapomněli zamknout klávesnici, systém ji automaticky zablokuje a začne pracovat 30 sekundách později.
- Po spuštění funkce Boost zkontrolujte, zda byly správně nastaveny provozní hodiny filtračního čerpadla. Pokud je například doba provozu boost 48 hodin, mělo by být filtrační čerpadlo nastaveno na dobu delší než 48 hodin. V případě potřeby prodlužte provozní dobu filtračního čerpadla.
- Poznámka:** Pokud je k systému připojené filtrační čerpadlo Intex, nastavte přepínač čerpadla do polohy „I“. (Pokud je filtrační čerpadlo Intex vybaveno časovačem na GFCI, je maximální doba provozu 10 hodin. Pro prodloužení provozní doby je nutné časovač ručně resetovat.) V režimu BOOST pravidelně kontrolujte hladinu volného chloru (viz následující krok), která by neměla překročit doporučenou hodnotu 3,0 částic na milion (ppm). Nepoužívejte bazén, pokud hladina volného chloru překročí 5,0 ppm.



Čeština

8. Otestujte „volný chlor“, „pH“, „tvrdost vápníku“ a „celkovou alkalitu“:

Testovací proužky INTEX® (příbalené k výrobku) mohou současně testovat hodnoty „volného chloru“, „pH“, „tvrdosti vápníku“ a „celkové alkality“. Doporučujeme týdně kontrolovat vodní chemii a udržovat koncentraci chloru na 0,5 - 3,0 ppm.

- Celý proužek ponořte do vody a okamžitě ho vyndejte.
- Proužek držte rovně po dobu 15 sekund. Přebytkovou vodu z proužku nesklepávejte.
- Proužek porovnejte s barevnou tabulkou na balení. Je-li třeba, nastavte úroveň chemikálie ve vodě. Je velmi důležité, abyste při testování chemického úrovně vody používali správnou techniku. Přečtěte si a pečlivě dodržujte písemné instrukce pro proužek.

Režim zobrazení detekce soli / teploty:

- Stiskněte jednu tlačítko (): na displeji se zobrazí hladina soli v ppm. Počáteční číslo na displeji odpovídá předchozímu poslednímu měření. Číslo na displeji se začne měnit a po 3 minutách se zobrazí poslední údaj o obsahu soli. Po dokončení měření se displej přepne zpět do režimu provozních hodin.
- Stiskněte dvakrát tlačítko (): na displeji se zobrazí teplota vody ve stupních Celsia (°C).
- Stiskněte třikrát tlačítko (): na displeji se zobrazí teplota vody ve Fahrenheitech (°F).
- Stiskněte čtyřikrát tlačítko (): návrat k zobrazení provozních hodin systému.
- Opětovným stisknutím tlačítka () cyklus zopakujete: zobrazení hladiny soli.




Hladina soli (ppm)



Teplota (°C)



Teplota (°F)

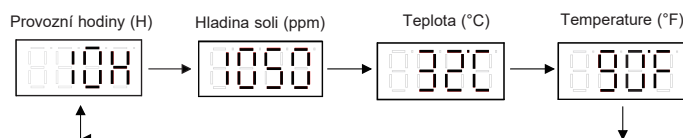

Uživatelská příručka k nastavení aplikace Intex Link

Aplikace Intex Link umožňuje ovládat systém pro mořskou vodu a naprogramovat plán budoucího použití na dálku, i když nejste doma, prostřednictvím mobilního zařízení.

Ve skupinovém režimu aplikace umožňuje programovat plány pro budoucí použití a ovládat další kompatibilní zařízení Intex s připojením WiFi.

Požadavky na systém a směrovač WiFi

Systém pro mořskou vodu komunikuje prostřednictvím Bluetooth a 2,4 GHz sítě WiFi s podporou bezdrátové technologie 802.11 b/g/n. Hardware **nepodporuje 5 GHz síť WiFi**. Doporučujeme, abyste během procesu nastavení a párování aplikace vypnuli svou 5 GHz síť Wi-Fi.



QR kód WiFi
APLIKACE

Párování WiFi

Pro úspěšné první párování WiFi mezi systémem pro mořskou vodou a mobilním zařízením se ujistěte, že:

- zapněte funkci „Bluetooth“ na svém mobilním zařízení a povolíte oprávnění „Blízká zařízení“. (Informace o aplikaci Intex Link → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit).
- jste na mobilním zařízení zapnuli funkci „Přístup k poloze“.
- oblast, kde bude systém pro mořskou vodu nainstalován, je v dosahu pokrytí vašeho WiFi směrovače. V prostoru nesmí být kovové stěny/síť a jiné předměty, které by mohly rušit nebo snižovat signál WiFi.
- Před párováním zařízení se solárním systémem nejprve vypněte funkci mobilních dat (2G, 3G, 4G, 5G a LTE) na svém mobilním zařízení a ujistěte se, že je mobilní zařízení připojeno k směrovači WiFi. Procházením internetu pomocí mobilního zařízení v připojené síti WiFi zkontrolujte, zda je síla signálu WiFi plná, a ujistěte se, že je načítání webových stránek rychlé.
- Postupujte krok za krokem podle následujícího návodu.
 - Naskenujte QR kód aplikace WiFi, který se nachází na štítku krytu nebo v tomto návodu, a nainstalujte aplikaci. Můžete si také stáhnout aplikaci „Intex Link“ z App Store nebo Google Play.
 - Otevřete aplikaci, vytvořte nový účet (pro prvního uživatele) a přihlaste se do aplikace.
 - Vypněte systém pro mořskou vodu. Nebo ZAPNĚTE systém pro mořskou vodu a zkontrolujte, zda je klávesnice uzamčená.
 - Stiskněte a podržte tlačítko párování (), dokud nezačne blikat kontrolka WiFi. Systém pro mořskou vodu se začal párovat s vaším mobilním zařízením.
 - Dotkněte se tlačítka „Přidat zařízení“ nebo „+“ v aplikaci a vyhledejte blízká zařízení.
 - Dotkněte se ikony systému pro mořskou vodu, který chcete přidat nebo se kterým chcete spárovat.
 - Vyberte svůj bezdrátový směrovač WiFi a zadejte heslo směrovače WiFi, poté klepněte na tlačítko „Další“ a začněte párovat.
 - Po úspěšném přidání systému pro mořskou vodu je párování dokončeno a kontrolka WiFi zůstane svítit. Klepnutím na tlačítko „Hotovo“ začnete aplikaci používat.

POZNÁMKA: Pokud se párování nezdaří, kontrolka WiFi bude blikat. Chcete-li vypnout kontrolku párování WiFi, odpojte a zapojte napájecí kabel.

Cyklus samočištění chlorové elektrody:

Výchozí doba samočisticího cyklu z výroby je 04 hodin. Nastavení doby samočisticího cyklu:

- Stisknutím tlačítka () odemkněte klávesnici

a poté stiskněte tlačítko (), displej bliká. V závislosti na tvrdosti vápenaté vody v bazénu opětovným stisknutím tlačítka () zvolte dobu samočisticího cyklu podle níže uvedené tabulky. Celkem 4 nastavení: 02H, 04H, 06H a 10H. Opakujte cyklus stisknutím tlačítka (). Po 2 sekundách přestane displej blikat a nastavený čas se potvrdí. Pokud jste vybrali 02H, zvýší se automaticky na 04H poté, co systém nasbírá 300 hodin samočisticího cyklu.

Tvrdost vápníku ve vodě	Doba samočisticího cyklu
0 - 150 ppm	Obrácená polarita každých 10 hodin
150 - 250 ppm	Obrácená polarita každých 6 hodin
250 - 350 ppm	Obrácená polarita každých 4 hodin

POZNÁMKA: Životnost chlorové elektrody se liší v závislosti na stavu vody, používání bazénu a době provozu systému. Pokud je tvrdost vápníku do 150 ppm, zvolte 10 hodin cyklu, abyste prodloužili životnost chlorové elektrody. Ruční rutinní čištění a údržba dále prodlouží životnost chlorové elektrody.

- Stisknutím tlačítka () uzamknete klávesnici a na displeji se opět zobrazí normální provozní čas. Systém bude chlorová elektroda (3) střídat vždy podle zvolených hodin.

POZNÁMKA: Pokud zapomenete klávesnici zamknout, systém ji po 30 sekundách automaticky zamkne.

Popis aplikace

Nastavení: umožňuje nastavit a konfigurovat:

- Regionální nastavení
- Nastavení bazénu
- Kalkulačku soli
- Samočištění (viz část „Cyklus samočištění chlorové elektrody“)

POZNÁMKA: „Regionální nastavení“ je k dispozici pouze v USA. Aplikace automaticky zjistí vaši polohu prostřednictvím přístupu k poloze vašeho mobilního zařízení. Musíte zapnout přístup k poloze mobilního zařízení.

Harmonogram: Umožňuje

naprogramovat plány pro budoucí použití, například počáteční provozní dobu, dobu trvání a plán opakování.

Přístrojová deska: umožňuje

zapnout/vypnout systém, zobrazit zbývající dobu provozu, úroveň slanosti vody, využití elektrolytických článků a připomenutí údržby článků.

Popis režimu skupiny aplikací

Ve skupinovém režimu bude systém pro mořskou vodu ovládán dalším příslušenstvím Intex s připojením WiFi, například analyzátozem vody. Systém pro mořskou vodu může ovládat i další příslušenství Intex s připojením WiFi, například čerpadlo pískového filtru.

Seskupení systému pro mořskou vodu s dalším příslušenstvím Intex s připojením WiFi:

- Nejprve spárujte každé kompatibilní příslušenství s připojením WiFi s mobilním zařízením. Připojit lze pouze výrobky s ikonou WiFi () na ovládacím panelu. Podrobnosti naleznete v průvodci párováním jednotlivých výrobků.
- Klepnutím na ikonu skupinového režimu () zobrazíte kompatibilní výrobky, které lze seskupit se systémem pro mořskou vodu. Kompatibilní výrobky se objevují ve skupinách po dvou nebo třech.
- Klepnutím na zaškrťávací značku potvrďte a aktivujte skupinový režim se systémem pro mořskou vodu:
 - Systém pro mořskou vodu + čerpadlo: systém pro mořskou vodu bude ovládat čerpadlo, nebo
 - Analyzátor vody + systém pro mořskou vodu + čerpadlo: analyzátor vody bude řídit systém pro mořskou vodu a čerpadlo.
- Klepnutím na () zobrazíte seznam připojených zařízení, klepnutím na ikonu systému mořské vody otevřete ovládací panel.
- Pokud je systém pro mořskou vodu řízen analyzátozem vody (režim skupiny 3), zobrazí se na panelu displeje „AU“, což znamená automatický režim řízený jiným výrobkem.
- Chcete-li vypnout již nepoužívaný skupinový režim, klepněte na tlačítko ().


TABULKA KÓDŮ LED

LED	Definice
00H	Pohotovostní režim (Spuštění)
01H	Minimální provozní hodiny (Zbývající 1 hodina)
02H - 11H	Provozní hodiny (Zbývající 2 - 11 hodin)
12H	Maximální provozní hodiny (Zbývající 12 hodin)
E01	Poplachový kód (Vodní kámen, nečistoty na chlorové elektrodě, uvolněný kabel chlorové elektrody)
E02	Poplachový kód (Porucha chlorové elektrody)
E03	Poplachový kód (Teplota vody < 10 °C / 50 °F)
E04	Poplachový kód (Teplota vody > 40 °C / 104 °F)
E90	Poplachový kód (Nízký průtok čerpadla / Žádný průtok čerpadla)
E91	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
E92	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
93	Pohotovostní režim (Provozní proces ukončen)
E97	Vnitřní porucha desky plošných spojů
E99	Chybný snímač 2 v 1 (sůl / teplota), porucha
“BLANK”	Bez napájení
----	Žádný údaj o hladině soli (časová mezera, než se údaj o hladině soli ustálí, nebo abnormalita snímače 2 v 1). Viz část „Řešení problémů“.
AU	Automatický režim řízený dalšími výrobky Intex WiFi, jako je analyzátor vody

POZNÁMKA: Podrobnosti naleznete v části „Průvodce řešením problémů“.

103
IOB

Čeština

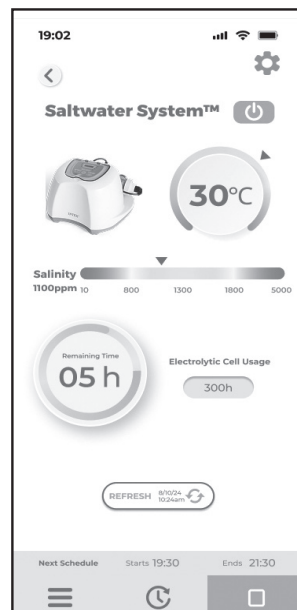

SLANOVODNÍ SYSTÉM STACIONÁRNÍ MONTÁŽ


103
IOB

Čeština

Některé země, zejména v evropském společenství, vyžadují, aby byl výrobek připevněn k zemi nebo k základně ve stálé svislé poloze. Informujte se u vašeho místního úřadu, zda existuje nějaké nařízení ve vaší oblasti týkající se výrobku. Pokud ano, pak se produkt může namontovat na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných v základně.

Filtrační čerpadlo lze nainstalovat na betonovou nebo dřevěnou základnu a tím předejít náhodnému převrácení. Celková hmotnost sestavy musí přesáhnout 18 kg.

Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou v odstupu 69 mm od sebe. Použijte dva šrouby a pojistné matice s maximálním průměrem 6,4 mm.

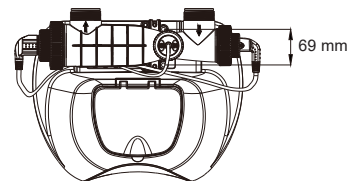

ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ

Před čištěním systému odpojte napájecí kabel. Také zavřete plunžrové ventily na vašem bazénu, nebo vložte černé zátky do otvoru síta, aby se zabránilo vyhlížení vody. Po dokončení všech úkolů údržby je nutné připojit napájecí kabel a otevřít plunžrové ventily, nebo vyndat zátky.

Čištění snímače průtoku

1. Odšroubujte límec snímače průtoku (9) a vyjměte jej z pouzdra chlorové elektrody.
2. Pomocí plastového kartáčku a vody očistěte povrch snímače průtoku a závěs.
3. Znovu nainstalujte snímač průtoku tak, že zarovnáte polohovací zářez na snímači průtoku s připojovacím hřebem v potrubí. Vložte a utáhněte snímač zpět do jeho polohy. Neutahujte příliš.



Čištění chlorové elektrody a senzoru 2 v 1

Ve většině případů udržuje funkce „Samočištění chlorové elektrody“ chlorovou elektrodu v optimálním stavu. Pokud je voda v bazénu velmi tvrdá (velmi vysoký obsah minerálů), doporučujeme každý měsíc otevřít a vizuálně zkontrolovat chlorovou elektrodu (3) a senzor 2 v 1 (13). Při jejich čištění postupujte podle následujících pokynů.

Kontrola a čištění:

1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
2. **Pro filtrační čerpadla s 1-1/4" (32 mm) velikostí hadice** - Chcete-li zabránit vytečení vody z bazénu, odšroubujte filtrační mřížky z filtračních přípojek a vložte černé kloboučky - zátky do konektorů.
Pro filtrační čerpadla s 1-1/2" (38 mm) velikostí hadice - Zavřete plunžrové ventily nebo rozdělovací plunžrový ventil.
3. Odpojte 2 hadice od systému pro slanou vodu a nasadte kryty článků (15) na vstup a výstup pouzdra chlorové elektrody (5).
4. Odšroubujte límec snímače průtoku a vytáhněte snímač průtoku z pouzdra chlorové elektrody (5).
5. Do pouzdra chlorové elektrody (5) nalijte kuchyňský ocet a ponořte chlorovou elektrodu a senzor 2 v 1. Zpět nainstalujte snímač průtoku. Namočit 1-4 hodiny.
6. Odstraňte kryty článků (15), vypusťte vodu a řádně odstraňte ocet. Připojte hadici, která vede z bazénu, ke vstupu do krytu chlorové elektrody. Propláchněte pouzdro chlorové elektrody vodou z bazénu.
7. Znovu připojte hadice k pouzdra chlorové elektrody.
8. Pokud se na chlorové elektrodě (3) po namočení octem stále nachází vodní kámen, vyjměte chlorovou elektrodu, propláchněte ji zahradní hadicí a pomocí škrabky na vodní kámen (17) odstraňte vodní kámen v mezerách. Aby nedošlo k poškození chlorové elektrody (3), neškrábejte povrch chlorové elektrody nadměrnou silou. Před použitím škrabky na vodní kámen vždy nejprve změkčete vodní kámen octem. Chlorovou elektrodu důkladně opláchněte a po vyčištění ji znovu namontujte.



VÝMĚNA ŘÍDÍCÍ STANICE

Požadované nástroje: Jeden (1) křížový šroubovák

Pokud je třeba vyměnit pouze řídicí stanici (1) podle pokynů servisního střediska, vyjměte všechny součásti (díly číslo 2-17) a uschovejte je na bezpečném místě pro pozdější použití. Podrobnosti naleznete v části „Náhradní díly“.

Jakmile obdržíte novou náhradní řídicí stanici, přeinstalujte všechny součásti z předchozí jednotky na novou řídicí stanici.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

POZNÁMKA: Pokud teplota vody klesne pod 10 °C (50 °F), uložte přístroj v interiéru.

1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
2. Když je bazén úplně prázdný, odpojte slanovodní systém od hadic v opačném instalačním postupu.
3. Před uskladněním nechte vysušit na vzduchu. To by mohl být vhodný okamžik pro vizuální kontrolu a vyčištění chlorové elektrody, snímače průtoku a snímače 2 v 1.
4. Přístroj a příslušenství skladujte na suchém vnitřním místě.
5. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

103 IOB
Čeština

Preferované Hodnoty Chemie Vody			
	Minimální	Ideální	Maximální
Volného chlóru	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Vázaný chlór	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Celková zásaditost	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdost vápníku	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm

Obratťte se na místního prodejce s otázkami o úpravě bazénové vody.

Chlór	Jsou-li zbytky dezinfekčního prostředku (HClO) přítomny v bazénové vodě.
Vázaný chlór	Je tvořen reakcí volného chloru s amoniakovými odpady.
	Když je výsledek příliš vysoko - Ostrý chlórový zápach, podráždění očí.
pH	Hodnota, která určuje, jak kyselý nebo zásaditý je roztok.
	Když je výsledek příliš nízký - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže, zničení celkové zásaditosti.
	Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší filtrační cykly, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chloru.
Celková zásaditost	Udává stupeň odolnosti vody ke změně pH. Stanovuje rychlost a snadnost změny pH, takže vždy nastavte celkovou zásaditost ještě před nastavením pH.
	Když je výsledek příliš nízký - Zkorodované kovy, podráždění očí a kůže. Nízká zásaditost způsobí, že pH je nestabilní. Každá chemická látka přidána do vody bude mít vliv na pH.
	Když je výsledek příliš vysoko - Tvoření vodního kamene, kalná voda, podráždění očí a kůže, špatná účinnost chloru.
Tvrdost vápníku	Odkazuje na množství vápníku a hořčíku rozpuštěného ve vodě.
	Když je výsledek příliš vysoko - Podráždění očí a kůže, obtížnost vyvážení vody a nízká účinnost chloru. Vodní kámen se tvoří a způsobuje, že se voda zakalí.

- Nepřidávejte bazénovou chemii přímo do skimmeru.
- Udržování hladiny soli a chloru nad doporučeným rozmezím může přispět ke korozi bazénového vybavení.
- Zkontrolujte datum expirace testovacích souprav, neboť výsledky mohou být nepřesné, je-li souprava používána po tomto datu.
- Když vzhledem k častému používání bazénu je nutné, aby se zvýšila úroveň sanitčního činidla, pak použijte chemickou látku na základě trichloro-s-triazinetrione nebo sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrátu.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

LED	PROBLÉM	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Svítlí a bliká poplachový kód na LED panelu (POZNÁMKA: Před čištěním a údržbou vždy vypněte napájení).		
E01	1. Nečistoty nebo vodní kámen na chlorové elektrodě.	- Pokud se na displeji během jednoho týdne zobrazí „E01“ z důvodu usazování vodního kamene na chlorové elektrodě, nastavte dobu samočištění cyklu na 02H. Viz část „Cyklus samočištění chlorové elektrody“. - Vyjměte chlorovou elektrodu pro kontrolu. V případě potřeby jej očistěte. Viz „Údržba“.
	2. Šňůra chlorové elektrody je uvolněná.	Ujistěte se, že je kabel chlorové elektrody pevně zapojen do zásuvky chlorové elektrody.
	3. Možná porucha chlorové elektrody.	Vyměňte novou chlórovou elektrodu.
E02	1. Porucha chlorové elektrody.	Vyměňte novou chlórovou elektrodu.
E03	1. Teplota vody < 10 °C (50 °F).	- Doporučujeme přestat výrobek používat, uzavřít pístový ventil, vypustit zbytkovou vodu v systému a po vysušení jej uskladnit. - Pomocí tepelného čerpadla ohřívejte vodu, dokud její teplota nedosáhne 10 °C (50 °F) nebo více. - Doporučujeme používat výrobek během dne, kdy je teplota vody vyšší než 10 °C (50 °F).
E04	1. Teplota vody > 40 °C (104 °F).	Výrobek doporučujeme spouštět během noci, když je teplota vody nižší než 40 °C (104 °F).
E90	1. Filtrační čerpadlo není připojeno k systému a/nebo není zapnuto.	Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je připojeno a v provozu. Viz „Pokyny pro nastavení“.
	2. Cirkulační potrubí je zablokováno.	- Pokud váš přístroj má plunžrové ventily, ujistěte se, že jsou otevřené. - Vyčistěte filtrační vložky a buňky od špíny a nečistot. Viz “Údržba”. - Uvolněte všechny zachycený vzduch v cirkulačním potrubí. Viz návod k obsluze filtračního čerpadla.
	3. Nesprávný směr přívodní a výstupní hadice.	Zkontrolujte směr přívodní a výstupní hadice. V případě potřeby hadice obraťte. Viz “Pokyny pro sestavení”.
	4. Vodní kámen na snímači průtoku.	Vyčistěte snímač průtoku se zvláštním důrazem na pant. Viz “Údržba”.
	5. Kabel snímače průtoku je uvolněný.	Zapojte snímač průtoku pevně do zásuvky snímače průtoku.
	6. Vnitřní časovací konflikt mezi filtračním čerpadlem a Ozonovým a slánovodním systémem.	Resetujte časovače na filtračním čerpadlu a slánovodním systémem. Viz “Provozní pokyny”.
	7. Chybný snímač průtoku.	O výměnu požádejte servisní středisko Intex.
E91	1. Nízká hladina soli/Žádná sůl.	Přidejte sůl. Viz “Typ soli / Úroveň soli / Přidání soli / Odstraňování soli”.
	2. Šňůra senzoru 2 v 1 je uvolněná.	Ujistěte se, že je kabel senzoru 2 v 1 pevně zapojen, a pevně zašroubujte matici senzoru 2 v 1.
	3. Stupnice na snímači 2 v 1.	Vyčistěte snímač. Viz “Údržba”.
E92	1. Vysoká hladina soli.	- Vypněte a zapněte zařízení. Jedním stisknutím tlačítka REŽIM spustíte detekci hladiny soli. Pokud číslo na displeji kolísá v rozmezí ±20 ppm po dobu 3 minut, vypustte třetinu bazénové vody a doplňte ji čistou vodou. Pokud číslo během 3 minut výrazně kolísá (100-9999), zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu v senzoru 2 v 1 nebo v zástrčce senzoru 2 v 1. - Vyměňte senzor 2 v 1.
	2. Senzor 2 v 1 (zkrat senzoru soli).	
E97	1. Vnitřní porucha desky plošných spojů.	Kontaktujte zákaznický servis Intex. V případě potřeby vyměňte řídicí stanici.
E99	1. Šňůra senzoru 2 v 1 je uvolněná.	Zkontrolujte zástrčku a ujistěte se, že je pevně připojena.
	2. Chybný senzor soli 2 v 1, porucha.	Vyměňte senzor 2 v 1 (sůl / teplota).
----	1. 10 sekund před spuštěním detekce hladiny soli.	- To je normální. Počkejte asi 1 minutu, dokud se údaj nestabilizuje. - Zkontrolujte, zda připojení senzoru 2 v 1 funguje. - Vyměňte čidlo 2 v 1. - Kontaktujte servisní středisko společnosti Intex.
	2. Rozpojení nebo zkrat snímače 2 v 1 při detekci hladiny soli.	
	3. Vnitřní porucha PCB	

PROBLÉM	PŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
NEDOSTATEČNÝ CHLOR	- Nedostatečná provozní doba pro slanovodní systém. - Hladina soli v bazénové vodě je nižší než 800 ppm. To je nedostatečné. - Ztráta chlóru v důsledku intenzivního slunečního záření. - Zvýšilo se zatížení koupacích. - Ucpaná nebo znečištěná chlórůvá elektroda. - Vysoká úroveň UV záření.	- Zakryjte bazén krytem Intex na 2 dny s běžícím systémem a poté otestujte vodu pomocí testovacích proužků. - Zvyšte denní provozní dobu slanovodního systému. Viz "Provozní pokyny". - Zkontrolujte hladinu soli, viz "Režim zobrazení detekce soli / teploty". Nastavte podle potřeby. Viz "Typ soli / Úroveň soli / Přidání soli / Odstraňování soli". - Použijte bazénový kryt, pokud se bazén nepoužívá a/nebo, když je jednotka v provozu. - Vyjměte chlórůvou elektrodu a v případě potřeby ji vyčistěte. Viz "Údržba". - Spusťte systém v noci se zakrytým bazénem. Pokud bazén nepoužíváte, mějte ho vždy zakrytý.
BÍLÉ VLOČKY VE VODĚ	Nadměrná tvrdost vápníku je přítomná v bazénové vodě.	Vypusťte asi 20 až 25% bazénové vody a přidejte čerstvou vodu pro snížení tvrdosti vápníku. Zkontrolujte, zda se na chlórůvé elektrodě netvoří vodní kámen. V případě potřeby vyčistěte chlórůvou elektrodu.
LED DISPLEJ NEFUNGUJE	- Bez napájení. - RCD nebyl resetován. - Pojistka je spálená. - Porucha zobrazení.	- Zapněte systém. - Resetujte RCD. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
NA DISPLEJI SE ZOBRAZUJE PROVOZNÍ DOBA, ALE KONTROLKA TEPLoty SVÍTÍ ČERVENĚ	Porucha teplotního čidla, vadné.	Zkontrolujte neporušenost teplotního čidla stisknutím tlačítka režimu jednou, dvakrát nebo třikrát, pokud se na displeji zobrazí "- - -" nebo „E99“, vyměňte čidlo 2 v 1.

103
IOB

Čeština

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ WIFI

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
PORUCHA PÁROVÁNÍ WIFI PŘI PRVNÍM NASTAVENÍ	Model systému pro mořskou vodu nepodporuje funkci WiFi App.	Ujistěte se, že model systému pro mořskou vodu má na ovládacím panelu ikonu WiFi .
	Nesprávná verze mobilního zařízení	- Zajistěte správnou verzi mobilních zařízení: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Kompatibilita tabletů není optimalizována. - Android - všechny telefony Android. Kompatibilita tabletů není optimalizována.
	Nekompatibilní operační systém mobilního zařízení	- Zajistěte správnou verzi operačního systému: - Zařízení Apple - iOS 11.0 a vyšší. - Zařízení se systémem Android - Android 6.0 a novější. U verze 6.0 a vyšší musíte při prvním párování zapnout signál GPS v mobilním zařízení. Po úspěšném párování a uložení můžete vypnout signál GPS.
	Špatné pásmo sítě routeru.	Zkontrolujte, zda se připojujete k síti 2,4 GHz, a zkuste znovu spárovat mobilní zařízení se systémem pro mořskou vodu.
	Nesprávný název sítě.	- Zkontrolujte, zda se připojujete ke správnému signálu směrovače WiFi, a zkuste znovu spárovat mobilní zařízení se systémem pro mořskou vodu. - Ujistěte se, že jsou vaše mobilní zařízení a systém pro mořskou vodu připojeny ke stejnému signálu směrovače WiFi.
	Chybné heslo WiFi.	Zajistěte správné heslo WiFi routeru. Viz část „Párování WiFi“.
	Umístění systému pro mořskou vodu je příliš daleko od dosahu signálu vašeho směrovače WiFi.	- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k vašemu WiFi routeru a má přístup k internetu a jeho procházení. - Pokud nemůžete systém pro mořskou vodu přemístit, musíte přemístit směrovač WiFi nebo přidat opakovač/posilovač signálu, abyste mohli přijímat signál ze směrovače WiFi v místě, kde se nachází systém pro mořskou vodu. - Zkuste znovu spárovat mobilní zařízení se systémem pro mořskou vodu.
	Aplikace se nenačte.	- Ukončete aplikaci, znovu ji spusťte a zkuste znovu spárovat systém pro mořskou vodu s mobilním zařízením. - Ujistěte se, že máte správnou verzi mobilních zařízení a operačního systému. - Odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte. Viz část WiFi párování.
	- Bluetooth a WiFi nejsou v mobilním zařízení aktivovány. - Funkce „Blízká zařízení“ aplikace IntexLink není aktivována. - Přístup k poloze vašeho mobilního zařízení není aktivován.	- Nejprve na mobilním zařízení zapněte funkce Bluetooth a WiFi. - Povolte oprávnění „Blízká zařízení“ (Informace o aplikaci IntexLink → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit). - Při používání aplikace zapněte v mobilním zařízení funkci „Přístup k poloze“. - Vypněte a zapněte systém pro mořskou vodu a zkuste jej znovu spárovat. Viz část „Párování WiFi“.
	Chybná sekvence párování WiFi.	Viz část „Párování WiFi“.
OFFLINE PO ÚSPĚŠNÉM POČÁTEČNÍM NASTAVENÍ A SPÁROVÁNÍ	- Displej je vypnutý. - Selhání displeje ovládacího panelu.	- Stisknutím libovolného tlačítka znovu aktivujete panel displeje systému pro mořskou vodu. - Resetujte GFCI / RCD, začít úplně znovu. - Zkuste znovu spárovat mobilní zařízení se systémem pro mořskou vodu. - Vyměňte řídicí stanici.
	- Selhání WiFi signálu. - WiFi LED kontrolka nesvítí.	- Restartujte WiFi router tak, že jej na jednu minutu vypnete a znovu zapnete. Další pomoc naleznete v příručce pro odstraňování problémů WiFi routeru. - Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a systém pro mořskou vodu jsou připojeny ke stejnému signálu směrovače WiFi a že vaše mobilní zařízení může přistupovat k internetu a procházet jej z místa, kde je nastaven systém pro mořskou vodu. - Pokud nemůžete systém pro mořskou vodu přemístit, musíte přemístit směrovač WiFi nebo přidat opakovač/posilovač signálu, abyste mohli přijímat signál ze směrovače WiFi v místě, kde se nachází systém pro mořskou vodu. - Zkuste se připojit pomocí funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G, 5G a LTE), pokud to funguje, je možné, že komunikaci mezi vašim mobilním zařízením a systémem pro mořskou vodu brání firewall.
	Aplikace se nenačte.	- Ukončete aplikaci, znovu ji spusťte a zkuste znovu spárovat systém pro mořskou vodu s mobilním zařízením. - Ujistěte se, že je aktivována datová funkce vašeho mobilního zařízení a že zařízení může přistupovat a procházet internet. - Pokud funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G, 5G a LTE) funguje, zkuste spárovat systém pro mořskou vodu se sítí Wi-Fi směrovače. Viz část „Párování WiFi“.
	Jiné interference.	Ujistěte se, že mezi systémem pro mořskou vodu a signálem směrovače WiFi nejsou žádné velké kovové stěny nebo předměty.

DŮLEŽITÉ

Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

OMEZENÁ ZÁRUKA

103
IOB

Čeština

Vaše Slanovodní systém bylo vyrobeno za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na pískové Slanovodní systém včetně příslušenství níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období uvedeno níže od data původního maloobchodního nákupu. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka pro Slanovodní systém – 2 rok

Záruka pro Záruka na chlůrovou elektrodu a senzor 2 v 1 – 2 rok

Hadice – 180 dnů

Pokud zjistíte výrobní vadu na Slanovodní systém během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Slanovodní systém, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Slanovodní systém byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Slanovodní systém byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Slanovodní systém kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Slanovodní systém. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.