

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu. Tieto pokyny uschovajte.

103
IOC

Slovenský

QS1600 PLUS with WiFi™

Slanovodný systém

Certifikované číslo modelu LSW6220 220 -230 V~ 50 Hz

Certifikované číslo modelu LSW6230 230 -240 V~ 50 Hz



Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné skvelé výrobky Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, nafukovacie bazény, domáce hračky, nafukovacie matrace a člny, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky.

Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie.....	1
Stručná príručka.....	2
Tabuľka soli.....	2
Referencie na náhradné diely.....	3
Technické údaje.....	3
Návod na postavenie.....	3-4
Typ soli / Úroveň soli / Pridávanie soli / Odstránenie soli.....	4
Tabuľka prevádzkových časov.....	4
Návod na obsluhu.....	5-6
Režim zobrazenia detekcie soli/teploty.....	5
Používateľská príručka na nastavenie aplikácie Intex Link.....	6
Párovanie cez WiFi.....	6
Popis aplikácie.....	6
Popis režimu skupiny aplikácií.....	6
Cykly samočistenia chlórovej elektródy.....	6
Tabuľka kódov LED.....	6
Stacionárna montáž.....	7
Údržba.....	7
Výmena riadiacej stanice.....	7
Skladovanie.....	7
Údržba bazénu a chemikálie.....	8
Príručka na odstraňovanie problémov.....	8-9
Obmedzená záruka.....	10

VAROVANIE

- Tento systém na slanú vodu je konštruovaný iba na výrobu chlórnanu sodného. Nemonitoruje ani nekontroluje hladinu chlórnanu sodného v bazéne. Za monitorovanie a udržiavanie hladiny voľného chlóru v odporúčanom rozmedzí od 0,5 do 3,0 častíc na milión (ppm) je zodpovedný vlastník bazéna. Zodpovednosťou vlastníka bazéna je tiež pravidelná kontrola hladiny voľného chlóru počas prevádzky čerpadla v bazéne a zodpovedajúce nastavenie systému na slanú vodu.
- Vždy dohliadajte na deti a osoby so zdravotným postihnutím.
- Deti sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od tohto výrobku a elektrických vodičov.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelého osoby.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené, čo sa týka použitia prístroja, zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Montáž a demontáž len dospelými osobami.
- Toto čerpadlo musí byť pripojené na prúdový istič, ktorého menovitý zvyškový prevádzkový prúd neprekračuje 30 mA.
- Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy vždy odpojte tento výrobok z elek. tríckej zásuvky.
- Nezakopávajte kábel. Kábel umiestnite tak, aby nebol poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením.
- Napájací kábel sa nesmie vymieňať. Ak je kábel poškodený, spotrebič sa musí vyradiť.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie prístroja do elektrickej siete; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
- Nepokúšajte sa zapájať alebo odpájať tento výrobok, keď stojíte vo vode, alebo keď máte mokré ruky.
- Umiestnite tento výrobok do vzdialenosti väčšej ako 2 m od bazéna.
- Udržujte zástrčku tohto výrobku vo vzdialenosti väčšej ako 3,5 m od bazéna.
- Umiestnite tento výrobok vo väčšej vzdialenosti od bazéna, aby sa zabránilo deťom na neho vyliezť a tak vstúpiť do bazéna.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak je bazén obsadený.
- Tento výrobok je určený na použitie len so skladovateľnými bazénmi. Nepoužívajte s pevne zabudovanými bazénmi. Skladovateľný bazén je konštruovaný tak, že sa môže ľahko demontovať pre skladovanie a znovu postaviť do svojej pôvodnej konfigurácie.
- Prístroj je určený len na použitie v domácnosti.
- Tento výrobok je určený len na účely uvedené v tomto návode!
- Všetky informácie o inštalácii, čistení a údržbe nájdete v ďalej uvedených odsekoch manuálu.
- Aby nedošlo k nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, nesmie byť toto zariadenie napájané cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, alebo pripojené na obvod, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.

NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZACHYTENIE ALEBO INÉ VÁŽNE ZRANENIA ALEBO SMŔŤ.

Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné predpisy, ktoré sú súčasťou výrobku, predstavujú niektoré bežné riziká spojené so zariadeniami na vodnú rekreáciu a nepokrývajú všetky prípady, riziká a nebezpečenstvá. Používajte prosím zdravý rozum a správny úsudok, keď vykonávate akúkoľvek vodnú aktivitu.

Len pre prenosné nadzemné bazény

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo

bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801
 * Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands * Distributed in the UK by Unifex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
 www.intexcorp.com


STRUČNÁ PRÍRUČKA

103
IOC

Slovenský

POZNÁMKA: Táto stručná príručka obsahuje dôležité a užitočné rady pred postavením vášho bazéna. Nezaobrá sa však všetkými aspektmi inštalácie a používania systému so slanou vodou. Preto sa stále vyžaduje, aby ste si prečítali, porozumeli a dodržiavali návod na obsluhu v záujme správnej inštalácie, údržby a bezpečného používania systému so slanou vodou.

- Požiadavka na prietok filtračného čerpadla:** Systém so slanou vodou si vyžaduje samostatné filtračné čerpadlo s prietokom medzi 700 až 3200 gal./hod. (2650 až 12112 l/hod.), ktoré poháňa vodu a musí byť funkčné. Kompatibilné s filtračnými čerpadlami od inej značky než INTEX.

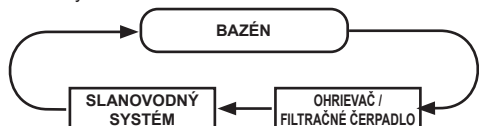

- Soľ potrebná na spustenie: Nepoužívajte „NECHLORIDOVÉ IÓNOVÉ SOLI“.** Používajte len čistú soľ (chlorid sodný), ako je kuchynská soľ, jodizovaná soľ, prírodná odparená morská soľ atď. Vhodná je soľ obsahujúca protispekavé činidlo (E535). Do bazéna pridajte soľ podľa stránky „TABUĽKA SOLI“. Vyčistite dno bazéna kefou a spustite čerpadlo na 24 hodín, aby sa soľ rozpustila. Pozrite si časť „TYP SOLI / ÚROVEŇ SOLI / PRIDÁVANIE SOLI / ODSTRÁNENIE SOLI“.
- Umiestnenie inštalácie systému so slanou vodou:** Musí sa inštalovať ako posledný kus bazénového zariadenia v potrubí spätného prúdenia vody do bazéna. Prečítajte si časť „MONTÁŽNE POKYNY“.

- Udržiavanie správnej hladiny soli:** Ideálna hladina soli v bazéne sa pohybuje v rozmedzí 800 až 1800 ppm (častíc na milión). Optimálna úroveň je 950 ppm.

Používatelia, ktorí bazén alebo systém slanej vody používajú prvýkrát:

Po nastavení systému a pred pridaním soli do bazéna zapnite systém a raz stlačte tlačidlo „MODE“ (Režim) (), aby ste aktivovali funkciu detekcie hladiny soli.

Číslo (v ppm) na displeji zodpovedá prírodným minerálom prítomným vo vode, ako sú ióny železa, vápnika atď. Toto číslo si zapíšte, pretože bude východiskovým údajom pre budúce odčítanie údajov. Do bazéna pridajte soľ podľa časti „Pridávanie soli/TABUĽKA SOLI“.

Existujúce bazény so slaným systémom alebo používajúce chemický dezinfekčný prostriedok, ktoré prechádzajú na model QS1600 PLUS with WiFi™:

Po nastavení systému stlačte raz tlačidlo (), čím aktivujete funkciu detekcie hladiny soli. Ak číslo (v ppm) zobrazené na displeji prekročí hodnotu 1800 ppm, znížte hladinu soli podľa pokynov v časti „ODSTRÁNENIE SOLI“. Po 24 hodinách opäť skontrolujte hladinu soli, aby ste sa uistili, že je v rozmedzí 800 až 1800 ppm.

- Detekcia hladiny soli:** Stlačením tlačidla () raz aktivujete funkciu detekcie hladiny soli. Počiatočné číslo na displeji zodpovedá predchádzajúcemu poslednému meraniu. Číslo sa začne meniť a po 3 minútach sa zobrazí posledný údaj o hladine soli. Po 3 minútach nečinnosti sa displej prepne späť do režimu prevádzkových hodín. Pozrite si časť „Režim zobrazenia detekcie soli/teploty“.
- Čas chodu čerpadla:** Nastavte čas chodu filtračného čerpadla o 1 hodinu dlhší, ako je požadovaný čas prevádzky systému so slanou vodou. Pozri časť „TABUĽKA PREVÁDZKOVÝCH ČASOV“.
- Požiadavky na prekrytie bazénu:** Ak chcete maximalizovať účinnosť systému so slanou vodou, počas prevádzky systému alebo v čase, keď sa bazén nepoužíva, ho prekryte krytom.

DÔLEŽITÉ: Ak chcete maximalizovať účinnosť systému pre morskú vodu, prevádzkujte ho na začiatku alebo na konci dňa, prípadne po západe slnka - keď je intenzita slnečného žiarenia nízka - a udržiajte bazén zakrytý.

TABUĽKA SOLI

Množstvo soli potrebné na dosiahnutie a udržanie optimálnej hladiny soli 950 ppm.

Pre bazény INTEX:

Veľkosť bazénu		Kapacita vody (vypočítaná na 90% pre bazén s rámom a 80% pre bazén Easy Set)		Soľ potrebná na spustenie 0.95 g/L (950 ppm)		Potrebná soľ, keď sa zistí nízky obsah soli (KÓD „E91“)	
		(gal)	(liters)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
OKRÚHLÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMOM	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	51	23	9	4
	21' x 52" (640 cm x 132 cm)	9533	36082	75	34	11	5
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	99	45	15	7
ULTRA FRAME™ BAZÉNY	18' x 48" (549 cm x 122 cm)	6423	24311	51	23	9	4
	18' x 52" (549 cm x 132 cm)	6981	26423	55	25	9	4
	20' x 48" (610 cm x 122 cm)	7947	30079	64	29	11	5
	22' x 52" (671 cm x 132 cm)	10472	39637	84	38	13	6
	24' x 52" (732 cm x 132 cm)	12481	47241	99	45	15	7
	26' x 52" (792 cm x 132 cm)	14667	55515	117	53	18	8
OBDĽ. BAZÉN ULTRA FRAME	20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)	5835	22085	46	21	7	3
	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	8403	31805	66	30	11	5
	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)	14364	54368	114	52	18	8

Pre spoločné bazény:

Kapacita vody (vypočítaná na 90% pre bazén s rámom a 80% pre bazén Easy Set)		Soľ potrebná na spustenie 0.95 g/L (950 ppm)		Potrebná soľ, keď sa zistí nízky obsah soli (KÓD „E91“)	
(gal)	(liters)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
7000	26500	55	25	9	4
8000	30000	64	29	11	5
9000	34000	70	32	11	5
10000	38000	79	36	13	6
11000	41500	88	40	13	6
12000	45500	95	43	15	7
13000	49000	103	47	15	7
14000	53000	112	51	18	8
15000	56500	119	54	18	8
16000	60500	128	58	20	9
17000	64500	136	62	22	10
18000	68000	143	65	22	10


Vzorec na rýchly výpočet soli pre všetky bazény

Soľ potrebná na spustenie (lb)	Soľ potrebná na spustenie (kg)	Potrebná soľ, keď sa zistí nízky obsah soli (lb)	Potrebná soľ, keď sa zistí nízky obsah soli (kg)
Kapacita vody (gal) x 0.008	Kapacita vody (liters) x 0.00095	Kapacita vody (gal) x 0.00125	Kapacita vody (liters) x 0.00015

REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

103
IOC

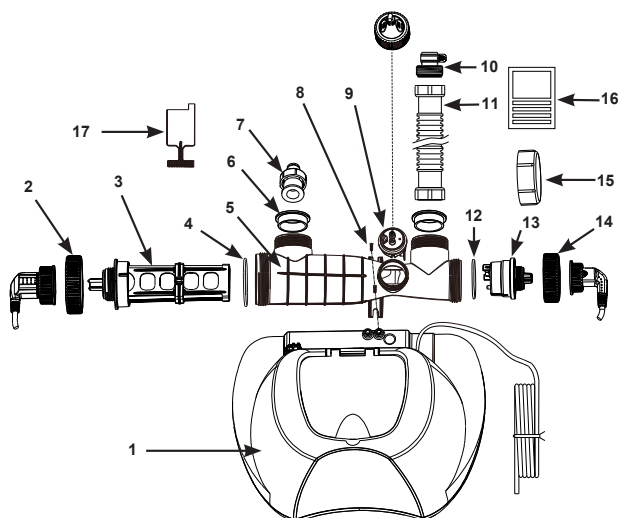

REF. Č.	POPIS	DIEL Č.	MNOŽSTVÁ
1	RIADIACA STANICA	13428	1
2	MATICA CHLÓROVEJ ELEKTRODY	13431	1
3	CHLÓROVÁ ELEKTRODA	13429	1
4	O-KRÚŽOK CHLÓROVEJ ELEKTRODY	13430	1
5	PUZDRO CHLÓROVEJ ELEKTRODY	13426	1
6	O-KRÚŽOK TVARU L	11228	2
7	ADAPTÉR SO ZÁVITOVOU MANŽETOU	10849	1
8	SKRUTKA	11519	2
9	PRIETOKOVÝ SNÍMAČ	11460	1
10	NÁSTAVEC B	10722	1
11	PRIPOJOVACIA HADICA S TVAROVKOU	10720	1
12	O-KRÚŽOK SENZORA 2 V 1	11585	1
13	SENZOR 2 V 1 (SOL/TEPLOTA)	13432	1
14	MATICA SENZORA 2 V 1	13433	1
15	KRYT ČLÁNKU	11131	2
16	TESTOVACIE PRŮŽKY	19635	1
17	ŠKRABKA NA VODNÝ KAMEŇ	13556	1

Slovenský

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo modelu a čísla dielov.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

Certifikované číslo modelu:	LSW6220	LSW6230
Napájanie:	220-230 Volt AC	230-240 Volt AC
Výkon:	125 W	
Ideálna hladina soli:	950 ppm (častice na milión)	
Maximálny výstup chlóru/hodina:	16 g/hodiny	
Filtračný prietok čerpadla:	700 ~ 3200 gals/hodiny (2650 - 12112 liters/hodiny)	
Obmedzená záruka:	pozrite si "Obmedzená záruka"	


NÁVOD NA POSTAVENIE

DÔLEŽITÉ


- Systém slanej vody si vyžaduje samostatné filtračné čerpadlo s výkonom od 700 do 3200 gal./ hod. (2650 až 12112 l/hod.), aby bola zabezpečená správna funkčnosť a prívod vody.
- Systém slanej vody sa musí inštalovať ako posledný kus bazénového zariadenia v potrubí spätného prúdenia vody do bazéna. Toto umiestnenie predlžuje životnosť systému slanej vody a chlórovej elektródy.

Systém slanej vody umiestnite za filtračné čerpadlo alebo ohrievač.

Na pripojenie systému k Intex čerpadlu a bazénu 1-1/4" (32 mm) prípojkami/hadicami postupujte nasledovne:
Obrázok 1

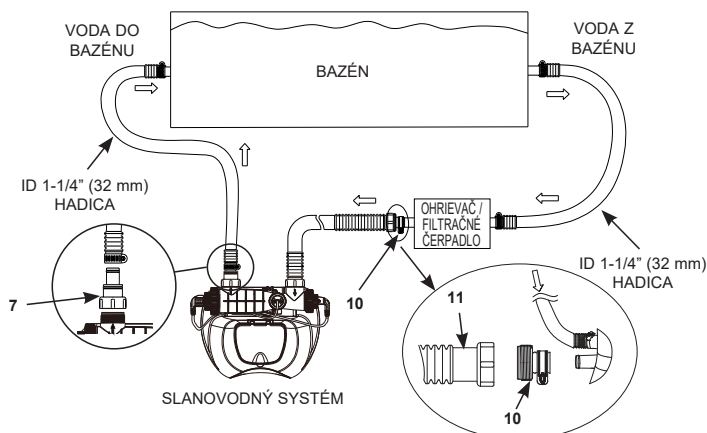


Na pripojenie systému k Intex čerpadlu a bazénu 1-1/2" (38 mm) prípojkami/hadicami postupujte nasledovne:
Obrázok 2

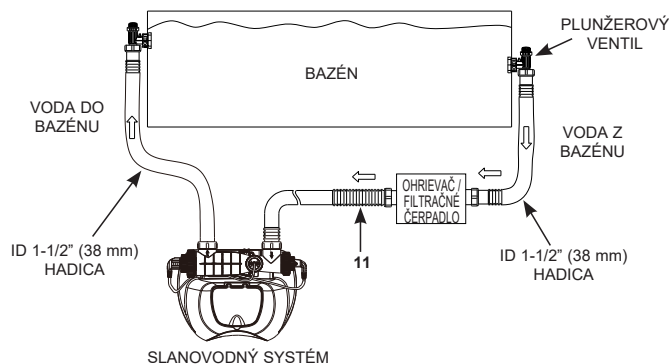


Pripojenie systému k iným typom čerpadiel a bazénov (s iným tápem závitu alebo bez závitu):

Pripojenie k 1-1/4" (32 mm) hadici:
Obrázok 3

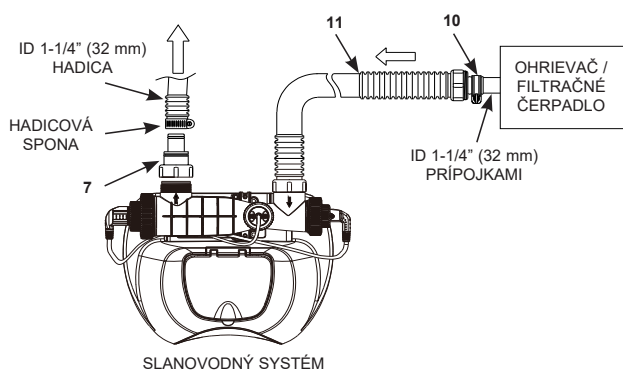

Pripojenie k 1-1/2" (38 mm) hadici so svorkou:
Obrázok 4

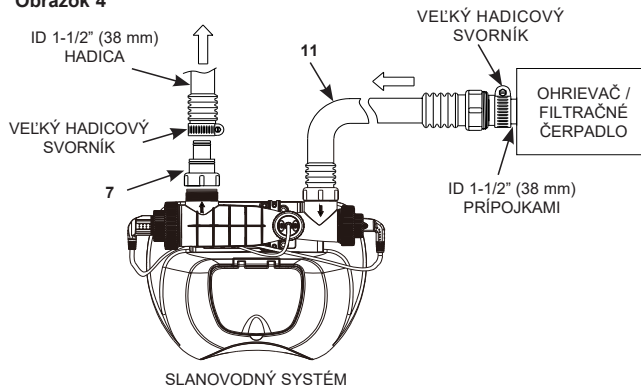

103
IOC

Slovenský

TYP SOLI / ÚROVEŇ SOLI / PRIDÁVANIE SOLI / ODSTRÁNENIE SOLI

• Aký druh soli použiť:

• Krajiny EÚ:

V bazénoch sa musí používať špecifický druh soli. Pri kúpe soli skontrolujte, či soľ zodpovedá norme EN 16401 pre chemikálie používané v bazénoch. Ak potrebujete pomoc s overením, či máte správnu soľ, obráťte sa na miestny obchod s bazénmi alebo kontaktujte výrobcu soli. **Nepoužívajte „soli bez chloridových iónov“.**

• Krajiny mimo EÚ:

Systém so slanou vodou je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s rôznymi druhmi soli vrátane bežnej kuchynskej soli, jodizovanej soli, prirodzene odparenej soli atď. Vhodná je aj soľ obsahujúca protihrdkujúcu látku (E535). **Nepoužívajte „soli bez chloridových iónov“.**

• Optimálna hladina soli

Ideálna hladina soli v bazénovej vode je medzi 800-1800 ppm (častíc na milión). Optimálna úroveň je 950 ppm.

Konečný obsah soli zistený vo vode = Konečný obsah soli zistený vo vode + pridaná soľ. Obsah minerálov v neslanej vode sa v jednotlivých regiónoch a miestnych podmienkach líši.

Používatelia, ktorí bazén alebo systém slanej vody používajú prvýkrát:

Po nastavení systému a pred pridaním soli do bazéna zapnite systém a raz stlačte tlačidlo „MODE“ (Režim) (), aby ste aktivovali funkciu detekcie hladiny soli. Číslo (v ppm) na displeji zodpovedá prírodným minerálom prítomným vo vode, ako sú ióny železa, vápnika atď. Toto číslo si zapíšte, pretože bude východiskovým údajom pre budúce odčítanie údajov. Do bazéna pridajte soľ podľa časti „Pridávanie soli“. Po 24 hodinách opäť skontrolujte hladinu soli, aby ste sa uistili, že je v rozmedzí 800 až 1800 ppm.

Existujúce bazény so slaným systémom alebo používajúce chemický dezinfekčný prostriedok, ktoré prechádzajú na model QS1600 PLUS with WiFi™:

Po nastavení systému stlačte raz tlačidlo (), čím aktivujete funkciu detekcie hladiny soli. Ak číslo (v ppm) zobrazené na displeji prekročí hodnotu 1800 ppm, znížte hladinu soli podľa pokynov v časti „ODSTRÁNENIE SOLI“. Po 24 hodinách opäť skontrolujte hladinu soli, aby ste sa uistili, že je v rozmedzí 800 až 1800 ppm.

• Pridávanie soli

1. Zapnite filtračné čerpadlo.
2. Nechajte vypnutý slanovodný systém.
3. Pridajte soľ podľa časti „TABUĽKA SOLI“. Prípadne si pozrite časť „Alternatívne meranie hladiny soli“.
4. Rovnomerne rozmiestnite soľ po celom vnútornom priestore bazéna.
5. Vyčistite dno bazéna kefou, aby ste urýchlili proces rozpúšťania, a spustíte filtračné čerpadlo na 24 hodín.
6. Po 24 hodinách stlačte tlačidlo (), aby ste zapli systém, a raz stlačte tlačidlo (), aby ste aktivovali funkciu detekcie hladiny soli. Skontrolujte, či je hladina soli v rozmedzí 800 až 1800 ppm. Číslo na displeji sa začne meniť a po 3 minútach sa zobrazí posledný údaj o hladine soli. Podrobnosti nájdete v časti „Režim zobrazenia detekcie soli/teploty“.
7. Stláčajte tlačidlo (), kým na displeji nezačne blikať „00H“ alebo prevádzková hodina a stlačením tlačidla časovača () nastavte požadovaný prevádzkový čas. Prečítajte si časť „PREVÁDKOVÉ POKYNY“.

• Odstránenie soli

1. Ak bolo pridané príliš veľké množstvo soli, systém zobrazí kód „E92“ (pozri „TABUĽKA KÓDOV LED“). Ak chcete znížiť hladinu soli, čiastočne vypustite a doplňte približne 40 až 70 % vody v bazéne. Pozri tabuľku vpravo.

2. Ak hladina vody v bazéne klesla pod odporúčanú úroveň naplnenia, doplňte čerstvú vodu až na odporúčanú úroveň.
3. Stlačením tlačidla () zapnite systém a jedným stlačením tlačidla režimu () aktivujte funkciu detekcie hladiny soli. Skontrolujte, či je hladina soli v rozmedzí 800 až 1800 ppm. Číslo na displeji sa začne meniť a po 3 minútach sa zobrazí posledný údaj o hladine soli.

POZNÁMKA: Najprv nainštalujte systém na slanú vodu, zapnite systém a stlačením tlačidla () raz skontrolujte hladinu soli v bazéne.

Hladina soli (ppm)	Vypustenie a doplnenie vody z bazéna
1800-2200	40%
2200-2600	50%
2600-3200	60%
3200-4000	70%



Kalkulačka soli
QR kód

• Alternatívne meranie hladiny soli

1. Po nastavení systému a pred pridaním soli do bazéna zapnite systém a raz stlačte tlačidlo (), aby ste aktivovali funkciu detekcie hladiny soli. Číslo (v ppm) zobrazené na displeji zodpovedá prírodným minerálom prítomným vo vode, ako sú ióny železa, vápnika atď. Zaznamenajte si toto číslo **počiatočnej koncentrácie soli (C₀)**, pretože to bude východisková hodnota pre budúce meranie.
2. Do bazéna pridajte **5 kg (S₁)** soli, zapnite čerpadlo, spustíte filtračné čerpadlo na 2 hodiny, aby sa soľ rozpustila. Potom zapnite systém na slanú vodu a opätovným stlačením tlačidla () otestujte **aktuálnu hladinu soli (C₁)**.
3. Naskenovaním kódu QR otvorte program „kalkulačka soli“ a zadajte nasledujúce údaje pre **C₀ (ppm)**, **C₁ (ppm)** a **S₁ (5 kg)**. Program **automaticky vypočíta potrebné dodatočné množstvo soli „S₂“ (kg)**. Vzorec pre výpočet je: $S_2 = S_1 \times [950 - (C_1 - C_0)] / (C_1 - C_0)$ v kg.

PREVÁDKOVÝ HARMONOGRAM (S KRYTOM BAZÉNA INTEX)

Veľkosť bazénu		Prevádzková doba (hodiny) pri rôznych bežných teplotách vzduchu		
(gal)	(liters)	10 - 19 °C (50 - 66 °F)	20 - 28 °C (68 - 82 °F)	29 - 36 °C (84 - 97 °F)
7000	26500	2	3	3
8000	30000	2	3	4
9000	34000	3	3	4
10000	38000	3	4	4
11000	41500	3	4	5
12000	45500	4	4	5
13000	49000	4	5	5
14000	53000	4	5	6
15000	56500	5	5	6
16000	60500	5	6	6
17000	64500	5	6	7
18000	68000	6	6	7

DÔLEŽITÉ

Prevádzková doba filtračného čerpadla by mala byť o 1 hodinu dlhšia, než je požadovaná prevádzková doba slanovodného systému.

NÁVOD NA OBSLUHU

103
IOC

Slovensky

DÔLEŽITÉ: Ak chcete maximalizovať účinnosť systému pre morskú vodu, prevádzkujte ho na začiatku alebo na konci dňa, prípadne po západe slnka - keď je intenzita slnečného žiarenia nízka - a udržiavajte bazén zakrytý.

1. Zapnite filtračné čerpadlo.


2. Spust'te jednotku:

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a otestujte prúdový chránič. Stlačte tlačidlo (), pri prvom použití bliká na displeji kód „00H“ pripravený na programovanie. Pri ďalšom použití bliká na displeji predchádzajúci nastavený čas. Ak chcete nastaviť prevádzkový čas, najprv odomknúť klávesnicu.



3. Nastavte prevádzkové hodiny pre slanovodný systém:

Požadované prevádzkové hodiny pre každú veľkosť vodnej kapacity bazéna nájdete v „Tabuľke prevádzkového času“. Stlačte raz tlačidlo

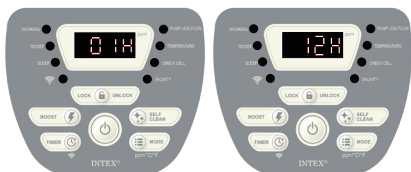

(), obrazovka bliká, pokračujte v stlačaní tlačidla (), kým sa nezobrazí požadovaný prevádzkový čas (od 01H do 12H). Cyklus opakujte stlačením tlačidla (). Po 2 sekundách displej prestane blikáť a nastavený čas sa potvrdí. Zabudovaný časovač teraz aktivuje systém pre morskú vodu každý deň v rovnakom čase na počet hodín, ktorý ste nastavili.

POZNÁMKA: Keď sa rozsvieti indikátor WORKING (prevádzka), môžete nastaviť funkciu BOOST (zvyšenie prevádzky) alebo SELF CLEAN (samočistenie). Podrobnosti nájdete v časti „Cyklus Boost alebo cyklus samočistenia chlórovej elektródy“.

4. Uzamknutie klávesnice:

Stlačením tlačidla () uzamknete klávesnicu. Po 30 sekundách sa systém spustí podľa nastaveného času a na displeji sa zobrazia zostávajúce pracovné hodiny.

POZNÁMKA: Ak ste zabudli zamknúť klávesnicu, systém ju automaticky zablokuje a začne pracovať o 30 sekundách neskôr.



5. Ak je nutné, znovu nastavte prevádzkovú dobu:

Stlačením tlačidla () odomknúť klávesnicu a aktuálny naprogramovaný čas bude blikáť. Zopakujte kroky 3 až 4.

6. Pohotovostný/úsporný režim:

- Po skončení cyklu systém prejde do režimu „SLEEP“. Rozsvieti sa zelená kontrolka „SLEEP“ a na displeji bliká „93“. Po 5 minútach sa na displeji zobrazí „-“ a kontrolka „sleep“ zostane svietiť. Systém sa teraz nachádza v pohotovostnom režime. Po chvíli sa vypne a nastaví do úsporného režimu. Systém sa automaticky znovu zapne do 24 hodín počínajúc s denným cyklom výroby chlóru.
- Kontrolka „SLEEP“ zostane svietiť, ale systém zostáva v úspornom režime. Displej však po 5 minútach zhasne. Stlačte ľubovoľné tlačidlo ( alebo ) pre zobrazenie posledného kódu na LED displeji.



7. Cyklus oživenia:

- Po silnom daždi alebo ak je bazén znečistený, aktivujte funkciu Boost, aby ste na vodu v bazéne pôsobili šokovo podľa nasledujúcich krokov.
- Stlačením tlačidla () odomknúť klávesnicu. Keď displej bliká, stlačením tlačidla () nastavte požadované prevádzkové hodiny funkcie Boost. Celkovo 4 nastavenia: 48 hodín, 60 hodín, 72 hodín a 00 (VYP.). Cyklus opakujte stlačením tlačidla (). Po 2 sekundách prestane displej blikáť a automaticky sa potvrdí nastavený čas BOOST. Rozsvieti sa kontrolka BOOST.



- Stlačením tlačidla () uzamknete klávesnicu. Systém teraz začína vyrábať viac dezinfekčného prostriedku chlórnanu sodného. Po dokončení postupu Boost sa systém automaticky prepne do normálneho pracovného režimu.

- POZNÁMKA:** Ak ste zabudli zamknúť klávesnicu, systém ju automaticky zablokuje a začne pracovať o 30 sekundách neskôr.
- Po spustení funkcie Boost skontrolujte, či boli správne nastavené prevádzkové hodiny filtračného čerpadla. Ak je napríklad prevádzkový čas režimu boost 48 hodín, filtračné čerpadlo by malo byť nastavené na prevádzku dlhšiu ako 48 hodín. V prípade potreby predĺžte prevádzkový čas filtračného čerpadla.

Poznámka: Ak je k systému pripojené filtračné čerpadlo Intex, nastavte prepínač čerpadla do polohy „I“. (Ak má filtračné čerpadlo Intex časovač na GFCI, maximálny čas prevádzky je 10 hodín. Na predĺženie prevádzkového času je potrebné časovač manuálne resetovať.) Počas režimu BOOST pravidelne testujte hladinu voľného chlóru (pozri nasledujúci krok), ktorá by nemala prekročiť odporúčanú hodnotu 3,0 častíc na milión (ppm). Bazén nepoužívajte, ak hladina voľného chlóru prekračuje hodnotu 5,0 ppm.

8. Otestujte „hladinu voľného chlóru“, „pH“, „celkovú zásaditosť“ a „tvrdosť vody“:

- Testovacie prúžky INTEX® (pribalené k výrobku) môžu naraz preveriť úroveň „voľného chlóru“, „pH“, „celkovej zásaditosti“ a „tvrdosti vody“. Týždenne testujte chemické zloženie vody a udržiavajte koncentráciu chlóru na úrovni 0,5 až 3,0 ppm.
- Ponorte celý prúžok do vody a ihneď vyberte.
- Podržte prúžok vo vodorovnej polohe na 15 sekúnd. Nestriasajte prebytočnú vodu z prúžku.
- Prúžok porovnajte s farebnou škálou na balení. Ak je nutné, upravte chemické zloženie vody v bazéne. Je veľmi dôležité, aby ste pri testovaní chemického zloženia vody používali správnu techniku. Prečítajte si a starostlivo dodržujte písomné pokyny pre prúžok.

Režim zobrazenia detekcie soli/teploty:

- Stlačte raz tlačidlo (): na displeji sa zobrazí hladina soli v jednotkách ppm. Počiatočné číslo na displeji zodpovedá predchádzajúcemu poslednému meraniu. Číslo na displeji sa začne meniť a po 3 minútach sa zobrazí posledný údaj o hladine soli. Po ukončení merania sa displej prepne späť do režimu prevádzkových hodín.
- Stlačte dvakrát tlačidlo (): na displeji sa zobrazí teplota vody v stupňoch Celzia (°C).
- Stlačte tlačidlo () 3-krát: na displeji sa zobrazí teplota vody vo Fahrenheitoch (°F).
- Stlačte 4-krát tlačidlo (): návrat na zobrazenie prevádzkových hodín systému.
- Opätovným stlačením tlačidla () zopakujte cyklus: zobrazenie hladiny soli.




Hladina soli (ppm)



Teplota (°C)



Teplota (°F)

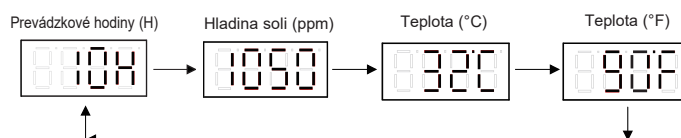

Používateľská príručka na nastavenie aplikácie Intex Link

Aplikácia Intex Link umožňuje ovládať systém pre morskú vodu a naprogramovať plán budúceho používania na diaľku, aj keď nie ste doma, prostredníctvom mobilného zariadenia.

V skupinovom režime vám aplikácia umožňuje naprogramovať plány na budúce použitie a ovládať ďalšie kompatibilné zariadenia Intex s pripojením WiFi.

Požiadavky na systém a smerovač WiFi

Systém pre morskú vodu komunikuje prostredníctvom technológie Bluetooth a 2,4 GHz siete WiFi s podporou bezdrôtovej technológie 802.11 b/g/n. Hardvér **nepodporuje 5 GHz WiFi** siete. Počas procesu nastavovania a párovania aplikácie sa odporúča **vypnúť** 5 GHz sieť WiFi.



QR kód WiFi
APLIKÁCIE

Párovanie cez WiFi

Pre úspešné prvé párovanie WiFi medzi systémom pre morskú vodu a mobilným zariadením sa uistite, že:

- Zapnete funkciu „**Bluetooth**“ na mobilnom zariadení a povolíte prístup k funkcii „**Zariadenia v blízkosti**“ (Informácie o aplikácii Intex Link → Oprávnenia aplikácie → Zariadenia v blízkosti → Povolit).
 - aby ste na svojom mobilnom zariadení zapli funkciu „**Prístup k polohe**“.
 - oblasť, kde bude systém pre morskú vodu nainštalovaný, je v dosahu pokrytia vášho WiFi smerovača. V priestore nesmú byť kovové steny/pletivo a iné predmety, ktoré by mohli rušiť alebo znižovať signál WiFi.
 - Pred spárovaním zariadenia so systémom pre morskú vodu najprv vypnite funkciu mobilných dát (2G, 3G, 4G, 5G a LTE) na svojom mobilnom zariadení a uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k smerovaču WiFi. Skontrolujte, či je intenzita signálu WiFi plná, a to tak, že pomocou pripojenej siete WiFi prehľadávate internet pomocou mobilného zariadenia a uistíte sa, že rýchlosť načítavania webových stránok je vysoká.
 - Postupujte krok za krokom podľa nasledujúceho postupu.
- 1) Naskenujte QR kód aplikácie WiFi, ktorý sa nachádza na štítku s hodnotením krytu alebo v tomto návode, a nainštalujte aplikáciu. Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu „**Intex Link**“ z App Store alebo Google Play.
 - 2) Otvorte aplikáciu, vytvorte nové konto (pre prvého používateľa) a prihláste sa do aplikácie.
 - 3) VYPNITE systém pre morskú vodu. Alebo Zapnite systém pre morskú vodu a skontrolujte, či je klávesnica uzamknutá.
 - 4) Stlačte a podržte tlačidlo párovania (), kým nezačne blikáť kontrolka WiFi. Systém pre morskú vodu sa začal párovať s vašim mobilným zariadením.
 - 5) Dotknite sa tlačidla „**Pridať zariadenie**“ alebo „“ v aplikácii a vyhľadajte zariadenia v okolí.
 - 6) Dotknite sa ikony systému pre morskú vodu, ktorý chcete pridať alebo s ktorým sa chcete spárovať.
 - 7) Vyberte svoj bezdrôtový smerovač WiFi a zadajte heslo smerovača WiFi, potom sa dotknite tlačidla „**Ďalej**“ a začnite párovanie.
 - 8) Po úspešnom pridaní systému pre morskú vodu sa párovanie dokončí a kontrolka WiFi zostane svietiť. Dotknite sa tlačidla „**Hotovo**“ a začnite používať aplikáciu.

POZNÁMKA: Ak sa párovanie nepodarí, kontrolka WiFi bude blikáť. Ak chcete vypnúť kontrolku párovania WiFi, odpojte a zapojte napájací kábel.

Cyklus samočistenia chlórovej elektródy:

Predvolený čas samočistiaceho cyklu z výroby je 04 hodín. Nastavenie času samočistiaceho cyklu:

- Stlačením tlačidla () odomkniete klávesnicu a potom stlačte tlačidlo (), displej bliká. V závislosti od úrovne tvrdosti vápnika v bazénovej vode opätovným stlačením tlačidla () vyberte čas samočistiaceho cyklu podľa nižšie uvedenej tabuľky. Celkom 4 nastavenia: 02H, 04H, 06H a 10H. Cyklus opakujte stlačením tlačidla (). Po 2 sekundách displej prestane blikáť a nastavený čas sa potvrdí. Ak ste vybrali 02H, automaticky sa zvýši na 04H po tom, ako systém nazbiera 300 hodín samočistiaceho cyklu.



Tvrdosť vody	Doba samočistiaceho cyklu
0 - 150 ppm	Obrátená polarita každých 10 hodín
150 - 250 ppm	Obrátená polarita každých 6 hodín
250 - 350 ppm	Obrátená polarita každých 4 hodín

POZNÁMKA: Životnosť chlórovej elektródy sa líši v závislosti od podmienok vody, používania bazéna a času prevádzky systému. Ak je tvrdosť vápnika do 150 ppm, vyberte 10 hodín cyklu, aby ste predĺžili životnosť chlórovej elektródy. Ručné rutinné čistenie a údržba ešte viac predĺžia životnosť chlórovej elektródy.

- Stlačením tlačidla () uzamknete klávesnicu a displej sa vráti na normálny prevádzkový čas. Systém bude chlórová elektróda (3) striedať vždy podľa zvolených hodín.

POZNÁMKA: Ak zabudnete uzamknúť klávesnicu, systém ju po 30 sekundách automaticky uzamkne.

Popis aplikácie

Nastavenie: umožňuje nastaviť a konfigurovať:

- Regionálne nastavenia
- Nastavenia bazéna
- Kalkulačku soli
- Samočistenie (pozri časť „Cyklus samočistenia chlórovej elektródy“)

POZNÁMKA: „Regionálne nastavenie“ je k dispozícii, len ak sa nachádzate v USA. Aplikácia automaticky zistí vašu polohu prostredníctvom prístupu k polohe vášho mobilného zariadenia. Musíte zapnúť prístup k polohe mobilného zariadenia.

Harmonogram: Umožňuje vám naprogramovať plány pre budúce použitie, ako napríklad čas začiatku prevádzky, trvanie a plán opakovania.

Prístrojový panel: umožňuje zapnúť/vypnúť systém, zobraziť zostávajúci čas prevádzky, úroveň slanosti vody, využitie elektrolytických článkov a pripomienku údržby článkov.

Popis režimu skupiny aplikácií

V skupinovom režime bude systém pre morskú vodu ovládaný iným príslušenstvom Intex s pripojením WiFi, napríklad analyzátorom vody. Systém pre morskú vodu môže ovládať aj iné príslušenstvo Intex s pripojením WiFi, napríklad čerpadlo pieskového filtra.

Zoskupenie systému pre morskú vodu s iným príslušenstvom Intex s pripojením WiFi:

- 1) Najprv spárujte každé kompatibilné príslušenstvo s pripojením WiFi s mobilným zariadením. Pripojiť možno len výrobky s ikonou WiFi () na ovládacom paneli. Podrobnosti nájdete v sprievodcovi párovaním jednotlivých výrobkov.
- 2) Ťuknutím na ikonu skupinového režimu () zobrazíte kompatibilné výrobky, ktoré možno zoskupiť so systémom pre morskú vodu. Kompatibilné výrobky sa objavujú v skupinách po dvoch alebo troch.
- 3) Ťuknutím na začiarokavacie políčko potvrdíte a aktivujete skupinový režim so systémom pre morskú vodu:
 - Systém pre morskú vodu + čerpadlo: systém pre morskú vodu bude ovládať čerpadlo alebo
 - Analyzátor vody + systém pre morskú vodu + čerpadlo: analyzátor vody bude riadiť systém pre morskú vodu a čerpadlo.
- 4) Ťuknutím na () zobrazíte zoznam pripojených zariadení, ťuknutím na ikonu systému pre morskú vodu otvorte prístrojový panel.
- 5) Keď je systém pre morskú vodu riadený analyzátorom vody (režim skupiny 3), na paneli displeja sa zobrazí „**AU**“, čo znamená automatický režim riadený iným výrobkom.
- 6) Ak chcete vypnúť skupinový režim, ktorý sa už nepoužíva, ťuknite na tlačidlo ().


TABUĽKA KÓDOV LED

LED	Definície
00H	Pohotovostný režim (Spustenie)
01H	Minimálne prevádzkové hodiny (Zostávajúca 1 hodina)
02H - 11H	Prevádzkové hodiny (Zostávajúce 02 - 11 hodiny)
12H	Maximálne prevádzkové hodiny (Zostávajúce 12 hodiny)
E01	Poplachový kód (Vodný kameň, nečistoty na chlórovej elektróde, uvoľnený napájací kábel chlórovej elektródy)
E02	Poplachový kód (Zlyhanie chlórovej elektródy)
E03	Poplachový kód (Teplota vody < 10 °C / 50 °F)
E04	Poplachový kód (Teplota vody > 40 °C / 104 °F)
E90	Poplachový kód (Nízky prietok čerpadla / Žiadny prietok čerpadla)
E91	Poplachový kód (Nízka hladina soli)
E92	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
93	Pohotovostný režim (Prevádzkový proces ukončený)
E97	Vnútna porucha PCB
E99	Chybný senzor 2 v 1 (soľ/teplota), porucha
“BLANK”	Bez napájania
----	Žiadne údaje o hladine soli (časová medzera pred stabilizáciou údajov o hladine soli alebo abnormalita senzora 2 v 1). Pozrite si časť „Riešenie problémov“.
AU	Automatický režim riadený inými výrobkami Intex WiFi, ako je analyzátor vody

POZNÁMKA: Podrobnosti nájdete v časti „Príručka na odstraňovanie problémov“.

103
IOC

Slovenský

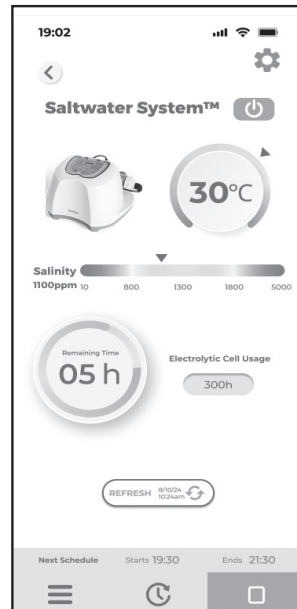


STACIONÁRNA MOŽNOSŤ MONTÁŽE

Niektoré štáty, najmä v Európskej únii, vyžadujú, aby bol výrobok pripevnený na zem alebo základňu v stálej zvislej polohe. Zistíte na vašich miestnych úradoch, či existuje nejaké nariadenie vo vašej oblasti, ktoré sa vzťahuje na výrobok. Ak áno, potom výrobok môže byť pevne namontovaný pomocou dvoch otvorov umiestnených v základni.

Tento výrobok môže byť namontovaný na betónovú základňu alebo na drevenú konštrukciu, aby sa zabránilo náhodnému prevráteniu. Celková hmotnosť zostavy musí byť vyššia ako 18 kg.

Montážne otvory majú priemer 6,4 mm a sú vo vzájomnej vzdialenosti 69 mm. Použite dve skrutky a poistné matice s maximálnym priemerom 6,4 mm.

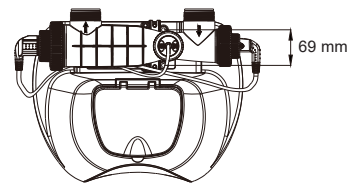103
IOC

Slovenský

ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ

Pred čistením systému odpojte napájací kábel. Tiež zatvorte plunžerové ventily na vašom bazéne, alebo vložte čierne zátky do otvoru filtra, aby sa zabránilo vyliatiu vody. Po dokončení všetkých úloh údržby je nutné pripojiť napájací kábel a otvoriť plunžerové ventily, alebo vybrať zátky.

Čistenie prietokového snímača

1. Odskrutkujte objímku senzora prietoku (9) a vyberte ho z puzdra chlórovej elektródy.
2. Pomocou plastovej kefy a vody vyčistite povrch senzoru prietoku spolu so závesom.
3. Opätovne nainštalujte senzor prietoku tak, že zarovnáte polohovací zárez na senzore prietoku s pripojovacím hrebeňom v potrubí. Vložte a utiahnite snímač späť do svojej polohy. Neutahujte príliš.



Čistenie chlórovej elektródy a senzora 2 v 1

Vo väčšine prípadov funkcia „Samočistenie chlórovej elektródy“ udrží chlórúv elektródu v optimálnom stave. Ak je voda v bazéne veľmi tvrdá (veľmi vysoký obsah minerálov), odporúčame každý mesiac otvoriť a vizuálne skontrolovať chlórúv elektródu (3) a senzor 2 v 1 (13). Pri ich čistení postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Kontrola a čistenie:

1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel.
2. **Pre filtračné čerpadlá s 1-1/4" (32 mm) veľkosťou hadice** - Ak chcete zabrániť vytečeniu vody z bazéna, odskrutkujte filtrovacie mriežky z filtrovacích prípojkov a vložte do nich čierne zátky.
Pre filtračné čerpadlá s 1-1/2" (38 mm) veľkosťou hadice - Zatvorte piestové ventily alebo delený piestový ventil.
3. Odpojte 2 hadice od systému slanej vody a nasadte kryty článkov (15) na vstup a výstup krytu chlórovej elektródy (5).
4. Odskrutkujte objímku senzora prietoku a vytiahnite ho z puzdra chlórovej elektródy (5).
5. Do puzdra chlórovej elektródy (5) nalejte kuchynský ocot a ponorte chlórúv elektródu a senzor 2 v 1. Nasadte späť senzor prietoku. Namočiť 1-4 hodiny.
6. Odstráňte kryty článkov (15), vypustíte a riadnym spôsobom zlikvidujte ocot. Pripojte hadicu, ktorá vedie z bazéna do vstupného otvoru krytu chlórovej elektródy. Prepláchnite puzdro chlórovej elektródy vodou z bazéna.
7. Znovu pripojte hadice k puzdru chlórovej elektródy.
8. Ak sa na chlórúv elektróde (3) po namočení do octu stále nachádza vodný kameň, vyberte chlórúv elektródu, prepláchnite ju záhradnou hadicou a pomocou nástroja na odstraňovanie vodného kameňa (17) odstráňte vodný kameň medzi medzarami. Aby ste zabránili poškodeniu chlórovej elektródy (3), nepoužívajte nadmernú silu na škrabanie povrchu chlórovej elektródy. Pred použitím škrabky na vodný kameň vždy najprv zjemnite vodný kameň octom. Chlórúv elektródu dôkladne opláchnite a po vyčistení ju opäť nainštalujte.



VÝMENA RIADIACEJ STANICE

Požadované nástroje: jeden (1) krížový skrutkovač

Ak je potrebné vymeniť iba riadiacu stanicu (1) podľa pokynov servisného strediska, vyberte všetky komponenty (diely číslo 2 až 17) a uschovajte ich na bezpečnom mieste na neskoršie použitie. Podrobné informácie nájdete v časti „Referencie na diely“.

Keď získate novú náhradnú riadiacu stanicu, preinštalujte všetky súčasti z predošlej jednotky na novú riadiacu stanicu.

SKLADOVANIE

POZNÁMKA: Keď teplota vody klesne pod 10 °C (50 °F), zariadenie skladujte v interiéri.

1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel.
2. Keď je bazén úplne prázdny, odpojte slanovodný systém od hadíc v opačnom inštaláčnom postupe.
3. Pred uskladnením nechajte vysušiť na vzduchu. To môže byť vhodný čas na vizuálnu kontrolu a vyčistenie chlórovej elektródy, senzoru prietoku a senzoru 2 v 1.
4. Jednotku a príslušenstvo skladujte na suchom vnútornom mieste.
5. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

103
IOC

Slovenský

Prednostné vlastnosti chemického zloženia vody			
	Minimálne	Ideálne	Maximálne
Voľného chlóru	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Viazaný chlór	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Celková zásaditosť	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdosť vody	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm

Obráťte sa na miestneho predajcu s otázkami o úprave bazénovej vody.

Voľného chlóru	Zvyšky chlóru sú prítomné v bazénovej vode.
Viazaný chlór	Je tvorený reakciou voľného chlóru s amoniakovými odpadmi. Keď je výsledok príliš vysoký - Ostrý chlórový zápach, podráždenie očí.
pH	Hodnota, ktorá určuje, ako kyslý alebo zásaditý je roztok. Keď je výsledok príliš nízky - Skorodované kovy, podráždenie očí a kože, zničenie celkovej zásaditosti. Keď je výsledok príliš vysoký - Tvorba vodného kameňa, kálna voda, kratšie filtračné cykly, podráždenie očí a kože, slabá účinnosť chlóru.
Celková zásaditosť	Udáva stupeň odolnosti vody na zmenu pH. Určuje rýchlosť a jednoduchosť zmeny pH, takže vždy najprv upravte celkovú zásaditosť pred úpravou pH. Keď je výsledok príliš nízky - Skorodované kovy, podráždenie očí a kože. Nízka zásaditosť spôsobí, že úroveň pH bude nestabilná. Každá chemická látka pridaná do vody bude mať vplyv na pH. Keď je výsledok príliš vysoký - Tvorba vodného kameňa, kálna voda, podráždenie očí a kože, slabá účinnosť chlóru.
Tvrdosť vody	Odkazuje na množstvo rozpusteného vápnika a horčíka vo vode. Keď je výsledok príliš vysoký - Podráždenie očí a kože, obtiažnosť vyváženia vody a nízka účinnosť chlóru. Vodný kameň sa tvorí a spôsobuje, že sa voda zakalí.

- Nepripievajte bazénovú chémiu priamo do zberača.
- Udržovanie úrovne soli a chlóru nad odporúčaný rozsah môže prispieť ku korózii bazénového zariadenia.
- Skontrolujte dátum expirácie testovacej súpravy, inak môžu byť výsledky testov nepresné, ak sa súprava používa po tomto dátume.
- Ak vzhľadom na časté používanie bazénu je nutné, aby sa zvýšila úroveň sanitačného činidla, použite potom chemickú látku na základe trichloro-s-triazinetrione alebo sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrátu.

PRÍRUČKA NA ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

LED	PROBLÉM	RIEŠENIE
Svieti a bliká poplachový kód na LED paneli (POZNÁMKA: Pred čistením a údržbou vždy vypnite napájanie).		
E01	1. Nečistoty alebo vodný kameň na chlórovej elektróde. 2. Kábel chlórovej elektródy je uvoľnený. 3. Možná porucha chlórovej elektródy.	• Ak sa na displeji zobrazí „E01“ z dôvodu usadzovania chlórovej elektródy v priebehu jedného týždňa, nastavte čas samočistiaceho cyklu na 02H. Pozrite si časť „Cyklus samočistenia elektród“. • Odstráňte chlórúv elektródu na kontrolu. V prípade potreby ho vyčistite. Pozrite časť „Údržba“. • Uistite sa, že je kábel chlórovej elektródy pevne zapojený do zásuvky chlórovej elektródy. • Vymeňte chlórúv elektródu za novú.
E02	1. Zlyhanie chlórovej elektródy.	• Vymeňte chlórúv elektródu za novú.
E03	1. Teplota vody < 10 °C (50 °F).	• Odporúčame prestať výrobok používať, uzavrieť piestový ventil, vypustiť zvyšnú vodu v systéme a po vysušení ho uskladniť. • Ohrievajte vodu, kým teplota vody nedosiahne 10 °C (50 °F) alebo viac pomocou tepelného čerpadla. • Výrobok odporúčame spúšťať počas dňa, keď je teplota vody vyššia ako 10 °C (50 °F).
E04	1. Teplota vody > 40 °C (104 °F).	• Výrobok odporúčame spúšťať počas noci, keď je teplota vody nižšia ako 40 °C (104 °F).
E90	1. Filtračné čerpadlo nie je pripojené na systém a/alebo nie je zapnuté. 2. Cirkulačné potrubie je zablokované. 3. Nesprávny smer prívodnej a výstupnej hadice. 4. Vodný kameň na prietokovom snímači. 5. Kábel prietokového snímača je uvoľnený. 6. Vnútorý časovací konflikt medzi filtračným čerpadlom a slánovodným systémom. 7. Chybný prietokový snímač.	• Uistite sa, že filtračné čerpadlo je pripojené a v prevádzke. Pozrite „Pokyny pre nastavenie“. • Ak váš prístroj má plunžerové ventily, uistite sa, že sú otvorené. • Vyčistite filtračné vložky a bunky od špiny a nečistôt. Pozrite „Údržba“. • Uvoľnite všetok zachytený vzduch v cirkulačnom potrubí. Pozrite návod na obsluhu filtračného čerpadla. • Skontrolujte smer prívodnej a výstupnej hadice. V prípade potreby hadice obráťte. Pozrite „Návod na postavenie“. • Vyčistite prietokový snímač so zvláštnym dôrazom na záves. Pozrite „Údržba“. • Zapojte prietokový snímač pevne do zásuvky prietokového snímača. • Resetujte časovače na filtračnom čerpadle a slánovodnom systéme. Pozrite „Návod na obsluhu“. • O výmenu požiadať servisné stredisko Intex.
E91	1. Nízka hladina soli/Žiadna soľ. 2. Kábel senzora 2 v 1 je uvoľnený. 3. Mierka na senzore 2 v 1.	• Pridajte soľ. Pozrite „Typ soli / Úroveň soli / Pridávanie soli / Odstránenie soli“. • Uistite sa, že kábel senzora 2 v 1 je pevne zapojený a bezpečne naskrutkujte maticu senzora 2 v 1. • Vyčistite senzor. Pozrite „Údržba“.
E92	1. Vysoká hladina soli. 2. Senzor 2 v 1 (skrat senzora soli).	• Vypnite a zapnite zariadenie. Stlačením tlačidla MODE jedenkrát spustíte detekciu hladiny soli. Ak číslo na displeji kolíše v rozmedzí ±200 ppm počas 3 minút, vypustite tretinu vody v bazéne a naplňte ju čistou vodou. Ak číslo výrazne kolíše (100-9999) v priebehu 3 minút, skontrolujte, či nie je v senzore 2 v 1 alebo v zástrčke senzora 2 v 1 skrat. • Vymeňte senzor 2 v 1.
E97	1. Vnútorá porucha PCB.	• Obráťte sa na servisné stredisko Intex. V prípade potreby vymeňte riadiacu stanicu.
E99	1. Kábel senzora 2 v 1 je uvoľnený. 2. Senzor soli 2 v 1 je chybný, porucha.	• Skontrolujte zástrčku a uistite sa, že je pevne pripojená. • Vymeňte senzor 2 v 1 (soľ / teplota).
----	1. 10 sekúnd pred spustením detekcie hladiny soli. 2. Otvorenie alebo skrat snímača 2 v 1 počas detekcie hladiny soli. 3. Vnútorá porucha PCB.	• Toto je normálne. Počkajte približne 1 minútu, kým sa údaj nestabilizuje. • Skontrolujte, či pripojenie senzora 2 v 1 funguje. • Vymeňte senzor 2 v 1. • Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Intex.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
NEDOSTATOČNÝ CHLÓR	- Nedostatočná prevádzková doba pre slanovodný systém. - Hladina soli v bazénovej vode je nižšia než 800 ppm. To je nedostatočné. - Strata chlóru v dôsledku intenzívneho slnečného žiarenia. - Zvýšilo sa zaťaženie od kúpajúcich. - Upchatá alebo znečistená chlórová elektróda. - Vysoká úroveň UV žiarenia.	- Zakryte bazén bazénovým krytom na 2 dni so zapnutým zariadením a potom otestujte vodu pomocou testovacích prúžkov. - Zvýšte dennú prevádzkovú dobu slanovodného systému. Pozrite "Návod na obsluhu". - Skontrolujte hladinu soli, pozrite "Režim zobrazenia detekcie soli/teploty". Nastavte podľa potreby. Pozrite "Typ soli / Úroveň soli / Pridávanie soli / Odstránenie soli". - Kryt bazéna používajte, keď sa bazén nepoužíva a/alebo keď je jednotka v prevádzke. - Odstráňte chlórúv elektródu na kontrolu a v prípade potreby ju vyčistite. Pozrite "Údržba". - Systém spúšťajte v noci so zakrytým bazénom. Keď sa bazén nepoužíva, vždy ho zakryte.
BIELE VLOČKY VO VODE	Nadmerný obsah vápnika prítomný v bazénovej vode.	Vypustte asi 20 až 25% bazénovej vody a pridajte čerstvú vodu na zníženie tvrdosti vody. Skontrolujte, či sa na chlórúv elektróde nenahromadil vodný kameň. V prípade potreby vyčistite chlórúv elektródu.
LED DISPLEJ NEFUNGUJE	- Bez napájania. - RCD nebol resetovaný. - Poistka je spálená. - Zlyhanie displeja.	- Zapnite systém. - Resetujte RCD. - Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
NA DISPLEJI SA ZOBRAZUJE PREVÁDZKOVÝ ČAS, ALE KONTROLKA TEPLOTY JE ČERVENÁ	Porucha senzora teploty, chyba.	Skontrolujte neporušenosť senzoru teploty stlačením tlačidla režimu raz, dvakrát alebo trikrát, ak sa na displeji zobrazí „- - -“ alebo „E99“, vymeňte senzor 2 v 1.

103
IOC

Slovenský

RIEŠENIE PROBLÉMOV S APLIKÁCIOU WIFI

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
ZLYHANIE PÁROVANIA WIFI POČAS PRVÉHO NASTAVENIA	Model systému pre morskú vodu nepodporuje funkciu WiFi App.	Uistite sa, že model systému pre morskú vodu má na ovládacom paneli ikonu WiFi .
	Nesprávna verzia mobilného zariadenia.	- Zabezpečte správnu verziu mobilných zariadení: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Kompatibilita tabletov nie je optimalizovaná. - Android - všetky telefóny Android. Kompatibilita tabletov nie je optimalizovaná.
	Nekompatibilný operačný systém mobilného zariadenia.	- Zabezpečte správnu verziu operačného systému: - Zariadenie Apple - iOS 11.0 a vyšší. - Zariadenia so systémom Android - Android 6.0 a novší. Pri verzii 6.0 a vyššej musíte pri prvom párovaní zapnúť signál GPS v mobilnom zariadení. Po úspešnom párovaní a uložení môžete vypnúť signál GPS.
	Nesprávne pásmo siete routera.	Uistite sa, že sa pripájate k sieti 2,4 GHz a skúste znova spárovať mobilné zariadenie s systémom pre morskú vodu.
	Nesprávny názov siete.	- Uistite sa, že sa pripájate k správnejmu signálu smerovača WiFi, a skúste znova spárovať mobilné zariadenie so systémom pre morskú vodu. - Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a systém pre morskú vodu sú pripojené k rovnakému signálu smerovača WiFi.
	Chybné heslo WiFi.	Zabezpečte správne heslo WiFi routera. Pozrite si časť „Párovanie cez WiFi“.
	Umiestnenie systému pre morskú vodu je príliš ďaleko od dosahu signálu vášho smerovača WiFi.	- Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k vášmu smerovaču WiFi a má prístup na internet a môže ho prehľadávať. - Ak nemôžete presunúť svoj systém pre morskú vodu, musíte presunúť svoj smerovač WiFi alebo pridať opakovač/posilňovač signálu, aby ste mohli prijímať signál zo svojho smerovača WiFi na mieste, kde sa nachádza váš systém pre morskú vodu. - Skúste znova spárovať mobilné zariadenie so systémom pre morskú vodu.
	Aplikácia sa nenačíta.	- Vynútené ukončíte aplikáciu, znovu spustíte aplikáciu a pokúste sa znovu spárovať systém pre morskú vodu s mobilným zariadením. - Zaistite správnu verziu mobilných zariadení a operačného systému. - Odiinštalujte aplikáciu a znova ju nainštalujte. Pozrite si časť WiFi párovanie.
	- Bluetooth a WiFi nie sú v mobilnom zariadení aktivované. - Funkcia „Blízke zariadenia“ aplikácie IntexLink nie je aktivovaná. „Prístup k polohe“ vášho mobilného zariadenia nie je aktivovaný.	- Najprv zapnite funkcie Bluetooth a WiFi na vašom mobilnom zariadení. - Povoľte „Blízke zariadenia“ (Informácie o aplikácii IntexLink → Povolenia aplikácie → Blízke zariadenia → Povoľiť). - Počas používania aplikácie zapnite na vašom mobilnom zariadení funkciu „Prístup k polohe“. - Vypnite a zapnite systém pre morskú vodu a skúste ho znova spárovať. Pozrite si časť „Párovanie cez WiFi“.
	Nesprávna postupnosť párovania WiFi	Pozrite si časť „Párovanie WiFi“.
OFFLINE AFTER SUCCESSFUL INITIAL SETUP AND PAIRING	- Displej je vypnutý. - Porucha zobrazenia na ovládacom paneli.	- Stlačením ľubovoľného tlačidla opätovne aktivujete zobrazovací panel systému pre morskú vodu. - Resetujte GFCI/RCD. Znovu spustiť všetko. - Skúste znova spárovať mobilné zariadenie so systémom pre morskú vodu. - Vymeňte riadiacu stanicu.
	- Zlyhanie WiFi signálu. - WiFi LED kontrolka nesvieti	- Reštartujte WiFi router tak, že ho na jednu minútu vypnete a znovu zapnete. Ďalšiu pomoc nájdete v príručke pre odstraňovanie problémov WiFi routera. - Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a systém pre morskú vodu sú pripojené k rovnakému signálu smerovača WiFi a že vaše mobilné zariadenie má prístup na internet a môže ho prehľadávať z miesta, kde je nastavený systém pre morskú vodu. - Ak nemôžete presunúť svoj systém pre morskú vodu, musíte presunúť svoj smerovač WiFi alebo pridať opakovač/posilňovač signálu, aby ste mohli prijímať signál zo svojho smerovača WiFi na mieste, kde sa nachádza váš systém pre morskú vodu. - Skúste sa pripojiť pomocou funkcie mobilných dát (2G, 3G, 4G, 5G a LTE), ak to funguje, môže existovať firewall, ktorý bráni komunikácii medzi mobilným zariadením a systémom pre morskú vodu.
	Aplikácia sa nenačíta.	- Vynútené ukončíte aplikáciu, znovu spustíte aplikáciu a pokúste sa znovu spárovať systém pre morskú vodu s mobilným zariadením. - Uistite sa, že je aktivovaná dátová funkcia vášho mobilného zariadenia a že zariadenie môže pristupovať a prehľadávať internet. - Ak funguje funkcia mobilných dát (2G, 3G, 4G, 5G a LTE), skúste spárovať systém pre morskú vodu so sieťou WiFi smerovača. Pozrite si časť „Párovanie cez WiFi“.
	Iné interferencie.	Uistite sa, že medzi systémom pre morskú vodu a signálom smerovača WiFi nie sú žiadne veľké kovové steny alebo predmety.

DÔLEŽITÉ

Pokiaľ naďalej dochádza k ťažkostiam, kontaktujte prosím naše oddelenie pre zákaznícky servis. Pozrite si samostatný zoznam „autorizovaných servisných center“.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

103
IOC

Slovenský

Váš Slanovodný systém bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na Slanovodný systém a nižšie uvedené príslušenstvo.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného nákupu alebo dodania. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Slanovodný systém a armatúry – 2 rokov

Záruka na chlórúv elektródu a senzor 2 v 1 – 2 rokov

Hadica – 180 dní

Ak zistíte výrobnú chybu Slanovodný systém svetla počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho Slanovodný systém činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak Slanovodný systém bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak Slanovodný systém bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a/alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž Slanovodný systém kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho Slanovodný systém. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.