

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití. Uchovejte tyto instrukce pro vaši potřebu.

285
IO

Čeština

VÍCEBAREVNÁ LED BAZÉNOVÁ FONTÁNA Model SCL306


VAROVÁNÍ

- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Tento výrobek není hračka. aby používaly tento výrobek.
- Nikdy nechtejte, netahejte, netlačte, neopírejte se ani neblokuje fontánu.
- Zajistěte, aby všechny upínací šrouby, adaptér A a hadice byly bezpečně připevněny.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ A POKYNŮ PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ, UTONUTÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.



Začněte zde!

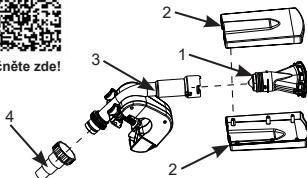


REFERENCE DÍLŮ

Č.	POPIS	MN.	DÍL Č.
1	Sestava fontánové hlavy	1	12273
2	Sestava horního a spodního krytu se šrouby	1	12272
3	Fontánová svorka se šrouby	1	12280
4	Adaptér A	1	10849


POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit. Není v reálném měřítku.

Všeobecně


- Není třeba žádná údržba vzduchové pumpy.
- Vhodná pro všechny bazény Metal Frame a Ultra Frame (není vhodná pro bazény Easy Set, Oval a Panel).
- Vestavěný hydroelektrický generátor napájí LED světlo, nejsou zapotřebí žádné baterie nebo elektrické vedení.
- Světla ve 3 barvách: červená, modrá a zelená. Přednastavený čas 10 sekund mezi změnou barvy. Nejlépe vidět v noci nebo za slabé viditelnosti.
- Potřebný průtok čerpadla: 3,785-12,112 l/h (1,000-3,200 g/h). Potřebný průtok v systému: 2,271-7,570 l/h (600-2,000 g/h).
- Nejprve se ujistěte se, že čerpadlo a bazén jsou sestaveny a naplněny vodou.
- Před umístěním krytu na bazén fontánu vyjměte.
- Pokud se nepoužívá, odstraňte ji z bazénu a uložte na bezpečném místě v interiéru.
- Řešení problémů s bazénem a filtračním čerpadlem naleznete v příslušné uživatelské příručce.

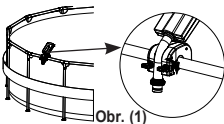

Obr. (1)

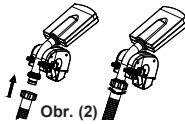

Obr. (2)

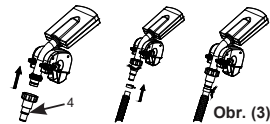

Obr. (3)

Pokyny pro sestavení

- Umístěte fontánovou svorku nad vybraný vodorovný horní nosník kovového rámu bazénu v dosahu vratné hadice filtračního čerpadla a ručně utáhněte svěrací šrouby. Viz obr. 1.
- Pro filtrační čerpadlo s 38 mm (1.5 in) hadicí a plunžrovým ventilem:**
 - Vypněte filtrační čerpadlo, zavřete přívodní plunžrový ventil a odpojte vratnou hadici čerpadla (od čerpadla k bazénu) od vstupního plunžrového ventilu.
 - Připojte vratnou hadici čerpadla přímo na vstup fontány. Viz obr. 2. Zapněte / připojte filtrační čerpadlo.
- Pro filtrační čerpadlo s 32 mm hadicí (1.25 in):**
 - Vypněte / odpojte filtrační čerpadlo, zakryjte vstupní šroubení z vnitřní strany bazénu, aby se zabránilo vtečení vody, odpojte vratnou hadici čerpadla (od čerpadla k bazénu) ze vstupního šroubení bazénu.
 - Připojte adaptér A (4) na vstup fontány, pak připojte vratnou hadici čerpadla k adaptéru A. Viz obr. 3. Zapněte / připojte filtrační čerpadlo.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribuidé dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eittenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

Údržba a Skladování

1. Pravidelně kontrolujte všechny součásti na známky poškození a namáhání. Poškozené součásti ihned vyměňte.
2. Používejte houbu a čistou vodu pro setření nečistot nebo skvrn.
3. Rozeberte výrobek, když teplota klesne pod 5 °C (41 °F), opačným postupem k výše uvedeným pokynům pro instalaci, vypustěte vodu z fontány a před uskladněním se ujistěte, že všechny komponenty jsou zcela suché.
4. Skladujte výrobek a příslušenství na suchém místě s řízenou teplotou mezi 0 - 40 °C (32 - 104 °F).
5. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

285

IO

Čeština

PROBLÉM	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
LED nesvítí / bliká	• Ujistěte se, že filtrační čerpadlo pracuje a připojte LED bazénovou fontánu na vratnou hadici, viz kapitola „Nastavení“. • Zkontrolujte, zda průtok čerpadla je ve stanoveném rozsahu. Pokud je průtok nižší než 2,271 l/h (600 g/h), zvýšte průtok čerpadla. • Vyčistěte nebo vyměňte kazetu filtračního čerpadla. Pokud používáte pískový filtr, ujistěte se, že písek je čistý jeho zpětným promytím. • Použijte zahradní hadici pro umytí otvoru fontánové hlavy, zkontrolujte, zda není přitomen jakýkoliv písek nebo usazeniny ve fontánové hlavě. • Kontaktujte zákaznický servis Intex.
Slabý výkon rozstřikování	• Pomocí prstů odstraňte nečistoty na otvorech fontánové hlavy. • Výkon závisí na průtoku filtračního čerpadla. Pokud stále nejste spokojeni s rozstřikováním, doporučujeme zvýšit průtok filtračního čerpadla. • Vypněte čerpadlo, zkontrolujte, zda se ve šterbině otvoru rozprašovače nenachází písek nebo nečistoty, a pomocí malého kartáčku nebo párátka odstraňte případné nečistoty nebo překážky.
Voda stříká mimo bazén	• Výkon závisí na průtoku filtračního čerpadla. Nastavte čerpadlo na nižší průtok v systému.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vaše vícebarevná led bazénová fontána bylo vyrobeno za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prostě všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na vícebarevná led bazénová fontána.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/eco/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenositelná. Tato omezená záruka je platná po dobu (1) roku od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Ušchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na vícebarevná led bazénová fontána během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho vícebarevná led bazénová fontána, nebo konání společnosti Intex nebo jejichž zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že vícebarevná led bazénová fontána byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nevhodným, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že vícebarevná led bazénová fontána byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže vícebarevná led bazénová fontána kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby vícebarevná led bazénová fontána. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.