INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU

OPIERKA HLAVY DO KÚPEĽA


PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPUJTE PODĽA NICH

⚠ VAROVANIE

- Ak chcete znížiť riziko zranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok, pokiaľ nie sú pod sústavným dohľadom.
- Tento výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom používať tento výrobok.
- Toto nie je pomôcka na plávanie.
- Nikdy nedovoľte, aby niekto stupil, stál, sedel alebo skočil na tento výrobok.
- Pred umiestnením krytu na vírivku vyberte výrobok.

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI.


REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY



REF. Č.	POPIS	MNOŽ.	NÁHRADNÝ DIEL Č.
1	Opierka hlavy do kúpeľa	1	12700
2	Háčik	1	12701

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

NÁVOD NA POSTAVENIE

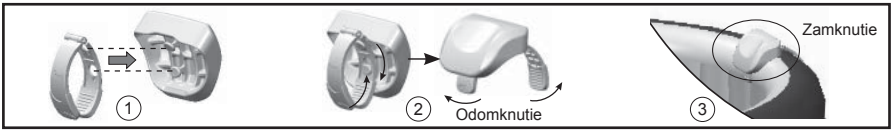

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

1. Na čistenie používajte iba jemný mydlový roztok. Nepoužívajte žiadne chemikálie.
2. Všetky časti a príslušenstvo dôkladne vyčistite a vysušte na vzduchu.
3. Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho vo vnútri suchej, chladnej skladovacej miestnosti mimo priameho slnečného žiarenia. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

INTEX®

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

355 IO

PREČÍTAJTE SI SKÔR, AKO ZAČNETE!

POZNÁMKA: Táto stručná príručka obsahuje dôležité a užitočné rady pred postavením vášho bazéna. Avšak nerieši všetky okolnosti inštalácie a používania bazéna a preto je potrebné si prečítať, porozumieť a riadiť sa návodom na obsluhu pre správnu inštaláciu, údržbu a bezpečné používanie vášho bazéna.

- Napájanie: Tento výrobok vyžaduje minimálne 13 ampérov. Väčšina obvodov pre domácnosť používa 13-16 ampérov. Ak sa istič vypína, skontrolujte, či v tom istom elektrickom obvode, ako je bazén, sa nenachádzajú iné prístroje s veľkým prúdovým odberom. Nepoužívajte predlžovaciešnúry. Pred použitím odviňte sieťový kábel. Zástrčku nikdy neumiestňujte na horľavé materiály.

- Ohrev vody: Tento ohrievač, ak je správne nastavený a spustený, zvýši teplotu vody o 2°C za hodinu za predpokladu, že bazénový kryt je správne umiestnený. Doba ohrievania závisí od počiatočnej teploty vody v bazéne a vonkajšej teploty vzduchu. Ak je počiatočná teplota vody z kohútika 22°C a potrebujete teplotu zvýšiť o 16ºC na 38°C, doba ohrevu bude 16°C/2°C za hodinu = 8 hodín. Pre následné použitie môže byť doba ohrevu skrátená udržiavaním teploty v bazéne (pozrite si časť OHRIEVANIE A TEPLOTA VODY). Ak bazén nepoužívate, zakryte ho krytom.

- Prúdový chránič: Tento výrobok je vybavený prúdovým chráničom, ktorý sa nachádza na konci prívodného kábla. Prúdový chránič sa musí preskúšať pred každým použitím. Nepoužívajte bazén, ak prúdový chránič nefunguje správne (Pokyny na správne testovanie RCD nájdete v používateľskej príručke).

- Filtračná kazeta: Kontrolujte a čistite vložky filtra každý deň až raz týždenne a podľa potreby ich vymeňte. Znečistená filtračná vložka môže obmedziť prietok vody do systému a spôsobiť chybový kód E90. Udržujte vodu v bazéne správne dezinfikovanú za účelom predĺženia životnosť kazety. Podrobnosti o bazénovej chémii a rovnováhe nájdete v používateľskej príručke.

ROZLOŽENIE A NAFÚKNUTIE VÁŠHO BAZÉNU:

- Pri rozbalení nafukovacieho vírivého bazénu, môžete zacítiť pach materiálu, ktorý je bežný pre nový výrobok po vybalení z obalu. Pred naplnením bazénu vodou odporúčame nafúknuť výrobok a nechať ho vonku na vzduchu jeden deň, aby sa pach nového výrobku trochu rozptýlil.
- Rozložte podložku s bublinkami smerom nadol na oblasť, kde plánujete rozložiť váš bazén.
- Pre nafúknutie vírivky sa oboznámte s pružinovým ventilom na stene vírivky a otočným voličom priechodu vzduchu umiestneným na bočnej strane ovládacej základne vírivky, aby ste zaistili rýchle a správne nafúknutie.

Rady pre nafúknutie:

- Pred pripojením ovládacej základne k vírivke najskôr nafúknite dušu krytu.
- Pripojte jeden koniec nafukovacej hadice k ventilu duše krytu a druhý koniec k výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vírivky.
- Vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu na požadovanú funkciu, v tomto prípade do polohy „  “ pre nafúknutie, potom stlačte tlačidlo  pre spustenie nafukovania. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti pre nafukovanie v návode na obsluhu.
- Po dokončení nafukovania vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „  “ a potom ho opätovným stlačením tlačidla  vypnite. Odpojte nafukovaciu hadicu od ovládacej základne vírivky a od ventilu duše. Zatvorte a zasuňte ventil duše.
- Nájdite veľkú pripájaciu trubku na plášti vírivky a pripojte ju k veľkej trubke ovládacej základne vírivky, utiahnite iba ručne.
- Otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „  “ pre nafúknutie, stlačením tlačidla  nafúknite stenu vírivky asi za 3 - 5 minút, kým nie je na dotyk pevná, ale nie tvrdá.
- Po dokončení nafukovania vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „  “ a potom ho opätovným stlačením tlačidla  vypnite.
- Pripojte zostávajúce trubky medzi vírivku a ovládaciu základňu, utiahnite iba ručne.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY

OHRIEVANIE A TEPLOTA VODY:

- Naplnenie s teplou vodou: Do bazénu môžete napustiť teplú vodu, ktorá skráti počiatočnú dobu ohrevu. Avšak nepoužívajte vodu, ktorá má vyššiu teplotu ako bežná prevádzková teplota 40°C. Voda nad 40°C vypne ohrievaciu jednotku, čo sa nepovažuje za bezpečné. Pred použitím vždy skontrolujte teplotu vody vo vašom bazéne a pozrite si používateľskú príručku s podrobnejšími informáciami o bezpečnom používaní.

- Udržiavanie teploty vody: Váš vírivý bazén je ako akýkoľvek iný spotrebič pre domácnosť alebo zabudovaný bazén a pre priebežné používanie sa môžete rozhodnúť nastaviť určitú stálu teplotu, ktorá sa bude udržiavať v bazéne, keď sa nepoužíva. To umožní kratšiu dobu ohrevu, keď sa ho rozhodnete použiť. Napríklad udržanie teploty vody v bazéne na 30°C umožní dosiahnutie 38°C za približne 4 hodiny. Zapamätajte si, že zvýšenie teploty vody je približne 2°C za hodinu ohrievania (môže sa líšiť v závislosti od vonkajšej teploty a podmienok), takže si podľa toho naplánujte váš kúpeľ.
  POZNÁMKA: Bazén má funkciu automatického vypnutia, ktorá vypne ohrievaciu jednotku po 72 hodinách nepretržitého ohrievania, ak sa nastavená teplota nedosiahne v tomto časovom úseku. K tomu môže dôjsť za chladných vonkajších podmienok, ktoré môžu zabrániť dosiahnutiu nastavenej teploty. V tomto prípade sa ohrievacia jednotka vypne a zobrazí kód „END", ktorý si vyžaduje stlačenie tlačidla nastavenia teploty a nové nastavenie teploty pre ohrievaciu jednotku. Vyskúšajte nižšiu dosiahnuteľnejšiu teplotu pre dané podmienky, ktorá si nebude vyžadovať opätovné zapnutie ohrievacej jednotky po 72 hodinách.

- Teplota vody pri používaní: Ak používate bazén, tak sa teplota vody prirodzene mierne zníži počas používania. Predpokladaný pokles teploty môže byť v rozmedzí 1°C až 2°C za hodinu v závislosti na vonkajších podmienkach. Pri zapnutej ohrievacej jednotke nastavenej na určitú teplotu sa spustí automatický ohrev vody, keď teplota vody klesne o 1-2°C oproti nastavenej teplote.
  Príklad: Ak vami nastavená teplota je 39°C, ohrievač sa nezapne, kým teplota neklesne na 37°C. Ak by ste ho chceli zapnúť skôr, môžete ho jednoducho znovu prestaviť vypnutím, nastavením vami požadovanej teploty a opätovným zapnutím.

KRYT BAZÉNA:

- Kryt je dôležitou súčasťou vášho bazéna, pretože je rozhodujúci pre ohrev vody a udržiavanie teploty, keď bazén nepoužívate. Okrem toho je veľmi dôležitým bezpečnostným prvkom pre zabránenie neoprávneného prístupu do bazéna, najmä deťmi.

- Všimnite si, že upevňovacie spony krytu sú zaisťovacie spony. Spolu návodom a ďalším príslušenstvom v plastovom vrecku sú k dispozícii aj dva kľúče. Každá spona je označená symbolmi „zamknuté" a „odomknuté" pre jednoduchú obsluhu: zasuňte kľúč do otvoru na spone a otočte ho do príslušnej polohy pre zamknutie alebo odomknutie spony.

- Pre zaistenie bezpečnosti pred neoprávneným prístupom vždy nasaďte kryt, keď bazén nepoužívate a zaistite všetky spony. Kľúče uchovávajte vždy mimo dosahu detí!

- V prípade, že stratíte kľúče, môžete na zamknutie alebo odomknutie spony použiť akýkoľvek plochý skrutkovač s podobnou veľkosťou.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu.

PureSpa™ SB-HSWF20-3



Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné skvelé výrobky Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, domáce hračky, nafukovacie matrace a člny, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky.
Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.**
www.intexcorp.com

OBSAH

Varovanie..... 3-6

Diely..... 7-8

Technické údaje..... 9

Inštalácia..... 9-14

Informácia o úrovni soli..... 15

Obsluha..... 16-22

Minimalizujte tepelné straty a spotrebu energie..... 21

Tabuľka LED kódov..... 23

Údržba a chemikálie..... 23-29

Skladovanie..... 29

Riešenie problémov..... 30-34

Demontáž motoru filtračného čerpadla..... 35

Záruka..... 36

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického vybavenia sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných.

PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Riziko náhodného utopenia (najmä u detí do 5 rokov). Venujte pozornosť tomu, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu detí do bazénu. To je možné dosiahnuť dohľadom dospelej osoby, ktorá zabezpečuje prístupové prostriedky alebo inštaluje bezpečnostné zariadenie do bazéna. Ak sa chcete vyhnúť nehodám počas používania bazénu, zabezpečte, aby deti boli pod neustálym dohľadom.
- Nebezpečenstvo utopenia. Kryt kúpeľov pravidelne kontrolujte, či nie je predčasne opotrebovaný, poškodený alebo či nevykazuje známky poškodenia. Nikdy nepoužívajte opotrebovaný alebo poškodený kryt: nebude poskytovať úroveň ochrany, ktorá je nevyhnutná na predchádzanie nepovoleného vstupu do bazéna dieťaťom.
- Nebezpečenstvo úrazu. Sacia armatúra v tomto bazéne je dimenzovaná tak, aby zodpovedala špecifickému toku vody vytvorenému čerpadlom. Ak je potrebné vymeniť saciu armatúru alebo čerpadlo, uistite sa, že prietoky sú kompatibilné. Nikdy neprevádzkujte bazén, ak je sacia armatúra rozbitá alebo chýba. Nikdy nevymieňajte saciu armatúru za armatúru s menšími hodnotami, než je prietok vyznačený na originálnej sacej armatúre.
- Nebezpečenstvo úrazu. Okamžite vymeňte poškodený kábel. Nezakopávajte kábel. Nepoužívajte predlžovaciešnúry.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte používanie žiadnych elektrických spotrebičov, ako je svetlo, telefón, rádio, alebo televízia do vzdialenosti 3,5 m (11,5 stopy) od vírivého bazénu.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte bazén, ak prší, hrmí alebo sa blýska.

⚠ VAROVANIE

- Odporúčame pripojiť tento elektrický vírivý bazén na prúdový istič, ktorého menovitý zvyškový prevádzkový prúd neprekračuje 30 mA.
- Tento elektrický vírivý bazén má prúdový istič (PRCD), ktorého menovitý zvyškový prevádzkový prúd neprekračuje 10 mA. Ak sa zistí prúdový zvod väčší ako 10 mA, PRCD preruší napájanie. V takom prípade ihneď odpojte a prestaňte používať bazén. Musíte sa obrátiť na miestne servisné stredisko so žiadosťou o pomoc a/alebo opravu tohto výrobku.
- Časti obsahujúce živé časti, okrem častí dodaných s bezpečnostným malým napätím nepresahujúcim 12 V, musia byť neprístupné pre osoby v bazéne.
- Elektrická inštalácia musí spĺňať požiadavky miestnych národných noriem.
- Časti obsahujúce elektrické súčasti, okrem diaľkového ovládania, musia byť umiestnené alebo upevnené tak, aby nemohli spadnúť do bazéna.
- Ak chcete znížiť riziko zranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok, pokiaľ nie sú pod sústavným dohľadom.
- Deti nesmú používať vírivý bazén bez dozoru dospelej osoby.
- Ak chcete znížiť riziko utopenia dieťaťa, neustále dohliadajte na deti. Pripojte a zaistite bazénový kryt po každom použití.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu/Ochorenia:

a) Voda v bazéne nesmie nikdy prekročiť 40 °C (104 °F). Teplota vody v rozmedzí od 38 °C (100 °F) do 40 °C (104 °F) sa považuje za bezpečnú pre zdravého dospelého človeka. Nižšie teploty vody sú vhodné pre malé deti, keď pobyt v bazéne prekročí 10 minút. Pred použitím odporúčame poradiť sa s lekárom.

b) Tehotné ženy alebo pravdepodobne tehotné ženy by mali obmedziť teplotu bazénovej vody a dobu používania a tiež by sa mali poradiť s lekárom vzhľadom k tomu, že nadmerné teploty vody majú vysoký potenciál spôsobiť poškodenie plodu v rannej fáze tehotenstva.

⚠ VAROVANIE

c) Pred vstupom do bazéna by mal používateľ skontrolovať teplotu vody.
d) Užívanie alkoholu, drog alebo liekov pred alebo počas kúpeľa môže viesť k bezvedomiu s možnosťou utopenia.
e) Osoby s akoukoľvek zdravotnou indikáciou by sa mali pred použitím bazéna poradiť s lekárom.
f) Osoby užívajúce lieky a/alebo s nežiadúcim zdravotným stavom by sa pred použitím bazéna mali poradiť s lekárom, pretože niektoré lieky môžu vyvolať ospalosť, pričom iné lieky môžu ovplyvniť srdečnú frekvenciu krvný tlak a obeh.
g) Nedávajte hlavu pod vodu a neprehĺtajte bazénovú vodu.

- Osoby s infekčnými chorobami nesmú používať bazén alebo vírivku.
- Pri vstupe do alebo výstupe z bazénu alebo vírivky buďte opatrní, aby nedošlo k úrazu.
- Tehotné a prípadne tehotné ženy sa musia pred použitím bazénu alebo vírivky poradiť s lekárom.
- Teplota vody vyššia ako 38 °C môže byť škodlivá pre vaše zdravie.
- Nepoužívajte bazén alebo vírivku ihneď po namáhavom cvičení.
- Dlhší pobyt vo vírivom bazéne môže byť škodlivý pre vaše zdravie.
- V prípade tehotenstva môže dlhší pobyt v horúcej vode poškodiť plod. Pred vstupom zmerajte teplotu vody. Nevstupujte do bazénu, ak je voda teplejšia ako 38 °C (100 °F). Nezostávajte v bazéne dlhšie ako 10 minút.
- Bazénové teplo v spojení s alkoholom, drogami alebo liekmi môže spôsobiť bezvedomie.
- Okamžite opustite bazén, ak sa cítite nepríjemne, pociťujete závraty alebo ospalosť. Bazénové teplo môže spôsobiť hypertermiu a bezvedomie.
- Príčiny, príznaky a účinky hypertermie možno opísať nasledovne: K hypertermii dochádza, keď vnútorná telesná teplota dosiahne úroveň niekoľko stupňov nad normálnou telesnou teplotu 37 °C (98,6 °F). Medzi symptómy hypertermie patrí zvýšenie vnútornej teploty tela, závraty, letargia, ospalosť a mdloby. Medzi účinky hypertermie patrí neschopnosť vnímať teplo; neschopnosť rozpoznať, že je potrebné ukončiť pobyt v bazéne alebo vírivke; neschopnosť rozpoznať hroziace nebezpečenstvo; poškodenie plodu tehotných žien; fyzická neschopnosť opustiť bazén alebo vírivku; a bezvedomie, čo má za následok nebezpečenstvo utopenia.
- Užívanie alkoholu, drog alebo liekov môže významne zvýšiť riziko smrteľnej hypertermie vo vírivom bazéne.
- Chemikálie vždy pridávajte do vody, nikdy nepridávajte vodu do chemikálií. Pridanie vody do chemikálií môže spôsobiť silné výpary alebo silné reakcie a nebezpečné chemické postriekanie.
- Nikdy neskáčte alebo sa neponárajte do vírivého bazénu alebo akejkoľvek plytkej vody.
- Montáž a demontáž len dospelými osobami.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené, čo sa týka použitia prístroja, zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelej osoby.
- Žiadna časť elektrického spotrebiča nesmie byť umiestnená nad bazénom počas používania.
- Zástrčka tohto zariadenia musí byť vo vzdialenosti väčšej ako 4 m od bazéna a vo výške minimálne 1,2 m.
- Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy, či počas daždivých dní vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky.
- Nezakopávajte kábel. Kábel umiestnite tak, aby nebol poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením.

⚠ VAROVANIE

- Aby sa predišlo riziku, poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik či iná kvalifikovaná osoba. Pri údržbe používajte iba originálne náhradné diely.
- **Vždy udržujte suchú zástrčku. Zapájať mokrú zástrčku je prísne zakázané!**
- Zástrčka bazénu musí byť priamo pripojená len na uzemnenú zásuvku pevnej elektrickej inštalácie.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom a požiarom, nepoužívajte predlžovaciešnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie prístroja do elektrickej siete; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
- Nepokúšajte sa zapájať alebo odpájať tento výrobok, keď stojíte vo vode, alebo keď máte mokré ruky.
- Nenechávajte bazén prázdny dlhšie časové obdobie. Nevystavujte bazén pôsobeniu priameho slnečného svetla.
- Keď sa zariadenie nepoužíva po dlhé časové obdobie, napríklad v zime, je potrebné bazén demontovať a uskladniť dovnútra.
- Nedovoľte, aby voda v bazéne zamrzla. Nezapínajte bazén, ak je voda zamrznutá.
- Nepoužívajte bazén, ak bol poškodený pri dodávke a/alebo je chybný v akejkoľvek podobe. Obráťte sa na servisné stredisko Intex pre ďalší postup.
- Nikdy nepoužívajte vírivý bazén samostatne alebo neumožnite ostatným ho používať samostatne.
- Nikdy nelejte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C (104 °F) priamo do bazéna.
- Zabráňte prístupu k bazénu všetkým domácim zvieratám, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Do bazénovej vody nepridávajte olej do kúpeľa alebo kúpeľové soli.
- Bazén musí byť postavený na rovnom, plochom a hladkom povrchu, ktorý je schopný uniesť maximálne zaťaženie naplneného bazénu so štyrmi dospelými osobami; hmotnosť 1136 kg (2500 lbs).
- Okolo bazéna vytvorte vhodný odtokový systém pre vodu vytekajúcu a striekajúcu z bazéna.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba príslušenstvo, ktoré výhradne poskytuje výrobca bazénu.
- Nie je určený na verejné/komerčné využitie a/alebo domáci prenájom.
- Všetky informácie o inštalácii, čistení a údržbe nájdete v nasledujúcich odsekoch tejto príručky.
- Nikdy neklaďte žiadne kovové predmety na povrch zapusteného priestoru ovládacej základne.

Pred inštaláciou a použitím bazénu si starostlivo prečítajte, pochopte a dodržujte všetky informácie uvedené v používateľskej príručke. Tieto varovania, inštrukcie a bezpečnostné pokyny riešia niektoré bežné riziká spojené s vodnou rekreáciou, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy postupujte opatrne, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok pri každej aktivite vo vode. Odložte si tieto informácie pre budúce použitie.

Bezpečnosť neplavcov

- Za všetkých okolností sa vyžaduje nepretržitý, aktívny a bdelý dohľad pre slabých plavcov a neplavcov najmä v cvičebných bazénoch zodpovednou dospelou osobou (upozorňujeme, že deťom do piatich rokov hrozí najvyššie riziko utopenia).
- Určite kompetentnú dospelú osobu, aby dohliadala pri bazéne zakaždým, keď sa používa.
- Ak sa bazén nepoužíva, alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby sa zabránilo prilákaniu detí do bazéna.

Bezpečnostné zariadenia

- Musí sa použiť bezpečnostný kryt alebo iné bezpečnostné ochranné zariadenia, alebo musia byť zabezpečené všetky dvere a okná (prípadne), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu do bazéna.

⚠ VAROVANIE

- Zábrany, kryty bazénov, bazénové alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospelej osoby.

Záchranné vybavenie

- V blízkosti bazéna majte k dispozícii funkčný telefón a zoznam čísel tiesňového volania.


Bezpečné používanie bazéna


- Povzbudzujte všetkých používateľov a najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa 1. pomoc (kardiopulmonálnu resuscitáciu - KPR) a pravidelne si obnovujte tieto vedomosti. V prípade núdze to môže znamenať rozdiel, ktorý zachráni život.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nevstupujte do bazénu po použití alkoholu alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.
- Ak používate bazénové kryty, tak ich pred vstupom do bazéna úplne odstráňte z vodného povrchu.
- Chráňte požívateľov bazéna pred chorobami spojenými s vodou udržiavaním ošetrenej a hygienickej vody v bazéne. Prečítajte si pokyny, týkajúce sa úpravy vody v používateľskej príručke.
- Uchovávajte chemikálie mimo dosahu detí.
- Umiestnite priložené bezpečnostné označenie na bazén alebo do 2 m od bazénu na viditeľné miesto.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré sa nedajú vymeniť.

⚠ VAROVANIE

- Tento výrobok je vybavený prúdovým ističom, ktorý sa nachádza na konci napájacieho kábla. Prúdový istič sa musí preskúšať pred každým použitím. Nepoužívajte bazén, ak prúdový istič nefunguje správne. Odpojte napájací kábel, pokiaľ chyba nie je identifikovaná a opravená. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu. Nepremosťujte prúdový istič. V prúdovom ističi sa nenachádzajú žiadne opraviteľné diely. Otvorenie prúdového ističa ruší záruku.

1. Zapojte zariadenie do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo RESET na prúdovom ističi.
3. Zapnite elektrické zariadenie bazéna.
4. Stlačte tlačidlo TEST na prúdovom ističi. Kontrolka prúdového ističa by mala zhasnúť a takisto by sa malo vypnúť aj elektrické zariadenie. Pokiaľ kontrolka prúdového ističa nezhasne a elektrické zariadenia sa nevypne, je prúdový istič chybný. Bazén nepoužívajte. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu.
5. Stlačte tlačidlo RESET na prúdovom ističi. Kontrolka prúdového ističa by sa mala rozsvietiť. Pokiaľ sa kontrolka prúdového ističa nerozsvieti, je prúdový istič chybný. Bazén nepoužívajte. Ihneď sa obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu.

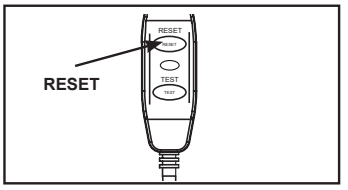

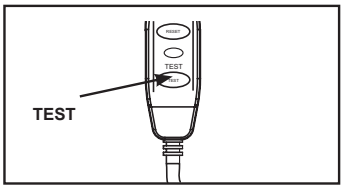


⚠ POZOR

- Toto zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako je napríklad časovač, alebo pripojené na obvod, ktorý sa počas prevádzky pravidelne zapína a vypína, aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky.
- Udržujte chemické zloženie vody v súlade s pokynmi výrobcu.

DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

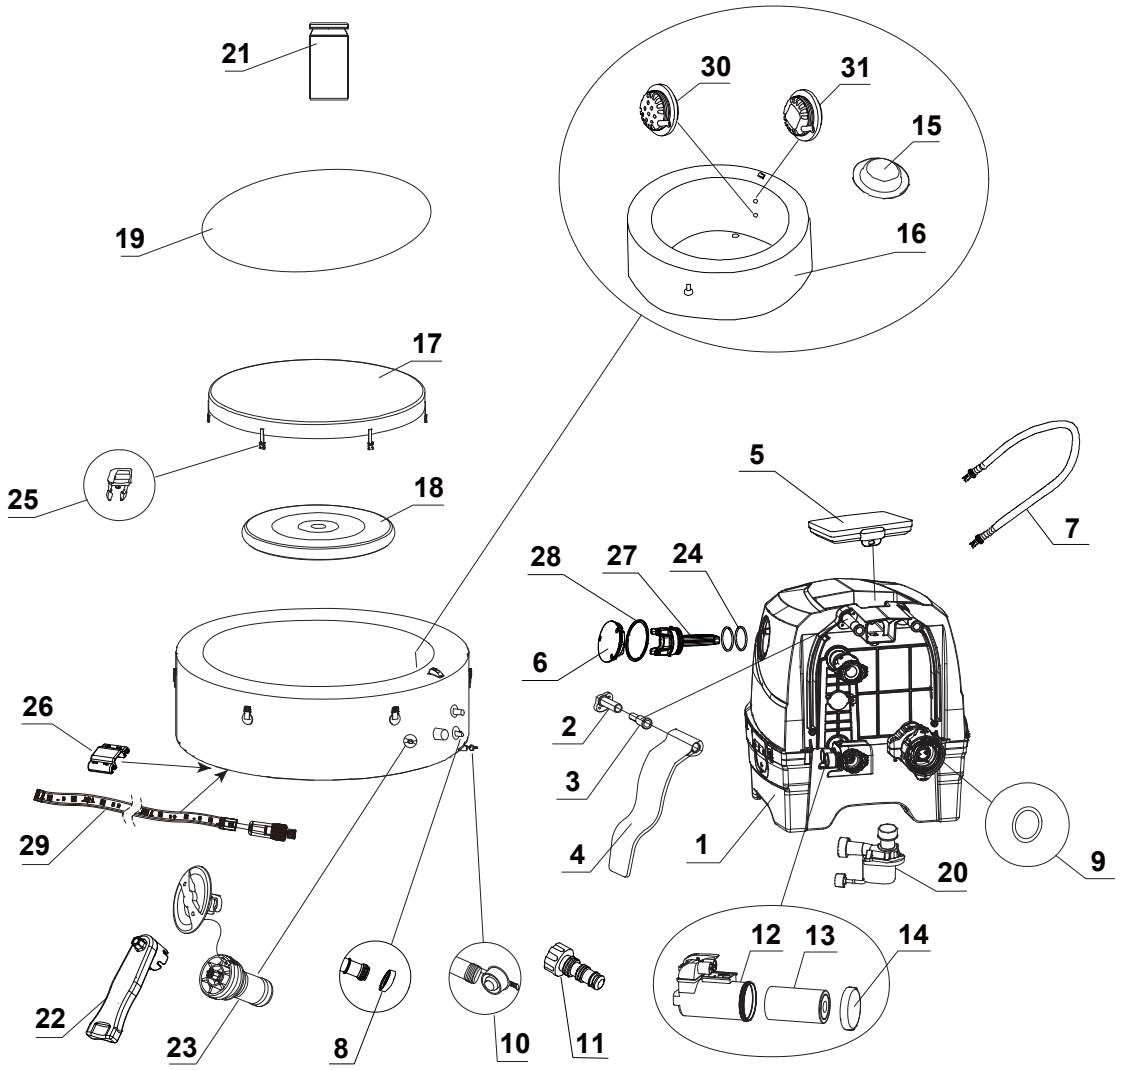

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

DIELY (pokračovanie)

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

REF. Č.	POPIS	MNOŽ.	DIEL Č.
1	OVLÁDACIA SKRIŇA	1	13444
2	DRŽIAK ZÁVESU BOČNÉHO KRYTU	2	12771
3	UPEVŇOVACÍ PRVOK ZÁVESU BOČNÉHO KRYTU	2	12772
4	BOČNÝ KRYT OVLÁDACEJ ZÁKLADNE	2	13445D
5	OVLÁDACÍ PANEL	1	12982
6	KRYT ELEKTROLYZÉRA	1	13116
7	NAFUKOVACIA HADICA BAZÉNU/KRYTU	1	13098
8	VSTUPNÝ/VÝSTUPNÝ O-KRÚŽOK OVLÁDACEJ SKRINE BAZÉNA	2	11699
9	O-KRÚŽOK PRÍVODU VZDUCHU OVLÁDACEJ SKRINE BAZÉNA	1	11788
10	VYPÚŠŤACIA ZÁTKA BAZÉNA	1	13076
11	ADAPTÉR VYPÚŠŤACIEHO VENTILU BAZÉNA	1	13036
12	KRYT FILTRAČNEJ KAZETY	1	13436
13	FILTRAČNÁ KAZETA	2	13435
14	VEKO KRYTU FILTRAČNEJ KAZETY	1	13434
15	VSTUPNÁ/VÝSTUPNÁ ZÁTKA	3	11739
16	VÍRIVÝ BAZÉN	1	12990A
17	KRYT BAZÉNA	1	12988
18	NAFUKOVACIA DUŠA KRYTU BAZÉNA (PREDINŠTALOVANÁ V KRYTE BAZÉNU)	1	11689
19	PODLOŽKA	1	11717
20	FILTRAČNÝ MOTOR BAZÉNU	1	12778
21	TESTOVACIE PRÚŽKY	1	11855
22	KĽÚČ	1	11742A
23	JADRO TLAKOVÉHO ODVZDUŠŇOVACIEHO VENTILU	1	12589A
24	O-KRÚŽOK ELEKTROLYZÉRA	2	13099
25	ZÁSUVKOVÁ PRACKA	6	11698G
26	POSUVNÝ UZÁVER	15	13545
27	ELEKTROLYZÉR	1	13113
28	O-KRÚŽOK KRYTU ELEKTROLYZÉRA	1	13115
29	LED SVETELNÝ PÁS PRE VÍRIVKU	1	13354
30	VÝSTUPNÁ NASÁVACIA ARMATÚRA	1	11695
31	VSTUPNÁ NASÁVACIA ARMATÚRA	1	12702

Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo modelu a čísla dielov.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Napätie / frekvencia / fáza	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH
Maximálny počet miest na sedenie:	4 dospelé osoby
Objem vody:	210 gal (795 L)
Vnútorný/vonkajší rozmer:	57/77 in (145/196 cm)
Výška:	28 in (71 cm)
Bublinové dúchadlo:	800 Watts
Filtračný prietok čerpadla:	460 gal/hr (1,741 L/hr)
Ohrievací výkon:	2,200 Watts
Teplotný rozsah:	10ºC – 40ºC (50ºF – 104ºF)
Teplotný prírastok:	1.5-2.5ºC/hr (3ºF – 4.5ºF/hr)
Počet bublinových trysiek:	140
Odporúčaný prevádzkový tlak vzduchu vírivky:	0.083 barov (1.2 psi)

VF frekvenčné pásmo: 2408~2476MHz Výkon vysielača: 10dBm
Wifi frekvenčné pásmo: 2412~2484MHz Maximálny výkon vysielača: 100mW

Informácie o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu:
Toto zariadenie vyhovuje limitom radiačnej expozície stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má nainštalovať a prevádzkovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm (7,9“) medzi radiátorom a vaším telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne alebo pracovať v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.
Nafukovacia, prenosná nadzemná káblová vírivka s čerpadlom, ohrievačom, vzduchovým čerpadlom, zabudovanou úpravou tvrdej vody, sanitárnym systémom a ovládacím panelom.
POZNÁMKA: Zariadenie bazénu je vybavené kompletným uzemňovacím systémom, ktorý je tiež v kontakte s bazénovou vodou. Môže dôjsť k nazhromaždeniu statickej elektriny u človeka, ktorá sa potom vybíja pri dotyku s vodou. Bezpodmienečne pred začatím používania bazénu musí kvalifikovaný elektrikár preveriť akýkoľvek zažitý elektrický šok. Odpojte bazén, pokým nie je určená príčina a urobte všetky nápravné opatrenia.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese https://www.intexdevelopment.com/support/doc?lst_lang=2.
Spoločnosť Intex Development Company Limited týmto vyhlasuje, že SB-HSWF20-3 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru: Tento výrobok vyžaduje minimálne 13 ampérov. Väčšina obvodov pre domácnosť používa 13-16 ampérov. Ak sa istič vypína, skontrolujte, či v tom istom elektrickom obvode, ako je bazén, sa nenachádzajú iné prístroje s veľkým prúdovým odberom. Nepoužívajte predlžovaciešnúry. Pred použitím odviňte sieťový kábel. Zástrčku nikdy neumiestňujte na horľavé materiály.

INŠTALÁCIA

Príprava a požiadavky na miesto
- Vírivý bazén je možné nainštalovať vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí. Len na domáce použitie.
- Uistite sa, že oblasť pod bazénom alebo okolo bazéna je vodotesná, rovná, plochá a bez ostrých predmetov.
- Vytvorte správne umiestnenú uzemnenú elektrickú zásuvku s ochranou IPX4 alebo vyššou pre pripojenie bazéna a zabezpečte jednoduchý prístup pre pravidelné preskúšanie prúdového ističa namontovaného na kábel.
- Presvedčte sa, že ste ponechali dostatočný priestor okolo bazéna pre úplný prístup k zariadeniu bazéna za účelom údržby a/alebo opravy.
- Oblasť musí umožňovať vypúšťanie bazéna pri jeho dlhodobom skladovaní. Prečítajte si miestne a národné predpisy týkajúce sa požiadaviek na likvidáciu bazénovej vody.
- Neinštalujte bazén v bezprostrednej blízkosti zvislých stien pre obmedzenie rušenia hlukom.
- Oblasť musí byť v dosahu dodávky pitnej vody v súlade s miestnymi predpismi o vode a jej parametre musia byť pred prvým použitím bazéna upravené podľa časti príručky chémia a rovnováha bazénovej vody.
- Prečítajte si miestne zákony a predpisy týkajúce sa vnútornej a/alebo vonkajšej inštalácie bazénu.
  POZNÁMKA: Pred nastavením a naplnením vírivky vodou sa uistite, že oblasť, kde bude vírivka inštalovaná, je v dosahu pokrytia vášho WiFi routera. Táto oblasť nesmie obsahovať kovové steny/pletivá a iné predmety, ktoré by mohli rušiť alebo obmedzovať WiFi signál.

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Dodatočné požiadavky pre vnútornú inštaláciu

- Uistite sa, že podlaha unesie celú hmotnosť naplneného bazéna s maximálnym počtom používateľov. Poraďte sa s kvalifikovaným dodávateľom alebo statikom pre overenie tejto požiadavky.
- Uistite sa, že podlaha je vodovzdorná a má protišmykový povrch. Neinštalujte bazén na koberec alebo iné materiály, pretože môžu byť poškodené vlhkosťou a kondenzáciou.
- Neinštalujte bazén v interiéri na druhom poschodí nad dokončeným obytným priestorom kvôli možnosti poškodenia vodou a vlhkosťou.
- Vlhkosť je prirodzený vedľajší účinok vnútorného kúpeľného zariadenia. Miestnosť musí byť dostatočne vetraná, aby vlhkosť mohla uniknúť. Nainštalujte ventilačný systém, ktorý zabráni nadmernej kondenzácii a hromadeniu vlhkosti v miestnosti.
- Buďte opatrní pri vyberaní vírivky z komory/budovy, aby nedošlo ku zničeniu časti postavenej konštrukcie. Ak sa používa neporézna podlaha typu duckboard, uistite sa, že je vybavená drenážnym systémom na spodnej strane, ktorý umožňuje čistenie a jednoduchšie odstránenie. Keď je vírivka umiestnená vo vnútri, dávajte pozor na oblasti s vysokou hladinou vody spodnej vody, pretože sú náchylné na záplavy.

Dodatočné požiadavky pre vonkajšiu inštaláciu


- Majitelia bazénov môžu byť povinný spĺňať miestne alebo štátne právne predpisy o detskom oplotení, bezpečnostných zábranách, osvetlení a ďalších požiadavkách na bezpečnosť. Obráťte sa na miestny stavebný úrad pre ďalšie podrobnosti.
- Uistite sa, že povrch je rovný, plochý, hladký a dostatočne pevný, aby uniesol celú hmotnosť naplneného bazénu.
- Neinštalujte bazén na tráve alebo nečistotách, pretože to zvyšuje možnosť vniknutia nečistôt do bazéna a poškodenia bazénového dna.
- **Nevystavujte bazén na priame slnečné žiarenie po dlhšiu dobu. Zabezpečte ochranu pred slnkom pomocou napr. slnečníka, stanu, markízy alebo altánku.**
- Je možné nainštalovať a ponechať bazén vonku pri teplote nie nižšej ako 4 °C (39 °F), ak teplota vody vo vnútri bazéna je vyššia ako 4 °C (39 °F) a voda vo vnútri obehového systému, čerpadla a potrubia nezmrzne. Medzi podlahu bazéna a zem položte tepelnoizolačnú podložku, ktorá zabráni tepelným stratám z bazénového dna a poskytne lepšie udržovanie tepla. Nepoužívajte bazén, ak teplota okolia alebo vody je 4 °C (39 °F) alebo nižšia.
- Pri inštalácii vírivky venujte pozornosť miestnym podmienkam prostredia, ako je spodná voda a riziko mrazu. Profesionálny inštalatér musí tieto podmienky prediskutovať s klientom.


Bazén montujte aspoň vo dvojici.

1. Presuňte celé balenie na vybrané miesto. Neťahajte vírivý bazén po zemi, pretože to môže spôsobiť poškodenie a netesnosť.
   Opatrne otvárajte škatuľu, pretože tento obal môže byť neskôr použitý na uskladnenie bazénu počas dlhodobého skladovania, keď sa nebude používať.
2. Položte všetky časti na zem a uistite sa, že žiadna z nich nechýba. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte príslušné servisné stredisko Intex, uvedené na samostatnom zozname „autorizovaných servisných center".

Nabíjanie a inštalácia ovládacieho panela vírivky


1. Uistite sa, že zadná strana ovládacieho panela **(5)** a povrch zapusteného priestoru ovládacej základne sú čisté a suché.
2. Uistite sa, že ovládacia základňa je zapojená a testovaná RCD. Ak chcete nabiť vstavanú batériu, ovládací panel **(5)** umiestnite do zapusteného priestoru ovládacej základne **(pozrite si obrázok 1)**. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Ovládací panel vírivky".
3. Úplné nabitie batérie ovládacieho panelu trvá približne 3 hodiny. Keď je batéria ovládacieho panela úplne nabitá, môžete umiestniť ovládací panel na vrch steny vírivky **(pozrite si obrázok 2.1)**. Ak chcete odstrániť ovládací panel z vírivky, zdvihnite západku a zároveň vytiahnite ovládací panel z podperného stojana **(pozrite si obrázok 2.2)**.

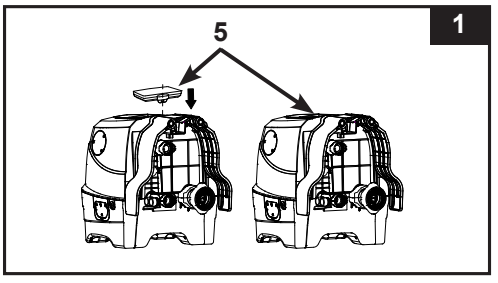

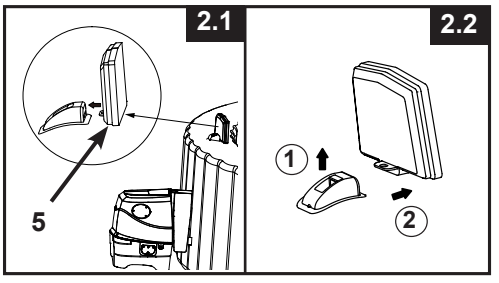


INŠTALÁCIA (pokračovanie)


Voliteľný systém vyrovnania potenciálov
V závislosti od miestnych stavebných predpisov a nariadení nechajte kvalifikovaného elektrikára spojiť ekvipotenciálnu svorku vírivky s vodičom (drôtom) s nominálnym prierezom 2,5 mm² až 6 mm² a pripojiť k ekvipotenciálnemu terminálu domácnosti (drôt nie je súčasťou balenia).

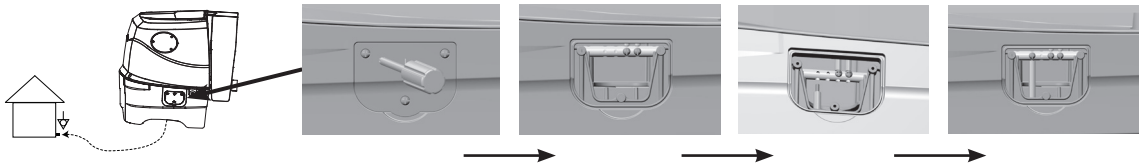



Nafúknutie
Nafúknutie duše bazénového krytu

1. Pripojte nafukovaciu hadicu **(7)** k výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vírivky **(pozrite si obrázok 3)**.
2. Otvorte ventil duše krytu a nasuňte druhý koniec nafukovacej hadice **(7)** na ventil **(pozrite si obrázok 4)**.
3. Otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „ ⛟ “ pre nafúknutie **(pozrite si obrázok 5)**.
4. Uistite sa, že je základňa vírivky zapojená do správne umiestnenej a dimenzovanej elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla ⏻ zapnite ovládací panel. Stlačením ⛟ nafúknite, kým nie je povrch na dotyk pevný, ale nie tvrdý **(pozrite si obrázok 6)**.
5. Odpojte nafukovaciu hadicu **(7)** z nafukovacieho ventilu, zatvorte a zasuňte nafukovací ventil.

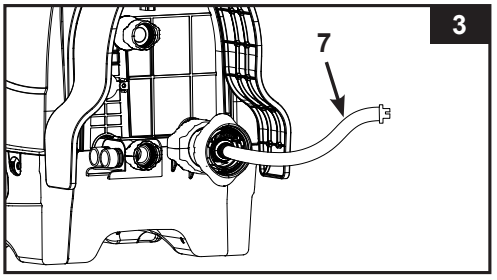


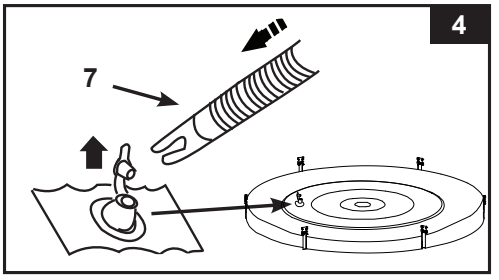

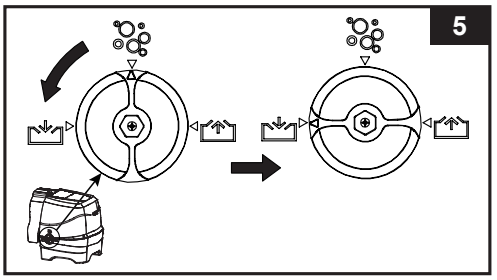

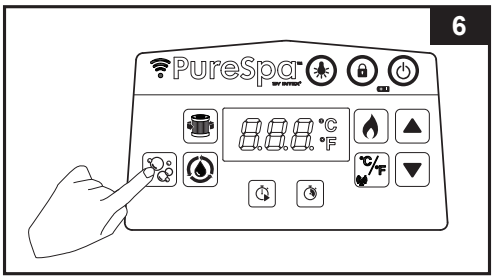


6. Otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy „ ⛟ “ a ďalším stlačením tlačidla ⛟ ho vypnite **(pozrite si obrázky 7 a 6)**.
POZNÁMKA: Duša bazénového krytu je predinštalovaná vo vnútri bazénového krytu. Ak je potrebné dušu vymeniť, tak pred nafúknutím vložte nenafúknutú dušu dovnútra bazénového krytu.

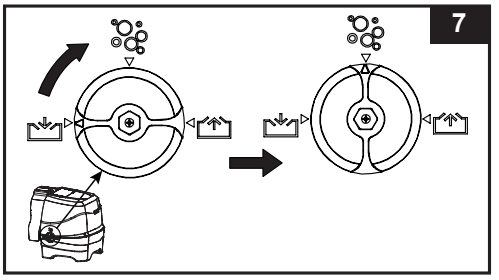



INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Nafúknutie steny bazénu

1. Vyberte podložku **(19)** a rozprestrite ju na vyčistenú plochu. Potom rozprestrite bazénový plášť na podložku a nasmerujte vypúšťací ventil do vhodnej odtokovej oblasti. **POZNÁMKA:** Podložku rozložte tak, aby bubliny smerovali nadol.
2. Odskrutkujte uzáver vzduchového ventilu na vírivke a odhaľte driek vo vrchnej polohe za účelom nafúkania. Vložte nafukovaciu hadicu **(7)** do ventilu a otočte ju doprava, aby ste ju zafixovali **(pozrite si obrázok 8)**.
3. Otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „ ⛽ “ pre nafúknutie **(pozrite si obrázok 5)**.
4. Stlačením tlačidla 🫧 nafúknite stenu vírivky asi za 3-4 minút, kým nie je na dotyk pevná, ale nie tvrdá **(pozrite si obrázok 6)**.
   DÔLEŽITÉ: Neprefukujte alebo nepoužívajte vysokotlakový vzduch na nafúkanie.
5. Otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy „ 🫧 “ **(pozrite si obrázok 7)**.
   DÔLEŽITÉ: Pred vypnutím bublinkového čerpadla vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „ 🫧 “, aby neunikal vzduch.
6. Stlačte 🫧 znovu, ak ho chcete vypnúť.
7. Odpojte nafukovaciu hadicu **(7)** od výstupu vzduchového dúchadla riadiacej základne a vzduchového ventilu vane vírivky.
8. Nasaďte naspäť uzáver vzduchového ventilu. Uzáver je určený pre zaskrutkovanie a odskrutkovanie. Nikdy ho nedočahujte nasilu, pretože by to mohlo spôsobiť uvoľnenie celého vnútorného nafukovacieho systému ventilu. Údržbu ventilu si pozrite v časti „Upevnenie vzduchového ventilu vírivého bazénu“.
9. **Inštalácia LED svetelného pásu do vane (29):** vyhľadajte škatuľu obsahujúcu LED svetelný pás do vane spolu s inštalačným návodom a postupujte podľa inštalačného návodu.
   DÔLEŽITÉ: Pred pripojením riadiacej jednotky vírivky alebo napustením vane vodou musíte najprv nainštalovať svetelný pás LED do vane.

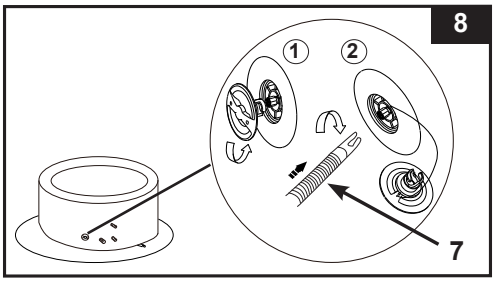

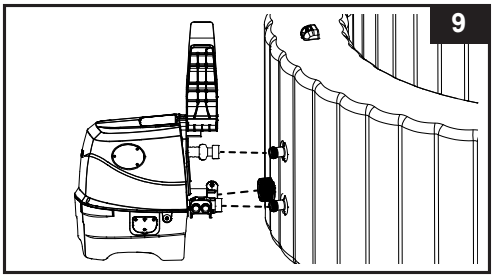

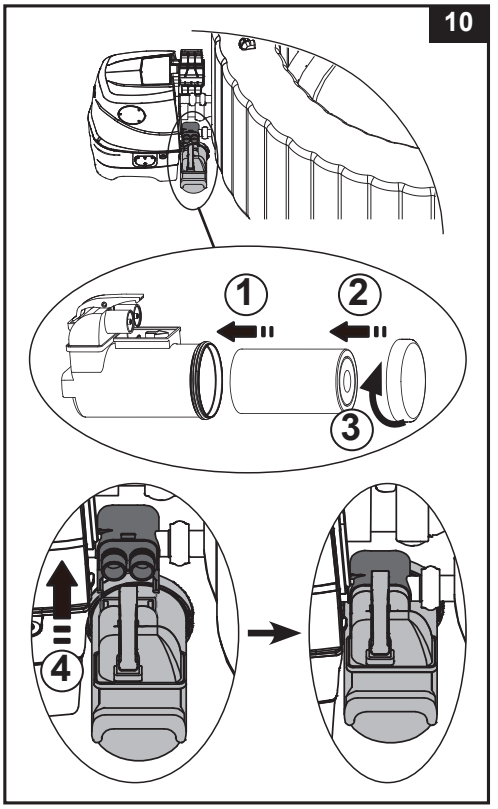

Inštalácia ovládacej jednotky bazénu

1. Pripojte ovládaciu jednotku bazénu na bazén **(pozrite si obrázok 9)**. Ručne pevne dotiahnite konektory. Nepoužívajte náradie na utiahnutie.
   POZNÁMKA: Výstupný konektor dúchadla je možné v prípade potreby otočiť o ± 20 °, aby sa uľahčila montáž. K vírivke alebo ovládacej základni nikdy nepripájajte externé príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou súpravy, pretože dôjde k zrušeniu záruky.
2. Pripevnite zostavu puzdra filtračnej vložky k spodnej armatúre základne ovládania vírivky **(pozrite si obrázok 10)**.
3. Namontujte späť bočné kryty ovládacej základne **(4)**.

UPOZORNENIE: Na ovládaciu skriňu bazénu si nesadajte, neopierajte sa o ňu ani na ňu neklaďte žiadne predmety.

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Dofúkanie vzduchu


Ak je potrebné po inštalácii pridať trochu vzduchu do steny vírivky alebo do duše krytu vírivky, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Pre stenu vírivky:

1. Otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „ ⛵ “ pre nafúknutie **(pozrite si obrázok 5)**.
2. Stlačením tlačidla nafúknite stenu vírivky, kým nie je pevná na dotyk, ale nie tvrdá **(pozrite si obrázok 6)**.
3. Otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy „ ❄ “ a ďalším stlačením tlačidla ho vypnite **(pozrite si obrázky 7 a 6)**.

Pre dušu krytu vírivky:

1. Odskrutkujte uzáver vzduchového ventilu na vírivke a odhaľte driek vo vrchnej polohe za účelom nafúkania. Zasuňte nafukovaciu hadicu **(7)** na ventil a otočením doprava ju zaistite v tejto polohe **(pozrite si obrázok 11)**.
2. Pozrite vyššie v časti „Nafúknutie duše krytu vírivky“ kroky 2 - 6.

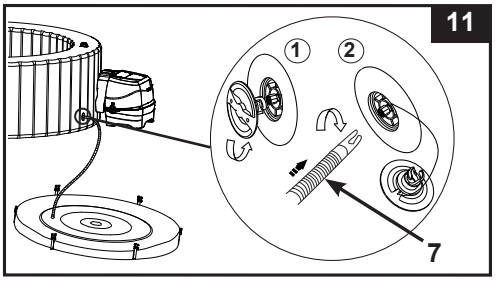


Vypustenie vzduchu

Stena vírivého bazénu:

1. S riadiacou jednotkou vírivky pripojenou na vírivku otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „ ⛵ “ pre vyfúknutie **(pozrite si obrázok 12)**.
2. Stlačením bublinkového tlačidla sfúknete vírivku **(pozrite si obrázok 13)**.
3. Keď je vyfúknutie dokončené, otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy bubliny „ ❄ “ a ďalším stlačením tlačidla ho vypnite.


Pozrite si časť „SKLADOVANIE“ pre informácie o sfukovaní bazénu.

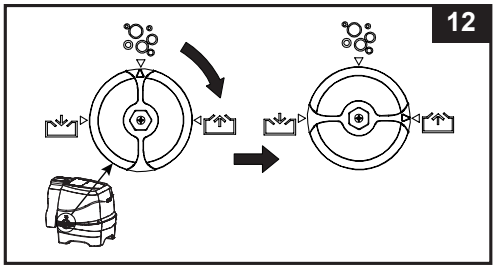

Duša bazénového krytu:

1. Vytiahnite uzáver ventilu a stlačte ventil na jeho základni, aby sa uvoľnilo malé množstvo vzduchu.
2. Zatvorte ventil a zatlačte ho naspäť.

Ak chcete vyfúknuť dušu krytu pre skladovanie, pozrite si časť „SKLADOVANIE“.

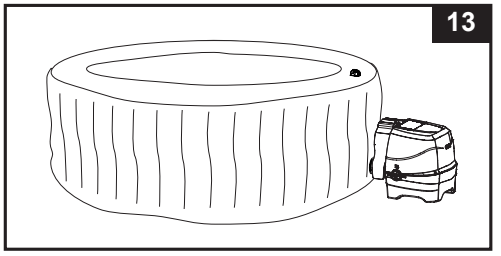

Napúšťanie vody

1. Pred naplnením vodou bezpečne uzatvorte uzávery spodného vypúšťacieho ventilu na vnútornej a vonkajšej strane.
2. Naplňte vírivý bazén čerstvou vodou na úroveň medzi značkami MIN a MAX, ktoré sú vyznačené na vnútornej stene bazénu. Bazén neprepĺňajte. Nikdy nepohybujte s vírivým bazénom, ktorý je naplnený vodou a / alebo s pripojenou ovládacou skriňou, pretože môže dôjsť k poškodeniu bazénu alebo ovládacej skrine.

   VAROVANIE: Nikdy nelejte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C (104 °F) priamo do bazéna. Odporúčame naplniť vírivý bazén s teplou vodou pre rýchle ohriatie a úsporu energie.
3. Umiestnite bazénový kryt s dušou (predinštalovaná v bazénovom kryte) na vírivý bazén a uistite sa, že spony bazénového krytu sú uzamknuté dodaným kľúčom po pevnom dotiahnutí popruhov.
   DÔLEŽITÉ: Kryt kúpeľov pravidelne kontrolujte, či nie je predčasne opotrebovaný, poškodený alebo či nevykazuje známky poškodenia. Nikdy nepoužívajte poškodený bazénový kryt.
4. Uistite sa, že je základňa vírivky zapojená do správne umiestnenej a dimenzovanej elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla zapnite ovládací panel. Stlačením tlačidla na ovládacom paneli aktivujte ohrievač, pozri časť „Ovládací panel vírivky“.

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Kryt bazéna


Upevňovacie spony krytu sú zaisťovacie spony. Spolu návodom a ďalším príslušenstvom sú v plastovom vrecku k dispozícii aj dva kľúče. Každá spona je označená symbolmi „zamknuté“ a „odomknuté“ pre jednoduchú obsluhu: zasuňte kľúč do otvoru na spone a otočte ho do príslušnej polohy pre zamknutie alebo odomknutie spony.

Pre zaistenie bezpečnosti pred neoprávneným prístupom vždy nasaďte kryt, keď bazén nepoužívate a zaistite všetky spony. Kľúče uchovávajte vždy mimo dosahu detí! V prípade, že stratíte kľúče, môžete na zamknutie alebo odomknutie spony použiť akýkoľvek plochý skrutkovač s podobnou veľkosťou.


Pri používaní bazénu kryt umiestnite na čistú a suchú plochu, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu a zachyteniu baktérií. Kryty neumiestňujte na drevené stoly alebo drevené podlahy z dôvodu možného rizika zosvetlenia dreva. Za účelom zabezpečenia toho, aby sa kryt, väčšinou jeho strana obrátená k vode, nedostal do kontaktu so zemou alebo inými špinavými povrchmi, odporúčame použiť zdvihák krytu, špeciálnu podložku alebo podobné zariadenie.

⚠ DÔLEŽITÉ


Nafukovací/vyfukovací ventil bazénu je vybavený funkciou „uvoľnenia tlaku vzduchu“, ktorá automaticky uvoľňuje prebytočný vzduch pri vnútornom tlaku bazénu medzi 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 barov).

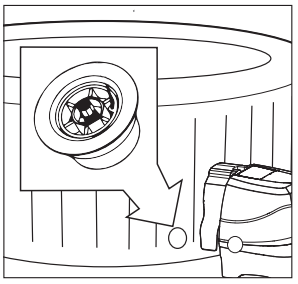


Tlakový odvzdušňovací ventil.

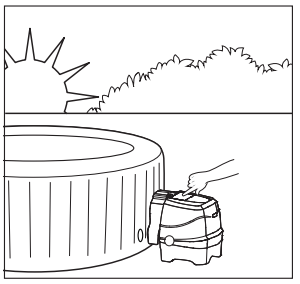


Nafúknutie bazénu ráno.

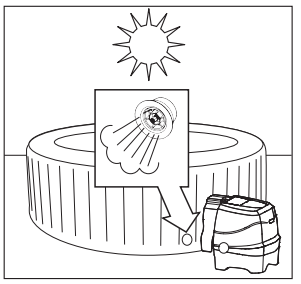

Vzduch expanduje na obed. Tlakový odvzdušňovací ventil sa aktivuje a uvoľní prebytočný vzduch.

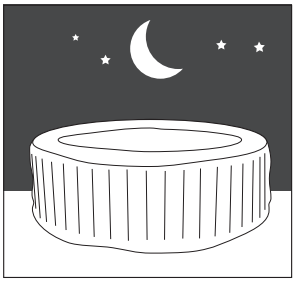

Chladnejšie teploty v noci spôsobujú, že bazén vypadá menej nafúknutý.

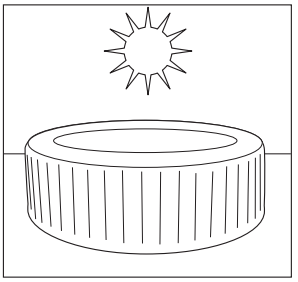

Vzduch expanduje na obed a obnoví sa správny tlak vzduchu.

INFORMÁCIA O ÚROVNI SOLI

• Aký druh soli je možné použiť:
Na ochranu zariadenia sa v bazénoch musí používať špecifický druh soli. Pri kúpe soli skontrolujte, či soľ vyhovuje norme EN16401 pre chemikálie na použitie v bazénoch. Ak potrebujete pomoc s overením, či máte správnu soľ, obráťte sa na miestneho predajcu bazénov alebo kontaktujte výrobcu soli. **Nepoužívajte „NECHLORIDOVÉ IÓNOVÉ SOLI“.** Používajte len čistú soľ (chlorid sodný), ako je kuchynská soľ, jodizovaná soľ, prírodná odparená morská soľ atď. Vhodná je soľ obsahujúca protispekavé činidlo (E535).
Pri výbere bazénovej soli na použitie v rámci EÚ si tiež uvedomte, že Európska chemická agentúra (ECHA) vyžaduje, aby sa soľ (chlorid sodný) používala od registrovaných/ autorizovaných výrobcov uvedených v zozname ECHA podľa článku 95 v súlade s nariadením o biocídnych výrobkoch. (BPR, nariadenie (EÚ) 528/2012). Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke agentúry ECHA na adrese https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers.

• Optimálna hladina soli
Ideálna hladina soli v BAZÉNOVEJ vode je medzi 2000-3000 ppm (parts per milion/častíc na milión). Optimálna úroveň je 2500 ppm. Príliš nízka hladina soli znižuje účinnosť sanitačného systému a má za následok nízku produkciu chlóru. Príliš vysoká hladina soli môže poškodiť elektrické napájanie a spôsobiť koróziu kovového príslušenstva a doplnkov.


• Pridávanie soli
1. Zapnite bublinkové čerpadlo pre spustenie cirkulácie vody.
2. Udržujte sanitačný systém vypnutý.
3. Rovnomerne rozptýľte 4,4 lb / 2 kg (4 dospelé osoby) soli okolo vnútorného obvodu bazéna.
4. Premiešajte dno BAZÉNA, aby sa urýchlil proces rozpúšťania. Nedovoľte, aby sa soľ nazhromaždila na dne BAZÉNA. Nechajte bublinkové čerpadlo pracovať jednu hodinu pre dôkladné rozpustenie soli.
5. Keď sa všetka soľ rozpustí, stlačte sanitačné tlačidlo pre zapnutie sanitačného systému (pozrite si časť „Návod na obsluhu sanitačného systému“), kód „003H“ bliká a nastavte požadované prevádzkové hodiny sanitačného systému. **POZNÁMKA:** NESTLÁČAJTE žiadne ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli, uistite sa, že ohrievač je vypnutý a nasaďte kryt bazénu počas sanitačného procesu.

• Odstránenie soli, ak je úroveň soli príliš vysoká
Ak ste pridali príliš veľa soli, prístroj pípne a zobrazí „E92“ (Pozrite “Tabuľka LED kódov”). Ak k tomu dôjde, vypnite sanitačný systém stlačením tlačidla ON / OFF a odpojte bazén. Vypusťte a naplňte približne 25 % BAZÉNOVEJ vody, pokiaľ poplachový kód „E92“ nezmizne.

• Pridanie soli, ak je úroveň soli príliš nízka
Ak nebolo pridané dostatočné množstvo soli, prístroj pípne a zobrazí „E91“ (Pozrite “Tabuľka LED kódov”). Ak k tomu dôjde, vypnite sanitačný systém stlačením tlačidla ON / OFF , odpojte bazén a počkajte 10 sekúnd. Zapojte a zapnite bazén, pridajte 1,1 lb / 0,5 kg soli, až pokiaľ poplachový kód „E91“ nezmizne (pozrite si časť „Pridanie soli“).

OBSLUHA

PANEL OVLÁDACEJ BAZÉNU

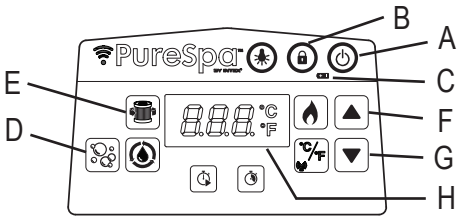

A: Hlavný vypínač
B: Tlačidlo Zamknúť/Odomknúť
C: Indikátor batérie ovládacieho panela
D: Tlačidlo pre bubliny
E: Tlačidlo pre filtrovanie vody
F: Tlačidlo zvýšenia
G: Tlačidlo zníženia
H: LED displej




Hlavný vypínač: Po pripojení jednotky stlačte toto tlačidlo, aby ste aktivovali tlačidlá ovládacieho panela. Opätovným stlačením tohto tlačidla vypnete všetky aktuálne aktivované funkcie.



Tlačidlo Zamknúť/Odomknúť: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd zamknete/odomknete ovládacie tlačidlá. Ak zabudnete zamknúť ovládacie prvky klávesnice, systém ich automaticky zamkne po 30 minútach nečinnosti. Ikona na displeji je pri uzamknutí červená.



Indikátor batérie ovládacieho panela: Po úplnom nabití sa indikátor batérie zmení na zelený; keď je potrebné nabíjať, rozsvieti sa na červeno a keď je v režime nabíjania, bliká na červeno.



Tlačidlo pre bubliny: Použite toto tlačidlo pre zapnutie masážneho systému, ktorý sa automaticky vypne po 30 minútach. Ikona bubliny na displeji svieti zeleno, ak je zapnutá.


POZOR: Nespúšťajte bublinový systém, keď je pripojený kryt, pretože vzduch vo vnútri bazéna sa začne hromadiť a môže spôsobiť nenapraviteľné škody a ublíženie na zdraví.



Tlačidlo pre filtrovanie vody: Toto tlačidlo zapína a vypína filtračné čerpadlo. Ikona vodného filtra na displeji je zelená, keď je aktivovaný, a bliká 002H, čo je minimálna predvolená prevádzková doba. Opätovným stlačením zvýšte predvolený čas z 002H, 004H na 006H. Stlačenie tlačidla po maximálnom počte hodín (006H) vypne filtračné čerpadlo a LED displej zobrazuje teplotu vody vo vírivke. Ak ste nastavili príliš veľa hodín, pokračujte v stláčaní za účelom opakovania cyklu. Po nastavení prevádzkovej doby prestane LED displej blikať po 10 sekundách a zapne sa filtračné čerpadlo. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase počas vybraného počtu hodín.
Ak je ohrevný systém aktivovaný, anuluje funkciu prednastavenej doby filtračného čerpadla. Ak chcete zobraziť predvolenú doby, keď je filtračné čerpadlo v prevádzke, stlačte tlačidlo , na displeji krátko blikajú prednastavené hodiny po dobu 10 sekúnd a potom sa zobrazia zostávajúce prevádzkové hodiny. Ak chcete upraviť predvolenú dobu, dvakrát stlačte tlačidlo , až kým displej nezačne blikať, a zopakujte predchádzajúce kroky.
POZNÁMKA: Zabudovaná funkcia na úpravu tvrdej vody pracuje automaticky v spojení s filtračným systémom.



Tlačidlá nastavenia: Stlačením tlačidiel zvýšenia alebo zníženia upravte požadované nastavenie funkcií. Stlačením a podržaním tlačidla sa čísla rýchlo zvýšia alebo znížia.




LED displej: Po pripojení LED displej automaticky ukazuje aktuálnu teplotu vody.
Ak je ovládací panel **(5)** aktivovaný a je mimo nabíjacej stanice ovládacej základne, LED displej po 5 minútach zhasne. Ak chcete obnoviť ovládací panel, stlačte ľubovoľné tlačidlo. Vždy skontrolujte indikátor batérie na ovládacom paneli. Po každom použití ovládací panel znovu nabite.

⚠ VAROVANIE

NIKDY nepoužívajte bazén, ak indikovaná teplota vody je vyššia ako 40 °C (104 °F).

OBSLUHA (pokračovanie)

PANEL OVLÁDACEJ BAZÉNU

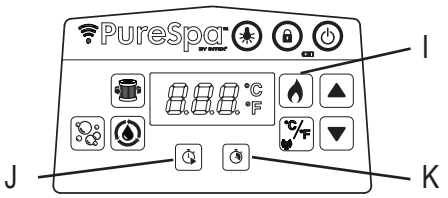

I: Tlačidlo pre ohrev
J: Tlačidlo Časovač zapnutia ohrievača (HST)
K: Tlačidlo časovača ohrievača (HDT)



Tlačidlo pre ohrev: Použite toto tlačidlo na zapnutie ohrievacieho systému. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte požadovanú teplotu vody. Ohrievač bude nepretržite ohrievať, kým sa nedosiahne nastavená teplota a potom ju bude udržiavať na tejto teplote. Toto je dosiahnuté automatickým reštartovaním ohrievača vždy, keď teplota vody klesne o 1 – 2 °C (1,8 – 3,6 °F) pod nastavenú teplotu. Ak sa rozsvieti na displeji červený symbol plameňa, je zapnutý ohrievací systém. Ak sa ikona plameňa sfarbí nazeleno, voda je na nastavenej teplote. Ohrevný systém je potom v pokoji, ale filtračný systém bude pokračovať v cirkulácii vody nepretržite, pokiaľ sa manuálne nevypne. Ak sa ohrevný systém znova aktivuje, súčasne sa reštartuje aj filtračné čerpadlo.
POZNÁMKA: Ak chcete zastaviť filtračný systém, keď je vypnutý ohrievač, stlačte najprv tlačidlo plameňa a potom tlačidlo filtra. Stlačením tlačidla ohrevu len vtedy, keď je ohrievač v pokojovom režime, sa vypne iba ohrevný systém a filtračný systém bude pracovať ešte 1 minútu, než sa vypne alebo bude pokračovať predvolenú prevádzkovú dobu filtračného čerpadla. Na vypnutie ohrievača počas ohrevu stlačte tlačidlo plameňa.
DÔLEŽITÉ: Nasledujúce podmienky spôsobujú spomalenie ohrevu vody.
• Okolitá teplota je nižšia ako 10 °C (50 °F).
• Vonkajšia rýchlosť vetra je vyššia ako 3,5 až 5,4 m/s (8-12 mph).
• Funkcia vytvárania bublín je zapnutá pri ohreve vody v bazéne.
• Bazén nie je správne zakrytý bazénovým krytom, keď sa voda ohrieva.



Tlačidlo Časovač zapnutia ohrievača (HST): Pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť ďalšie zapnutie ohrevného systému. Stlačením tohto tlačidla a následným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavíte počet hodín, o ktoré chcete odložiť zapnutie ohrevného systému, od 000 do 120 hodín. Ikona bude niekoľko sekúnd blikať na červeno a potom zostane rozsvietená na červeno. Informácie na LED displeji striedavo vyobrazujú zostávajúce hodiny pred zapnutím ohrievača a teplotu vody. Akonáhle odpočítavací časovač dosiahne 000, zapne sa ohrevný systém. Ak chcete funkciu kedykoľvek deaktivovať, jednoducho nastavte dobu HST znova na 000. Ak chcete znova nastaviť prednastavené hodiny, dvakrát stlačte tlačidlo HST a upravte hodiny ▲ pomocou ▼ a tlačidiel.
Príklad 1: Je pondelok večer, 21.00 hod. a chceli by ste, aby bola vírivka teplá v piatok večer. Ak sa vírivka nechá zohrievať 24 hodín (model pre 4 osoby približne 1,5 – 2,5°C (3 – 4,5°F) za hodinu), ohrievač by sa mal zapnúť vo štvrtok večer. Keď je vírivka zapnutá, najskôr stlačte tlačidlo Ohrev a nastavte požadovanú teplotu. Stlačte tlačidlo HST a potom ▲ alebo ▼ , až kým sa nezobrazí 072 hodín. Ohrievač sa zapne po uplynutí 72 hodín (štvrtok o 21.00 hod.) a bude zapnutý dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná teplota. Ohrievač sa potom bude zapínať a vypínať, aby sa udržiavala nastavená teplota, kým sa nevypne. Na vypnutie ohrievača stlačte tlačidlo plameňa.




Tlačidlo časovača ohrievača (HDT): Týmto tlačidlom vyberte požadovanú dobu, počas ktorej by mal byť ohrevný systém zapnutý. Stlačením tohto tlačidla a následným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavíte počet hodín, počas ktorých bude ohrievač zapnutý, predtým ako sa automaticky vypne, od 000 do 048 hodín. Ikona bude niekoľko sekúnd blikať na červeno a potom zostane rozsvietená na červeno. Ohrevný systém bude zapnutý iba po dobu nastavených hodín. Časovač má prednosť pred teplotou, v dôsledku toho sa ohrievač vypne, keď vyprší doba HDT, bez ohľadu na to, či sa dosiahla alebo nie prednastavená teplota vody. Počas funkcie HDT informácie na LED displeji striedavo vyobrazujú zostávajúce prevádzkové hodiny ohrievača a teplotu vody. Ak chcete preprogramovať túto funkciu, zopakujte predchádzajúce kroky. Ak chcete funkciu kedykoľvek deaktivovať, jednoducho nastavte dobu HDT znova na 000. Ak chcete znova nastaviť prednastavené hodiny, dvakrát stlačte tlačidlo HDT a upravte hodiny ▲ pomocou ▼ a tlačidiel.
Príklad 2: Použitím rovnakého scenára ako v príklade 1 vyššie, ale namiesto manuálneho vypnutia ohrievača po dokončení by ste chceli, aby sa ohrievač automaticky vypol v sobotu večer o 21.00 hod. Po vykonaní krokov v príklade 1 stlačte tlačidlo HDT a potom pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte 048 hodín. Ohrievač bude potom v prevádzke od štvrtka do 21.00 hod. do soboty o 21.00 hod.

POZNÁMKA: Ak sú nastavené časovače HST a HDT, LED displej bude striedavo zobrazovať zostávajúcu dobu pred zapnutím ohrievača a teplotu vody, až kým sa časovač HST nevypne a ohrievač nezapne. Potom bude LED displej striedavo zobrazovať zostávajúcu dobu HDT a teplotu vody, kým sa nevypne aj časovač HDT.

OBSLUHA (pokračovanie)

PANEL OVLÁDACEJ BAZÉNU

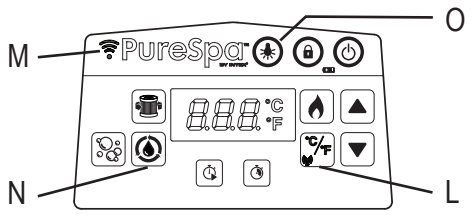

L: Tlačidlo prepínania Celzius/Fahrenheit & Tlačidlo párovania
M: WiFi LED kontrolka
N: Sanitačné tlačidlo
O: Tlačidlo na ovládanie osvetlenia výrivky



Tlačidlo Prepínania Celzius/Fahrenheit: Teplota môže byť zobrazená v stupňoch Fahrenheita alebo stupňoch Celzia. Predvolené nastavenie systému je Celzius.
POZNÁMKA: Prednastavená teplota je 20°C (68°F). Nastavenie teploty sa pohybuje v rozmedzí od 10°C (50°F) do 40°C (104°F). Ak chcete zmeniť jednotku teploty na obrazovke aplikácie mobilného zariadenia, dotknite sa aktuálneho čísla teploty zobrazeného na obrazovke aplikácie a prepnite medzi (°C / °F).



Tlačidlo párovania: Dotknite sa tohto tlačidla na 5 sekúnd, aby sa začalo párovanie bazénu s mobilným zariadením.



Stav WiFi LED kontrolky:
- **ZAP/Svieti:** Výrobok je spárovaný a úspešne pripojený k domácemu signálu WiFi.
- **Blikanie:** Fáza párovania.
- **VYP:** Odpojený alebo nepripojený k domácemu WiFi signálu. Dotknite sa tlačidla párovania na približne 5 sekúnd, aby ste zopakovali proces párovania. Ak problém pretrváva, ďalšie informácie nájdete v časti „Riešenie problémov s aplikáciami WiFi“.



Sanitačné tlačidlo: Toto tlačidlo slúži na aktiváciu a nastavenie prevádzkových hodín sanitačného systému.



Tlačidlo na ovládanie osvetlenia výrivky: Toto tlačidlo zapína a vypína svetlo vírivky a nastavuje režim svetla takto: stlačte raz pre režim zmeny farby; stlačte dvakrát pre režim statického svetla a trikrát pre vypnutie svetla. Po 2 hodinách nepretržitého používania sa svetlo automaticky vypne. Opätovným stlačením tohto tlačidla ho zapnete. Ďalšie funkcie nastavenia osvetlenia sú k dispozícii len prostredníctvom aplikácie „IntexLink“.
POZNÁMKA: Na aktiváciu, nastavenie farebného režimu a úpravu jasu svetla bazénu môžete použiť aj funkcie aplikácie IntexLink. Dotknite sa tlačidla „svetlo“ v aplikácii na 3 sekundy a zobrazia sa ďalšie funkcie. Vaše posledné nastavenie režimu statického svetla bude predvoleným nastavením pri ďalšom zapnutí svetla bazénu.

OBSLUHA (pokračovanie)

Používateľská príručka pre nastavenie aplikácie IntexLink
Aplikácia IntexLink vám umožňuje zapnúť/vypnúť akúkoľvek funkciu bazéna a naprogramovať plán budúceho používania na diaľku, aj keď nie ste doma, prostredníctvom mobilného zariadenia.

QR kód WiFi APLIKÁCIE

Požiadavky na systém a WiFi router
Riadiaca základňa bazéna komunikuje prostredníctvom Bluetooth a 2,4 GHz WiFi siete s podporou bezdrôtovej technológie 802.11b/g/n. Hardvér **nepodporuje 5 GHz WiFi siete**. Počas nastavovania aplikácie a párovania odporúčame vypnúť 5 GHz WiFi sieť.

WiFi párovanie
Ak chcete prvý krát úspešne spárovať WiFi medzi bezdrôtovým ovládacím panelom vírivky a mobilným zariadením, uistite sa, že:

- Zapnite funkciu „**Bluetooth**“ na vašom mobilnom zariadení a povoľte „**Blízke zariadenia**“ (Informácie o aplikácii IntexLink → Oprávnenia aplikácie → Blízke zariadenia → Povoliť).
- Zapnite funkciu „**Prístup k polohe**“ v mobilnom zariadení.
- Ste ponechali bezdrôtový ovládací panel na nabíjacej základni ovládacieho panelu vírivky.
- oblasť, kde bude vírivka nainštalovaná, je v dosahu pokrytia vášho WiFi routera. Táto oblasť nesmie obsahovať kovové steny/pletivá a iné predmety, ktoré by mohli rušiť alebo obmedzovať WiFi signál.
- Ste najprv vypli funkciu mobilných údajov (2G, 3G, 4G a LTE) na vašom mobilnom zariadení a pred spárovaním zariadenia s ovládacím panelom vírivky ste sa uistili, že je mobilné zariadenie pripojené na WiFi router. Skontrolujte, či sila WiFi signálu je dostatočná pri prehľadávaní internetu pomocou mobilného zariadenia cez pripojenú WiFi sieť a či je rýchlosť načítania webových stránok vysoká.
- Postupujte podľa nižšie uvedenej postupnosti.

1) Nainštalujte aplikáciu naskenovaním QR kódu WiFi aplikácie umiestneného na typovom štítku ovládacej základne alebo v tejto príručke. Aplikáciu „Aplikácia IntexLink“ si môžete tiež stiahnuť z obchodu s aplikáciami.
2) Stlačením tlačidla ⏻ na ovládacom paneli vírivky zapnite vírivku a uistite sa, že je ovládacia základňa vírivky zapnutá.
3) Otvorte aplikáciu, vytvorte nový účet (pre prvého používateľa) a prihláste sa do aplikácie.
4) Dotknite sa tlačidla párovania [°C/°F] na ovládacom paneli bazéna na 5 sekúnd, kým sa neozve pípnutie. WiFi LED kontrolka začne blikať, čím sa začne párovanie s mobilným zariadením.
5) Dotknite sa tlačidla „**Pridať zariadenie**“ alebo „ ⊕ “ v aplikácii a vyhľadajte blízke zariadenia.
6) Dotknite sa ikony bazéna, ktorý chcete pridať alebo spárovať.
7) Vyberte váš bezdrôtový smerovač a zadajte heslo WiFi smerovača, potom sa dotknite tlačidla „**Ďalej**“ a začnite párovanie.
8) Po úspešnom pridaní bazéna je párovanie dokončené. Dotknite sa tlačidla „Hotovo“ a začnite používať aplikáciu IntexLink.

Ako zdieľať váš výrobok/zariadenie:
Otvorte aplikáciu, dotknite sa ikony „Vírivka“, dotknite sa ikony úprav (⚙) v pravom hornom rohu a potom sa dotknite položky „Zdieľať zariadenie“.

OBSLUHA (pokračovanie)

Príklady nastavenia funkcie ohrievača			
Teplota nastavená na (ºC/F)	HST	HDT	Úkon
40/104	000H	000H	Funkcie HST a HDT sú vypnuté. Ohrevný systém sa musí aktivovať manuálne stlačením tlačidla ( ). Podrobnosti nájdete v časti „Ovládací panel vírivky“. Ohrievač sa bude nepretržite zohrievať, kým sa nedosiahne teplota a potom sa bude udržiavať na tejto teplote.
40/104	000H	005H	Zapnite ohrievač a nastavte prevádzkovú dobu, kedy sa ohrievač vypne. Ohrievač sa bude nepretržite ohrievať, až kým sa nedosiahne teplota, a potom sa bude udržiavať pri tejto teplote, kým neuplynie 5-hodinová prevádzková doba, bez ohľadu na to, či teplota vody dosiahla 40 °C/104 °F alebo nie.
40/104	012H	005H	Zapnite ohrievač v nejaký čas v budúcnosti na nastavenú teplotu a nastavte prevádzkovú dobu, kedy sa ohrievač vypne. Ohrievač sa zapne po 12 hodinách a bude nepretržite ohrievať, až kým sa nedosiahne teplota, a potom sa bude udržiavať pri tejto teplote, kým neuplynie 5-hodinová prevádzková doba, bez ohľadu na to, či teplota vody dosiahla 40 °C/104 °F alebo nie.
40/104	012H	000H	Ohrievač zapnite v nejaký čas (v hodinách) v budúcnosti na nastavenú teplotu. Ohrevný systém sa zapne po 12 hodinách a bude nepretržite ohrievať, až kým voda nedosiahne 40 °C/104 °F a potom sa bude udržiavať na tejto teplote. Keď teplota vody vo vírivke klesne o 1 – 2 °C (1,8 – 3,6 °F) pod nastavenú teplotu, ohrevný systém sa reštartuje. Ak je ikona plameňa na displeji červená, ohrevný systém sa aktivuje. Keď sa ikona plameňa zmení na zelenú, voda má nastavenú teplotu. Ohrevný systém je v pokoji a filtračný systém bude pracovať nepretržite.

Ochrana proti zamrznutiu: ohrievač vírivky je naprogramovaný tak, aby automaticky ohrieval vodu, ak teplota vody klesne pod 4 °C (39 °F). Keď je vírivka uskladnená počas zimných mesiacov, systém ochráni vnútorné komponenty v prípade občasných mrazov. Vírivka musí byť zapojená do elektrickej siete s resetovaným prerušovačom obvodu zemného spojenia. Systém zapne filtračné čerpadlo spolu s ohrievačom a bude pracovať tak dlho, kým voda nedosiahne 10 °C (50 °F).
Ak sa očakáva dlhšie mrazivé počasie, vírivku rozoberte a počas zimy uskladnite podľa pokynov na uskladnenie.
Po spustení programu nie je možné vypnúť samoohrev na ovládacom paneli, kým teplota vody nedosiahne najmenej 5 °C (41 °F), za predpokladu, že sa vírivka neodpojí zo zásuvky.

OBSLUHA (pokračovanie)

Funkcia	ZAP	VYP	Informácie na LED displeji striedavo zobrazujú
	✓		Zostávajúcu dobu filtračného čerpadla a teplotu vody
		✓	
		✓	
	✓	✓	Zostávajúcu dobu HST a teplotu vody
	✓		
		✓	
	✓	✓	Najskôr zostávajúcu dobu HST a teplotu vody. Potom zostávajúcu dobu HDT a teplotu vody.
	✓		
	✓		
	✓	✓	Zostávajúcu dobu HDT a teplotu vody
		✓	
	✓		

POZNÁMKA: Ovládací panel vírivky udržiavajte v dosahu 5 metrov (16 stôp) od ovládacej základne, aby sa zabezpečil dobrý bezdrôtový prenosový signál.
Ovládací panel vírivky je odolný voči vode, ale nie je navrhnutý na úplné ponorenie. Ovládací panel nevkladajte do vody. Ponorenie by mohlo spôsobiť vniknutie vody do panela a poškodenie elektroniky.

MINIMALIZUJTE TEPELNÉ STRATY A SPOTREBU ENERGIE

1) Vždy používajte bazénový kryt, aby ste minimalizovali tepelné straty počas ohrevu bazéna medzi používaniami (nie však počas jeho používania). Uistite sa, že je kryt pevne uchytený podľa pokynov výrobcu, aby ste maximalizovali izoláciu. Odporúčame, aby sa kryt, ak sa nepoužíva, nedostal do kontaktu so zemou (najmä povrch bezprostredne obrátený k vodnej ploche bazénu). Kryt skladujte na vhodnom mieste, kde nemôže byť poškodený alebo spôsobiť poškodenie.
2) Skontrolujte nastavenú teplotu vody a zvážte jej zníženie počas doby, keď sa bazén obvykle nepoužíva.
3) V závislosti od vonkajších podmienok zvážte úplné vypnutie ohrievača, ak bazén dlhšiu dobu nepoužívate (ak bazén tuto možnosť ponúka, ale stále udržuje zvyškovú dezinfekciu/hodnoty pH).
4) Vezmite do úvahy, že komfortný teplotný rozsah počas používania môže byť nižší než maximálna bezpečná teplota.
5) Použite priloženú izolačnú tkaninu pod bazén, aby ste minimalizovali tepelné straty v dolnej časti bazéna.
6) Udržujte čisté filtre pre zachovanie vhodných pracovných podmienok pre čerpadlo a vyhnite sa zbytočnej výmene a opätovnému ohrievaniu vody.

NÁVOD NA OBSLUHU SANITAČNÉHO SYSTÉMU

1. **Aktivácia sanitačného systému:**
   Stlačte sanitačné tlačidlo na ovládacom paneli, aktivuje sa sanitačný systém spolu s filtračným čerpadlom. Zozelenie sanitačná ikona a ikona filtra. Zobrazí sa blikajúci kód „003H“ na LED displeji ovládacieho panela, čo znamená, že zariadenie je pripravené na programovanie.



2. **Nastavenie prevádzkových hodín pre sanitačný systém:**
   Pri minimálne nastavených blikajúcich hodinách (kód „003H“) stlačte sanitačné tlačidlo pre zvýšenie času od 003H, 005H až do 008H hodín (pozrite si časť „TABUĽKA KÓDOV LED“). Stlačením tlačidla po maximálnom počte hodín (kód „008H“) sa deaktivuje sanitačná funkcia a LED panel zobrazí teplotu vody v bazéne. Ak ste zvolili príliš veľa hodín, pokračujte v stláčaní pre zopakovanie cyklu. Keď je nastavený prevádzkový čas, LED panel prestane blikať po 10 sekundách a sanitačný systém začne pracovať. Pri prvom použití bazé nu nastavte prevádzkové hodiny na „008H“. Počas sanitácie sa striedajú informácie zobrazované na LED paneli medzi teplotou vody v bazéne a zostávajúcimi hodinami sanitácie.





   Po dokončení cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody. Otestujte vodu s dodanými testovacími prúžkami a uistite sa, že úroveň voľného chlóru sa pohybuje v rozmedzí 2-4 ppm.
   POZNÁMKA: NESTLÁČAJTE žiadne ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli, uistite sa, že ohrievač je vypnutý a nasaďte kryt bazénu počas sanitačného procesu.

3. **Ak je nutné, znovu nastavte prevádzkovú dobu:**
   Počas sanitačného procesu môže byť v prípade potreby znovu upravená prevádzková doba. Stlačte sanitačné tlačidlo, bude blikať LED kód „003H“. Zopakujte krok 2.

4. **V prípade potreby vypnite sanitačný systém ručne:**
   Počas sanitačného procesu môžete vypnúť sanitačný systém ručne. Jednoducho stlačte tlačidlo ON / OFF na ovládacom paneli. Sanitačný systém sa zastaví a sanitačná ikona zmizne.

5. **Reštart sanitačného systému:**
   Po skončení naprogramovaného cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody, jednotka zastaví sanitáciu a sanitačná ikona zmizne. Ak chcete reštartovať sanitačný systém, postupujte podľa vyššie uvedených krokov.

6. **Pravidelne kontrolujte vodu v BAZÉNE:**
   Hladina voľného chlóru v BAZÉNOVEJ vode sa môže meniť v závislosti na počte osôb, miestnych podmienkach vody a intenzite expozície slnečnému žiareniu (vonkajšie použitie). Pri prvom použití bazénu robte testovanie vody v bazéne aspoň 2 krát denne pomocou priložených testovacích prúžkov pre udržanie voľného chlóru v rozmedzí 2-4 ppm. Keď sa hladina voľného chlóru stabilizuje, testujte vodu v bazéne každý týždeň pre udržanie optimálnej sanitačnej hladiny.

POZNÁMKA: Denne preplachujte všetky potrubia ošetrenou vodou pomocou aktivovanej funkcie bublín počas jednej hodiny.

TABUĽKA LED KÓDOV

LED kódy	Definície
001H-008H	Prevádzkové hodiny (zostávajúce 1-8 hodiny)
E81	Porucha prenosového signálu
E90	Žiadny prietok vody
E91	Poplachový kód (Nízka hladina soli)
E92	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
E94	Teplota vody je príliš nízka
E95	Teplota vody je príliš vysoká
E96	Systémová chyba
E97	Suchá protipožiarna ochrana
E99	Je poškodený snímač teploty vody
END	Po 72 hodinách nepretržitého ohrievania sa čerpadlo automaticky vypne. Funkcia rýchleho ohrevu je deaktivovaná.
PRÁZDNE	Batéria ovládacieho panela nie je napájaná. Vložte ovládací panel späť do nabíjacej základne, aby ste nabili batériu a znova ju aktivovali.

ÚDRŽBA A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVANIE

Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky.

Dezinfekcia vody

Majiteľ bazénu musí pravidelne kontrolovať a udržiavať vodu v bazéne dezinfikovanú s následnou pravidelnou údržbou (denne, ak je to nutné). Pridanie dezinfekčného prostriedku a iných chemických látok bude riadiť tvorbu baktérií a vírusov, ktoré sa nachádzajú v bazénovej vode.

Udržiavanie správnej rovnováhy vody pomocou vhodného použitia dezinfekčných prostriedkov je jedným z najdôležitejších faktorov pri maximalizácii životnosti a vzhľadu vírivého bazénu, rovnako ako zabezpečenie čistej, zdravej a bezpečnej vody. Pre testovanie a čistenie vody v bazéne je dôležitá správna technika. Obráťte sa na vášho predajcu ohľadom chemických, dezinfekčných testovacích súprav a s otázkami o postupe pri testovaní.

UPOZORNENIE: VŽDY POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ A PODĽA VAROVANÍ O ZDRAVÍ A NEBEZPEČENSTVE.

Nepridávajte chemikálie, ak je bazén obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí.

Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť vírivý bazén. V žiadnom prípade Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ich pridružené spoločnosti, poverení zástupcovia a servisné centrá, predajcovia alebo zamestnanci nenesú zodpovednosť voči kupujúcim alebo akejkoľvek inej osobe za náklady spojené so stratou vody v bazéne, za chemikálie alebo poškodenie vody.

BAZÉNOVÁ CHÉMIA A ROVNOVÁHA

Parameter	Hodnota[a]
Priezračnosť vody	čistý výhľad na dno
Celková zásaditosť (TA) v mg/l	60 to 120
Tvrdosť vody ($CaCO_3$) v mg/l	150 to 250
Zafarbenie vody	Žiadne zafarbenie by nemalo byť spozorované[b, c]
Zákal v FNU/NTU	max. 1.5 (prednostne menej než 0,5)
Koncentrácia dusičnanov v mg/l nad koncentráciou dopĺňanej vody	max. rozdiel 20 v porovnaní s koncentráciou doplňovanej vody
Celkový organický uhlík (TOC) v mg/l[d]	max. 4.0
Redox potenciál proti Ag/AgCl 3,5 M KCl v mV	min. 650
pH hodnota[e, f]	6.8 to 7.6
Voľný aktívny chlór (bez kyseliny kyanurovej) v mg/l	0.3 to 1.5[g]
Bróm v mg/l	2.0 to 4.0[h]
Pri použití alternatívnych/dodatočných dezinfekčných prostriedkov sa môžu zvážiť ďalšie vhodné parametre.	

a Prečítajte si národné predpisy a pokyny pre prípadné odchýlky.
b Prírodné zdroje vody môžu spôsobiť zafarbenie vody.
c Úmyselné zafarbenie vody je vylúčené.
d Pri použití organických zlúčenín môže byť táto hodnota vyššia.
e V závislosti na použitých flokulantoch (ak existujú).
f Ak je hodnota pH vyššia než 7,5, voľný aktívny chlór je menší než 50 %.
g Obvykle odporúčaná koncentrácia voľného chlóru vo vodnom prostredí je 0,3 až 1,5 mg/l. Avšak za účelom zabezpečenia hygieny vody v bazéne, kde sa voda zohrieva a pomer objemu vody k používateľovi je nízky, je prijateľné dočasne prekročiť túto koncentráciu s manuálnym dávkovaním za predpokladu, že nebude ohrozené zdravie používateľa. Preto je prijateľný rozsah 2,0 až 4,0 mg/l, ako odporúča Agentúra pre ochranu životného prostredia USA a Centrum pre kontrolu chorôb. Nepoužívajte kyselinu kyanurovú.
h Dočasné prekročenie v dôsledku ručného dávkovania a pomeru objemu vody k používateľovi je prijateľné za predpokladu, že nebude ohrozené zdravie používateľa.

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať chemickému ošetreniu vody so zvláštnym dôrazom na limity dezinfekčných prostriedkov a kontrolu hodnôt pH. Použitie ozónu alebo UV žiarenia musí byť vždy doplnené zvyškovou dezinfekciou s oxidačným biocídom (napríklad chlórom alebo brómom alebo inými biocídnymi prípravkami kompatibilnými s odporúčaniami výrobcu).
Nesprávne používanie chemikálií môže spôsobiť degradáciu, poškodenie a ďalšie nedokonalosti bazénovej plochy a ďalších bazénových častí (typicky sfarbenie materiálov, korózia kovových dielov).

Voľný chlór: Je zvyškový chlór prítomný v bazénovej vode.
Výsledok, ak je príliš nízky - Nedostatočná úroveň dezinfekcie.
Výsledok, ak je príliš vysoký - Spôsobuje zápach, podráždenie pokožky a očí, korodovanie kovov a ďalších materiálov.

pH: Hodnota, ktorá ukazuje, ako kyslá alebo zásaditá je voda v bazéne.
Výsledok, ak je príliš nízka - Skorodované kovy, podráždenie očí a pokožky a narušenie celkovej zásaditosti.
Výsledok, ak je príliš vysoká - Tvorba vodného kameňa, zakalená voda, kratší chod filtra/ohrevu, podráždenie očí a pokožky, nedostatočná účinnosť chlóru.

Celková zásaditosť (TA): Udáva stupeň odolnosti vody na zmenu pH. Určuje rýchlosť a jednoduchosť zmeny pH, takže vždy najprv upravte celkovú zásaditosť pred úpravou pH.
Výsledok, ak je príliš nízka - Skorodované kovy, podráždenie očí a pokožky. Nízka zásaditosť spôsobí, že úroveň pH budenestabilná.
Výsledok, ak je príliš vysoká - Tvorba vodného kameňa, zakalená voda, kratší chod filtra/ohrevu, podráždenie očí a pokožky, vysoká spotreba chlóru.

BAZÉNOVÁ CHÉMIA A ROVNOVÁHA (pokračovanie)

Tvrdosť vody ($CaCO_3$): Odkazuje na množstvo rozpusteného vápnika a horčíka vo vode.
Výsledok, ak je príliš nízka - Obtiažnosť dosiahnutia rovnováhy vody, korózia kovových súčastí, podráždenie očí a pokožky a spenenie vody.
Výsledok, ak je príliš vysoká - Tvorba vodného kameňa, zakalená voda, podráždenie očí a pokožky, obtiažnosť dosiahnutia rovnováhy vody a neúčinnosť filtra/ohrevu.

Index nasýtenia (SI): Teplota, koncentrácia vápnika, celková zásaditosť a hodnota pH sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu vodného kameňa. Tendencia vody vytvárať vodný kameň alebo koróziu sa určuje indexom nasýtenia (SI):

SI = pH+TF+CF+AF-12.1

* Kde: TF = Teplotný Faktor; CF = Faktor Tvrdosti Vody; AF = Faktor Celkovej Zásaditosti

Teplota vody		TF	Tvrdosť vody (ppm)	CF	Celková (ppm)	AF
(ºC)	(ºF)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Otestujte pH vody, teplotu, tvrdosť vody a celkovú úroveň zásaditosti. Použite príslušné faktory v SI rovnici.
SI = 0, rovnováha
Ak je SI > 0, podmienky pre tvorbu vodného kameňa a zakalenej vody.
Ak je SI < 0, podmienky pre koróziu kovov alebo podráždenie očí a pokožky.
SI sa považuje za vyhovujúce, ak je hodnota v rozmedzí -0,3 až 0,3. Nulový výsledok sa považuje za perfektný stav.

Úprava bazénovej vody

Ako upraviť chemické zloženie bazénovej vody, keď sú hodnoty mimo rozsahu.
POZOR: Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu chemikálií a podľa varovaní o zdraví a nebezpečenstve.

Úprava celkovej zásaditosti (TA)

Zložte bazénový kryt na prevzdušnenie vody a pomocou priložených testovacích prúžkov otestujte chemické zloženie vody.
Najprv sa uistite, že hladina chlóru vo vode je medzi 2-4 ppm, pretože chlór ovplyvňuje výsledok testu TA.
Ak je hladina TA (ale nie hodnota pH) vyššia než 120 ppm, pridajte vhodný chemický výrobok pre zníženie hladiny TA.
Ak je hladina TA nižšia než 60 ppm, pridajte vhodný chemický výrobok, aby sa zvýšila hladina TA.

POZNÁMKA: Po úprave znovu otestujte vodu po 24 hodinách a v prípade potreby ešte raz upravte.

Úprava pH

Ak po znížení celkovej zásaditosti na 120 ppm alebo zvýšení na 80 ppm je pH stále vysoké alebo nízke, pridajte vhodný chemický výrobok pre nastavenie hodnoty pH medzi 6,8 a 7,6.

Úprava tvrdosti vody

Pribalené testovacie prúžky použite na kontrolu úrovne tvrdosti vody a upravte ju vhodným chemickým výrobkom.

⚠ VAROVANIE


Zaobchádzajte opatrne so všetkými chemickými látkami a používajte navyše osobné ochranné prostriedky vrátane okuliarov a rukavíc. Je veľmi dôležité, aby vystreknutá kyselina nezasiahla vašu pokožku, odev alebo oči.

ÚDRŽBA

Údržba vody v bazéne a kazeta

Chráňte všetkých používateľov bazéna pred prípadnými chorobami súvisiacimi s vodou udržiavaním čistej a hygienicky nezávadnej bazénovej vody. Vždy dodržiavajte správnu hygienickú prax. Ak chcete zabezpečiť správnu kvalitu vody v bazéne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Raz týždenne skontrolujte a vyčistite filtračnú vložku a podľa potreby ju vymeňte.
   - **a.** Stlačte páčku a vytiahnite zostavu puzdra kazety z ovládacej základne bazénu a vyberte kazetu **(pozrite si obrázok 14)**.
   - **b.** Pomocou záhradnej hadice opláchnite kazetu. Ak kazeta zostane znečistená a vyblednutá, je potrebné ju vymeniť. Majte k dispozícii náhradné kazety.
   - **c.** Nasaďte čistú kazetu späť do puzdra kazety a nasaďte zostavu puzdra kazety späť na ovládaciu základňu bazénu.
2. Vodu v kúpeľoch vymieňajte každé 2 až 3 mesiace, inak sa zakalí a ani správny chemický prípravok na úpravu vody ju nevyčistí. Podrobnosti môžete nájsť v kapitolách „Vypustenie vírivého bazénu“ a „Čistenie vírivého bazénu“.
3. Použite bazénové chemikálie pre udržanie správneho chemického zloženia vody. Na poškodenie bazénu v dôsledku nesprávneho použitia chemických látok a zlého hospodárenia s vodou v bazéne sa nevzťahuje záruka.
4. Pred vstupom do bazéna sa musia všetci používatelia osprchovať.

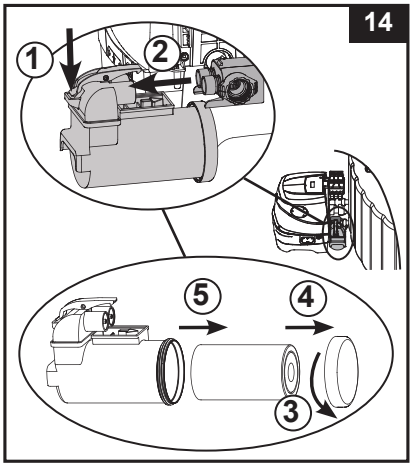

DÔLEŽITÉ


Pred čistením systému odpojte napájací kábel. Zakryte vstup a výstup vody zátkami, aby sa zabránilo vyliatiu vody. Po dokončení všetkých úloh údržby je nutné pripojiť napájací kábel a vybrať zátky.

Čistenie elektrolyzéra

Elektrolyzér má samočistiacu funkciu začlenenú do programu elektronického ovládacieho prvku. Vo väčšine prípadov táto samočistiaca funkcia udrží elektrolyzér v stave na prácu s optimálnou účinnosťou. V niektorých oblastiach je BAZÉNOVÁ voda tvrdá (vysoký obsah minerálnych látok) a mení sa v závislosti na miestnych podmienkach. Spôsobuje to usadeniny na titánovej doske a ovplyvňuje sanitačnú účinnosť, preto elektrolyzér môže vyžadovať pravidelné ručné čistenie. Ak chcete zachovať maximálny výkon, odporúčame otvoriť a vizuálne skontrolovať elektrolyzér každé dva týždne pre BAZÉNOVÚ vodu s tvrdosťou < 100 ppm, alebo raz týždenne pre BAZÉNOVÚ vodu s tvrdosťou > 350 ppm.
Nasledujúce kroky popisujú pokyny na vyčistenie elektrolyzéra.


Kontrola a čistenie:

1. Vypnite bazén a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Pomocou priložených zátok **(15)** zakryte prívodné a odvodné armatúry zvnútra bazéna, aby ste zabránili vytekaniu vody.
3. Odskrutkujte skrutky z krytu elektrolytického článku pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) a zložte kryt z riadiacej jednotky vírivky.

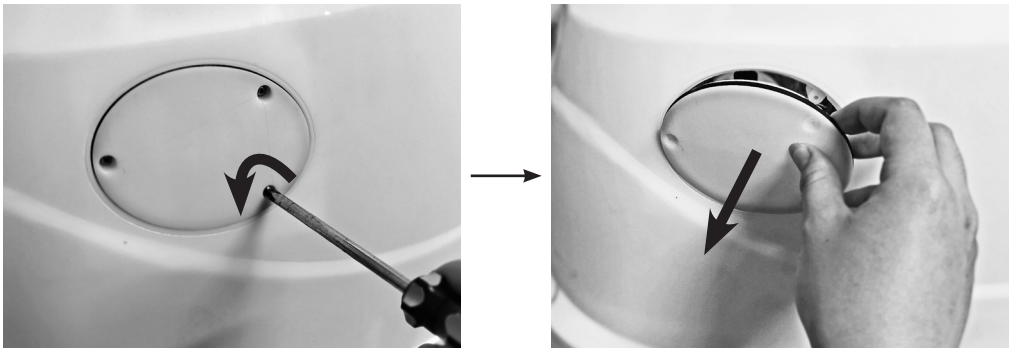


ÚDRŽBA (pokračovanie)

4. Odpojte kábel elektrolyzéra. Odskrutkujte maticu elektrolytického článku proti smeru hodinových ručičiek.

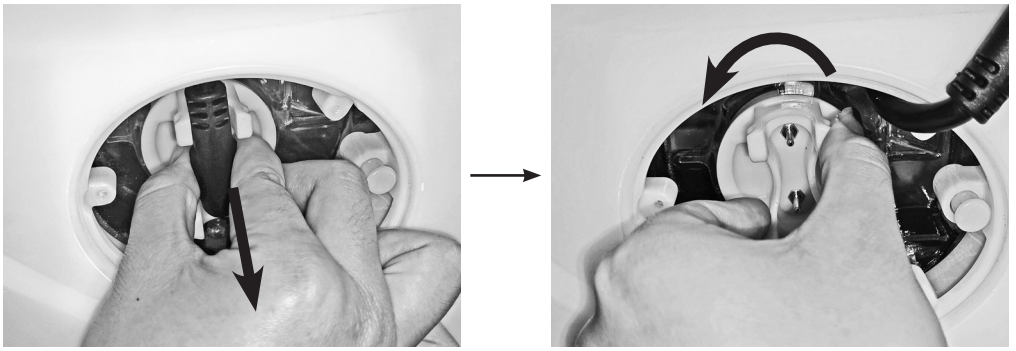

5. Vytiahnite elektrolyzér a vložte ho do nádoby, zalejte kuchynským octom pre namočenie titánovej dosky na asi jednu hodinu, pokiaľ nezmiznú všetky usadeniny.

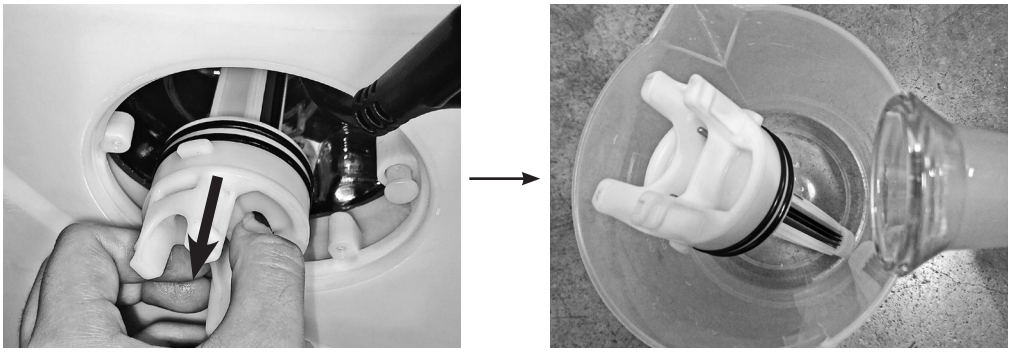

6. Vyberte elektrolyzér a opláchnite titánovú dosku s čerstvou vodou. Buďte opatrní: Udržujte kontakty elektrolyzéra celkom suché, nesmú prísť do kontaktu s octom a vodou.
7. Pre opätovné nainštalovanie elektrolyzéra postupujte opačným spôsobom uvedeným vyššie.
POZNÁMKA: Uistite sa, že zárez na elektrolyzéri je zarovnaný s výstupkom puzdra elektrolyzéra.

TESTOVACIE PRÚŽKY INTEX® (ZABALENÉ S PRODUKTOM)


Trojcestné testovacie prúžky môžu súčasne testovať hladinu „voľného chlóru“, „pH“, „Tvrdosť vody“ a „celkovú zásaditosť“. Odporúčame týždenné kontrolovať vodnú chémiu a udržovať koncentráciu chlóru na 2 - 4 ppm.


Pokyny a použitie
1. Ponorte celý prúžok do vody a ihneď vyberte.
2. Podržte prúžok vo vodorovnej polohe na 15 sekúnd. Nestriasajte prebytočnú vodu z prúžku.
3. Prúžok porovnajte s farebnou škálou na balení. Ak je nutné, upravte chemické zloženie vody v bazéne. Je veľmi dôležité, aby ste pri testovaní chemického zloženia vody používali správnu techniku. Prečítajte si a starostlivo dodržujte písomné pokyny pre prúžok.


ÚDRŽBA (pokračovanie)


Vypustenie bazénu

1. Vypnite ovládaciu jednotku bazénu.
2. Pripojte adaptér vypúšťacieho ventilu na záhradnú hadicu a nasmerujte druhý koniec záhradnej hadice do vhodnej odtokovej oblasti.
3. Odstráňte uzáver vypúšťacieho ventilu z vonkajšej strany vírivého bazénu a pripojte adaptér vypúšťacieho ventilu na vypúšťací ventil **(pozrite si obrázok 15)**.
4. Z vnútornej strany bazénu otvorte uzáver vypúšťacieho ventilu, voda začne vytekať cez záhradnú hadicu.
5. Keď voda prestane vytekať, odpojte ovládaciu jednotku od steny vírivého bazénu. Zdvihnite stenu bazénu na protiľahlej strane odtoku, nasmerujte zvyšnú vodu do odtoku a úplne vypustite bazén **(pozrite si obrázok 16)**.
6. Pripojte nafukovaciu hadicu **(7)** k výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vírivky **(pozrite si obrázok 3)**. Otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „ ⛽ “ pre nafúknutie **(pozrite si obrázok 5)**.
7. Zapnite vírivku a stlačte tlačidlo 🫧 , namierte nafukovaciu hadicu na vstupy/výstupy vírivého bazénu a ovládacej jednotky pre odstránenie akejkoľvek zvyšnej vody v potrubí **(pozrite si obrázky 17 a 18)**.
8. Použite čistú utierku a poutierajte zvyšky vody a vlhkosti na bazéne a ovládacej jednotke bazénu.
9. Skontrolujte dôkladné usušenie vírivého bazénu a jeho ovládacej jednotky. **POZNÁMKA:** Priložené zátky **(15)** sa môžu použiť na zatvorenie vstupných a výstupných prípojok vody z vnútra bazénu pre zabráneniu vytekania vody von.

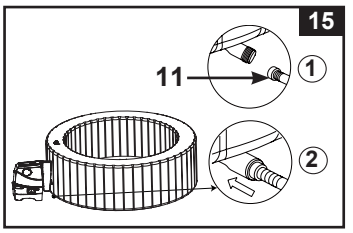

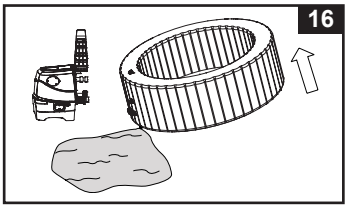

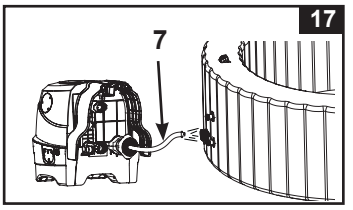

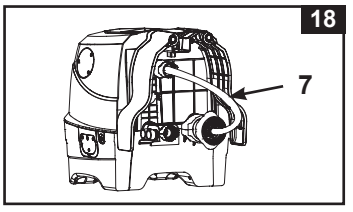

Čistenie bazénu

Ak sú na vode viditeľné nečistoty alebo sa voda zakalí a správna chémia vody to neodstráni, je potrebné vymeniť vodu a vyčistiť vírivý bazén. Pozrite si kapitolu „Vypustenie bazénu“ o tom, ako sa vypúšťa bazén.
Keď je prázdna, vyčistite a/alebo vymeňte filtračnú vložku. Použite špongiu a jemný mydlový roztok na vyčistenie nečistôt alebo škvŕn na vnútornej stene bazénu. Dôkladne opláchnite pred naplnením čistou vodou.
DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte drôtenku, tvrdé kefy alebo abrazívne čistiace prostriedky.


Odstránenie bio povlaku


Poraďte sa s miestnym odborníkom v oblasti starostlivosti o bazén, aké výrobky použiť na odstraňovanie bio povlakov.

Upevnenie vzduchového ventilu vírivého bazénu

Pred použitím skontrolujte vzduchový ventil vírivého bazénu na tesnosť a pevnosť. Ak vzduch uniká z ventila, použite priložený kľúč **(22)** na dotiahnutie vzduchového ventilu nasledovne:

1. Uistite sa, že vírivý bazén je sfúknutý. Otvorte uzáver vzduchového ventilu a vložte kľúč **(22)** do telesa vzduchového ventilu **(pozrite si obrázok 19)**.
2. Jednou rukou pridržte zadnú stranu päty vzduchového ventilu zvnútra steny vírivého bazénu a otočte kľúč **(22)** v smere hodinových ručičiek. **DÔLEŽITÉ:** Nikdy nenastavujte pätu vzduchového ventilu, keď sa bazén používa, alebo je naplnený vodou. Kľúč vzduchového ventilu používajte iba v prípade, ak je vzduchový ventil uvoľnený alebo dochádza k úniku okolo päty vzduchového ventilu. Neuťahujte príliš vzduchový ventil: prílišné utiahnutie môže poškodiť ventil. Len sa uistite, či vzduchový ventil prilieha a dostatočne tesní.
POZNÁMKA: Ak je potrebné vymeniť jadro tlakového odvzdušňovacieho ventilu bazénu **(23)** z dôvodu opotrebovania, použite dodaný kľúč **(22)** na odskrutkovanie jadra zo základne ventilu. Vložte náhradné jadro a utiahnite ho kľúčom. Uistite sa, že jadro je pevne dotiahnuté **(pozrite si obrázok 20)**.

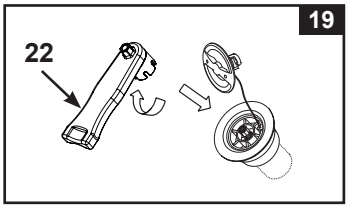

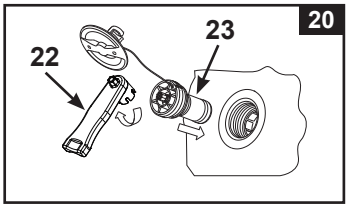

ÚDRŽBA (pokračovanie)

Kryt bazéna

Kryt kúpeľov pravidelne kontrolujte, či nie je predčasne opotrebovaný, poškodený alebo či nevykazuje známky poškodenia. Nikdy nepoužívajte opotrebovaný alebo poškodený kryt: nebude poskytovať úroveň ochrany, ktorá je nevyhnutná na predchádzanie nepovoleného vstupu do bazéna dieťaťom.
Čistite pravidelne kryt zvnútra aj zvonku pomocou špongie a vhodného roztoku, ktorý obsahuje vhodnú dezinfekciu (10 mg na liter voľného chlóru). Nepoužívajte drôtenku, tvrdé kefy alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Okolie bazéna

Oblasti pre bosé nohy a relaxačné plochy okolo bazéna sa musia pravidelne čistiť. Do kolobehu bazénovej vody alebo do bazénu sa nesmie dostať žiadna čistiaca voda. Špina a čistiace prostriedky sa musia opatrne spláchnuť do odtoku v okolí bazéna.

Oprava bazénu a duše bazénového krytu

Použite priloženú záplatu na opravy defektov:

- Dôkladne vyčistite a osušte oblasť, ktorá má byť opravená.
- Odstráňte ochranný papier záplaty a pritlačte záplatu pevne na defekt. Vyhlaďte povrch a odstráňte všetky vzduchové bubliny pod záplatou.

USKLADNENIE

V oblastiach vystavených teplotám mrazu vypusťte, vyčistite, rozoberte a riadne uložte dovnútra bazénovú súpravu a príslušné súčasti, keď teplota klesne pod 4 °C (39 °F).

1. Vypustite a vyčistite bazén podľa kapitol „Vypustenie bazénu“ a „Čistenie bazénu“.
2. Postupujte naopak pri vyfukovaní a rozoberaní vírivého bazénu, ovládacej jednotky a duše bazénového krytu.
3. **Postup sfúknutia vírivky:**
   a) S riadiacou jednotkou vírivky pripojenou na vírivku otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „ ⏏ “ pre vyfúknutie **(pozrite si obrázok 12)**.
   b) Stlačením bublinkového tlačidla sfúknete vírivku **(pozrite si obrázok 13)**.
   c) Keď je vyfúknutie dokončené, otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy bubliny „ ⚙ “ a ďalším stlačením tlačidla ho vypnite.

   Postup sfúknutia duše krytu:
   a) Odpojte riadiacu jednotku vírivky od steny vírivky.
   b) Pripojte nafukovaciu hadicu **(7)** k výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vírivky **(pozrite si obrázok 3)**.
   c) Otvorte ventil duše krytu a nasuňte druhý koniec nafukovacej hadice **(7)** na ventil **(pozrite si obrázok 4)**.
   d) Otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „ ⏏ “ pre vyfúknutie. **(pozrite si obrázok 12)**.
   e) Stlačením bublinkového tlačidla vyfúknete dušu krytu.
   f) Keď je vyfúknutie dokončené, otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy bubliny „ ⚙ “ a ďalším stlačením tlačidla ho vypnite.

   Upozornenie: Používajte len na účely opísané v tomto návode na obsluhu. Držte nafukovaciu hadicu mimo dosahu vody alebo drobných predmetov, ak je aktivované sfukovanie, aby nedošlo k poškodeniu motora dúchadla.
4. Pred uskladnením sa presvedčte, že všetky bazénové súčasti a príslušenstvo sú dokonale čisté a suché. Pred zložením nechajte bazén hodinu sušiť na vzduchu a na slnku.
5. Zložte vírivý bazén voľne a nevytvorte ostré rohy, aby sa zabránilo poškodeniu alebo netesnosti plášťa bazénu.
6. Pripravte si nové kazety pre ďalšie použitie bazénu.
7. Vírivku a príslušenstvo skladujte v interiéri, na suchom mieste s kontrolovanou teplotou v rozmedzí od 0 – 40 °C (32 – 104 °F) na skladovacom mieste.
8. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
BEZ DISPLEJA / OVLÁDACIA JEDNOTKA BAZÉNU NEFUNGUJE	• Bazén je odpojený alebo vypnutý. • Káblová zástrčka ovládacieho panelu je uvoľnená. • Výpadok dodávky elektrického prúdu • Vyhodený prúdový istič. • Poškodený prúdový istič.	• Uistite sa, že bazén je zapojený do zástrčky a zapnutý. • Uistite sa, že káblová zástrčka ovládacieho panela je pevne pripojená do zásuvky ovládacej skrine. • Skontrolujte napájací zdroj. • Resetujte prúdový istič. • Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
VYHODENÝ ISTIČ DOMÁCEJ SIETE	• Poddimenzovaný istič. • Preťažený istič. • Elektrická porucha vo vedení.	• Zabezpečte správne nadimenzovanie ističa. • Zabezpečte vyhradený istič len pre elektrickú zásuvku vírivého bazénu. • Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu v elektrickom vedení.
NESPRÁVNY OHREV	• Nastavená teplota je príliš nízka. • Znečistená filtrovacia kazeta. • Teplota vody klesá počas pohotovostného režimu ohrievača. • Pokazené ohrievacie teleso.	• Zvýšte teplotu a nasaďte bazénový kryt. • Včas vyčistite alebo vymeňte filtrovaciu kazetu. • Ak je ohrievač v pohotovostnom režime, dvakrát stlačte tlačidlo plameňa pre ohrev vody na nastavenú teplotu. • Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
BUBLINOVÉ DÚCHADLO NEFUNGUJE	• Čerpadlo bublinového dúchadla je príliš horúce.	• Vypnite a odpojte bazén. Nechajte ho vychladnúť a znova reštartujte. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
FILTRAČNÉ ČERPADLO NEFUNGUJE	• Znečistená filtrovacia kazeta. • Vstup a/alebo výstup filtra upchatý. • Pokazený motor čerpadla.	• Včas vyčistite alebo vymeňte filtrovaciu kazetu. • Pravidelne kontrolujte a vyčistite vstup a výstup filtra. • Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
ZNEČISTENÁ VODA	• Zostava kazety nie je správne pripojená. • Nedostatočná doba filtrácie. • Znečistená filtrovacia kazeta. • Nesprávna údržba vody. • Vstup a výstup filtra upchatý.	• Skontrolujte správne pripojenie zostavy kazety. • Predĺžte čas filtrovania. • Včas vyčistite alebo vymeňte filtrovaciu kazetu. • Udržujte bazénovú vodu správne dezinfikovanú. Postupujte podľa pokynov výrobcu chemikálií. • Pravidelne kontrolujte a vyčistite vstup a výstup filtra.
PRÍPOJKY ČERPADLA NIE SÚ NA ÚROVNI BAZÉNOVÝCH PRÍPOJOK	• Jedným z charakteristických rysov PVC je, že mení tvar, čo je normálne.	• Podložte čerpadlo s drevom alebo iným druhom izolačného materiálu tak, aby prípojky čerpadla boli vyrovnané s prípojkami bazénu.
BAZÉN MÁ NEPRAVIDELNÝ TVAR	• Zvýšený vnútorný tlak vzduchu pôsobením silného slnečného žiarenia.	• Nevystavujte výrobok na priame slnečné svetlo. • Skontrolujte tlak vzduchu a v prípade potreby vypustite vzduch. Pri veľmi teplom počasí je nutné skontrolovať, či je potrebné vypúšťať vzduch. Zabránite tak možnému poškodeniu bazénu.
BEZ OSVETLENIA VÍRIVKY	• Voľné pripojenie. • Prerušený LED svetelný pás vírivky. • Zlyhal obvod v ovládacej základni.	• Uistite sa, že výstup dúchadla je správne pripojený k vírivke. • Vymeňte prerušený svetelný pás za nový. • Vymeňte chybnú ovládaciu základňu za novú.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV (pokračovanie)

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
BAZÉN STRÁCA TLAK VZDUCHU	• Uvoľnený uzáver vzduchového ventilu. • Uvoľnená päta vzduchového ventilu. • Otvor, rez alebo trhlina na vírivom bazéne. • Otočný volič voľby priechodu vzduchu nie je v polohe „  “.	• Zaistite, aby uzáver vzduchového ventilu bol bezpečne uzatvorený. • Nafúkajte vírivý bazén a potom sa uistite, že päta vzduchového ventilu je dotiahnutá, pozrite si kapitolu „Upevnenie vzduchového ventilu vírivého bazénu“. • Naplňte striekaciu fľašu tekutým mydlom a nasprejujte švy. Ak existuje netesnosť, tak vznikajú bubliny. Po nájdení trhliny, vyčistite a osušte netesniacu oblasť a potom použite. • Pred vypnutím bublinkového čerpadla po nafúknutí vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „  “, aby neunikal vzduch.
NETESNOSŤ MEDZI PRÍPOJKAMI VÍRIVÉHO BAZÉNU A PRÍPOJKAMI OVLÁDACEJ JEDNOTKY	• Vstupné / výstupné prípojky ovládacej skrine bazénu nie sú riadne utiahnuté. • Vstupný / výstupný O-krúžok ovládacej skrine chýba alebo je znečistený.	• Utiahnite vstupné a výstupné pripojenia. • Potrite O-krúžok vazelínou pre vodotesnosť • Odstráňte mriežku zvnútra bazéna pomocou skrutkovača a skontrolujte, či je vstupný/výstupný O-krúžok na svojom mieste čistý a nepoškodený.
BAZÉN JE IBA V REŽIME FILTRÁCIE PRÍLIŠ HLUČNÝ	• Súčasti ovládacej skrine nie sú pevne pripojené. • Podklad ovládacej skrine nie je rovný a pevný. • Poškodený motor filtra.	• Skontrolujte, či ovládací panel, zadný kryt a všetky vstupy / výstupy sú je správne pripojené. • Zabezpečte, aby podklad bol rovný, pevný a hladký.
NEDOSTATOČNÝ CHLÓR	• Nedostatočná prevádzková doba sanitačného systému a / alebo zároveň beží ohrievač. • Strata chlóru v dôsledku intenzívneho slnečného žiarenia. • Zvýšilo sa zaťaženie od kúpajúcich. • Upchaný alebo špinavý elektrolyzér.	• Zvýšte prevádzkovú dobu sanitačného systému a uistite sa, že ohrievač je vypnutý počas sanitácie. Pozrite “Návod na obsluhu”. • Použite BAZÉNOVÝ kryt, ak sa BAZÉN nepoužíva a/alebo, keď sa používa sanitačný systém. • Zvýšte prevádzkovú dobu sanitačného systému a otestujte vodu pomocou testovacích prúžkov. Pozrite “Návod na obsluhu”. • Skontrolujte elektrolyzér a podľa potreby vyčistite. Pozrite “Údržba”.
TLAK VZDUCHU JE POČAS FÚKANIA SLABÝ	• Chýba tesniaci krúžok adaptéra hadice. • Adaptér nafukovacej hadice nie je pevne utiahnutý. • Je uvoľnené spojenie medzi adaptérom hadice a nafukovacím výstupom dúchadla a medzi nafukovacou hadicou a nafukovacím ventilom. • Zlyhanie dúchadla.	• Skontrolujte, či je tesniaci krúžok na svojom mieste. • Utiahnite/znovu nainštalujte adaptér hadice. • Prstami utiahnite počas fúkania. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
VZDUCHOVÉ BUBLINY NIE SÚ TAKÉ SILNÉ AKO PREDTÝM	• Chýba tesniaci krúžok medzi výstupom vzduchu na ovládacej základni a prípojkami na prívod vzduchu do vírivky. • Matica na pripojenie vzduchu nie je bezpečne utiahnutá. • Prechodový kanál vzduchových bublín vo vnútri vírivky je zlomený alebo presakuje. • Zlyhanie dúchadla.	• Skontrolujte, či je tesniaci krúžok na svojom mieste. • Prstami dotiahnite všetky matice. • Na opravu všetkých prepichnutí použite opravnú záplatu. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV (pokračovanie)

LED	PROBLÉM	RIEŠENIE
Svieti a bliká poplachový kód na LED paneli (**POZNÁMKA:** Pred čistením a údržbou vždy vypnite napájanie).		
E81	• Porucha prenosového signálu.	• Resetujte RCD a znova všetko reštartujte. • Ovládací panel umiestnite do max. vzdialenosti 5 m (16 stôp) od ovládacej základnej jednotky. • Stlačením a podržaním tlačidla POWER na 5 sekúnd panel vypnite a znova nabite. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E90	• Žiadny prietok vody.	• Vypnite a odpojte ovládaciu jednotku. • Skontrolujte, či je kryt výstupnej mriežky čistý a neupchaný. • Vyčistite alebo vymeňte kazetu, pozrite si kapitolu Údržba a skladovanie. • Uistite sa, že vstupné / výstupné pripojenia na bazén a filtračné čerpadlo nie sú zablokované. • Udržujte bazénovú vodu správne dezinfikovanú pre zabezpečenie čistej a priechodnej filtračnej kazety. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E91	• Nečistoty alebo vodný kameň na titánových doštičkách. • Nízka hladina soli / Žiadna soľ. • Kábel elektrolyzéra je uvoľnený. • Možné zlyhanie elektrolyzéra.	• Vyberte elektrolyzér na kontrolu. V prípade potreby vyčistite. Pozrite "Údržba". • Pridajte soľ. Pozrite "Informácia o úrovni soli". • Uistite sa, že kábel elektrolyzéra je pevne pripojený do zásuvky krytu elektrolyzéra. • Obráťte sa na servisné stredisko Intex. V prípade potreby vymeňte elektrolyzér.
E92	• Vysoká hladina soli.	• Čiastočne vypustite bazén a naplňte ho čerstvou vodou. Pozrite "Informácia o úrovni soli". • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E94	• Teplota vody je príliš nízka.	• Ak je okolitá teplota nižšia ako 0 °C (32 °F), odporúčame nepoužívať bazén. • Vypnite a odpojte ovládaciu jednotku, pridajte trochu teplej vody pre zvýšenie teploty vody v bazéne nad 1 °C (34 °F), potom stlačte tlačidlo pre ohrev na ohriatie vody na požadovanú teplotu. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E95	• Teplota vody je príliš vysoká.	• Vypnite a odpojte ovládaciu jednotku. Keď sa voda ochladí, zapojte prúdový istič a reštartujte. • Vypnite ohrievač a potom stlačte tlačidlá filtrovania a bubliny pre zníženie teploty vody. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E96	• Systémová chyba.	• Vypnite a odpojte z elektriny ovládaciu jednotku. Použite uzáver na zastavenie výtoku vody z bazénu. Odpojte a vypustite ovládaciu jednotku. Znovu pripojte ovládaciu jednotku naspäť na bazén. Pripojte prúdový istič a reštartujte. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E97	• Suchá protipožiarna ochrana.	• Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E99	• Je poškodený snímač teploty vody.	• Obráťte sa na servisné stredisko Intex
END (KONIEC)	• Po 72 hodinách nepretržitého ohrievania sa čerpadlo automaticky vypne. Funkcia rýchleho ohrevu je deaktivovaná.	• Stlačte tlačidlo pre opätovné zapnutie filtračného čerpadla.
LED DISPLEJ NEFUNGUJE	• LED displej nesvieti • Neúspešné nabíjanie • Porucha ovládacieho panela.	• Stlačením ľubovoľného tlačidla znova aktivujte ovládací panel. • Resetujte RCD, znova všetko reštartujte a znova nabite ovládací panel. • Uistite sa, že povrch medzi zadnou časťou ovládacieho panela a zapusteným priestorom ovládacej základne je čistý, suchý a bez prekážok. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S WIFI APLIKÁCIOU

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
ZLYHANIE PÁROVANIA WIFI POČAS PRVÉHO NASTAVENIA	• Ovládacia základňa vírivky nepodporuje funkciu WiFi aplikácie, nesprávny model. • Bezdrôtový ovládací panel vírivky nepodporuje funkciu WiFi aplikácie.	• Kompatibilné len s modelmi Intex Spa, ktoré majú v čísle modelu znaky „..WF..“ vytlačené na štítku s elektrickým menovitým výkonom ovládacej základne vírivky. • Uistite sa, že bezdrôtový ovládací panel vírivky má ikonu WiFi signálu . • Uistite sa, že ovládacia základňa vírivky a bezdrôtový ovládací panel sú kompatibilné a podporujú funkciu WiFi aplikácie. • Kontaktujte servisné stredisko Intex.
	• Nesprávna verzia mobilného zariadenia.	• Zabezpečte správnu verziu mobilných zariadení: a. iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Kompatibilita tabletov nie je optimalizovaná. b. Android - všetky telefóny Android. Kompatibilita tabletov nie je optimalizovaná.
	• Nekompatibilný operačný systém mobilného zariadenia.	• Zabezpečte správnu verziu operačného systému: a. Zariadenie Apple - iOS 11,0 a vyšší. b. Zariadenie Android - Android 6,0 a vyšší. Pri verzii 6,0 a vyššej musíte pri prvom párovaní zapnúť signál GPS na vašom mobilným zariadení. Keď úspešne spárujete vírivku a uložíte nastavenie, môžete vypnúť GPS signál.
	• Nesprávne pásmo siete routera.	• Uistite sa, že sa pripájate k 2,4 GHz sieti, a vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky.
	• Nesprávny názov siete.	• Uistite sa, že sa pripájate k správnemu signálu WiFi routera, a vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky. • Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a ovládací panel vírivky sú pripojené na rovnaký signál WiFi routera.
	• Chybné heslo WiFi.	• Zabezpečte správne heslo WiFi routera. Pozrite si časť WiFi párovanie.
	• Umiestnenie vírivky je príliš ďaleko od rozsahu pokrytia signálom WiFi routera.	• Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k WiFi routeru a že môže pristupovať a prehľadávať internet. • Vyberte bezdrôtový ovládací panel z ovládacej základne a priblížte ho k WiFi routeru, pričom sa uistite, že je vo vzdialenosti 5 m (16 stôp) od ovládacej základne, aby sa zabránilo aktivácii chybového kódu E81 (porucha prenosového signálu). Potom vyskúšajte spárovať ovládací panel vírivky s mobilným zariadením. Ak je možné ho spárovať, je vaša vírivka príliš ďaleko a musíte sa uistiť, že celá VÍRIVKA je v dosahu pokrytia signálom WiFi routera. • Ak nemôžete vašu vírivku presunúť, musíte presunúť WiFi router alebo pridať opakovač/zosilňovač signálu, aby ste mohli prijímať signály z vášho WiFi routera na mieste inštalácie vírivky. • Vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky.
	• Aplikácia sa nenačíta.	• Vynútene ukončite aplikáciu, znovu ju spusťte a vyskúšajte znovu spárovať ovládací panel vírivky s mobilným zariadením. • Zaistite správnu verziu mobilných zariadení a operačného systému. • Odinštalujte aplikáciu a znova ju nainštalujte. Pozrite si časť WiFi párovanie.
	• Bluetooth a WiFi nie sú v mobilnom zariadení aktivované. • Funkcia „Blízke zariadenia“ aplikácie IntexLink nie je aktivovaná. • „Prístup k polohe“ vášho mobilného zariadenia nie je aktivovaný.	• Najprv zapnite funkcie Bluetooth a WiFi na vašom mobilnom zariadení. • Povoľte „Blízke zariadenia“ (Informácie o aplikácii IntexLink → Povolenia aplikácie → Blízke zariadenia → Povoliť). • Počas používania aplikácie zapnite na vašom mobilnom zariadení funkciu „Prístup k polohe“. • Vypnite ovládaciu základňu vírivky a bezdrôtový ovládací panel, reštartujte vírivku a vyskúšajte ovládací panel vírivky znovu spárovať. Pozrite si časť WiFi párovanie. • Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Intex.
	• Nesprávna postupnosť párovania WiFi.	• Pozrite si časť „WiFi párovanie“.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S WIFI APLIKÁCIOU (pokračovanie)

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
OFFLINE PO ÚSPEŠNOM POČIATOČNOM NASTAVENÍ A SPÁROVANÍ	• LED displej nesvieti. • E81. • Nabíjanie ovládacieho panelu sa nepodarilo. • Zlyhanie ovládacieho panelu.	• Stlačením ľubovoľného tlačidla znovu aktivujte ovládací panel vírivky. • Resetujte GFCI/RCD, znovu všetko reštartujte a uistite sa, že je bezdrôtový ovládací panel úplne nabitý. • Uistite sa, že povrch medzi zadnou stranou bezdrôtového ovládacieho panela a dokovacou stanicou základne je čistý, suchý a bez prekážok. • Vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky. • Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Intex.
	• Zlyhanie WiFi signálu • WiFi LED kontrolka nesvieti.	• Reštartujte WiFi router tak, že ho na jednu minútu vypnete a znovu zapnete. Ďalšiu pomoc nájdete v príručke pre odstraňovanie problémov WiFi routera. • Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a ovládací panel vírivky sú pripojené na rovnaký signál WiFi routera a že vaše mobilné zariadenie môže pristupovať a prehľadávať internet z miesta, kde je vírivka postavená. • Ak nemôžete vašu vírivku presunúť, musíte presunúť WiFi router alebo pridať opakovač/zosilňovač signálu, aby ste mohli prijímať signály z vášho WiFi routera na mieste inštalácie vírivky. • Vypnite ovládaciu základňu vírivky a bezdrôtový ovládací panel, reštartujte vírivku a vyskúšajte ovládací panel vírivky znovu spárovať. • Vyskúšajte sa pripojiť pomocou vašej mobilnej dátovej funkcie (2G, 3G, 4G a LTE), či funguje; môže existovať aj firewall brána, ktorá bráni komunikácii medzi vašim mobilným zariadením a vírivkou. • Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Intex.
	• Aplikácia sa nenačíta.	• Vynútene ukončite aplikáciu, znovu ju spusťte a vyskúšajte znovu spárovať ovládací panel vírivky s mobilným zariadením. • Uistite sa, že je aktivovaná dátová funkcia vášho mobilného zariadenia a že zariadenie môže pristupovať a prehľadávať internet. • Ak funkcia mobilných údajov (2G, 3G, 4G a LTE) funguje, vyskúšajte spárovať ovládací panel vírivky so sieťou Wi-Fi routera. Pozrite si časť WiFi párovanie.
	• Iné interferencie.	• Uistite sa, že medzi vírivkou a WiFi signálom routera nie sú žiadne veľké kovové steny a predmety. • Uistite sa, že povrch medzi zadnou stranou bezdrôtového ovládacieho panela a dokovacou stanicou základne je čistý, suchý a bez prekážok. • Po použití vírivky alebo keď vírivku nepoužívate, vždy vráťte bezdrôtový ovládací panel do nabíjacej základne ovládacej základne vírivky.

DÔLEŽITÉ


Pokiaľ naďalej dochádza k ťažkostiam, kontaktujte prosím naše oddelenie pre zákaznícky servis. Pozrite si samostatný zoznam „autorizovaných servisných center".

DEMONTÁŽ MOTORU FILTRAČNÉHO ČERPADLA


Ak je nutné vymeniť filtrovací motor (iba kvalifikovaným technikom), postupujte podľa nasledujúcich krokov pre jeho demontáž:

DÔLEŽITÉ: Pred výmenou akejkoľvek súčasti musí byť z potrubia riadiacej základne vypustená všetka zvyšná voda.


POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden nastaviteľný kľúč a jeden (1) krížový skrutkovač.

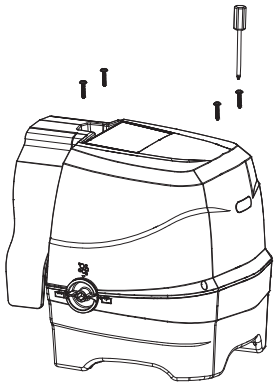


1

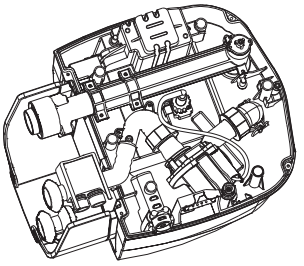


2

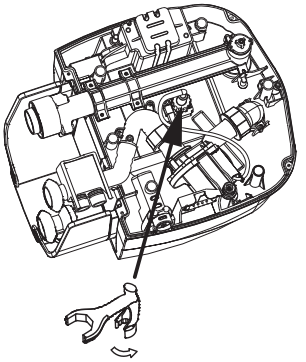


3

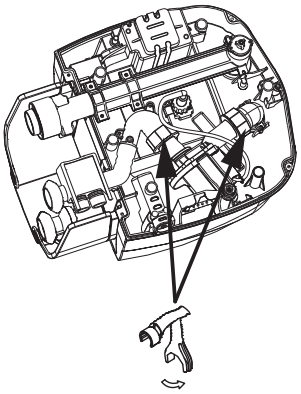

4

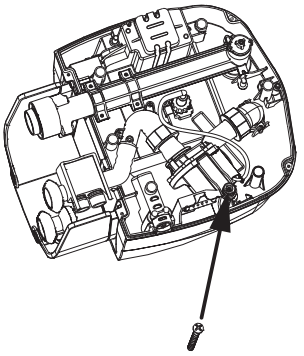

5

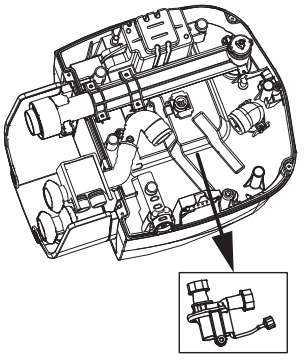

6

POZNÁMKA: „Špeciálny kľúč“ je súčasťou súpravy nového motora filtračného čerpadla, avšak nie bazénu.

ZÁRUKA

Váš PureSpa bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre PureSpa uvedený ďalej.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http: //ec.europa. eu/consumers/ECC/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí počas obdobia 2 rokov od dátumu prvého maloobchodného nákupu alebo dodania. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Záruka PureSpa – 2 Rokov

Ak zistíte výrobnú chybu PureSpa počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontrolujte predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).


Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho PureSpa, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.


Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:


- Ak PureSpa bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak PureSpa bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Ak je PureSpa použitý na akékoľvek komerčné účely;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž PureSpa kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho PureSpa. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.

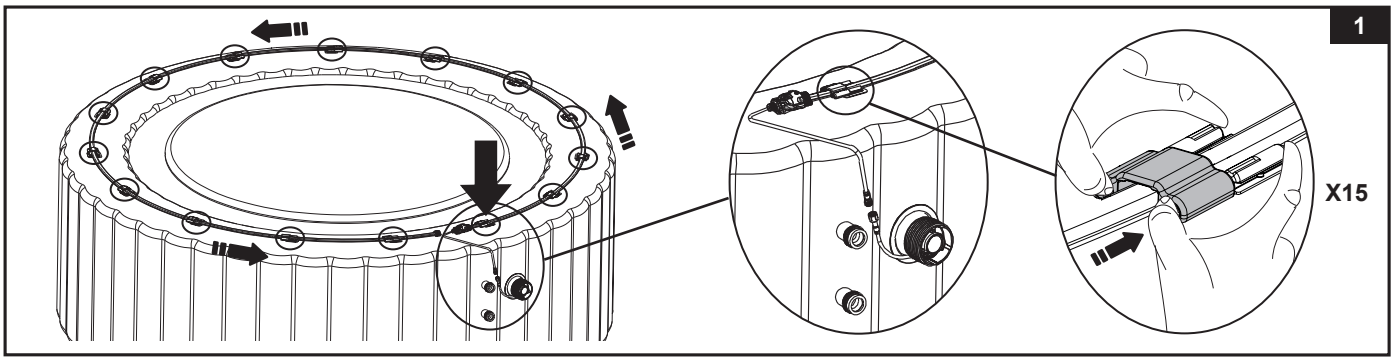

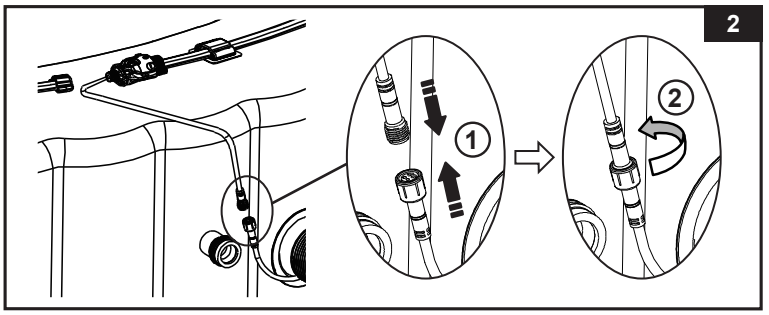

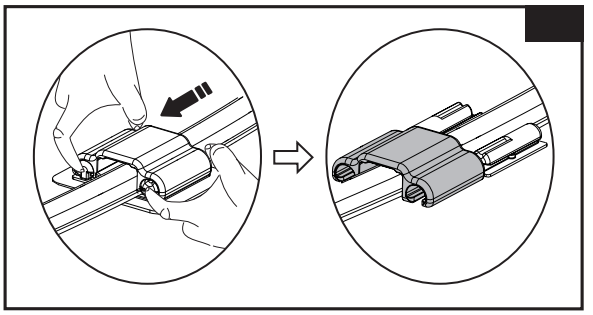

Εγκατάσταση λωρίδας φωτισμού LED μπανιέρας (#13354)

1. Αναποδογυρίστε τη φουσκωμένη μπανιέρα με το κάτω μέρος προς τα πάνω και εντοπίστε την πλευρά με τα εξαρτήματα σύνδεσης.
2. Ξεκινώντας από τη σταθερή βάση ακριβώς πάνω από τα εξαρτήματα σύνδεσης, τοποθετήστε τη λωρίδα φωτισμού LED με τη στενή πλευρά προς τη σταθερή βάση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η στενή πλευρά με τις λυχνίες LED πρέπει να είναι στραμμένη προς τις σταθερές βάσεις.
3. Στερεώστε τη λωρίδα φωτισμού LED στη βάση στερέωσης με ένα συρόμενο κάλυμμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις βάσεις στερέωσης κυκλικά, **βλ. Εικ. 1**. Να ελέγχετε συνεχώς και να ρυθμίζετε το μήκος της λωρίδας φωτισμού LED, όσο επαναλαμβάνετε τη διαδικασία γύρω από την μπανιέρα.
4. Συνδέστε το καλώδιο της λωρίδας φωτισμού LED στον σύνδεσμο της μπανιέρας υδρομασάζ, **βλ. Εικ. 2.** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο.
5. Γυρίστε την μπανιέρα υδρομασάζ στην αρχική της θέση, συνδέστε τη μονάδα ελέγχου του υδρομασάζ στην μπανιέρα και ελέγξτε ότι η λωρίδα LED λειτουργεί. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας ⏻ και, στη συνέχεια, το κουμπί φωτισμού ✱ στον πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στην ενότητα «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**» του κύριου εγχειριδίου του υδρομασάζ, για λεπτομέρειες. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αφού η μπανιέρα γεμίσει με νερό, η λωρίδα LED δεν θα μπορεί να προσαρμοστεί. Κάντε τις προσαρμογές που χρειάζονται, πριν να τη γεμίσετε με νερό.

Αφαίρεση της λωρίδας φωτισμού LED και του συρόμενου καλύμματος από τη βάση στερέωσης

- Ωθήστε το συρόμενο κάλυμμα προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε, **βλ. Εικ. 3.** Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα συρόμενα καλύμματα.

Instalace LED světelného pásu (#13354) pro vířivky

1. Obraťte nafouknutou vířivku dnem nahoru a najděte stranu s připojovacími armaturami.
2. Začněte od upevňovací základny těsně nad připojovacími armaturami a umístěte LED světelný pás úzkou stranou směrem k upevňovací základně. **POZNÁMKA:** Úzká strana s LED světelnými prvky musí směřovat k upevňovacím základnám.
3. Připevněte LED světelný pás k upevňovací základně pomocí posuvného krytu. Postup opakujte u všech upevňovacích základen dokola, **viz obr. 1.** Při opakování postupu kolem vířivky neustále kontrolujte a upravujte délku LED světelného pásu.
4. Připojte kabel LED světelného pásu ke konektoru vířivky, **viz obr. 2.** Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
5. Překlopte vířivku zpět do původní polohy, připojte k ní řídicí jednotku vířivky a zkontrolujte, zda funguje LED světelný pás, stiskněte tlačítko napájení a ⏻ poté tlačítko osvětlení ✱ na ovládacím panelu. Podrobnosti naleznete v hlavní příručce k vířivce v části „**PROVOZ**“. **POZNÁMKA:** jakmile je vířivka naplněna vodou, LED světelný pás nelze upravit. Jakoukoli úpravu proveďte před napuštěním vodou.

Odstranění LED světelného pásu a posuvného krytu z upevňovací základny


- Zatlačte na posuvný kryt dopředu a sejměte jej, **viz obr. 3.** Postup opakujte u všech posuvných krytů.


Postavljanje LED svjetlosne trake za hidromasažni bazen (br. 13354)


1. Okrenite napuhani hidromasažni bazen naopako i pronađite stranu s priključcima.
2. Počevši od mjesta za pričvršćivanje izravno iznad priključaka, postavite LED svjetlosnu traku s uskom stranom okrenutom prema mjestu za pričvršćivanje. **NAPOMENA!** Uska strana s LED svjetlosnim kuglicama mora biti okrenuta prema mjestima za pričvršćivanje.
3. LED svjetlosnu traku pričvrstite na mjesto za pričvršćivanje kliznom kapicom. Ponovite postupak za sva mjesta za pričvršćivanje u kružnom uzorku, **vidjeti sl. 1.** Dok ponavljate postupak oko hidromasažnog bazena, stalno provjeravajte i podešavajte duljinu LED svjetlosne trake.
4. Priključite kabel LED svjetlosne trake na priključak hidromasažnog bazena, **vidjeti sl. 2.** Provjerite je li kabel sigurno priključen.
5. Vratite hidromasažni bazen u prvobitni položaj, priključite upravljačku jedinicu hidromasažnog bazena na hidromasažni bazen i provjerite radi li LED svjetlosna traka. Pritisnite gumb za napajanje ⏻, a zatim gumb za svjetlo ✱ na upravljačkoj ploči. Za više informacija pogledajte odjeljak „**RAD**“ u glavnom priručniku za hidromasažni bazen. **NAPOMENA!** Kada se hidromasažni bazen napuni vodom, LED svjetlosna traka više se ne može podešavati. Sva podešavanja obavite prije punjenja hidromasažnog bazena vodom.

Uklanjanje LED svjetlosne trake i klizne kapice s mjesta za pričvršćivanje

- Gurnite kliznu kapicu prema naprijed kako biste je uklonili, **vidjeti sl. 3.** Postupak ponovite za sve klizne kapice**.**

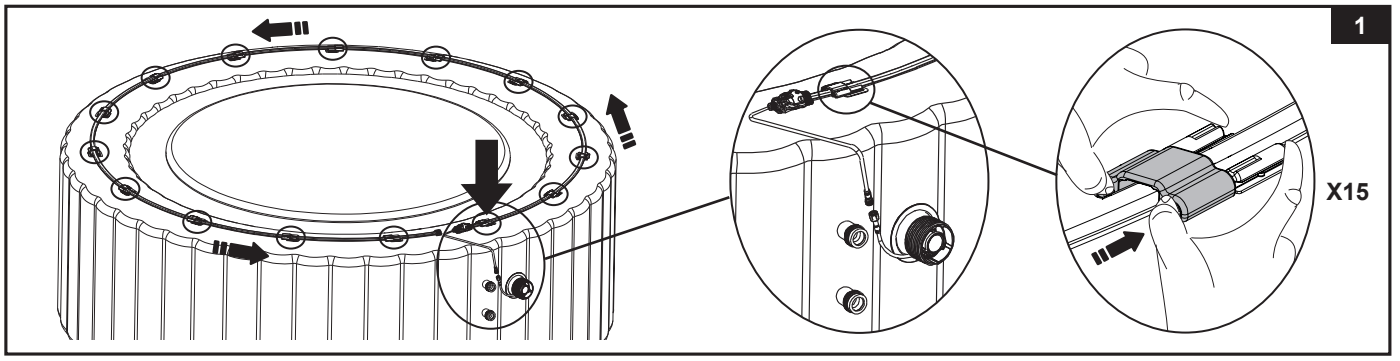

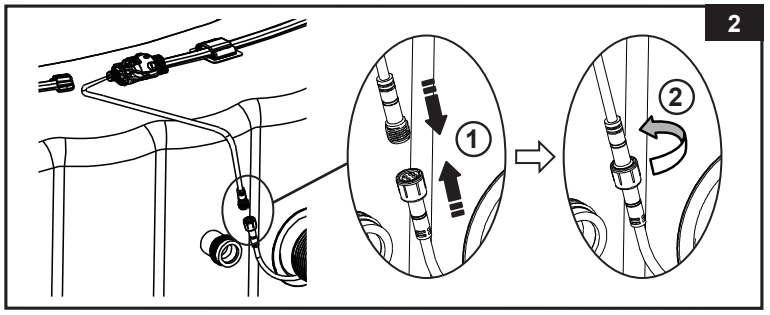

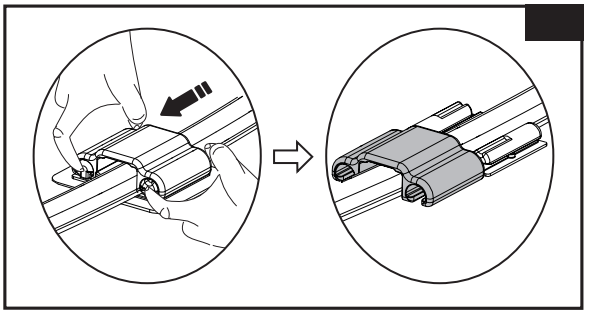

LED vannas gaismas lentes (#13354) uzstādīšana

1. Apgrieziet piepūšamo vannu ar apakšu uz augšu un atrodiet pusi ar savienojuma stiprinājumiem.
2. Sākot no fiksācijas pamatnes tieši virs savienojuma stiprinājumiem novietojiet LED gaismas lenti ar šauro pusi pret fiksācijas pamatni. **PIEZĪME:** šaurajai pusei ar LED gaismas lodītēm jābūt vērstai pret fiksācijas pamatnēm.
3. Nostipriniet LED gaismas lenti pie fiksācijas pamatnes ar bīdāmu vāciņu. Atkārtojiet procesu visām fiksācijas pamatnēm apļveidā, **skatiet 1. attēlu**. Pastāvīgi pārbaudiet un pielāgojiet LED gaismas lentes garumu, atkārtojot procesu ap vannu.
4. Pievienojiet LED gaismas lentes kabeli spa vannas savienotājam, **skatiet 2. attēlu.** Pārliecinieties, ka kabelis ir droši pievienots.
5. Apgrieziet spa vannu atpakaļ sākotnējā pozīcijā, pievienojiet spa vadības bloku vannai un pārbaudiet, vai LED gaismas lente darbojas, nospiediet ieslēgšanas pogu ⏻ un pēc tam gaismas pogu ✱ vadības panelī. Sīkāku informāciju skatiet spa galvenās rokasgrāmatas sadaļā „**DARBĪBA**".

   PIEZĪME: kad vanna ir piepildīta ar ūdeni, LED gaismas lenti vairs nevar regulēt. Veiciet jebkādus pielāgojumus pirms piepildīšanas ar ūdeni

LED gaismas lentes un bīdāmā vāciņa noņemšana no fiksācijas pamatnes

- Pabīdiet bīdāmo vāciņu uz priekšu, lai to noņemtu, **skatiet 3. attēlu.** Atkārtojiet šo procesu ar visiem bīdāmajiem vāciņiem.

Kubilo LED apšvietimo juostelės (#13354) tvirtinimas

1. Apverskite pripūstą kubilą dugnu į viršų ir susiraskite šoną su prijungimo jungtimis.
2. Pradėdami nuo tvirtinimo pagrindo tiesiai virš prijungimo jungčių, uždėkite LED apšvietimo juostelę, siaurąją jos pusę atkreipę į tvirtinimo pagrindą. **PASTABA:** siauroji pusė su LED apšvietimo elementais turi būti nukreipta į tvirtinimo pagrindus.
3. Pritvirtinkite LED apšvietimo juostelę prie tvirtinimo pagrindo slankiuoju gaubteliu. Eidami ratu pakartokite šią procedūrą su visais tvirtinimo pagrindais, **žr. 1 pav.** Nuolat tikrinkite ir koreguokite LED juostelės ilgį, kai ją tvirtinate aplink kubilą.
4. Prijunkite LED apšvietimo juostelės laidą prie SPA kubilo jungties, **žr. 2 pav.** Patikrinkite, ar laidas tvirtai prijungtas.
5. Atverskite SPA kubilą atgal į pradinę padėtį, prijunkite SPA valdymo bloką prie kubilo ir patikrinkite, LED apšvietimo juostelė veikia: valdymo skydelyje paspauskite maitinimo mygtuką ⏻, o po to – apšvietimo mygtuką ✱. Daugiau informacijos rasite SPA pagrindinio vadovo skyriuje „VEIKIMAS". PASTABA: pripildę kubilą vandeniu, LED apšvietimo juostelės negalėsite reguliuoti. Visus reguliavimo darbus atlikite prieš vandens pripildymą

LED apšvietimo juostelės ir slankiojo gaubtelio nuėmimas nuo tvirtinimo pagrindo.

- Pastumkite slankųjį gaubtelį į priekį, kad nuimtumėte, **žr. 3 pav.** Pakartokite šią procedūrą su visais slankiaisiais gaubteliais.


Inštalácia LED svetelného pásu (#13354) pre vírivky


1. Obráťte nafúknutú vírivku dnom hore a nájdite stranu s pripojovacími armatúrami.
2. Začnite od upevňovacej základne tesne nad pripojovacími armatúrami a umiestnite LED svetelný pás úzkou stranou smerom k upevňovacej základni. **POZNÁMKA:** Úzka strana s LED svetelnými prvkami musí smerovať k upevňovacím základniam.
3. Pripevnite LED svetelný pás k upevňovacej základni pomocou posuvného krytu. Postup opakujte pre všetky upevňovacie základne dookola, **pozri obr. 1.** Pri opakovaní postupu okolo vírivky neustále kontrolujte a upravujte dĺžku LED svetelného pásu.
4. Pripojte kábel LED svetelného pásu ku konektoru vírivky, **pozri obr. 2.** Uistite sa, že je kábel bezpečne pripojený.
5. Preklopte vírivku naspäť do pôvodnej polohy, pripojte k nej riadiacu jednotku vírivky a skontrolujte, či funguje LED svetelný pás, stlačte tlačidlo napájania ⏻ a potom tlačidlo osvetlenia ✱ na ovládacom paneli. Podrobnosti nájdete v hlavnej príručke pre vírivku v časti „**PREVÁDZKA**".


   POZNÁMKA: keď už je vírivka naplnená vodou, LED svetelný pás nie je možné upravovať. Akúkoľvek úpravu vykonajte pred napustením vodou.

Odstránenie LED svetelného pásu a posuvného krytu z upevňovacej základne

- Zatlačte na posuvný kryt dopredu a zložte ho, **pozri obr. 3.** Postup opakujte pre všetky posuvné kryty.

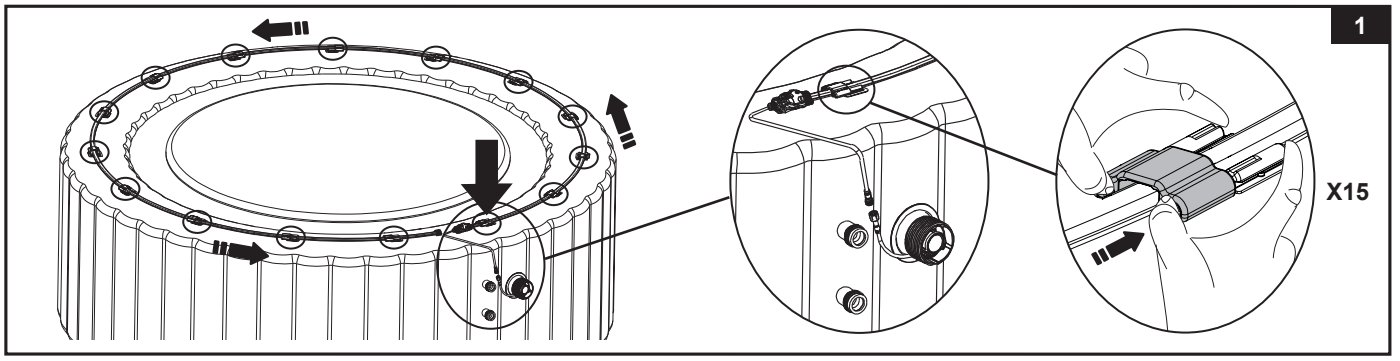

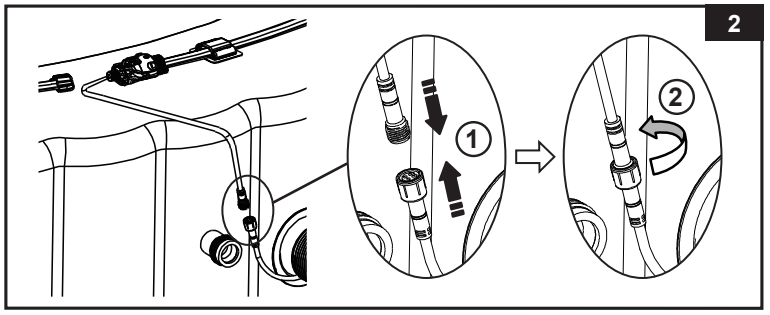

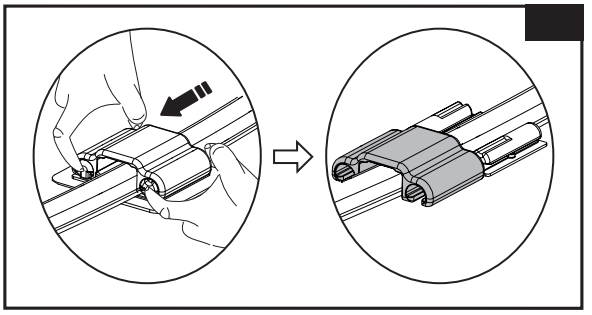

Namestitev LED-svetlobnega traku za kad (#13354)

1. Obrnite napihnjeno kad z dnom navzgor in poiščite stran s priključnimi armaturami.
2. Začnite pri fiksni podlagi tik nad priključno armatura in namestite LED-svetlobni trak tako, da je ozka stran obrnjena proti montažni podlagi. **OPOMBA:** Ozka stran z LED-svetlobnimi kroglami mora biti obrnjena proti montažnim podlagam.
3. LED-svetlobni trak pritrdite na montažno podlago s pomočjo drsnega pokrova. Postopek ponovite za vse montažne podlage v krogu, **glejte sliko 1.** Med ponavljanjem postopka okoli kadi redno preverjajte in prilagajajte dolžino LED-svetlobnega traku.
4. LED-svetlobni trak priključite na priključek kadi, **glejte sliko 2.** Preverite, ali je kabel varno priključen.
5. Vrnite masažno kad v prvotni položaj, priključite krmilno enoto masažne kadi in preverite, ali LED-svetlobni trak deluje, pritisnite gumb za vklop ⏻ in nato gumb za svetlobo ✷ na krmilnem panelu. Podrobnosti najdete v glavnem priročniku za masažno kad v poglavju »**DELOVANJE**«.

OPOMBA: ko je kad napolnjena z vodo, LED trak ni mogoče prilagoditi. Vse nastavitve opravite pred polnjenjem z vodo.

Odstranjevanje LED-svetlobnega traku in drsnega pokrova s fiksne podlage

- Drsni pokrov potisnite naprej, da ga odstranite, **glejte sliko 3.** Postopek ponovite za vse drsne pokrove..

Instalarea benzii tubulare cu LED (#13354)

1. Răsturnați jacuzzi-ul umflat cu fundul în sus și căutați latura cu racordurile de conectare..
2. Pornind de la baza fixă exact deasupra racordurilor de conectare, amplasați banda iluminatoare cu LED cu latura îngustă îndreptată spre baza fixă. **NOTĂ:** latura îngustă cu mărgelele luminoase cu LED trebuie să stea cu fața spre baza fixă.
3. Prindeți banda iluminatoare cu LED de baza fixă folosind capacul culisant. Repetați procesul pentru toate bazele fixe în mod circular, **vezi Fig 1.** Verificați constant și reglați lungimea benzii iluminatoare cu LED pe măsură ce repetați procesul în jurul jacuzzi-ului.
4. Conectați cablul benzii iluminatoare cu LED la conectorul jacuzzi-ului, **vezi Fig 2**. Cablul trebuie să fie bine conectat.
5. Răsturnați jacuzzi-ul înapoi în poziţia sa inițială, conectați unitatea de comandă a jacuzzi-ului la jacuzzi și asigurați-vă că banda iluminatoare cu Led funcționeză, apăsați butonul întrerupător ⏻, după care butonul de iluminare ✷ de pe panoul de control. Consultați secțiunea „**UTILIZAREA**“ din manualul jacuzzi-ului pentru detalii. **NOTĂ:** după umplerea cu apă a jacuzzi-ului, banda iluminatoare cu LED nu va mai putea fi reglată. Efectuați orice reglare înainte de a umple cu apă.

Îndepărtarea benzii iluminatoare cu LED și a capacului culisant de pe baza fixă


- Împingeți capacul culisant înainte pentru a-l îndepărta, **vezi Fig 3.** Repetați procesul pentru toate capacele culisante.


Монтаж на LED лента за вана ((#13354)


1. Обърнете надутата вана с дъното нагоре и намерете страната със свързващите фитинги.
2. Като започнете от фиксираната основа, точно над свързващите фитинги, поставете LED лентата с тясната страна, обърната към фиксираната основа. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тясната страна с LED светлинните мъниста трябва да е обърната към фиксираните основи.
3. Закрепете LED лентата към фиксираната основа с плъзгаща се капачка. Повторете процеса за всички фиксирани основи в кръг, **вижте Фиг. 1.** Постоянно проверявайте и регулирайте дължината на LED лентата, докато повтаряте процеса около ваната.
4. Свържете кабела на LED лентата към конектора на ваната за спа, **вижте Фиг. 2.** Уверете се, че кабелът е сигурно свързан.
5. Обърнете ваната за спа обратно в първоначалното ѝ положение, свържете блока за управление на спа центъра към ваната и проверете дали LED лентата работи, натиснете бутона за захранване и ⏻ след това бутона за осветление ✷ на контролния панел. Вижте раздела „РАБОТА“ в основното ръководство за спа центъра за подробности. ЗАБЕЛЕЖКА: След като ваната е напълнена с вода, LED лентата не може да се регулира. Направете всички настройки, преди да я напълните с вода.

Демонтаж на LED лентата и плъзгащата се капачка от фиксираната основа

- Натиснете плъзгащата се капачка напред, за да я свалите, **вижте Фиг. 3.** Повторете процеса за всички плъзгащи се капачки.

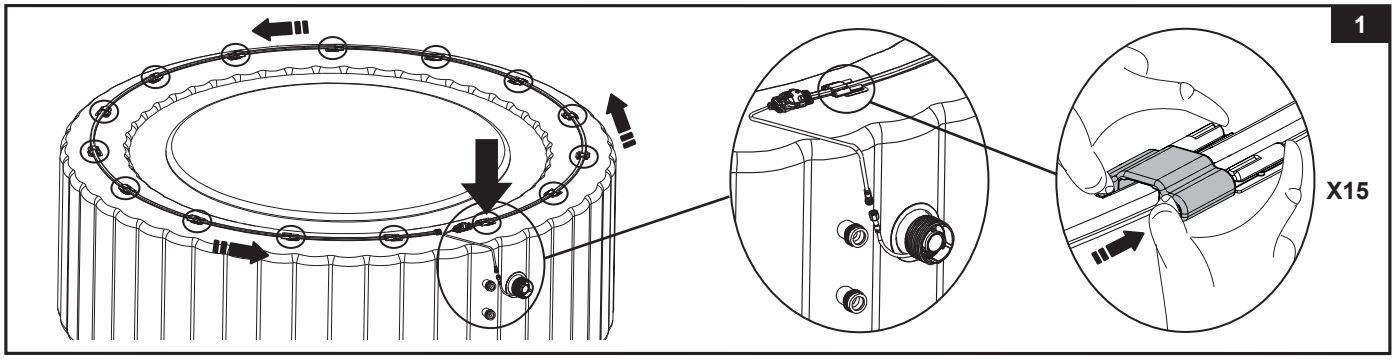

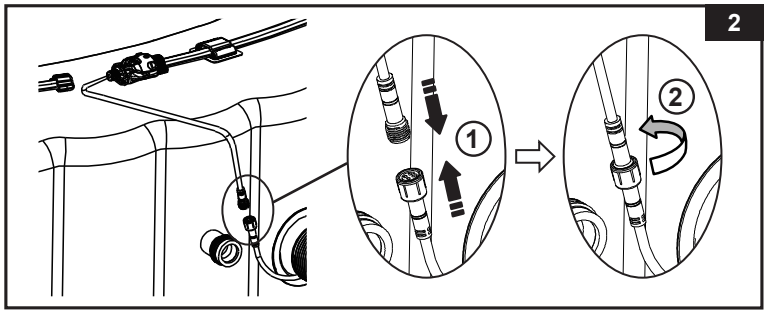

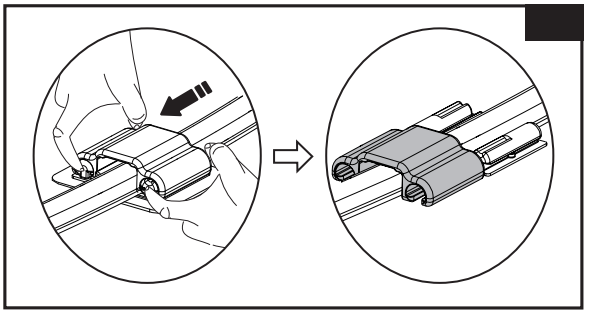

LED Küvet Işığı Şeridi (No 13354) Montajı

1. Şişirilen küveti tabanı yukarı bakacak şekilde çevirin ve bağlantı parçalarının olduğu tarafı bulun.
2. Bağlantı parçalarının hemen üzerindeki sabitleme tabanından başlayarak, LED ışık şeridini dar tarafı sabitleme tabanına bakacak şekilde yerleştirin. **NOT:** LED ışık boncuklarının bulunduğu dar taraf sabitleme tabanlarına bakacak şekilde olmalıdır.
3. LED ışık şeridini sürgülü bir kapakla sabitleme tabanına sabitleyin. İşlemi tüm sabitleme tabanları için dairesel bir şekilde tekrarlayın (**bkz. Şek. 1**). Küvetin etrafında işlemi tekrarlarken LED ışık şeridinin uzunluğunu sürekli kontrol edin ve ayarlayın.
4. LED şerit ışığı kablosunu spa küveti konektörüne bağlayın (**bkz. Şek. 2**). Kablonun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
5. Spa küvetini orijinal konumuna geri çevirin, spa kontrol ünitesini küvete bağlayın ve LED şerit ışığının çalışıp çalışmadığını kontrol edin, güç düğmesine ve ⏻ ardından kontrol panelindeki ışık düğmesine ✱ basın. Ayrıntılı bilgi için ana spa kılavuzunda "**ÇALIŞTIRMA**" bölümüne bakın. **NOT:** küvet suyla doldurulduktan sonra LED ışık şeridi ayarlanamaz. Tüm ayarlamaları su doldurmadan önce yapın.

Sabitleme tabanından LED ışık şeridi ve sürgülü kapağı çıkarma

- Sürgülü kapağı çıkarmak için öne doğru itin **(bkz. Şek 3).** Tüm sürgülü kapaklar için işlemi tekrarlayın.

Postavljanje LED svetlosne trake za hidromasažni bazen (br. 13354)

1. Okrenite naduvani hidromasažni bazen naopako i pronađite stranu sa priključcima.
2. Počnite od baze za pričvršćivanje direktno iznad priključaka i postavite LED svetlosnu traku tako da uska strana bude okrenuta prema bazi za pričvršćivanje. **NAPOMENA!** Uska strana sa LED svetlosnim kuglicama mora da bude okrenuta prema bazama za pričvršćivanje.
3. Pričvrstite LED svetlosnu traku na bazu za pričvršćivanje pomoću klizne kapice. Ponovite postupak za sve baze za pričvršćivanje u kružnom obrascu, **videti sl. 1.** Dok ponavljate postupak oko hidromasažnog bazena, stalno proveravajte i podešavajte dužinu LED svetlosne trake.
4. Spojite kabl LED svetlosne trake na priključak hidromasažnog bazena, **videti sl. 2.** Proverite da li je kabl dobro spojen.
5. Vratite hidromasažni bazen u prvobitni položaj, spojite kontrolnu jedinicu hidromasažnog bazena na hidromasažni bazen i proverite da li LED svetlosna traka radi. Pritisnite dugme za napajanje ⏻, a zatim dugme za svetlo ✱ na kontrolnoj ploči. Za više informacija pogledajte odeljak „RAD" u glavnom priručniku za hidromasažni bazen. NAPOMENA! Kada se hidromasažni bazen napuni vodom, LED svetlosna traka više ne može da se podešava. Sva podešavanja obavite pre punjenja hidromasažnog bazena vodom.

Uklanjanje LED svetlosne trake i klizne kapice sa baze za pričvršćivanje

- Gurnite kliznu kapicu prema napred da je uklonite, **videti sl. 3.** Ponovite postupak za sve klizne kapice.

LED-es medence világító szalag (#13354) telepítése

1. Fordítsa meg a felfújt medencét úgy, hogy az alja felfelé nézzen, és keresse meg az oldalt a csatlakozó illesztékekkel.
2. A fix alaptól kezdve közvetlenül a csatlakozó illesztékek felett helyezze a LED-es fénycsíkot, a keskeny oldala a fix alap felé nézzen. **MEGJEGYEZÉS:** A LED-es fénygyöngyökkel ellátott keskeny oldal a fix alapok felé nézzen.
3. Csúsztatható sapkával rögzítse a LED-es fénycsíkot a fix alaphoz. Ismételje meg a folyamatot az összes fix alaphoz félkörben haladva, **lásd az 1. ábrát.** Folyamatosan ellenőrizze és állítsa be a LED-es fénycsík hosszát, miközben megismétli a folyamatot a medence körül.
4. Csatlakoztassa a LED fényszalag kábelét a medence csatlakozójához, **lásd a 2. ábrát.** Győződjön meg róla, hogy a kábel biztonságosan van-e csatlakoztatva.
5. Fordítsa vissza a medencét az eredeti pozícióba, csatlakoztassa a spa vezérlőegységet a medencéhez, és ellenőrizze, hogy a LED-es fényszalag működik-e, nyomja meg a főkapcsoló gombot ⏻, majd a vezérlőpanelen lévő világítás gombot ✱. A részletekért lásd a fő spa kézikönyv „**KEZELÉS**" fejezetét. **MEGJEGYZÉS:** Ha a medence vízzel fel van töltve, a LED-es fényszalag nem állítható be. A vízzel való feltöltés előtt végezze el a beállítást.

A LED-es fénycsík és a csúsztatható sapka eltávolítása a fix alapról

- Az eltávolításhoz nyomja előre a csúsztatható sapkát, **lásd a 3. ábrát.** Ismételje meg a folyamatot az összes csúsztatható sapkával.

2701

EL: Ποτέ να μην τοποθετείτε χημικά δισκία στην αντλία, στο φίλτρο ή σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος κυκλοφορίας. Να χρησιμοποιείται μόνο σε εγκεκριμένους πλωτούς διανομείς ή τροφοδότες χημικών, και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των χημικών. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή υλικές ζημιές. /

CZ: Nikdy nevkládejte chemické tablety do čerpadla, filtru ani do žádné části oběhového systému. Používejte pouze ve schválených plovoucích dávkovačích nebo dávkovačích chemikálií a vždy dodržujte pokyny uvedené na obalech chemikálií. Nesprávné použití může způsobit výbuch, vážné zranění, smrt nebo poškození majetku. /

HR: Nemojte nikada stavljati kemijske tablete u pumpu, filtar ili bilo koji dio cirkulacijskog sustava. Upotrebljavajte samo u odobrenim plutajućim dozatorima ili uređajima za doziranje kemikalija i uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju kemikalija. Nepravilna upotreba može uzrokovati eksploziju, teške ozljede, smrt ili materijalnu štetu. /

LV: Nekad nelieciet ķīmiskās tabletes sūknī, filtrā vai jebkurā citā cirkulācijas sistēmas daļā. Lietojiet tikai apstiprinātos peldošos dozatoros vai ķīmisko vielu padevējos un vienmēr ievērojiet norādījumus uz ķīmisko vielu iepakojuma. Nepareiza lietošana var izraisīt sprādzienu, nopietnus savainojumus, nāvi vai īpašuma bojājumus. /

LT: Niekada nedėkite cheminių tablečių į siurblį, filtrą ar bet kurią kitą cirkuliacijos sistemos dalį. Naudokite tik patvirtintuose plūduriuojančiuose dozatoriuose arba cheminių medžiagų tiektuvuose ir visada laikykitės nurodymų, pateiktų ant cheminių medžiagų pakuočių. Netinkamai naudojant galima sukelti sprogimą, sunkiai ar net mirtinai susižaloti ar sugadinti turtą. /

SK: Nikdy nevkladajte chemické tablety do čerpadla, filtra ani do žiadnej časti obehového systému. Používajte iba v schválených plávajúcich dávkovačoch alebo dávkovačoch chemikálií a vždy dodržiavajte pokyny na obaloch chemikálií. Nesprávne použitie môže spôsobiť výbuch, vážne zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. /

SL: Nikoli ne dajajte kemičnih tablet v črpalko, filter ali kateri koli del cirkulacijskega sistema. Uporabljajte samo v odobrenih plavajočih razpršilnikih ali kemičnih podajalnikih in vedno upoštevajte navodila na kemičnih embalažah. Nepravilna uporaba lahko povzroči eksplozijo, resne poškodbe, smrt ali premoženjsko škodo. /


RO: Nu introduceți niciodată tablete chimice în pompă, filtru sau în oricare altă parte a sistemului de circulație. A se utiliza numai în dozatoare plutitoare sau alimentatoare de substanțe chimice aprobate și respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajele substanțelor chimice. Utilizarea greșită poate provoca explozii, vătămări grave, deces sau pagube materiale. /

BG: Никога не поставяйте химически таблетки в помпата, филтъра или която и да е част от циркулационната система. Използвайте само в одобрени плаващи дозатори или диспенсери за химикали и винаги следвайте указанията на опаковките на химикалите. Неправилната употреба може да причини експлозия, сериозни наранявания, смърт или материални щети. /

TR: Kimyasal tabletleri asla pompaya, filtreye veya sirkülasyon sisteminin herhangi bir parçasına atmayın. Yalnızca onaylı yüzer dağıtıcılarda veya kimyasal besleyicilerde kullanın ve her zaman kimyasal ambalajları üzerindeki talimatlara uyun. Yanlış kullanım patlamaya, ciddi yaralanmalara, ölüme veya maddi hasara neden olabilir. /

SR: Nikada ne stavljajte hemijske tablete u pumpu, filter ili bilo koji deo cirkulacionog sistema. Upotrebljavajte samo u odobrenim plutajućim dozatorima ili uređajima za doziranje hemikalija i uvek se pridržavajte uputstava na pakovanjima hemikalija. Nepravilna upotreba može da prouzrokuje eksploziju, teške povrede, smrt ili materijalnu štetu. /

HU: Soha ne tegyen vegyszer tablettákat a szivattyúba, a szűrőbe vagy a keringtető rendszer bármely részébe. Kizárólag jóváhagyott úszó adagolókban vagy vegyszeradagolókban használja, és mindig kövesse a vegyszer csomagolásán található utasításokat. A helytelen használat robbanást, súlyos sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

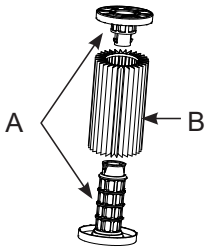


ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ. / Č. / REDNI BR.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / POPIS / OPIS	ΠΟΣΟΤΗΤΑ / MNOŽSTVÍ / KOL.	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ / Č. NÁHR. DÍLU. / BR. REZERVNOG DIJELA
A	ΣΕΤ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ) / SADA KONCOVÝCH VÍČEK FILTRU (DRŽÁK FILTRAČNÍHO MÉDIA) / KOMPLET ZAVRŠNIH POKLOPACA FILTRA (DRŽAČ MEDIJA ZA FILTRIRANJE)	1	13765
B	ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ / FILTRAČNÍ MÉDIUM / MEDIJ ZA FILTRIRANJE	2	13766

NR. / EIL. NR. / REF. Č.	APRAKSTS / PAVADINIMAS / POPIS	DAUDZ. / KIEKIS / MNOŽSTVÁ	REZERVES DETAĻAS NR. / ATSARGINĖS DALIES NR. / NÁHRADNÝ DIEL Č.
A	FILTRA GALA VĀCIŅU KOMPLEKTS (FILTRA ELEMENTA TURĒTĀJS) / FILTRO GALINIŲ DANGTELIŲ RINKINYS (FILTRO TERPĖS LAIKIKLIS) / SADA KONCOVÝCH VIEČOK FILTRA (DRŽIAK FILTRAČNÉHO MÉDIA)	1	13765
B	FILTRA ELEMENTS / FILTRAVIMO TERPĖ / FILTER MEDIUM	2	13766

REF. ŠT. / NR. REF. / РЕФ. №	OPIS / DESCRIERE / ОПИСАНИЕ	KOS / BUC / КОЛ.	ŠT. NADOMEST. DELA / NR. PIESĂ DE REZERVĂ / ЧАСТ №
A	KOMPLET KONČNIH POKROVČKOV FILTRA (ZADRŽEVALEC FILTRIRNEGA SREDSTVA) / SET CAPACE TERMINALE FILTRU (REȚINERE MEDIU FILTRANT) / КОМПЛЕКТ КАПАЧКИ ЗА ФИЛТЪР (ФИКСАТОР НА ФИЛТЪРНИЯ НОСИТЕЛ)	1	13765
B	FILTRIRNO SREDSTVO / MEDIU FILTRANT / ФИЛТЪРЕН НОСИТЕЛ	2	13766

REF. NO. / REFERENTNI BROJ / REF. SZ.	AÇIKLAMA / OPIS / LEÍRÁS	MİKTAR / KOL. / MENNY.	PARÇA NO. / BR. DELA / ALKATRÉSZ SZ.
A	FİLTRE UÇ KAPAKLARI SETİ (FİLTRE MALZEMESİ TUTUCU) / KOMPLET KRAJNJIH KAPICA FILTERA (ČEP ZA MEDIJUM FILTERA) / SZŰRŐ ZÁRÓSAPKA KÉSZLET (SZŰRŐKÖZEG RÖGZÍTŐ)	1	13765
B	FİLTRE MALZEMESİ / MEDIJUM FILTERA / SZŰRŐKÖZEG	2	13766

2701

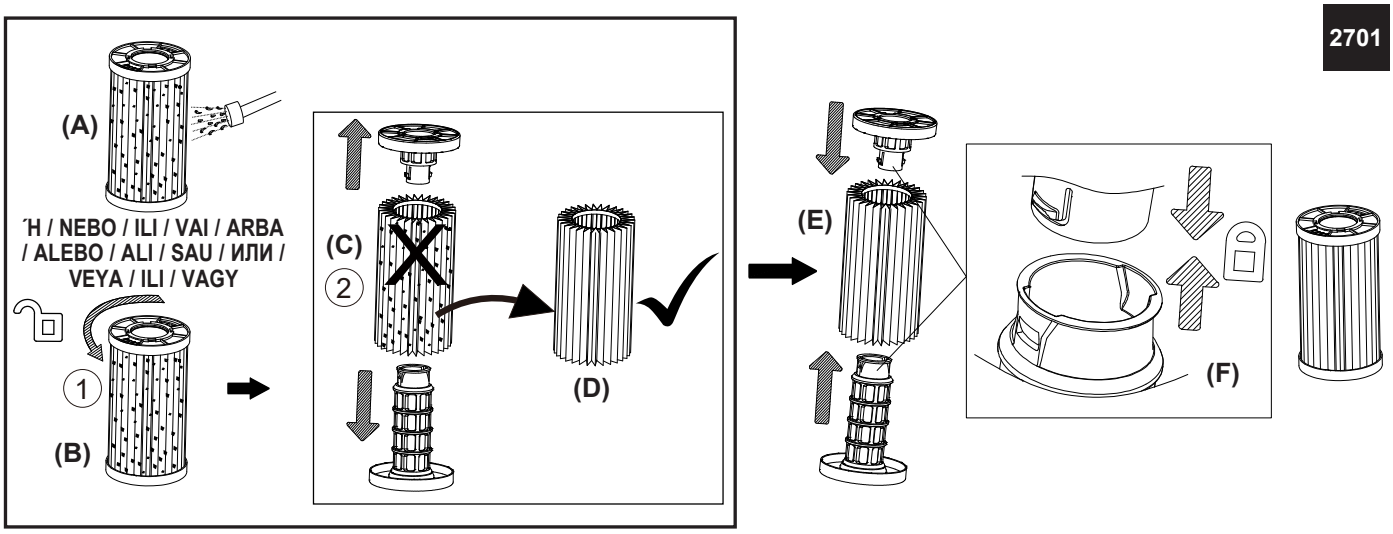

A: Καθαρίστε το υλικό φίλτρου /
Vyčistěte filtrační médium /
Očistite medij za filtriranje /
Notīriet filtra elementu /
Išvalykite filtro terpę /
Vyčistite filtračné médium /
Očistite filtrirno sredstvo /
Curățați mediul filtrant /
Почистете филтърния носител /
Filtre malzemesini temizleyin /
Očistite medijum filtera /
Tisztítsa meg a szűrőközeget

B: Γυρίστε απαλά το επάνω πώμα /
Jemně otočte horním víčkem /
Lagano okrenite gornji poklopac /
Viegli pagrieziet augšējo vāciņu /
Švelniai pasukite viršutinį dangtelį /
Jemne otočte horné viečko /
Nežno obrnite zgornji pokrovček /
Rotiți ușor capacul superior /
Внимателно завъртете горната капачка /
Üst kapağı dikkatlice çevirin /
Nežno okrenite gornju kapicu /
Óvatosan fordítsa el a felső sapkát

C: Τραβήξτε έξω τα τερματικά πώματα /
Vytáhněte koncová víčka /
Izvucite završne poklopce /
Izvelciet gala vāciņus /
Ištraukite galinius dangtelius /
Vytiahnite koncové viečka /
Končne pokrovčke izvlecite /
Scoateți capacele terminale /
Издърпайте крайните капачки /
Uç kapaklarını çıkarın /
Izvucite krajnje kapice /
Húzza ki a zárósapkákat

D: Επανατοποθετήστε ένα νέο υλικό φίλτρου /
Vyměňte filtrační médium za nové /
Zamijenite medij za filtriranje novim /
Nomainietar jaunu filtra elementu /
Pakeiskite naują filtravimo terpę /
Vymeňte za nové filtračné médium /
Namestite novo filtrirno sredstvo /
Înlocuiți mediul filtrant cu un nou /
Сменете филтърния носител с нов /
Yeni bir filtre malzemesi takın /
Zamenite novim medijumom filtera /
Cserélje ki egy új szűrőközegre

E: Τοποθετήστε ξανά τα τερματικά πώματα /
Znovu nainstalujte koncová víčka /
Vratite završne poklopce /
Uzlieciet atpakaļ gala vāciņus /
Iš naujo uždėkite galinius dangtelius /
Znovu namontujte koncové viečka /
Ponovno namestite končne pokrovčke /
Reinstalați capacele terminale /
Поставете отново крайните капачки /
Uç kapaklarını yeniden takın /
Ponovo instalirajte krajnje kapice /
Szerelje vissza a zárósapkákat

F: Πιέστε μαζί τα τερματικά πώματα μέχρι να ηχήσει **«κλικ»** /
Stlačte koncová víčka k sobě, dokud **neuslyšíte cvaknutí** /
Pritišćite završne poklopce zajedno dok ne **"kliknu"** /
Spiediet gala vāciņus kopā, līdz tie **"noklikšķinās"** /
Suspauskite galinius dangtelius, kol **"spragtelės"** /
Stlačte koncové viečka k sebe, až kým nezapadnú **na miesto** /
Končne pokrovčke pritisnite skupaj, dokler ne zaslišite **»klika«** /
Apăsați capacele terminale până la auzul unui **„declic"** /
Натиснете крайните капачки заедно, докато **„щракнат"** /
Uç kapaklarını **"tık"** sesi duyulana kadar bastırın /
Pritisnite krajnje kapice zajedno dok ne **„škljocnu"** /
Nyomja le a zárósapkákat, amíg **„kattanást"** nem hall