

Slovak

375  
IO

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu.

# ZVISLÁ HOJDAČKA



Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné skvelé výrobky Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, domáce hračky, nafukovacie matrace a člny, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky.

Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

# INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
www.intexcorp.com

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## OBSAH

<b>Varovanie.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Referencie na náhradné diely.....</b>	<b>5</b>
<b>Návod na postavenie.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Príprava montáže.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Inštalácia.....</b>	<b>6</b>
<b>Návod na použitie.....</b>	<b>6</b>
<b>Údržba.....</b>	<b>7</b>
<b>Záruka.....</b>	<b>8</b>

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov a upozornení znižuje pravdepodobnosť vážneho alebo smrteľného zranenia. Pravidelne si s deťmi opakujete tieto bezpečnostné pravidlá.

## PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY



## VAROVANIE

- Tento výrobok je určený na používanie v stoji alebo v sede.
- Inštaluje sa len na hojdačky s A-rámom s rýchloupínacími hákmi alebo karabínami dimenzovanými na maximálnu hmotnosť 150 kg (330 libier). Neinštalujte na konáre stromov.
- Pred montážou tohto výrobku si nájdite vodorovnú zem s voľným priestorom aspoň 2 m od akekoľvek konštrukcie alebo prekážky. Tento výrobok musí mať zo všetkých strán voľný priestor 2 m.
- Tento výrobok je určený len na domáce vonkajšie použitie. Nie je určený na používanie v zariadeniach dennej starostlivosti, škólkach, obchodných alebo iných verejných priestoroch.
- Pri používaní tohto výrobku alebo v jeho blízkosti je potrebný nepretržitý a kompetentný dohľad dospelých nad deťmi. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.
- Tento výrobok je určený na používanie deťmi vo veku od 3 do 10 rokov pod dohľadom dospelých. U detí mladších ako 10 rokov je riziko zachytenia sa a poranenia vyššie.
- Maximálny počet používateľov, pre ktorých je tento výrobok určený, je jedno dieťa s maximálnou hmotnosťou 50 kg (110 lbs).
- Neprekračujte určený hmotnostný limit alebo maximálny počet používateľov tohto výrobku.
- Iba pre domáce použitie. Tento výrobok môžu montovať a demontovať len dospelé osoby.
- Uistite sa, že sú nohy hojdacej súpravy s A-rámom ukotvené v zemi.
- Aby ste predišli vážnym zraneniam, nedovoľte deťom používať tento výrobok, kým nie je kompletne zmontovaný a správne ukotvený.
- Zariadenie domáceho ihriska neinštalujte na betón, asfalt, udusenú zem, trávu, koberec alebo iný tvrdý povrch. Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť používateľa zariadenia.
- Upozornite deti, aby nechodili v blízkosti pohybujúcich sa predmetov, pred nimi, za nimi alebo medzi nimi.
- Nedovoľte deťom, aby krútili reťaze alebo laná hojdačky, ani aby ich prehodili cez hornú nosnú tyč, pretože to môže znížiť pevnosť reťaze alebo lana.
- Nikdy nepredĺžujte reťaz alebo lano. Dodané reťaze alebo laná majú maximálnu dĺžku určenú pre hojdacie prvky.
- Nedovoľte deťom hojdiť prázdnych sedadiel alebo hojdačiek.
- Naučte a poučte deti, aby sedeli alebo stáli v strede hojdačky celou svojou hmotnosťou na hojdačke.
- Pri používaní tohto výrobku deťom starostlivo pomáhajte, kým nedosiahnu dostatočnú silu, zručnosti a pohodlie na bezpečné používanie bez pomoci.
- Nedovoľte deťom používať tento výrobok iným ako určeným spôsobom.
- Upozornite deti, aby nevystupovali z hojdačiek alebo kolotočov, keď sú v pohybe.
- Zabezpečte, aby boli deti vhodne oblečené. Nosenie voľnej obuvi a oblečenia, ako sú šály a ponča, je pri používaní tohto výrobku potenciálne nebezpečné.
- Výrobok môže byť klzký, keď je mokrý alebo počas nepriaznivého počasia, ako je dážď, sneh, ľad atď. Za takýchto podmienok nedovoľte deťom používať tento výrobok.
- Skontrolujte, či sú reťaze a zavesená hojdačka zaistené na oboch koncoch a či sa nemôžu navzájom zamotať.
- Nedovoľte deťom, aby k tomuto výrobku pripájali akékoľvek predmety, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté na použitie so zariadením, ako sú napríklad švihadlá, šnúry na bielizeň, vodičlá pre domáce zvieratá, káble a reťaze, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo uskrtenia.
- Upozornite deti, aby si pred použitím tohto výrobku zložili cyklistickú alebo inú športovú prilbu.
- Nedovoľte deťom, aby sa hodovali príliš vysoko alebo šikmo.
- Nedovoľte deťom, aby viseli alebo ležali na konštrukčné prvky tohto výrobku.
- Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu.

**NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.**

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## X2. ODDIEL 4 PRÍRÚČKY KOMISIE PRE BEZPEČNOSŤ SPOTREBITEĽSKÝCH VÝROBKOV PRE VONKAJŠIE DOMÁCE IHRISKÁ<sup>7</sup>

X2.1 *Výber ochranného povrchu* - jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť na zníženie pravdepodobnosti vážnych poranení hlavy, je inštalácia ochranného povrchu pohlcujúceho nárazy pod herné zariadenie a okolo neho. Ochranný povrch by sa mal naniesť do hĺbky, ktorá je primeraná výške zariadenia v súlade so špecifikáciou ASTM F1292. Na výber sú rôzne typy povrchových úprav; bez ohľadu na to, ktorý výrobok si vyberiete, dodržiavajte tieto pokyny:

### X2.1.1 *Sypké výplňové materiály:*

X2.1.1.1 Udržujte minimálnu hĺbku 9 palcov (229 mm) sypkých materiálov, ako je drevný mulč/štiepka, umelé drevné vlákna (EWF) alebo drvený/recyklovaný gumový mulč pre zariadenia do 96 palcov (2438 mm) a 9 palcov (229 mm) piesku alebo hrachového štrku pre zariadenia do 60 palcov (1524 mm).

**POZNÁMKA:** Počiatočná úroveň naplnenia 12 palcov (305 mm) sa časom stlačí na hĺbku približne 9 palcov (229 mm). Povrchová vrstva sa tiež stlačí, premiestňuje a usadzuje a mala by sa pravidelne dopĺňať, aby sa udržiavala hĺbka aspoň 9 palcov (229 mm).

X2.1.2 Použite minimálne 6 palcov (152 mm) ochranného povrchu pre hracie zariadenia menšie ako 48 palcov (1219 mm). Pri správnej údržbe by to malo stačiť. (Pri hĺbke menšej ako 6 palcov (152 mm), sa ochranný materiál príliš ľahko posunie alebo stlačí.)

**POZNÁMKA:** Domáce detské ihrisko neinštalujte na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch. Pád na tvrdý povrch môže mať za následok vážne zranenie používateľa zariadenia. Tráva a hĺna sa nepovažujú za ochranný povrch, pretože opotrebovanie a faktory prostredia môžu znížiť ich účinnosť tlmenia nárazov. Koberce a tenké rohože vo všeobecnosti nie sú vhodným ochranným povrchom. Zariadenia na úrovni terénu - napríklad pieskovisko, hracia stena, domček na hranie alebo iné zariadenia, ktoré nemajú vyvýšený povrch na hranie - nepotrebujú žiadny ochranný povrch.

X2.1.3 Použite ochranné opatrenia, ako napríklad výkop okolo obvodu a/alebo obloženie obvodu okrajovými obrubami. Nezabudnite zohľadniť odtok vody.

X2.1.3.1 Kontrolujte a udržiavajte hĺbku sypkého posypového materiálu. Aby ste udržali správne množstvo sypkých materiálov, vyznačte správnu úroveň na podperných stĺpkoch hracieho zariadenia. Takto môžete ľahko zistiť, kedy je potrebné doplniť a/alebo prerozdeliť povrchovú vrstvu.

X2.1.3.2 Sypké výplne **neinštalujte** na tvrdé povrchy, ako je betón alebo asfalt.

X2.1.4 *Liäte povrchy alebo vopred vyrobené gumové dlaždice* - možno budete mať záujem o použitie iných povrchov ako sypkých materiálov, napríklad gumových dlaždíc alebo liatych povrchov.

X2.1.4.1 Inštalácia týchto povrchov si vo všeobecnosti vyžaduje odborníka a nie je to projekt „urob si sám“.

X2.1.4.2 Pred zakúpením tohto typu povrchovej úpravy si prečítajte špecifikácie povrchu. Požiadajte inštalátora/výrobcu o správu, ktorá preukazuje, že výrobok bol testovaný podľa nasledujúcej bezpečnostnej normy: ASTM F1292 Štandardná špecifikácia pre tlmenie nárazov povrchových materiálov v zóne používania zariadení detských ihrísk. V tejto správe by mala byť uvedená konkrétna výška, pre ktorú je povrch určený na ochranu pred vážnym poranením hlavy. Táto výška by mala byť rovnaká alebo väčšia ako výška pádu - vertikálna vzdialenosť medzi určeným povrchom na hranie (vyvýšený povrch na státie, sedenie alebo lezenie) a ochranným povrchom pod ním - vášho hracieho zariadenia.

X2.1.4.3 Ochranný povrch často kontrolujte, či nie je opotrebovaný.

X2.1.5 Umiestnenie - dôležité je správne umiestnenie a údržba ochranného povrchu. Uistite sa, že:

X2.1.5.1 Povrchová úprava je vo všetkých smeroch vzdialená najmenej 72 palcov (1829 mm) od zariadenia.

X2.1.5.2 Pri hojdačkách predĺžte ochranný povrch pred a za hojdačkou do vzdialenosti rovnajúcej sa dvojnásobku výšky hornej tyče, na ktorej je hojdačka zavesená.

X2.1.5.3 Pri hojdačkách z pneumatík rozšírte povrch v kruhu, ktorého polomer sa rovná výške závesnej reťaze alebo lana plus 6 stôp vo všetkých smeroch.


<sup>7</sup> Tieto informácie boli prevzaté z publikácií CPSC „Playground Surfacing-Technical Information Guide“ a „Handbook for Public Playground Safety“. Kópie týchto publikácií je možné získať zaslaním listu na adresu: Úrad pre verejnú záležitosť, USA Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 alebo zavolajte na bezplatnú horúcu linku: 1-800-638-2772.

# REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Slovak

375  
IO

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

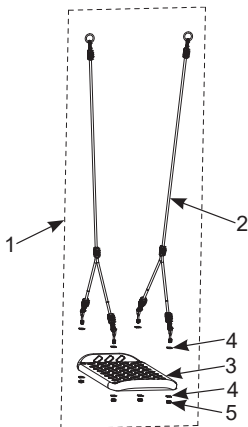

REF. Č.	POPIS	MNOŽ.	NÁHRADNÝ DIEL Č.
1	Zvislá hojdačka	1	12890
2	Reťazové lano	2	12891
3	Doska zvislej hojdačky	1	12892
4	Plochá podložka Ø 8.4 mm	8	12893
5	Matica	4	13365

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

## NÁVOD NA POSTAVENIE

### Príprava a požiadavky na miesto

- Výrobok umiestnite na vodorovný terén v odstupe najmenej 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň, stĺp lampy alebo elektrické vedenie.
- Vytvorte miesto bez prekážok, ktoré by mohli spôsobiť poranenie, ako sú pne a/alebo korene stromov, tehly, kamene, postrekovacie hlavice a betón.
- Hojdačky by mali byť ďalej od konštrukcií v prednej a zadnej časti hojdačky - vo vzdialenosti rovnajúcej sa dvojnásobku výšky hornej tyče, na ktorej je hojdačka zavesená.

## PRÍPRAVA MONTÁŽE

### Výber konečného umiestnenia hojdačky

- Oblasť, kde bude hojdačka postavená, musí byť úplne plochá a rovná. Nestavajte výrobok na svahu alebo svahovitom teréne.
- Okrem minimálneho vodorovného voľného priestoru 6' (2 m) okolo hojdačky musí byť okolo nej minimálne 13' (4 m) voľného vertikálneho priestoru. Táto požiadavka na výšku si vyžaduje vertikálnu vzdialenosť 6' (2 m) nad hornou časťou hojdačky.

### Všeobecné informácie:

- Maximálny počet používateľov, pre ktorých je tento výrobok určený, je jedno dieťa s maximálnou hmotnosťou 50 kg (110 lbs).
- Maximálna výška pádu: 6'3,5" (1,92 m).
- Uistite sa, že konštrukcia hojdacej súpravy s A-rámom unesie dodatočnú hmotnosť 150 kg.
- Obe reťazové laná by mali byť od seba vzdialené 0,58-0,76 m (23"-30").
- Pripevnite zvislú hojdačku k horizontálnemu nosníku hojdacej súpravy A-rámu odstránením jednej existujúcej súpravy reťazovej hojdačky.
- Zabezpečte bezpečnú vzdialenosť od ostatných predmetov na oboch stranách zvislej hojdačky: viac ako 0,3 m (11,8").


## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

Slovak

**375**  
**IO**

- Zvislú hojdačku nainštalujte tak, aby jej najnižší bod nebol nižšie ako 0,35 m od zeme.
- Uistite sa, že sú nohy hojdacej súpravy s A-rámom ukotvené v zemi.
- Na montáž sa nevyžadujú žiadne nástroje.

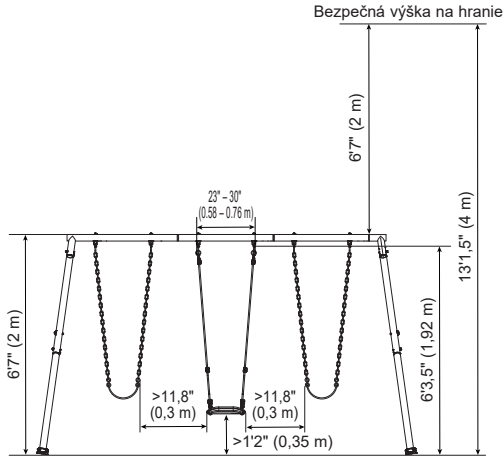


**POZNÁMKA:** Hojdačka s A-rámom a ďalšie príslušenstvo hojdačky nie sú súčasťou balenia a sú tu zobrazené len na účely montáže.

## INŠTALÁCIA

Zvislú hojdačku zaveste na hojdaciu súpravu A-rámu vodorovne na rýchlopínací hák.

**POZNÁMKA:** Nastavte dĺžku reťazového lana tak, aby najnižší bod zvislej hojdačky bol 0,35 m nad zemou. Viac informácií nájdete v časti „Príprava montáže“.

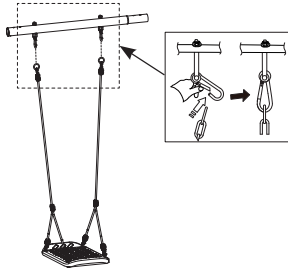

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Umiestnite nohy na šírku ramien na doske zvislej hojdačky.
- Držte bočné laná v polovici medzi pásom a podpazuším pevným úchopom a majte pokrčené kolena.
- Ak chcete vystúpiť zo zvislej hojdačky, pridržiavajte sa lán a zosunite sa do polohy v sede a vystúpte z hojdačky.

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# ÚDRŽBA

Slovak

375  
IO

## JE DÔLEŽITÉ SKONTROLOVAŤ A DOTIAHNUŤ VŠETOK SPOJOVACÍ MATERIÁL NA ZAČIATKU A POČAS SEZÓNY.

### Na začiatku každej hracej sezóny:

- Namažte všetky kovové pohyblivé časti.
- Skontrolujte, či je reťazové lano bezpečne pripojené k vodorovnému nosníku a k doske zvislej hojdačky. Podľa potreby utiahnite.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.
- Skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane hojdacích sedadiel, lán, káblov a reťazí, či nie sú opotrebované, zhrdzavené alebo inak poškodené. Vymeňte ich podľa potreby.
- Skontrolujte, či kovové časti nie sú hrdzavé. Ak sú, vybrúste ich a premažte ich farbou bez obsahu olova, ktorá spĺňa požiadavky 16 CFR 1303.
- Znovu nainštalujte všetky plastové diely, ako sú hojdacie sedadlá alebo iné prvky, ktoré boli odstránené počas zimnej sezóny.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

### Dvakrát mesačne počas hracej sezóny:

- Skontrolujte, či je reťazové lano bezpečne pripojené k vodorovnému nosníku a k doske zvislej hojdačky. Podľa potreby utiahnite.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

### Raz mesačne počas hracej sezóny:

- Skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane hojdacích sedadiel, lán, káblov a reťazí, či nie sú opotrebované, zhrdzavené alebo inak poškodené. Vymeňte ich podľa potreby.

### Na konci každej sezóny alebo keď teplota klesne pod 32 ° F (0 ° C)

- Odstráňte všetky plastové časti hojdačky a odneste ich do interiéru alebo ich nepoužívajte.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

### Majitelia sú zodpovední za udržiavanie čitateľnosti výstražných štítkov.

### Pokyny na likvidáciu:

- Demontujte a zlikvidujte zariadenie detského ihriska takým spôsobom, aby počas likvidácie zariadenia nevznikli žiadne neprimerané riziká. Dodržiavajte všetky miestne požiadavky na likvidáciu.
- Úplne rozoberte celý rám. Nenechávajte čiastočne rozobraté časti na miestach prístupných deťom.
- Ak chcete ocelové rúry recyklovať, odneste rám do miestneho recyklačného centra.
- Všetky plastové diely sa dajú recyklovať, odneste ich do miestneho recyklačného centra.
- Nedovoľte deťom hrať sa so žiadnymi demontovanými časťami určenými na likvidáciu, ako sú reťaze, rúrky, skrutky, matice, laná atď.
- Všetky zhrdzavené časti, skrutky sa musia riadne zlikvidovať. Nepoužívajte ich opakovane.

Uschovajte si tento návod a informačný list pre prípad, že budete musieť kontaktovať výrobcu.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Intex Zvislá Hojdačka bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky výrobky Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez vyskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na Intex Zvislá Hojdačka.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra [http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm).

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Záruka Zvislá Hojdačka – 2 Rokov

Ak zistíte výrobnú chybu na Intex Zvislá Hojdačka počas záručného obdobia, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho Intex Zvislá Hojdačka, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bol Intex Zvislá Hojdačka vystavený nedbanlivosti, nevhodnému použitiu alebo aplikácii, nehode, nesprávnemu použitiu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu.
- Ak Intex Zvislá Hojdačka bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami.
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž Intex Zvislá Hojdačka kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho Zvislá Hojdačka. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE