


Slovak

374  
IO

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu.

# TANIEROVÁ HOJDAČKA

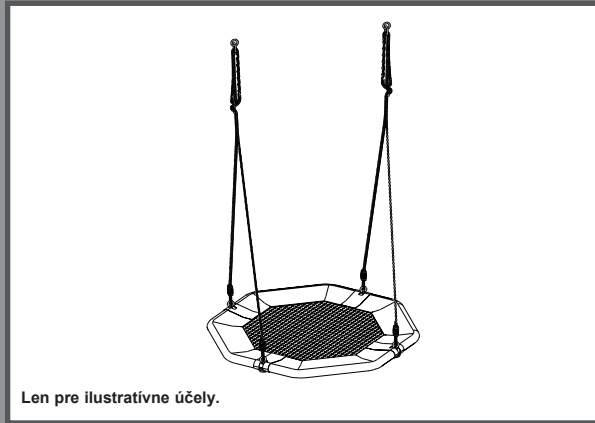

Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné skvelé výrobky Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, domáce hračky, nafukovacie matrace a člny, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky.

Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

# INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## OBSAH

<b>Varovanie.....</b>	<b>3</b>
<b>Informácie o povrchu ihriska.....</b>	<b>4</b>
<b>Referencie na náhradné diely.....</b>	<b>5</b>
<b>Návod na postavenie.....</b>	<b>5-8</b>
<b>Príprava montáže.....</b>	<b>6</b>
<b>Inštalácia.....</b>	<b>9</b>
<b>Údržba.....</b>	<b>10</b>
<b>Záruka.....</b>	<b>11</b>

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov a upozornení znižuje pravdepodobnosť vážneho alebo smrteľného zranenia. Pravidelne si s deťmi opakujete tieto bezpečnostné pravidlá.

## PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY



## VAROVANIE

- Tento výrobok je určený na používanie v sede.
- Inštaluje sa len na hojdačky s A-rámom s rýchloupínacími hákmi alebo karabínami dimenzovanými na maximálnu hmotnosť 150 kg (330 libier). Neinštalujte na konáre stromov.
- Pred montážou tohto výrobku si nájdite vodorovnú zem s voľným priestorom aspoň 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky. Tento výrobok musí mať zo všetkých strán voľný priestor 2 m.
- Tento výrobok je určený len na domáce vonkajšie použitie. Nie je určený na používanie v zariadeniach dennej starostlivosti, škôlkach, obchodných alebo iných verejných priestoroch.
- Pri používaní tohto výrobku alebo v jeho blízkosti je potrebný nepretržitý a kompetentný dohľad dospelých nad deťmi. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.
- Tento výrobok je určený na používanie deťmi vo veku od 3 do 10 rokov pod dohľadom dospelých. U detí mladších ako 10 rokov je riziko zachytenia sa a poranenia vyššie.
- Maximálny počet používateľov, pre ktorých je tento výrobok určený, je 2 detí s maximálnou hmotnosťou 50 kg na dieťa alebo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 100 kg.
- Neprekračujte určený hmotnostný limit alebo maximálny počet používateľov tohto výrobku.
- Iba pre domáce použitie. Tento výrobok môžu montovať a demontovať len dospelé osoby.
- Uistite sa, že sú nohy hojdacej súpravy s A-rámom ukotvené v zemi.
- Aby ste predišli vážnym zraneniam, nedovoľte deťom používať tento výrobok, kým nie je kompletne zmontovaný a správne ukotvený.
- Domáce detské ihrisko neinštalujte na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch. Výrobok by sa mal inštalovať na povrchu pohlcujúce nárazy, ako je piesok, drevná štiepka, guma a pena. Podrobnosti nájdete v časti „**Informácie o povrchu ihriska**“.
- Upozorníte deti, aby nechodili v blízkosti pohybujúcich sa predmetov, pred nimi, za nimi alebo medzi nimi.
- Nedovoľte deťom, aby krútili reťaze alebo laná hojdačky, ani aby ich prehodili cez hornú nosnú tyč, pretože to môže znížiť pevnosť reťaze alebo lana.
- Nikdy nepredlžujte reťaz alebo lano. Dodané reťaze alebo laná majú maximálnu dĺžku určenú pre hojdacie prvky.
- Nedovoľte deťom hojdanie prázdnych sedadiel alebo hojdačiek.
- Naučte a poučte deti, aby sedeli v strede výrobku celou svojou hmotnosťou na výrobku.
- Pri používaní tohto výrobku deťom starostlivo pomáhajte, kým nedosiahnu dostatočnú silu, zručnosti a pohodlie na bezpečné používanie bez pomoci.
- Nedovoľte deťom používať tento výrobok iným ako určeným spôsobom.
- Upozorníte deti, aby nevystupovali z hojdačiek alebo kolotočov, keď sú v pohybe.
- Zabezpečte, aby boli deti vhodne oblečené. Nosenie voľnej obuvi a oblečenia, ako sú šály a pončá, je pri používaní tohto výrobku potenciálne nebezpečné.
- Výrobok môže byť klzký, keď je mokrý alebo počas nepriaznivého počasia, ako je dážď, sneh, ľad atď. Za takýchto podmienok nedovoľte deťom používať tento výrobok.
- Skontrolujte, či sú reťaze a zavesená hojdačka zaistené na oboch koncoch a či sa nemôžu navzájom zamotať.
- Nedovoľte deťom, aby k tomuto výrobku pripájali akékoľvek predmety, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté na použitie so zariadením, ako sú napríklad svihadlá, šnúry na bielizeň, vididlá pre domáce zvieratá, káble a reťaze, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo usmrtenia.
- Upozorníte deti, aby si pred použitím tohto výrobku zložili cyklistické alebo iné športové prilbu.
- Nedovoľte deťom, aby sa hodovali príliš vysoko alebo šikmo.
- Nedovoľte deťom, aby viseli alebo ležali na konštrukčné prvky tohto výrobku.
- Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu.

**NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMŤ.**

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

**Informácie o povrchu ihriska****Informačný list pre spotrebiteľov o materiáloch na povrchovú úpravu detských ihrísk**

Americká Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC) odhaduje, že na pohotovostiach nemocníc v USA sa ročne ošetrí približne 100 000 zranení spôsobených pádmi na detské ihriská. Zranenia s týmto typom nebezpečenstva patria k najvážnejším zraneniam na detských ihriskách a môžu byť smrteľné, najmä ak ide o poranenie hlavy. Povrch pod vybavením detského ihriska a v jeho okolí môže byť hlavným faktorom pri určovaní potenciálu pádu, ktorý môže spôsobiť zranenie. Je samozrejmé, že pád na povrch pohlcujúci nárazy je menej pravdepodobný ako pád na tvrdý povrch. Zariadenie detského ihriska by sa nikdy nemalo umiestňovať na tvrdé povrchy, ako je betón alebo asfalt, a hoci sa tráva môže zdať prijateľná, v miestach s vysokou návštevnosťou sa môže rýchlo zmeniť na tvrdú zeminu. Mulč z drvenej kôry, drevná štiepka, jemný piesok alebo drobný štrk sa považujú za prijateľné povrchy tlmiace nárazy, ak sú nainštalované a udržiavané v dostatočnej hĺbke pod a okolo zariadenia detského ihriska.

V tabuľke 1 je uvedená maximálna výška, z ktorej by dieťa nemalo utrieť život ohrozujúce poranenie hlavy pri páde na štyri rôzne sypké povrchové materiály, ak sú inštalované a udržiavané v hĺbke 150 mm, 225 mm a 300 mm.

**Tabuľka 1 - Výška pádu v milimetroch, pri ktorej sa neočakáva život ohrozujúce poranenie hlavy**

Typ materiálu	Hĺbka povrchového materiálu		
	150 mm	225 mm	300 mm
Dvkrát drvená mulčovacia kôra	1 800	3 000	3 300
Drevná štiepka	1 800	2 100	3 600
Jemný piesok	1 500	1 500	2 700
Jemný štrk	1 800	2 100	3 000

Treba si však uvedomiť, že všetkým úrazom spôsobeným pádom sa nedá zabrániť bez ohľadu na to, aký povrchový materiál sa použije.

Odporúčame, aby materiál absorbujúci nárazy siahal minimálne 1 800 mm vo všetkých smeroch od obvodu stacionárneho zariadenia, ako sú preliezačky a šmykačky. Keďže však deti môžu úmyselne skákať z pohybujúcej sa hojdačky, materiál na tlmenie nárazov by mal v prednej a zadnej časti hojdačky siahť minimálne do vzdialenosti dvojnásobku výšky otočného bodu meranej od bodu priamo pod otočným bodom na nosnej konštrukcii.

Tieto informácie majú pomôcť pri porovnávaní relatívnych vlastností rôznych materiálov, ktoré pohlcujú nárazy. Žiadny konkrétny materiál sa neodporúča uprednostniť pred iným. Každý materiál je však účinný len vtedy, keď sa správne udržiava. Materiály by sa mali pravidelne kontrolovať a dopĺňať, aby sa udržala správna hĺbka podľa potreby daného zariadenia. Výber materiálu závisí od typu a výšky zariadenia detského ihriska, dostupnosti materiálu v danej oblasti a jeho ceny.

Tieto informácie boli prevzaté z publikácií CPSC „Playground Surfacing-Technical Information Guide“ a „Handbook for Public Playground Safety“.


**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Slovak

374  
IO

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

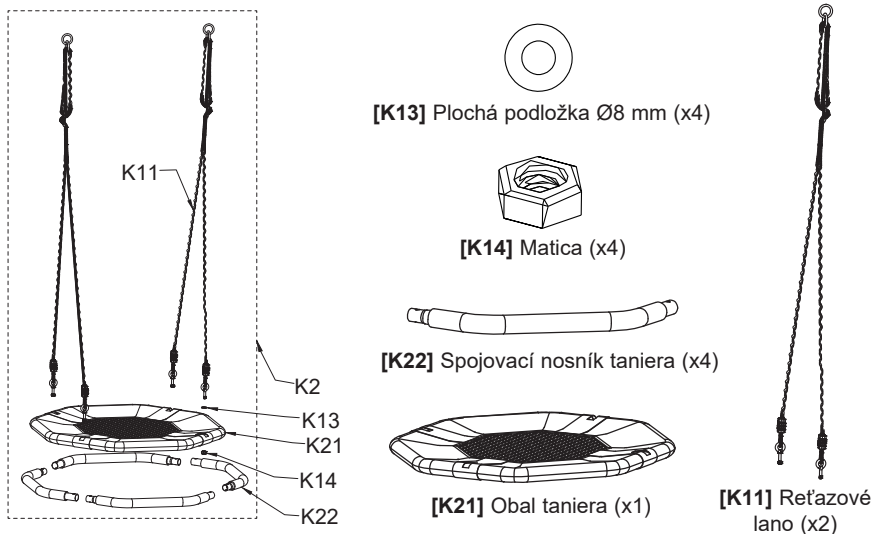

[K13] Plochá podložka Ø8 mm (x4)

[K14] Matica (x4)

[K22] Spojovací nosník taniera (x4)

[K21] Obal taniera (x1)

[K11] Reťazové lano (x2)

REF. Č.	POPIS	MNOŽ.	NÁHRADNÝ DIEL Č.
K2	32" (81 cm) Súprava taniera	1	13370
K21	Obal taniera	1	13371
K22	Spojovací nosník taniera	4	13372
K11	Reťazové lano	2	13364
K13	Plochá podložka Ø8	4	12905
K14	Matica	4	13365

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

## NÁVOD NA POSTAVENIE

### Príprava a požiadavky na miesto

- Výrobok umiestnite na vodorovný terén v odstupe najmenej 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň, stĺp lampy alebo elektrické vedenie.
- Vytvorte miesto bez prekážok, ktoré by mohli spôsobiť poranenie, ako sú pne a/alebo korene stromov, tehly, kamene, postrekovacie hlavice a betón.
- Hojdačky by mali byť ďalej od konštrukcií v prednej a zadnej časti hojdačky - vo vzdialenosti rovnajúcej sa dvojnásobku výšky hornej tyče, na ktorej je hojdačka zavesená.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

# NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie) Slovak

**374**  
**IO**


## PRÍPRAVA MONTÁŽE

### Výber konečného umiestnenia hojdačky

- Oblasť, kde bude hojdačka postavená, musí byť úplne plochá a rovná. Nestavajte výrobok na svahu alebo svahovitom teréne.
- Okrem minimálneho vodorovného voľného priestoru 2 m (6') okolo hojdačky musí byť okolo nej minimálne 4 m (13') voľného vertikálneho priestoru. Táto požiadavka na výšku si vyžaduje vertikálnu vzdialenosť 2 m (6') nad hornou časťou hojdačky.

### Všeobecné informácie:


- Maximálny počet používateľov, pre ktorých je tento výrobok určený, je 2 detí s maximálnou hmotnosťou 50 kg na dieťa alebo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 100 kg.
- Maximálna výška pádu: 1,92 m (6'3,5").
- Uistite sa, že konštrukcia hojdacej súpravy s A-rámom unesie dodatočnú hmotnosť 150 kg.
- Obe reťazové laná by mali byť od seba vzdialené 0,51-0,76 m (20"-30").
- Prípevnite tanierovú hojdačku k vodorovnému nosníku A-rámu odstránením jednej existujúcej súpravy reťazovej hojdačky.
- Zabezpečte bezpečnú vzdialenosť od ostatných predmetov na oboch stranách tanierovej hojdačky: viac ako 0,3 m (11,8").
- Nainštalujte tanierovú hojdačku tak, aby jej najnižší bod nebol nižšie ako 0,35 m od zeme.
- Uistite sa, že sú nohy hojdacej súpravy s A-rámom ukotvené v zemi.

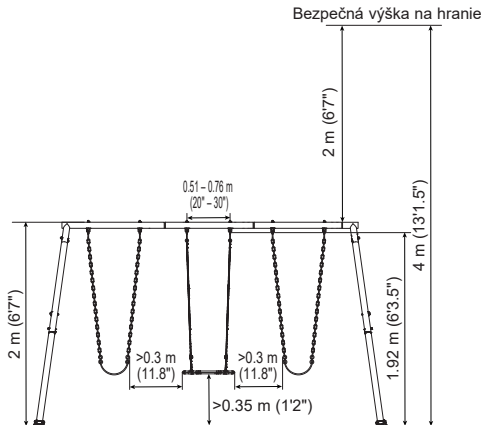


**POZNÁMKA:** Hojdačka s A-rámom a ďalšie príslušenstvo hojdačky nie sú súčasťou balenia a sú tu zobrazené len na účely montáže.

### Nástroje potrebné na inštaláciu:

Jeden (1) kľúč a jeden (1) šesťhranný kľúč (nástroje sú súčasťou balenia).



Kľúč x1  
(Súčasť balenia)



Šesťhranný kľúč x1  
(Súčasť balenia)

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE


## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie) Slovak

374  
IO

### MONTÁŽ TANIEROVEJ HOJDAČKY -

#### Spojovací nosník taniera (K22)

1. Rozložte obal taniera (K21) a nájdite stranu s chlopňami na otvory puzdra.
2. Touto stranou nahor otvoríte 4 chlopne, aby sa odkryli otvory puzdra.
3. Začnite z jedného bodu, zasuňte jeden spojovací nosník taniera (K22) do otvoru puzdra, potom zasuňte ďalší spojovací nosník taniera do puzdra a uistite sa, že je zasunutý do predchádzajúceho spojovacieho nosníka taniera. Tento postup opakujte, kým nebudú všetky spojovacie nosníky taniera pevne spojené.
4. Uistite sa, že otvory na spojovacích nosníkoch sú vycentrované na medzery otvorov puzdra.
5. Súpravu taniera otočte tak, aby chlopne otvoru puzdra smerovali nadol.

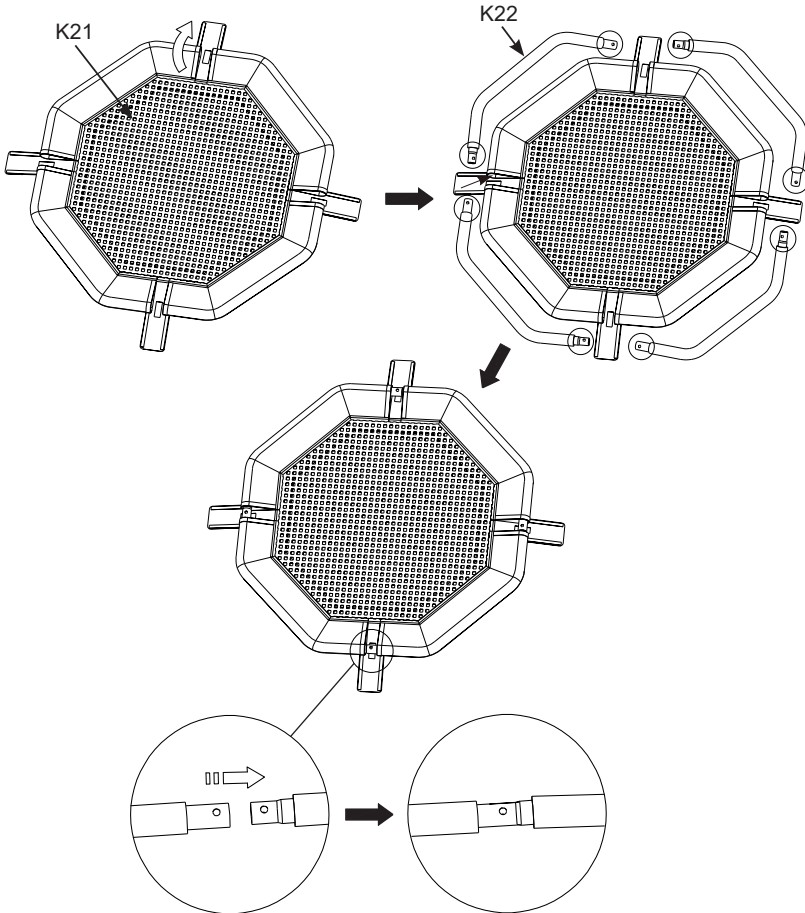

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie) Slovak

**374**  
**IO**


## MONTÁŽ TANIEROVEJ HOJDAČKY -

### Reťazové lano (K11)

1. Skrutku reťazového lana zasuňte cez otvor spojovacieho nosníka taniera. **POZNÁMKA:**

Uistite sa, že skrutka je zasunutá cez otvory a spojovacie nosníky taniera sa nemôžu od seba oddeliť.

2. Pevne utiahnite všetky matice a zatvorte všetky chlopne otvorov puzdra.

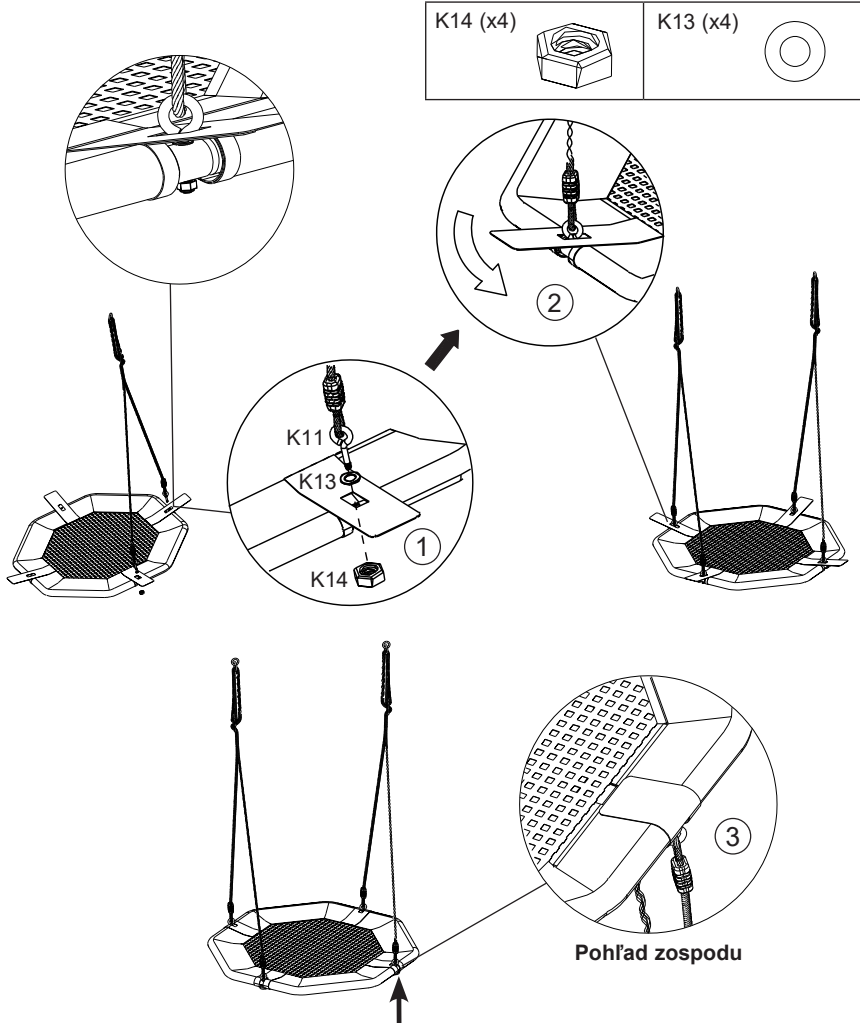

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE


## INŠTALÁCIA

Slovak

374  
IO

Zaveste tanierovú hojdačku na A-rám vodorovne na rýchlopínací háčik.

**POZNÁMKA:** Nastavte dĺžku reťazového lana tak, aby bol najnižší bod tanierovej hojdačky 0,35 m (1'2") nad zemou. Viac informácií nájdete v časti „Príprava montáže“.

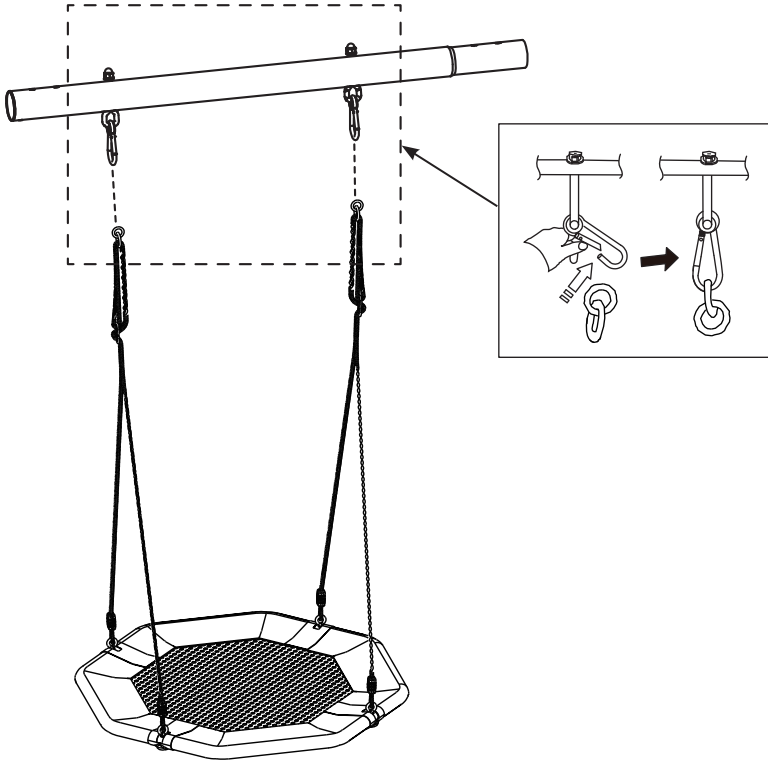

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# ÚDRŽBA

Slovak

374  
IO

## JE DÔLEŽITÉ SKONTROLOVAŤ A DOTIAHNUŤ VŠETOK SPOJOVACÍ MATERIÁL NA ZAČIATKU A POČAS SEZÓNY.

### Na začiatku každej hracej sezóny:

- Namažte všetky kovové pohyblivé časti.
- Skontrolujte, či je tanierová hojdačka bezpečne pripojená k vodorovnému nosníku. Podľa potreby utiahnite.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.
- Skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane hojdacích sedadiel, lán, káblov a reťazí, či nie sú opotrebované, zhrdzavené alebo inak poškodené. Vymeňte ich podľa potreby.
- Skontrolujte, či kovové časti nie sú hrdzavé. Ak sú, vybrúste ich a premaľujte ich farbou bez obsahu olova, ktorá spĺňa požiadavky 16 CFR 1303.
- Znovu nainštalujte všetky plastové diely, ako sú hojdacie sedadlá alebo iné prvky, ktoré boli odstránené počas zimnej sezóny.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

### Dvakrát mesačne počas hracej sezóny:

- Skontrolujte, či je tanierová hojdačka bezpečne pripojená k vodorovnému nosníku. Podľa potreby utiahnite.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

### Raz mesačne počas hracej sezóny:

- Skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane hojdacích sedadiel, lán, káblov a reťazí, či nie sú opotrebované, zhrdzavené alebo inak poškodené. Vymeňte ich podľa potreby.

### Na konci každej sezóny alebo keď teplota klesne pod 0° C (32° F)

- Odstráňte všetky plastové časti hojdačky a odnesť ich do interiéru alebo ich nepoužívajte.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

### Majitelia sú zodpovední za udržiavanie čitateľnosti výstražných štítkov.

#### Pokyny na likvidáciu:

- Demontujte a zlikvidujte zariadenie detského ihriska takým spôsobom, aby počas likvidácie zariadenia nevznikli žiadne neprimerané riziká. Dodržiavajte všetky miestne požiadavky na likvidáciu.
- Úplne rozoberte celý rám. Nenechávajte čiastočne rozobraté časti na miestach prístupných deťom.
- Ak chcete oceľové rúry recyklovať, odnesť rám do miestneho recyklačného centra.
- Všetky plastové diely sa dajú recyklovať, odnesť ich do miestneho recyklačného centra.
- Nedovoľte deťom hrať sa so žiadnymi demontovanými časťami určenými na likvidáciu, ako sú reťaze, rúrky, skrutky, matice, láná atď.
- Všetky zhrdzavené časti, skrutky sa musia riadne zlikvidovať. Nepoužívajte ich opakovane.

Uschovajte si tento návod a informačný list pre prípad, že budete musieť kontaktovať výrobcu.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Intex Tanierová Hojdačka bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky výrobky Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na Intex Tanierová Hojdačka.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra [http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm).

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného nákupu alebo dodania. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Záruka Tanierová Hojdačka – 2 Rokov

Ak zistíte výrobnú chybu na Intex Tanierová Hojdačka počas záručného obdobia, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho Intex Tanierová Hojdačka, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bol Intex Tanierová Hojdačka vystavený nebanlivosti, nevhodnému použitiu alebo aplikácii, nehode, nesprávnemu použitiu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu.
- Ak Intex Tanierová Hojdačka bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami.
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž Intex Tanierová Hojdačka kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho Tanierová Hojdačka. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE