

Slovenský

166
IO**INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU****Elektrická vzduchová pumpa QuickFill™, Model AP642****12V --- 78W Nabíjateľná batéria****PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPOJTE PODĽA NICH****VAROVANIE**

- Použitie len dospelou osobou.
- Nenechajte prístroj spadnúť a nevystavujte ho vode ani dažďu.
- Nemierite prúd vzduchu na tvár alebo telo.
- Nepoužívajte viac ako 10 minút bez prerušenia. Odpojte a nechajte vychladnúť najmenej 30 minút.
- Odpojte prístroj, ak ho nepoužívate.
- Nezakrývajte vetracie otvory, alebo vstupný otvor.
- Nevkladajte predmety do nafukovacieho alebo vyfukovacieho otvoru.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené, čo sa týka použitia prístroja, zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelšej osoby.
- Prístroj je možné použiť len s napájacím zdrojom dodaným s prístrojom. Musí byť napájaný iba bezpečným nízkym napätím podľa označenia na prístroji.
- Nabíjanie robte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode, pozrite si časť „POKYNY PRE NABÍJANIE/DOBÍJANIE“.


DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Uniflex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

NÁZVY DIELOV

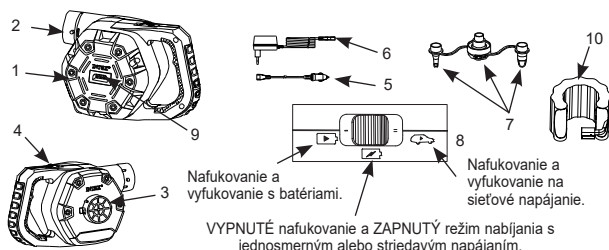

POPIS DIELOV:

1. PUMPA
2. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
3. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
4. VYPÍNAČ
5. ODNÍMATELNÝ NAPÁJACÍ KÁBEL 12 V
6. SIEŤOVÝ ADAPTÉR
7. HUBICE
8. PREVÁDZKOVÝ PREPÍNAČ
9. VETRACIE OTVORY / ŠTRBINY
10. AKUMULÁTOR (SP#: 13975)

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

NÁVOD NA OBSLUHU

Všeobecne


- Pumpa musí byť pred použitím nabitá a nie je určená pre nafukovanie priamo z domácich zdrojov striedavého elektrického napájania.
- Odporúčame, aby prvé nabitie prebiehalo 10 hodín alebo cez noc prostredníctvom domáceho striedavého napájacieho adaptéra 220-240 V.
- Ak je to nutné, prvé nabitie je možné vykonať pomocou kábla zapojeného do jednosmerného zdroja z automobilového zapalovača cigariet alebo 12 V zástrčky po dobu jednej hodiny. Po prvom nabití môže byť použitá pre nafukovanie (bez šnúry) a dobitá buď pomocou adaptéra striedavého prúdu alebo rýchlonabíjaním (iba 1 hodina) pomocou napájacieho kábla pripojeného na zdroj 12 V. Pozrite si špecifické pokyny nižšie.
- Externý ohybný kábel alebo kábel tohto transformátora nemôže byť vymenený. Ak je kábel poškodený, transformátor musí byť vyradený.
- Poloha „“ VYPNE pumpu a je to tiež poloha pre režim NABÍJANIA.
- Batérie sú trvalo zabudované do pumpy a nie je možné ich odstrániť alebo vymeniť. Keď výkon pumpy počas používania klesá, dobite batérie. Nečakajte, až sa úplne vybijú.
- Na ochranu a predĺženie životnosti batérie sa pred dlhodobým skladovaním uistite, že je batéria nabitá, a potom ju nabíjajte každé 3 mesiace.
- Tento výrobok obsahuje zapečatené nevymeniteľné nikel-hydridové (Ni-MH) nabíjateľné batérie. Nevyhadzujte výrobok do bežného odpadu, komunálneho odpadu, alebo ohňa, pretože zabudované dobíjacie batérie môžu vytiecť alebo explodovať. Vždy likvidujte batérie v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Pred likvidáciu vyberte batérie zo spotrebiča.
- Spotrebič musí byť odpojený od napájacej siete pri vyberaní batérie.
- Chráňte pred teplom a priamym slnečným svetlom.
- Ak pumpu nepoužívate, vráťte pumpu, jednosmerný napájací kábel, sieťový adaptér a násady do obalu.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE


NÁVOD PRE NABÍJANIE / DOBÍJANIE

Nabíjanie pumpy pomocou domáceho 220-240 V striedavého napätia:



1. Pumpa sa musí nabíjať po dobu 10 hodín alebo cez noc z domáceho 220-240 V striedavého napätia.
2. Pripojte napájací kábel sieťového adaptéra do napájacej zásuvky pumpy (**OBR. 1**).
3. Pripojte druhý koniec napájacieho kábla sieťového adaptéra do domácej elektrickej zásuvky 220-240 V (**OBR. 2**).
4. Posuňte prepínač do polohy „“ pre nabíjanie / dobíjanie batérií (**OBR. 3**).
5. Prvé nabíjanie: Nabíjajte pumpu po dobu desiatich (**10**) hodín alebo cez noc z domáceho 220-240 V striedavého napätia.
6. Keď je pumpa úplne nabitá, odpojte napájací kábel (**OBR. 4**).

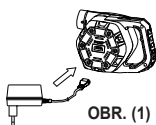


OBR. (1)



OBR. (2)




OBR. (3)

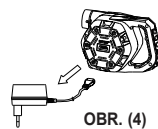

OBR. (4)

Nabíjanie pumpy pomocou štandardného automobilového 12 V jednosmerného zdroja:

1. Pumpa sa musí nabíjať 1 hodinu z 12 V jednosmerného napájacieho zdroja.
2. Pripojte napájací kábel 12 V jednosmerného napájacieho zdroja do napájacej zásuvky pumpy (**OBR. 5**).
3. Pripojte napájací kábel jednosmerného napájacieho zdroja do štandardného automobilového cigaretového zapalovača 12 V alebo na 12 V jednosmerný zdroj (**OBR. 5**).
4. Posuňte prepínač do polohy „“ pre nabíjanie / dobíjanie batérií (**OBR. 3**).
5. Nabíjanie: Nabíjajte pumpu 1 hodinu pomocou 12 V jednosmerného zdroja.
6. Keď je pumpa nabitá, ihneď odpojte napájací kábel.

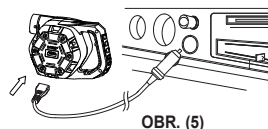

OBR. (5)

POZN: Počas nabíjania / dobíjania sieti červená LED kontrolka. Ak sa LED kontrolka nerozsvieti, uistite sa, že je spínač v polohe „“.

NAFUKOVANIE

Pri nafukovaní veľkých predmetov, ako sú nafukovacie člny a veľké vzduchové matrace, nie sú potrebné žiadne nástavce (**OBR. 6**).

Nafukovacia prípojka pumpy sa môže zasunúť priamo do nafukovacieho ventilu. Ak je potrebný nástavec, použite nástavec pumpy, ktorý najviac zodpovedá veľkosti pre výrobok a potom postupujte podľa nasledujúcich pokynov:




OBR. (6)


TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Nafukovanie pomocou napájacieho kábla pripojeného na zdroj 12 V:

1. Pripojte napájací kábel 12 V jednosmerného napájacieho zdroja do napájacej zásuvky pumpy (**OBR. 5**).
2. Pripojte napájací kábel jednosmerného napájacieho zdroja do štandardného automobilového cigaretového zapalovača 12 V alebo na jednosmerný zdroj (**OBR. 5**).
3. Pripojte nafukovaciu prípojku pumpy s vhodným nastavcom na ventil nafukovaného predmetu (**OBR. 7**).
4. Posuňte prepínač do polohy „“ pre zapnutie vzduchového čerpadla (**OBR. 8**). Nafúknite predmet na požadovanú úroveň.
5. Ak je predmet nafúkaný, posuňte prepínač do polohy „“ aby ste vyplli vzduchové čerpadlo (**OBR. 3**). Ihneď odpojte pumpu a káble, keď sa nepoužíva.

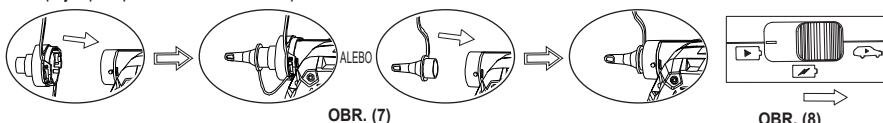**Nafukovanie pomocou plne nabitej pumpy (bez napájacieho kábla):**

1. Pripojte nafukovaciu prípojku pumpy s vhodným nastavcom na ventil nafukovaného predmetu.
2. Posuňte prepínač do polohy „“ pre zapnutie vzduchového čerpadla (**OBR. 9**). Nafúknite predmet na požadovanú úroveň.
3. Ak je predmet nafúkaný, posuňte prepínač do polohy „“ aby ste vyplli vzduchové čerpadlo.

**VYFUKOVANIE****Sfukovanie pomocou napájacieho kábla pripojeného na jednosmerný zdroj:**

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti Nafukovanie pomocou napájacieho kábla pripojeného na jednosmerný zdroj.
2. Pripojte vyfukovaciu prípojku pumpy s vhodným nastavcom na ventil sfukovaného predmetu (**OBR. 10**).
3. Posuňte prepínač do polohy „“ pre zapnutie vzduchového čerpadla. Sfúknite predmet na požadovanú úroveň.
4. Ak je predmet vypustený, posuňte prepínač do polohy „“ aby ste vyplli vzduchové čerpadlo (**OBR. 3**). Ihneď odpojte pumpu a káble, keď sa nepoužíva.


**Sfukovanie pomocou plne nabitej pumpy (bez napájacieho kábla):**

1. Pripojte vyfukovaciu prípojku pumpy s vhodným nastavcom na ventil sfukovaného predmetu.
2. Posuňte prepínač do polohy „“ pre zapnutie vzduchového čerpadla. Sfúknite predmet na požadovanú úroveň.
3. Ak je predmet vypustený, posuňte prepínač do polohy „“ aby ste vyplli vzduchové čerpadlo.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Demontáž akumulátora

Skrutkovačom odstráňte skrutky zo zadného krytu a odmontujte zadný kryt pumpy. Pozri obr. (11-12).

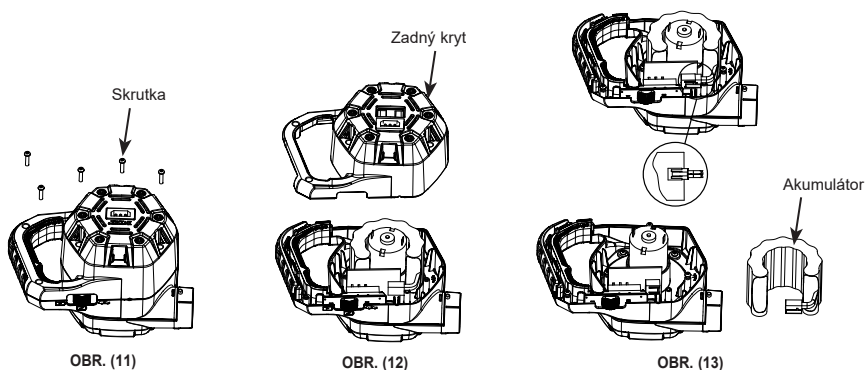

Odpojte svorku akumulátoru od dosky s obvody a vyberte akumulátor. Pri inštalácii nového akumulátora postupujte v opačnom poradí. Pozri obr. (13).

TIETO POKYNY USCHOVAJTE