

MANUALUL UTILIZATORULUI INTEX®

Romanian

46
IO

QuickFill™ Mini pompă USB

Modelul AP647 3.7V --- 20W Baterie reincărcabilă

CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS



ATENȚIE

- Se va utiliza numai de către adulți.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu scăpați produsul în apă și nu expuneți produsul la ploaie sau la apă.
- Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau să o depozitați într-un spațiu cald, închis, deoarece bateria riscă să fie avariată.
- Nu utilizați acest produs mai mult de 8 minute o dată. Lăsați produsul să se răcească cel puțin 10 minute.
- Scoateți produsul din priză atunci când acesta nu este în funcțiune.
- Nu introduceți obiecte în racordul de umflare sau dezumflare. Nu obturați orificiile de ventilație sau sursa deschisă.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Este interzisă efectuarea curățării și întreținerii aparatului permisibile utilizatorului de către copii nesupravegheați.
- Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințe, exceptând cazul în care acestea sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă de securitatea lor.

RE SPECTAȚI ACESTE REGULI ȘI TOATE INSTRUCȚIUNILE PENTRU A EVITA DETERIORAREA BUNURILOR, ȘOCURILE ELECTRICE, ARSURILE ȘI ALTE VĂTĂMĂRI CORPORALE.



ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie. A se depozita în interior.

Generalități


- Produsul necesită un adaptor de alimentare extern (neinclus) pentru a încărca bateria.
- Asigurați-vă că puterea de ieșire a adaptorului extern de alimentare, precum un Încărcător USB mural, Încărcător USB portabil, Încărcător de mașină de 12V sau un Port USB de 5V --- / 1A sau mai mare pentru funcționare optimă.
- Se recomandă ca prima încărcare să dureze 3,5 ore, utilizând un Încărcător de perete USB cu o putere nominală de 5V / 1A sau mai mare.
- Debit maxim de aer: 200-230 (L/Min) / 7-8 (CFM) atunci când este complet încărcată.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

- Pompa este potrivit pentru umflarea articolelor cu un volum total de aer care nu depășește 1.3 m³ / 46 ft³, cum ar fi mingi de plajă gonflabile, colici de înot, tuburi, jucării acvatice gonflabile, flotoare pentru copii, piscine pentru copii, saltele gonflabile de piscină, individuale sau duble ori sezlonguri gonflabile, saltele gonflabile de dimensiuni duble sau covorașe de camping.
- Bateriile sunt fixate permanent în pompă și nu pot fi îndepărtate sau înlocuite. Pe măsură ce pompa este slăbită din cauza utilizării, reîncărcați bateriile. Nu așteptați până când acestea sunt complet descărcate.
- Nu aruncați pompa de aer și bateriile acesteia în foc. Verificați reglementările locale pentru instrucțiuni de reciclare corespunzătoare.
- Feriți produsul de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Nu este necesară nicio întreținere a pompei. Pompa de aer nu are piese care se pot repara de către utilizator.

DESCRIEREA COMPONENTELOR:

1. RACORD DE DEZUMFLARE
2. RACORD DE UMFLARE
3. DUZE
4. CABLU USB
5. ÎNTRERUPĂTOR
6. CONECTOR USB (TIP C)
7. ILUMINATOR LED
8. CĂRLIG



NOTĂ: Imaginile au rol strict ilustrativ. Produsul real poate varia. Imaginile nu respectă scara reală a obiectelor.


INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE

1. Conectați capătul mic al cablului USB în priză USB. Vezi Fig. (1).
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la unul dintre următoarele adaptoare de alimentare externe (neinclus):
 - Încărcător USB mural de 5V / 1A sau mai mult. Vezi Fig. (2).
 - Încărcător USB portabil de 5V / 1A sau mai mult. Vezi Fig. (3).
 - Încărcător de mașină 12V de 5V / 1A sau mai mult. Vezi Fig. (4).
 - Port USB de 5V / 1A sau mai mult. Vezi Fig. (5).

NOTĂ: Lumina indicatoare devine roșie atunci când este în modul de încărcare și verde atunci când este complet încărcat. timpul de încărcare nu poate depăși 3,5 ore. Pompa sau iluminatorul nu pot fi pornite în timpul încărcării. Îndepărtați cablul USB după încărcare.




FIG (1)



Încărcător USB mural

FIG (2)



Încărcător USB portabil

FIG (3)



Încărcător de mașină de 12V

FIG (4)



5V/1A port USB

FIG (5)

DEPOZITAREA


Produsul funcționează numai cu bateriile interne încărcate. Asigurați-vă că cablul USB este deconectat de la produs.

1. Atașați o duză adecvată la conectorul de umflare sau de dezumflare, dacă este necesar, și țineți pompa în dreptul supapei de umflare de pe articolul care urmează să fie umflat sau dezumflat. La anumite articole, conectorul de „umflare/ dezumflare” se poate conecta direct la supapa de umflare fără duză. Vezi Fig. (6).

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

2. Apăsați **Înterupătorul (5)** pentru a porni umflarea sau dezumflarea, apăsați din nou **Înterupătorul** pentru a-l opri. Apăsați și mențineți apăsat **Înterupătorul** pentru a porni lumina, apăsați încă o dată pentru a o stinge. Vezi Fig. (7).
NOTA: Pompa și iluminatorul nu pot fi pornite în același timp.

46
IO

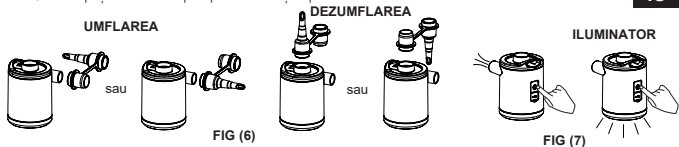

DEPOZITAREA

Cablul USB trebuie să nu prezinte noduri, răsucriuri sau îndoiri. Îndoiiți ușor cablul USB și repuneți pompa, cablul USB și duzele în cutie atunci când nu sunt utilizate.

Pentru a proteja și a prelungi durata de viață a bateriei, asigurați-vă că aceasta este încărcată înainte de depozitarea pe termen lung și încărcăți-o la fiecare 3 luni după aceea.

GHID DE DEPARARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Pompa de aer nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> Pompa este în curs de încărcare. Pompa funcționează continuu timp de 8 de minute, sistemul de protecție al motorului este activat. Verificați dacă puterea bateriei este prea mică. Pompa este în modul de economisire a energiei. 	<ul style="list-style-type: none"> Opriiți și deconectați cablul USB de la pompă. Lăsați pompa să se răcească timp de 10 minute înainte de a o reporni. Încărcați complet bateria. Apăsați și țineți apăsat Înterupătorul pentru a-l activa. LED-ul se va aprinde, indicând că este gata de utilizare.
Articolul nu este umflat complet după 6-7 minute de umflare	<ul style="list-style-type: none"> Elementul care trebuie umflat este prea mare. Suprafața de aer de umflare a articolului nu a fost complet deschisă în timpul umflării. Verificați dacă puterea bateriei este prea mică. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați o altă pompă de aer cu o capacitate mai mare de debit al aerului. Utilizați duza cu vârf pentru a deschide complet supapa de aer în timpul umflării. Încărcați complet bateria.
Iluminatorul cu LED nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Când iluminatorul cu LED funcționează continuu timp de 1 oră, modul de economisire al energiei este activat. Verificați dacă puterea bateriei este prea mică. 	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați și țineți apăsat din nou Înterupătorul. Încărcați complet bateria.

INTEX[®]

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/

Markas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd.
 to/ai/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI