

INTEX® NÁVOD NA OBSLUHU

Slovenský

46
IO

QuickFill™ Malá USB pumpa

Model AP647 3.7V --- 20W Nabíjateľná batéria

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPUJTE PODĽA NICH



VAROVANIE

- Použitie len dospelou osobou.
- Dozrite na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Nenechajte prístroj spadnúť a nevystavujte ho vode ani dažďu.
- Nevystavujte jednotku priamemu slnečnému žiareniu ani ju neskladujte v horúcom uzavretom priestore, pretože to môže spôsobiť poškodenie batérie.
- Nepoužívajte viac ako 8 minút bez prerušenia. Nechajte ju vychladnúť aspoň 10 minút.
- Odpojte prístroj, ak ho nepoužívate.
- Nevkladajte predmety do nafukovacieho alebo vyfukovacieho otvoru. Nezakrývajte vetracie otvory, alebo vstupný otvor.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelé osoby.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené z hľadiska použitia prístroja zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRUDOM, POPALENIU ALEBO INÉMU PORANENIU.



UPOZORNENIE

- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu. Skladujte v interiéri.

VŠEOBECNE


- Na nabíjanie batérie výrobku je potrebný externý napájací adaptér (nie je súčasťou balenia).
- Uistite sa, že výstup externého napájacieho adaptéra, ako je USB sieťová nabíjačka, prenosná USB nabíjačka, 12V autonabíjačka alebo USB port, má hodnotu 5V --- / 1A alebo viac pre optimálnu prevádzku.
- Odporúčame, aby prvé nabíjanie trvalo 3,5 hodiny pomocou nástennej nabíjačky USB s napätím 5 V/1 A alebo viac.
- Maximálny prietok vzduchu: 200-230 (L/Min) / 7-8 (CFM) pri plnom nabití.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

- Pumpa je vhodná na nafukovanie predmetov s celkovým objemom vzduchu nepresahujúcim 1.3 m³ / 46 ft³, ako sú nafukovacie plážové lopty, plávajúce kruhy, trubice, vodné hračky, detské plaváky, detské bazény, vzduchové rohože pre jedného alebo dvoch používateľov alebo leňošky, nafukovacia posteľ kráľovskej veľkosti so základnou výškou alebo kempingové podložky.
- Batérie sú v pumpke trvalo zapечатé a nemožno ich vybrať ani vymeniť. Keď pumpa používaním zoslabne, dobite batérie. Nečakajte, kým sa úplne vybijú.
- Vzduchovú pumpu a jej batérie nelikvidujte v ohni. Informácie o správnej likvidácii nájdete v miestnych predpisoch.
- Chráňte pred teplotou a priamym slnečným svetlom.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. Vzduchová pumpa nemá žiadne diely opraviteľné používateľom.

POPIS DIELOV:

1. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
2. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
3. HUBICE
4. USB KÁBEL
5. VYPINAC
6. ZÁSUVKA USB (TYP C)
7. LED SVETLO
8. HÁK
9. SKRUTKA
10. SPODNÝ KRYT
11. AKUMULÁTOR (SP#: 13972)

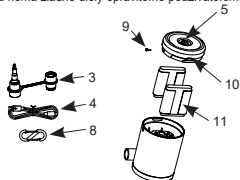

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Nemusi zobrazovať skutočný produkt. Nie je v mierke.

NÁVOD PRE NABÍJANIE / DOBÍJANIE

1. Zapojte malý koniec USB kábla do USB zásuvky. Pozrite obr. (1).
2. Pripojte druhý koniec kábla USB k jednému z nasledujúcich externých napájacích adaptérov (nie je súčasťou balenia):
 - USB nástenná nabíjačka menovité napätie 5V / 1A alebo viac. Pozrite obr. (2).
 - Prenosná USB nabíjačka menovité napätie 5V / 1A alebo viac. Pozrite obr. (3).
 - 12V autonabíjačka s menovitým napätím 5 V / 1A alebo viac. Pozrite obr. (4).
 - USB port menovité napätie 5V / 1A alebo viac. Pozrite obr. (5).

POZNÁMKA: Kontrolka svieti na červeno, keď je v režime nabíjania, a na zeleno, keď je plne nabitá. Čas nabíjania nepresiahne 3,5 hodiny. Počas nabíjania nie je možné zapnúť pumpu ani svetlo. Po nabití odpojte USB kábel.



OBR. (1)



OBR. (2)



OBR. (3)



OBR. (4)



OBR. (5)

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

NÁVOD NA OBSLUHU

Výrobok funguje len s nabitými internými batériami. Skontrolujte, či je USB kábel od výrobku pripojený.

1. V prípade potreby pripojte k nafukovaciemu alebo vyfukovaciemu konektoru vhodnú trysku a pridržte pumpu proti nafukovaciemu ventilu na predmete, ktorý sa má nafúknuť alebo vyfúknuť. V niektorých polohách môže „konektor nafukovania/vyfukovania“ zapadnúť priamo do nafukovacieho ventilu bez trysky. Pozrite obr. (6).

2. Stlačením spínača (5) raz spustíte nafukovanie alebo vyfukovanie, opätovným stlačením spínača ho vypnete. Stlačením a podržaním spínača svetlo zapnete, ďalším stlačením svetlo vypnete. Pozrite obr. (7).

POZNÁMKA: Pumpa a svetlo nemôžu byť zapnuté súčasne.

NAFUKOVANIE

OBR. (6)

VYFUKOVANIE

OBR. (7)


SKLADOVANIE

Uistite sa, že kábel USB nie je skrútený alebo zauzlený. Voľne zložte kábel USB a vráťte pumpu, kábel USB a trysky do obalu, keď sa nepoužívajú.


Na ochranu a predĺženie životnosti batérie sa pred dlhodobým skladovaním uistite, že je batéria nabitá, a potom ju nabíjajte každé 3 mesiace.

DEMONTÁŽ AKUMULÁTORA

Skrutkovačom odstráňte skrutky, otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek a potom kryt odstráňte. Odpojte svorky akumulátoru od dosky s obvodmi a vyberte akumulátor. Pri inštalácii nového akumulátoru postupujte v opačnom poradí. Pozri obr. (8-10).

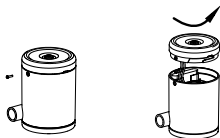

OBR. (8)



OBR. (9)



OBR. (10)



TIETO POKYNY USCHOVAJTE

ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RÍČINA	RIEŠENIE
Vzduchová pumpa nefunguje	- Pumpa sa nabíja. - Pumpa beží nepretržite po dobu 8 minút, ochranný systém motora je aktivovaný. - Batéria je príliš slabá. - Čerpadlo je v úspornom režime.	- Vypnite a odpojte USB kábel od pumpy. - Pred opätovným spustením nechajte pumpu 10 minút odpočívať. - Úplne nabite batériu. - Stlačením a podržaním spínača ho aktivujete. Rozsvieti sa kontrolka LED, čo znamená, že je pripravený na použitie.
Predmet nie je úplne nafúknutý po 6 - 7 minútach nafukovania	- Nafukovaný predmet je príliš veľký. - Nafukovací ventil predmetu nie je úplne otvorený počas nafukovania. - Batéria je príliš slabá.	- Použite inú vzduchovú pumpu s väčšou kapacitou prietoku vzduchu. - Pomocou špicatej trysky úplne otvorte vzduchový ventil počas nafukovania. - Úplne nabite batériu.
LED svetlo nefunguje	- LED svetlo funguje nepretržite 1 hodinu, aktivovaný režim úspory energie. - Batéria je príliš slabá.	- Opäť stlačte a podržte spínač. - Úplne nabite batériu.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/

Markas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd.

to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/

Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB

Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

TIETO POKYNY USCHOVAJTE