

Havuzun kışa hazırlanması

Havuz sezonu sonunda havuzu boşaltıp sökerek depolamaya mı yoksa monte halde bırakıp aşağıdaki kışa hazırlama talimatlarını izlemeye karar verebilirsiniz.

Kışa hazırlama sırasında havuzu monte edilmiş halde bırakmak su tasarrufu sağlayacak, sökme sırasında havuz kabuğunun hasar görme riskini azaltacak ve buzun havuza ve aksesuarlarına zarar vermesini önleyecektir. Sökme ve depolama, başka amaçlar için yer açacaktır.

Monte edilmiş havuzun kışa hazırlanması

Havuz suyunu temiz tutmak için suyu iyice filtreleyin ve temizleyin. Havuz kimyasını dengeleyin (test şeritleri ile test edin).

1. Filtre sistemini ayırın ve boşaltın, hortumları, merdiveni ve tüm aksesuarları çıkarın. Sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde, filtre pompasının ve aksesuarların buzdan zarar görmesini önlemek için bunları uygun şekilde saklayın.
2. Duvar grometine bağlı tüm aksesuarları (örn. skimmer, püskürtücü) çıkarın. Depolamadan önce, tüm aksesuar parçalarının temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
3. 32 mm çaplı hortumlar için duvar grometlerine sahip INTEX havuzlarda, verilen tapaları havuzun iç tarafındaki duvar girişlerine takın. 38 mm çaplı hortumlar için duvar grometlerine sahip INTEX havuzlarda, havuzun dış tarafındaki plançer vanalarını kapatın



4. Uygun kış depolama kimyasallarını ekleyin. Uygun kış depolama kimyasalları, belirli kimyasal üreticisine göre değişebilir. Gerekirse kış depolama kimyasallar satıcınıza danışın.
5. Havuzu bir INTEX kaplama kılıfı ile örtün. Havuzu örtmeden önce suya örn. şişirilmiş bir hava yastığı koyun. Suya koyulan hava içeren nesnelere, kaplama kılıfının yüzeyinde biriken karın oluşturabileceği baskıyı hafifletmeye yardımcı olur.

Havuzun kışa hazırlanması



DİKKAT: KAPLAMA KILIFI, HAVUZUN GÜVENLİK KAPAĞININ YERİNE GEÇMEZ

6. Tüm filtre pompasındaki ve hortumlardaki suyu boşaltın ve temizleyin.
7. Filtre pompasını ve aksesuarlarını iç mekana getirin ve sıcaklığı 0 °C'nin üzerinde olan güvenli ve kuru bir yerde saklayın.



DİKKAT: SICAKLIK 0 °C'NİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE HAVUZUN GÖVDESİ KATILAŞABİLİR. BU KOŞULLAR ALTINDA HAVUZ GÖVDESİNE ASLA VURMAYIN, ÇARPMAYIN VEYA DEFORME ETMEYİN.

Sökülmüş bir havuzun kışa hazırlanması

1. Lütfen havuz suyunun tahliyesi ile ilgili tüm yerel yönetmelikleri ve özel düzenlemeleri inceleyin. Havuz suyunun çimlere dökülmesini önermiyoruz. Klor, tuz gibi maddeler veya diğer havuz kimyasalları çimlere zarar verebilir. Havuz suyunu fosseptik çukuruna veya kanalizasyona boşaltabilirsiniz.
2. Havuzun iç duvarındaki tahliye vanasının üzerindeki kauçuk tıpanın doğru konumlandırıldığından, yani tahliye vanasının kauçuk tıpa ile içeriden kapatıldığından emin olun.



Havuzun kışa hazırlanması


3. Bahçe hortumunun dişli ucunu tahliye konektörüne (adaptörüne) bağlayın.



4. Hortumun diğer ucunu suyun güvenli ve yönetmeliklere uygun şekilde tahliye edilebileceği bir yere yerleştirin. Önlem olarak suyu evden ve diğer yapılardan uzak bir yere boşaltın.

5. Havuzun dış tarafındaki tahliye vanasının kapağını sökün.

6. Tahliye konektörünü (adaptörünü) tahliye vanasına yerleştirin ve hemen vidalayın..

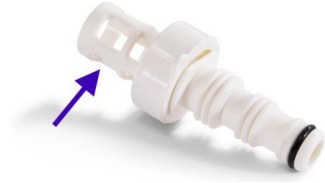

7. Havuzdan su akışı durduğunda, tahliye vanasının karşı tarafındaki havuzu kaldırmaya başlayın, böylece kalan su vanaya akacak ve havuz tamamen boşalacaktır.



Önemli not: Konektör havuzun içindeki kauçuk tıpayı iterek/açarak tahliye vanasını açar ve su hemen dışarı akmaya başlar. Hemen tahliye konektöründeki dişi vidalayın.










8. Boşalttıktan sonra hortumu ve konektörü (adaptörü) sökün/çıkarın.

9. Depolamadan önce, tahliye vanasına kauçuk tıpayı (içeriden) takın.

Havuzun kışa hazırlanması

10. Kapağı dışarıdan tahliye vanasına tekrar vidalayın.
11. Havuzu sökmek için montaj talimatlarını tersten uygulayın. Havuza bağlı olan tüm parçaları çıkarın.
12. Depolamadan önce havuzun tüm bileşenleriyle birlikte tamamen kuru olduğundan emin olun. Havuzu katlamadan önce yaklaşık bir saat kadar güneşte kurumaya bırakın (bkz. şekil 11). PVC'nin yumuşaması ve kuru olması önemlidir. Depolama sırasında havuz duvarlarının birbirine yapışmaması ve kalan nemin emilmesi için havuzun üzerine kozmetik tozu (veya talk pudrası) serpin.
13. Havuzu kare şekline katlayın. Havuz kabuğunun bir tarafından başlayarak altıda birini iki kez içeriye doğru katlayın. Diğer tarafta da aynı işlemi yapın (bkz. şekil 12.1 ve 12.2). Keskin kıvrımları oluşturmeyin.
14. Bu şekilde karşılıklı katlanmış iki sayfa oluşturduktan sonra, bir kitabı kapatır gibi birini diğerinin üzerine katlayın (bkz. şekil 13.1 ve 13.2).
15. İki uzun ucu ortaya doğru katlayın (bkz. şekil 14).
16. Bir ucunu diğerinin üzerine bir kitabı kapatır gibi katlayın ve havuz kabuğuna hafifçe bastırın (bkz. şekil 15).
17. Boş havuzu, içine su veya nem girmeyecek şekilde güvenli bir yerde saklayın. Havuz gövdesini ve aksesuarlarını +1 ile +40°C arasındaki sıcaklıkta, kuru bir yerde saklayın.
18. Orijinal karton kutuyu saklama amaçlı kullanabilirsiniz.

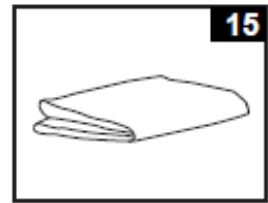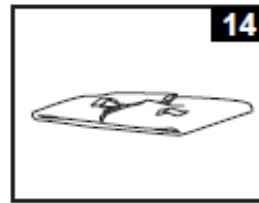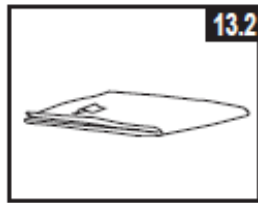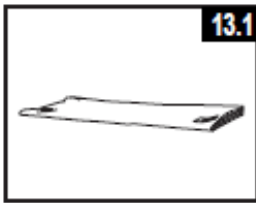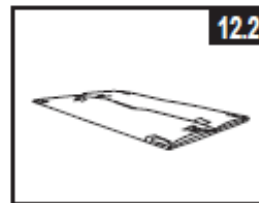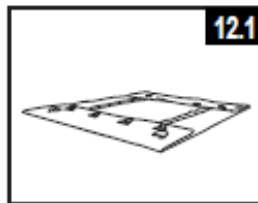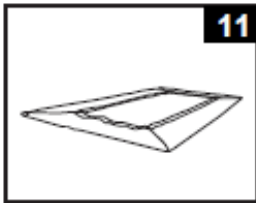

Havuzun kışa hazırlanması

Ürün yukarıdaki talimatlara göre saklanmazsa, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:



Küçük delikler

Nemli ortamda mikroorganizma ve mantarların çoğalmasıyla oluşurlar. Havuz kılıfını her zaman nem kalıntıları olmayacak şekilde tamamen kuru bir şekilde saklayın.

Gevşek dikişler / delikler

Bu durum, dikişler depolanmadan önce vücut pudrası (talk) ile kaplanmadığında ortaya çıkabilir. Ayrıca kılıf depolanmadan önce tam olarak kurutulmazsa, mikroorganizmaların etkisiyle dikişlerin gevşemesi de mümkündür.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com