


Benzi de testare

Cu ajutorul benzilor de testare se pot măsura valorile clorului, pH-ului, alcalinității și durtății apei. Vă recomandăm ca la început să verificați zilnic valorile apei. Valoarea pH-ului ar trebui să fie cuprinsă între 6,8 și 7,6, alcalinitatea între 60 și 120 ppm, iar clorul liber între 2 și 4 ppm. Mai jos este prezentată procedura de utilizare a benzilor de testare.

Nu utilizați benzi care sunt expirate sau care au fost expuse la îngheț.

- Pasul 1:** Înmuiați întreaga bandă în apă timp de 1 secundă (nu o lăsați în apă prea mult timp).
- Pasul 2:** Nu încercați să scuturați excesul de apă de pe bandă, pe fiecare pătrat ar trebui să rămână o picătură de apă.
- Pasul 3:** Țineți banda în poziție orizontală timp de 15 secunde.
- Pasul 4:** Citiți imediat rezultatele.
- Pasul 5:** Comparați culorile rezultate pe bandă cu culorile din imagine.

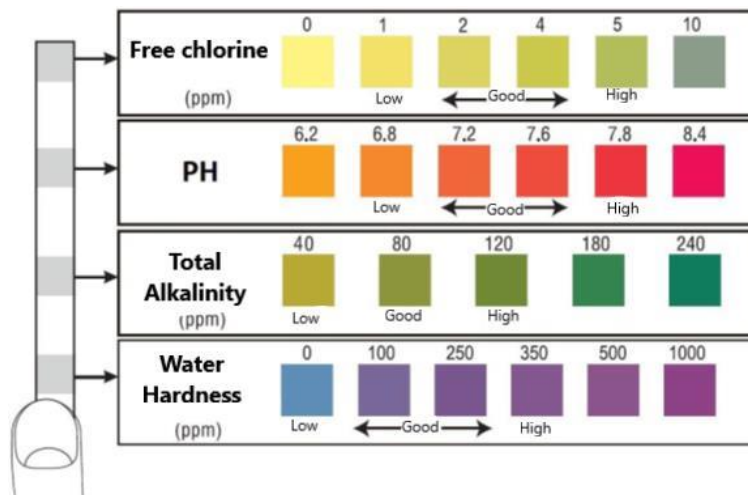

Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com