

## Montáž bazéna s konštrukciou

Spôsob montáže bazéna s konštrukciou výrazne ovplyvňuje jeho stabilitu počas plnenia a používania. Pri montáži bazéna treba mať na pamäti niekoľko bodov. Nižšie uvádzame niekoľko z nich:


### Všeobecné informácie

#### Rovný povrch terénu

- ✓ Uistite sa, že miesto, na ktoré bazén umiestňujete, nie je nijako naklonené.
- ✓ Uistite sa, že okolo bazéna bude dostatok priestoru. Po obvode bazéna nechajte aspoň 1 m voľného priestoru - pre kovovú konštrukciu (podpery) a príslušenstvo (napr. filtráciu). Zároveň by ste mali mať dostatok priestoru na pohodlné používanie bazéna.
- ✓ Uistite sa, že miesto, na ktorom bude bazén stáť, je rovné.
- ✓ Odstráňte kamienky, vetvičky a iné ostré predmety, aby ste zabránili možnému poškodeniu bazéna.
- ✓ Bazén položte len na tvrdý povrch, napríklad na záhradnú dlažbu, aby povrch ľahko uniesol váhu nafúknutého bazéna.
- ✓ Mäkký, piesčitý alebo nestabilný povrch spôsobí prepád konštrukcie, čo môže nepriaznivo ovplyvniť stabilitu celého bazéna.

#### Bazénová podložka

Bazén vždy položte na podložku, aby ste zabránili poškodeniu dna bazéna. Väčšina bazénov má podložku, ktorá je súčasťou balenia. Ak ju v balení nemáte, môžete pod bazén použiť akúkoľvek inú podložku.

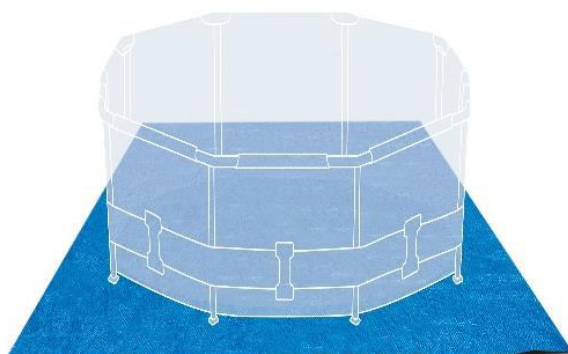

## Montáž bazéna s konštrukciou

### Usporiadanie a konštrukcia pláštá bazéna

- ✓ Bazén a konštrukciu vždy zostavujte v sprievode najmenej dvoch osôb
- ✓ Rozložte plášť tak, aby bol presne v strede podložky a mal rovnaký priestor po okrajoch
- ✓ Umiestnite všetky časti konštrukcie okolo bazénového pláštá



**Upozornenie:** Neťahajte konštrukciu bazéna ani plášť bazéna po zemi, mohli by ste ich poškodiť. Neťahajte bazénový plášť za rukávy, upevňovacie pásy ani bazénové remienky.

### Nasúvanie konštrukcie do pláštá


- ✓ Nechajte bazénový plášť na chvíľu na slnku, aby PVC materiál trochu zmäkol – to je veľmi dôležité. Konštrukcia sa bude lepšie nasúvať do pláštá.
- ✓ Kovovú konštrukciu pred nasúvaním do rukávov posypte mastencom alebo telovým púdom, aby ste čo najviac predišli zlepeniu konštrukcie a pláštá počas teplého počasia. Zjednoduší sa tým aj následné vyberanie tyčí z rukávov pri rozkladaní bazéna na konci sezóny.
- ✓ Najskôr vložte do rukávov horizontálne tyče konštrukcie, potom nasadte T-spoje a potom rohové diely. Nakoniec môžete nasadiť nohy a bočné podpery.

### Naplnenie bazéna vodou

- ✓ Pred napustením sa uistite, že vypúšťací ventil na vnútornej a vonkajšej strane pláštá bazéna je riadne uzavretý.
- ✓ Upevňovacie pásy, podpery v tvare U a/alebo vertikálne nohy by mali byť kompletne natiahnuté a narovnané.

## Montáž bazéna s konštrukciou

- ✓ Napustite bazén do výšky 3 cm. Skontrolujte, či nedochádza k úniku vody. Skontrolujte, či nie je veľký rozdiel vo výške hladiny na jednom a druhom konci bazéna.
- ✓ Dno bazéna by malo byť čo najrovnejšie - ohyby pláštá môžete narovnať tak, že z prostriedku bazéna vytlačíte prehyby smerom von k vonkajšiemu okraju. Toto robte iba bosými nohami.
- ✓ Pokiaľ nikde neuniká voda a dno je narovnané, potom môžete dopustiť zvyšok vody. Napustite bazén do úrovne jednofarebného rukáva. Počas napúšťania je dôležité, aby ste upravovali konštrukciu tam, kde to bude treba. Priebežne kontrolujte, či sú upevňovacie pásy stále natiahnuté a narovnané a či sú podpery/nohy na správnom mieste.
- ✓ Keď sa stena s horizontálnymi nosníkmi prehýba smerom do bazéna, stačí ďalej dopúšťať vodu. Vďaka vodnému tlaku sa nosníky tesne pred naplnením bazéna samé narovnajú do správnej pozície.

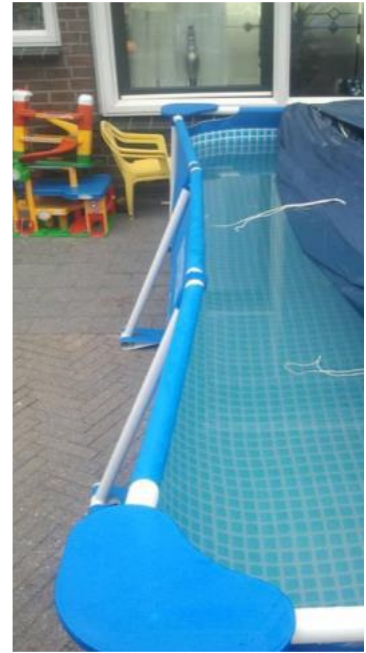

### Doplňujúce informácie:


#### Upevňovacie pásy, bočné podpery a nohy

- ✓ Uistite sa, že sú upevňovacie pásy kompletne natiahnuté a narovnané po celej ich dĺžke.
- ✓ Skontrolujte, že sú bočné podpery v správnom uhle alebo nohy bazéna narovnané (kolmá pozícia).
- ✓ Počas napúšťania vody do bazéna priebežne tieto časti a ich stanovište stále kontrolujte.

## Montáž bazéna s konštrukciou

### Podklad pod podperu "U"

- ✓ Pokiaľ bazén nestojí na betóne, potom podložte podperu „U“ drevenou doskou (alebo použite inú pevnú dosku, napr. hrubú záhradnú dlaždicu). Podložka zabraňuje sklzu podpier a ich prepadu do zeme. Prepad konštrukcie môže vyústiť do deformácie bazéna alebo až k jeho zrúteniu!
- ✓ Uistite sa, že podložky majú minimálny rozmer 34 x 34 cm, aby mohli podoprieť celú stranu "U" podpery, ktorá leží na zemi.

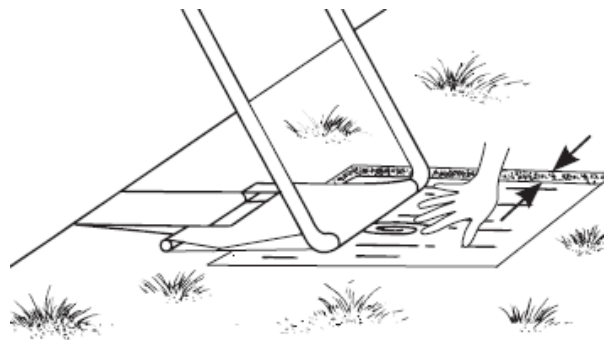

**Upozornenie:** Podložku vždy zakopte do zeme tak, aby bolo dno bazéna na rovnakej úrovni ako horná plocha podložky. **DÔLEŽITÉ!**

- ✓ Pokiaľ podložky nezakopete do zeme, potom budú podpery položené vo vyššej úrovni ako dno bazéna. Tým zásadne ovplyvníte stabilitu konštrukcie a podpera sa môže ohnúť alebo aj zrútiť a bazén sa môže zdeformovať či úplne zrútiť.

## Montáž bazéna s konštrukciou

### Rohový diel

Bazén je navrhnutý tak, aby sa rohové diely mohli hýbať. Bazénový rám tak lepšie absorbuje tlak, vznikajúci pri používaní bazéna, keď sa voda hojdá do strán. Všetky rohové diely teda musia byť uvoľnené (schopné pohybu). Pokiaľ je rohový diel zaseknutý:

- ✓ Zatlačte rohový diel dovnútra, kým sa cvaknutím diel neuvoľní.
- ✓ Uistite sa, že je bazén postavený správne podľa používateľského manuálu.



**Poznámka:** Podrobnejšie informácie nájdete v **používateľskom manuáli**.



Podrobnejšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)