



Zazimovanie bazéna

Na konci sezóny sa môžete rozhodnúť, či bazén vypustíte a rozoberiete na uskladnenie, alebo ho necháte zmontovaný a budete postupovať podľa nižšie uvedených pokynov na zazimovanie.

Ponechaním zmontovaného bazéna počas zazimovania sa ušetrí voda, zníži sa riziko poškodenia pláštá bazéna počas demontáže a zabráni sa poškodeniu bazéna a jeho príslušenstva ľadom. Demontážou a uskladnením sa uvoľní priestor na iné účely.

Zazimovanie zmontovaného bazéna

Dôkladne filtrujte a čistite vodu, aby ste udržali bazén čistý. Vyvážte chemický stav bazéna (testujte pomocou testovacích prúžkov).

1. Odpojte a vypustite filtračný systém, odstráňte hadice, schodíky a všetko príslušenstvo. Keď teplota klesne pod 0 °C, riadne ho uskladnite, aby ste zabránili poškodeniu filtračného čerpadla a príslušenstva ľadom.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo (napr. skimmer, postrekovač) pripojené k priechodke na stene. Pred uskladnením sa uistite, že všetky časti príslušenstva sú **čisté a úplne suché**.
3. V prípade bazénov INTEX so stenovými priechodkami pre hadice s priemerom 32 mm nasadte **dodané zátky** do stenových priechodiek na vnútornej strane bazéna.  Pri bazénoch INTEX s priechodmi pre hadice s priemerom 38 mm zatvorte **piestové ventily** na vonkajšej strane bazéna. 

4. Pridajte príslušné chemické prostriedky na zazimovanie. Vhodná chemikália na zazimovanie sa môže líšiť podľa konkrétneho výrobcu chemikálie. V prípade potreby sa poraďte s predajcom bazénovej chémie.
5. Zakryte bazén krytom INTEX. Pred zakrytím bazéna umiestnite do vody napr. nafúknutý vzduchový vankúš. Vloženie predmetov obsahujúcich vzduch pomáha zmierniť tlak, ktorý môže na kryt vyvíjať nahromadený sneh.

Zazimovanie bazéna



UPOZORNENIE: KRYCIA PLACHTA NENAHRÁDZA BEZPEČNOSTNÝ KRYT BAZÉNA.

6. Vypustite všetku vodu z celého filtračného čerpadla a hadíc a vyčistite ich.
7. Filtračné čerpadlo a príslušenstvo premiestnite do interiéru a uložte ich na bezpečné a suché miesto s teplotou nad 0 °C.



UPOZORNENIE: TELESO BAZÉNA MÔŽE ZAMRZNÚŤ, KEĎ TEPLOTA KLESNE POD 0 °C. ZA TÝCHTO PODMIENOK NIKDY NEUDIERAJTE, NENARÁŽAJTE ANI NEDEFORMUJTE TELESO BAZÉNA.

Zazimovanie rozkladacieho bazéna

1. Skontrolujte všetky miestne predpisy a špeciálne nariadenia týkajúce sa vypúšťania bazénov. Neodporúčame vylievať vodu z bazéna na trávnik. Látky ako chlór, soľ alebo iné bazénové chemikálie by trávniku neprospievali. Bazénovú vodu môžete vypúšťať do žumpy alebo kanalizácie.
2. Uistite sa, že gumová zátka na vypúšťacom ventilu na vnútornej stene bazéna je správne umiestnená, t. j. že vypúšťací ventil je uzavretý gumovou zátkou na vnútornej strane.



Zazimovanie bazéna

3. Pripojte závitový koniec záhradnej hadice k vypúšťacej prípojke (adaptéru).



4. Druhý koniec hadice umiestnite na miesto, odkiaľ je možné vodu bezpečne a v súlade s predpismi vypúšťať. Ako preventívne opatrenie vypúšťajte vodu mimo domu a iných budov.
5. Odskrutkujte uzáver z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej strane bazéna.



6. Do vypúšťacieho ventilu vložte vypúšťací konektor (adaptér) a potom ho ihneď zaskrutkujte.










Upozornenie: Konektor zatlačí/otvorí gumovú zátku vo vnútri bazéna, čím sa otvorí vypúšťací ventil a voda začne okamžite vytekať. Okamžite zaskrutkujte závit, ktorý je na vypúšťacom konektore.



7. Keď voda prestane z bazéna vytekať, začnite bazén dvíhať na opačnej strane od vypúšťacieho ventilu, aby zvyšná voda vytekla k ventilu a bazén sa úplne vyprázdnil.
8. Po dokončení vypúšťania odskrutkujte/odpojte hadicu a konektor (adaptér).
9. Pred uskladnením vráťte gumovú zátku (vo vnútri) do vypúšťacieho ventilu.

Zazimovanie bazéna

10. Naskrutkujte späť krytku na vypúšťací ventil z vonkajšej strany.
11. Na demontáž bazéna použite pokyny na montáž, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky časti, ktoré sú k bazénu pripevnené.
12. Pred uskladnením sa uistite, že je bazén vrátane všetkých častí **úplne suchý**. Pred zostavením bazéna ho nechajte približne hodinu vyschnúť na slnku (**pozri obrázok 11**). Je dôležité, aby **PVC zmäklo a bolo suché**. **Bazén poprášajte kozmetickým práškom (alebo mastencom)**, aby sa steny bazéna počas skladovania nelepili a aby prášok absorboval zvyšnú vlhkosť.
13. Zložte bazén do štvorca. Začnite na jednej strane a jednu šestinú pláštá bazéna preložte do vnútornej strany bazéna. To isté urobte aj na druhej strane (**pozri obrázky 12.1 a 12.2**). Nevytvárajte žiadne ostré záhyby.
14. Po vytvorení dvoch protilaňých prehnutých strán týmto spôsobom jednoducho preložte jednu cez druhú, ako by ste zatvárali knihu (**pozri obr. 13.1 a 13.2**).
15. Oba dlhé konce preložte do stredu (**pozri obr. 14**).
16. Preložte jeden koniec cez druhý ako pri zatváraní knihy a s citom pritlačte kryt bazéna (**pozri obr. 15**).
17. Prázdny bazén bezpečne uložte tak, aby sa doň nedostala voda ani vlhkosť. Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom mieste pri teplote od +1 do +40 °C.
18. Pôvodnú kartónovú škatuľu možno použiť na uskladnenie.

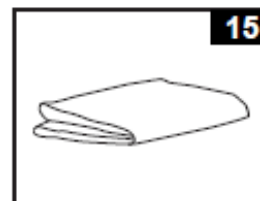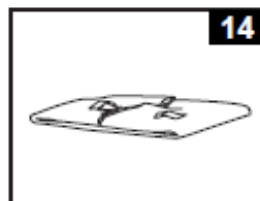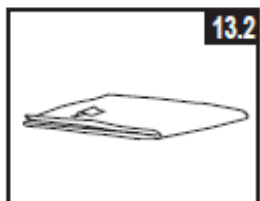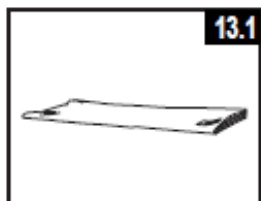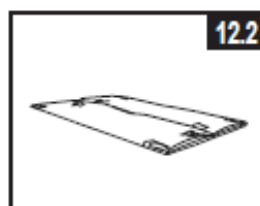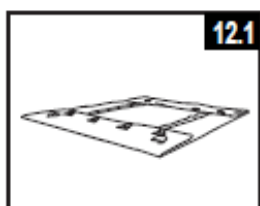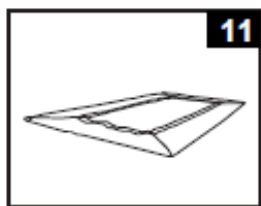

Zazimovanie bazéna

Ak sa výrobok neskladuje podľa vyššie uvedených pokynov, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy:



Malé otvory

Sú spôsobené rastom mikroorganizmov a plesní vo vlhkom prostredí. Bazénovú vložku skladujte vždy úplne suchú bez náznaku vlhkosti.

Uvoľnené švy/diery

Táto situácia môže nastať, ak švy nie sú pred uskladnením pokryté telovým práškom (mastencom). Môže sa tiež stať, že švy sa uvoľnia pôsobením mikroorganizmov, ak fólia nie je pred uskladnením úplne vysušená.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com