

## Zazimování bazénu

---

Na konci bazénové sezóny se můžete rozhodnout, zda bazén vypustíte a rozeberete pro uskladnění nebo jej necháte sestavený a budete postupovat podle níže uvedených pokynů pro zazimování.

Ponecháte-li bazén při zazimování smontovaný, ušetříte vodu, snížíte riziko poškození bazénového pláště při demontáži a zabráníte poškození bazénu a jeho příslušenství ledem. Demontáž a uskladnění uvolní prostor pro jiné účely.

### Zazimování sestaveného bazénu

Důkladně vyfiltrujte a vyčistěte vodu, aby v bazénu zůstala čistá voda. Provedte vyvážení bazénové chemie (otestujte testovacími proužky).

1. Odpojte a vypusťte filtrační systém, odejměte hadice, schůdky a veškeré příslušenství. Při poklesu teploty pod 0 °C je správně uskladněte, aby nedošlo k poškození filtračního čerpadla a příslušenství ledem.
2. Odstraňte veškeré příslušenství (např. skimmer, postřikovač) připojené ke stěnové průchodce. Před skladováním se ujistěte, že všechny součásti příslušenství jsou **čisté a úplně suché**.

3. U bazénů INTEX se stěnovými průchody na hadice o průměru 32 mm nasadíte do stěnových vstupů z vnitřní strany bazénu **dodané zátky**.



U bazénů INTEX se stěnovými průchody na hadice o průměru 38 mm uzavřete **plunžrové ventily** z vnější strany bazénu.



4. Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Vhodná zazimovací chemie může být různá dle konkrétního výrobce chemie. V případě potřeby se poraďte s prodejcem bazénové chemie.

## Zazimování bazénu

5. Zakryjte bazén krycí plachtou INTEX. Před zakrytím bazénu vložte do vody např. nafouknutý vzduchový polštář. Vložené předměty s obsahem vzduchu pomáhají zmírnit tlak, který na krycí plachtu může vytvářet sníh hromaděný na jejím povrchu.



**Varování:** KRYCÍ PLACHTA NENAHRADUJE BEZPEČNOSTNÍ KRYT BAZÉNU.

6. Vypusťte všechnu vodu z celé filtrační pumpy a hadic a vyčistěte je.
7. Přeneste filtrační čerpadlo a příslušenství do vnitřních prostor a uložte je na bezpečném a suchém místě s teplotou vyšší než 0 °C.



**Varování:** TĚLO BAZÉNU MŮŽE ZTUHNOUT, KDYŽ TEPLOTA KLESNE POD 0 °C. ZA TĚCHTO PODMÍNEK NIKDY DO TĚLA BAZÉNU NEBOUCHEJTE, NENARÁŽEJTE ANI HO NIJAK NEDEFORMUJTE.

## Zazimování rozloženého bazénu

1. Prostudujte si všechny místní předpisy a zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů. Vodu z bazénu nedoporučujeme vylévat na trávník. Látky jako je chlór, sůl nebo jiná bazénová chemie by trávníku neprospěly. Vodu z bazénu můžete vypustit do žumpy nebo do kanalizace.

## Zazimování bazénu

- Ujistěte se, že gumová zátka na výpustním ventilu na vnitřní stěně bazénu je správně umístěna, tedy že výpustní ventil je gumovou zátkou z vnitřní strany zavřený.
- Připojte zahradní hadici koncem se závitem ke konektoru (adaptéru) na vypouštění.



- Druhý konec hadice dejte na místo, kde lze vodu bezpečně a dle předpisů vypustit. Vodu vypouštějte preventivně daleko od domu a jiných staveb.
- Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu odšroubujte víčko.



- Konektor (adaptér) na vypouštění umístěte do výpustního ventilu a následně hned zašroubujte.



**Upozornění:** Konektor vytlačí/otevře gumovou zátka uvnitř bazénu, tím se otevře výpustní ventil a voda začne okamžitě vytékat. Ihned zašroubujte závit, který je na konektoru na vypouštění.










## Zazimování bazénu

---

7. Jakmile voda přestane z bazénu vytékat, začněte nadzvedávat bazén na opačné straně, než je výpustní ventil tak, aby zbývající voda stekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdnění bazénu.
8. Po ukončení vypouštění hadici a konektor (adaptér) odšroubujte/odpojte.
9. Do výpustního ventilu před uskladněním vraťte gumovou zátku (z vnitřní strany).
10. Na výpustní ventil z vnější strany opět našroubujte víčko.
11. Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré části, které jsou k bazénu připojené.
12. Před uskladněním se ujistěte, že je bazén včetně všech jeho součástí **naprosto suchý**. Před složením bazénu nechejte bazén zhruba hodinu vyschnout na slunci (**viz. obr. 11**). Je důležité, aby **PVC změklo a bylo suché. Poprašte bazén kosmetickým pudrem (nebo mastkem)**, aby se stěny bazénu během skladování nepřilepily k sobě a aby pudr absorboval veškerou zbývající vlhkost.
13. Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (**viz. obr. 12.1 & 12.2**). Nevytvářejte žádné ostré záhyby.
14. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jako se zavírá kniha (**viz. obr. 13.1 & 13.2**).
15. Složte dva dlouhé konce do středu (**viz. obr. 14**).
16. Přehněte jeden konec přes druhý jako se zavírá kniha a plášť bazénu s citem stlačte (**viz. obr. 15**).
17. Prázdný bazén bezpečně uložte tak, aby se do něj nedostala voda ani vlhkost. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém místě při teplotě mezi +1 až + 40 °C.
18. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

## Zazimování bazénu

---

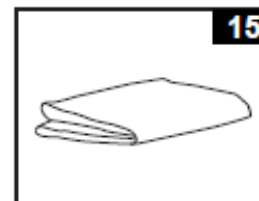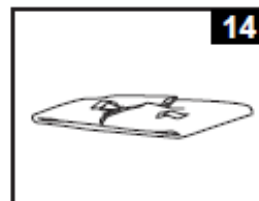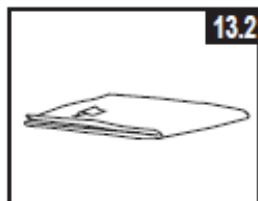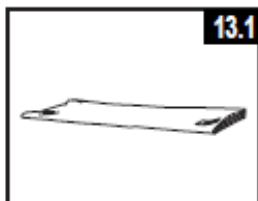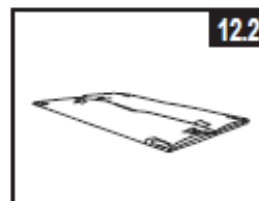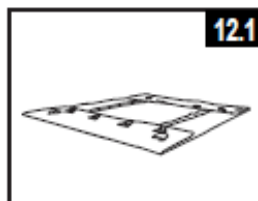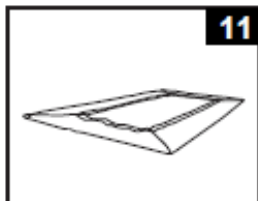

## Zazimování bazénu

**Pokud výrobek nebude uskladněn dle výše uvedených instrukcí, mohou se objevit následující problémy:**



### Malé dírký

Jsou způsobeny rozmnožováním mikroorganismů a plísní ve vlhkém prostředí. Bazénovou plachtu vždy uskladňujte zcela vysušenou bez náznaku vlhkosti.

### Povolené švy / díry

Tato situace může nastat, když nejsou švy před uskladněním zasypány tělovým pudrem (mastkem). Také se může stát, že švy povolí vlivem působení mikroorganismů, když plachta není před uskladněním dokonale vysušená.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)