

Instalarea piscinei cu structură

Modul în care piscina cu structură este instalată influențează puternic stabilitatea acesteia în timpul umplerii și utilizării. Există mai multe puncte de care trebuie să țineți cont atunci când instalați piscina dumneavoastră. Mai jos sunt prezentate câteva dintre acestea:


Informații generale

Suprafața solului nivelată

- ✓ Asigurați-vă că locul pe care amplasați piscina nu este înclinat în niciun fel.
- ✓ Asigurați-vă că este suficient spațiu în jurul piscinei. Lăsați cel puțin 1 m de spațiu liber în jurul perimetrului piscinei - pentru structura metalică (sprijine) și accesorii (de exemplu, filtru). De asemenea, ar trebui să aveți suficient spațiu pentru a utiliza piscina în condiții confortabile.
- ✓ Asigurați-vă că terenul pe care va fi amplasată piscina este plan.
- ✓ Îndepărtați pietrele, crengile și alte obiecte ascuțite pentru a evita posibilele deteriorări ale piscinei.
- ✓ Amplasați piscina numai pe o suprafață rigidă, cum ar fi dale de grădină, astfel încât suprafața să poată suporta cu ușurință greutatea piscinei umplute.
- ✓ O suprafață moale, nisipoasă sau instabilă va cauza înfundarea structurii, ceea ce poate afecta negativ stabilitatea întregii piscine.

Protecție bază piscină

Așezați întotdeauna piscina pe un covoraș pentru a evita deteriorarea fundului piscinei. Majoritatea piscinelor au un covoraș inclus în pachet. Dacă nu-l aveți în pachet, puteți folosi sub piscină orice altă prelată.

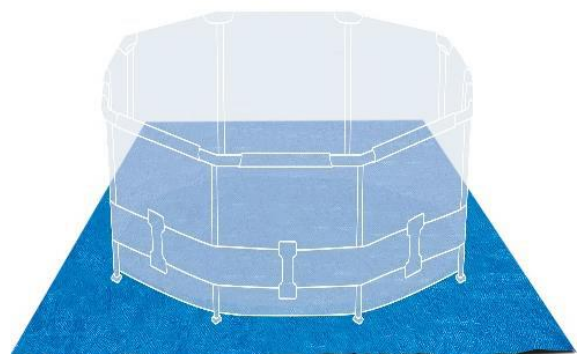

Instalarea piscinei cu structură

Disponerea mantalei piscinei și a structurii

- ✓ Instalați piscina cu structură cel puțin în două persoane
- ✓ Așezați mantaua astfel încât să fie exact în mijlocul covorașului și să aibă un spațiu egal în jurul marginilor
- ✓ Așezați toate părțile structurii în jurul mantalei piscinei



Atenție! Nu trageți structura sau mantaua piscinei pe jos, riscați să le deteriorați. Nu trageți mantaua piscinei de mâneci, de curelele de fixare sau de curelele piscinei.

Introducerea structurii în manta

- ✓ Lăsați mantaua piscinei la soare puțin timp pentru a permite materialului PVC să se înmoaie puțin - acest lucru este foarte important. Structura va intra mai ușor în manta.
- ✓ Pulverizați structura metalică cu pudră de talc sau pudră de corp înainte de a o introduce în manta pentru a preveni pe cât posibil lipirea structurii și a mantalei în timpul vremii calde. Acest lucru va simplifica, de asemenea, scoaterea ulterioară a tijelor din mâneci la demontarea piscinei la sfârșitul sezonului.
- ✓ Introduceți mai întâi barele orizontale ale structurii în mâneci, apoi montați îmbinările în T și apoi caturile. În cele din urmă, puteți atașa picioarele și sprijinele laterale.

Umplerea piscinei cu apă

- ✓ Înainte de umplere, verificați dacă robinetul de golire de pe interiorul și exteriorul corpului piscinei este închis corespunzător.
- ✓ Curelele de fixare, sprijinele în formă de „U” și/sau picioarele verticale trebuie să fie complet întinse și îndreptate.

Instalarea piscinei cu structură

- ✓ Umpleți piscina până la o înălțime de 3 cm. Verificați dacă nu sunt scurgeri de apă. Verificați dacă nu este o mare diferență în nivelul apei la un capăt și la celălalt al piscinei.
- ✓ Fundul piscinei trebuie să fie cât mai întins posibil - puteți îndrepta pliurile mantalei împingând pliurile spre exterior, din centrul piscinei spre marginea exterioară. Faceți acest lucru numai cu picioarele goale.
- ✓ Dacă nu sunt scurgeri de apă nicăieri și fundul este îndreptat, atunci puteți completa restul de apă. Umpleți piscina până la nivelul mâneții cu o culoare. În timpul umplerii, este important să ajustați structura acolo unde este necesar. Controlați permanent dacă curelele de fixare sunt permanent întinse și îndreptate și dacă sprijinele/picioarele sunt în poziția corectă.
- ✓ Atunci când peretele cu bârne orizontale se îndoaie spre interiorul piscinei, este suficient să continuați să umpleți cu apă. Datorită presiunii apei, bârnelor se îndreaptă în poziția corectă chiar înaintea umplerii piscinei.



Informații suplimentare:


Curele de fixare, sprijinele laterale și picioarele

- ✓ Asigurați-vă că curelele de fixare sunt complet întinse și îndreptate pe întreaga lor lungime.
- ✓ Verificați dacă sprijinele laterale sunt sub unghiul corect sau dacă picioarele piscinei sunt îndreptate (poziție perpendiculară).
- ✓ Continuați să controlați aceste piese și pozițiile lor în timpul umplerii cu apă a piscinei.

Instalarea piscinei cu structură

Substrat sub sprijinul „U”

- ✓ Dacă piscina nu se află pe beton, atunci puneți sub sprijinul „U” o placă de lemn (sau utilizați o altă placă solidă, de exemplu, o dală groasă de grădină). Placa împiedică alunecarea sprijinelor și intrarea lor în pământ. O intrare în sol a structurii poate duce la deformarea piscinei sau chiar la prăbușirea acesteia!
- ✓ Asigurați-vă că suporturile sunt de minimum 34 x 34 cm, astfel încât să poată susține întreaga parte a sprijinului în „U” care se află pe sol.

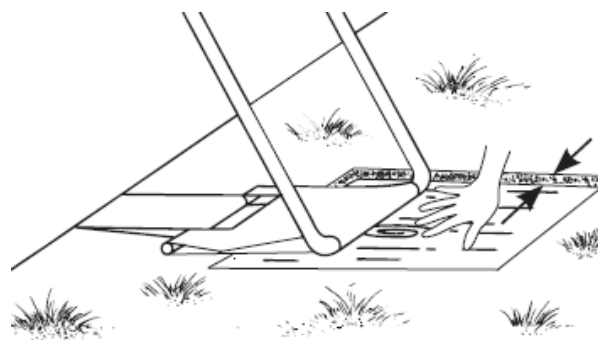

Îngropați întotdeauna suportul în pământ astfel încât fundul piscinei să fie la același nivel cu partea superioară a suportului. **IMPORTANT!**

- ✓ Dacă nu îngropați suporturile în pământ, atunci sprijinele vor fi așezate la un nivel mai înalt decât fundul piscinei. Acest lucru va afecta în mod semnificativ stabilitatea structurii, iar sprijinul se poate îndoi sau chiar prăbuși, iar piscina se poate deforma sau prăbuși complet.

Instalarea piscinei cu structură

Piesă de colț

Piscina este proiectată astfel încât piesele de colț să se poată mișca. Cadrul piscinei absoarbe astfel mai bine presiunea generată atunci când piscina este utilizată și apa se deplasează în lateral. Prin urmare, toate piesele de colț trebuie să fie libere (capabile să se miște). Dacă piesa de colț este blocată:

- ✓ Împingeți piesa de colț spre interior până când piesa este eliberată prin clic.
- ✓ Asigurați-vă că piscina este instalată corect, în conformitate cu manualul de utilizare.



Informații mai detaliate pot fi găsite în manualul de utilizare.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com