


## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu.

# Hojdačka S Piatimi Funkciami

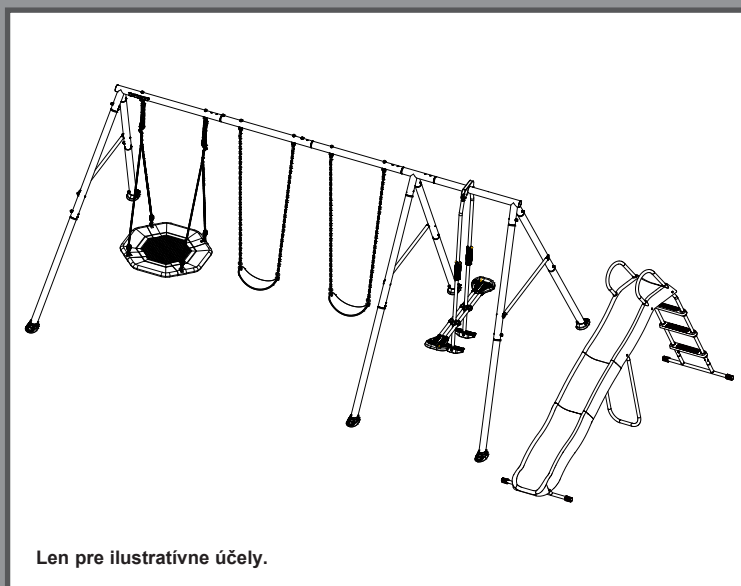

Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné skvelé výrobky Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, domáce hračky, nafukovacie matrace a člny, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky.

Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifí kácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

# INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

**OBSAH**

<b>Varovanie.....</b>	<b>3-5</b>
<b>&gt;&gt;&gt; Súprava tanierovej, reťazovej hojdačky a šmýkačky &lt;&lt;&lt;</b>	
<b>Referencie na náhradné diely.....</b>	<b>6-9</b>
<b>Návod na postavenie.....</b>	<b>10-22</b>
<b>Príprava montáže.....</b>	<b>10</b>
<b>Montáž horných nosníkov a karabín.....</b>	<b>11-12</b>
<b>Montáž nôh.....</b>	<b>13-14</b>
<b>Montáž závesnej vahadlovej hojdačky.....</b>	<b>15-18</b>
<b>Montáž tanierovej hojdačky.....</b>	<b>19-20</b>
<b>Montáž tanierovej, reťazovej hojdačky a šmýkačky.....</b>	<b>21</b>
<b>Ukotvenie.....</b>	<b>22</b>
<b>Údržba.....</b>	<b>23</b>
<b>&gt;&gt;&gt; Voľne Stojaca Šmykľavka &lt;&lt;&lt;</b>	
<b>Referencie na náhradné diely.....</b>	<b>24-26</b>
<b>Návod na postavenie.....</b>	<b>27-34</b>
<b>Príprava montáže.....</b>	<b>27</b>
<b>Montáž klzných plôch.....</b>	<b>28-29</b>
<b>Montáž klzných plôch a spodnej nožičky.....</b>	<b>30</b>
<b>Montáž oporných nožičiek a spodnej nožičky.....</b>	<b>31</b>
<b>Montáž oporných nožičiek a klzných plôch.....</b>	<b>31</b>
<b>Montáž horných nožičiek.....</b>	<b>32-33</b>
<b>Montáž horných nožičiek a spodnej nožičky.....</b>	<b>33</b>
<b>Montáž horných nožičiek, klzných plôch a horných držiadiel.....</b>	<b>34</b>
<b>Údržba.....</b>	<b>35</b>
<b>Záruka.....</b>	<b>36</b>

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov a upozornení znižuje pravdepodobnosť vážneho alebo smrteľného zranenia. Pravidelne si s deťmi opakujete tieto bezpečnostné pravidlá.

## PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY

### ⚠ VAROVANIE

- Pred montážou tohto výrobku si nájdite vodorovnú zem s voľným priestorom aspoň 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky. Tento výrobok musí mať zo všetkých strán voľný priestor 2 m.
- Tento výrobok je určený len na domáce vonkajšie použitie. Nie je určený na používanie v zariadeniach dennej starostlivosti, škôlkach, obchodných alebo iných verejných priestoroch.
- Pri používaní tohto výrobku alebo v jeho blízkosti je potrebný nepretržitý a kompetentný dohľad dospelých nad deťmi. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.
- Tento výrobok je určený na používanie deťmi vo veku od 3 do 10 rokov pod dohľadom dospelých. U detí mladších ako 10 rokov je riziko zachytenia sa a poranenia vyššie.
- **Pre súpravu tanierovej, reťazovej hojdačky a šmýkačky:** Maximálny počet používateľov, pre ktorých je tento výrobok určený, je 6 detí s maximálnou hmotnosťou 50 kg na dieťa alebo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 300 kg. Neprekračujte určený hmotnostný limit alebo maximálny počet používateľov tohto výrobku.
- Iba pre domáce použitie. Tento výrobok môžu montovať a demontovať len dospelé osoby.
- Tento výrobok sa musí pred použitím ukotviť. Pozrite si časť o ukotvení.
- Aby ste predišli vážnym zraneniam, nedovoľte deťom používať tento výrobok, kým nie je kompletne zmontovaný a správne ukotvený.
- Domáce detské ihrisko neinštalujte na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch. Výrobok by sa mal inštalovať na povrchy pohlcujúce nárazy, ako je piesok, drevná štiepka, guma a pena. Podrobnosti nájdete v časti „**Informácie o povrchu ihriska**“.
- Upozornite deti, aby nechodili v blízkosti pohyblivých častí, pred nimi, za nimi alebo medzi nimi.
- Nedovoľte deťom, aby krútili reťaze alebo laná hojdačky, ani aby ich prehodili cez hornú nosnú tyč, pretože to môže znížiť pevnosť reťaze alebo lana.
- Nikdy nepredlžujte reťaz alebo lano. Dodané reťaze alebo laná majú maximálnu dĺžku určenú pre hojdacie prvky.
- Nedovoľte deťom hojdať sa na prázdnych sedadlách.
- Naučte a vysvetlite deťom, aby sedeli v strede hojdačiek celou svojou hmotnosťou na sedadlách.
- Pri používaní tohto výrobku deťom starostlivo pomáhajte, kým nedosiahnu dostatočnú silu, zručnosti a pohodlie na bezpečné používanie bez pomoci.
- Nedovoľte deťom používať tento výrobok iným ako určeným spôsobom.
- Upozornite deti, aby nevystupovali z hojdačiek alebo kolotočov, keď sú v pohybe.
- Zabezpečte, aby boli deti vhodne oblečené. Nosenie voľnej obuvi a oblečenia, ako sú šály a pončá, je pri používaní tohto výrobku potenciálne nebezpečné.
- Výrobok môže byť klzký, keď je mokrý alebo počas nepriaznivého počasia, ako je dážď, sneh, ľad atď. Za takýchto podmienok nedovoľte deťom používať tento výrobok.
- Skontrolujte, či sú reťaze a zavesená hojdačka zaistené na oboch koncoch a či sa nemôžu navzájom zamotať.
- Nedovoľte deťom, aby k tomuto výrobku pripájali akékoľvek predmety, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté na použitie so zariadením, ako sú napríklad švihadlá, šnúry na bielizeň, vodidlá pre domáce zvieratá, káble a reťaze, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo uskrtenia.
- Upozornite deti, aby si pred použitím tohto výrobku zložili cyklistickú alebo inú športovú prilbu.
- Nedovoľte deťom, aby sa hojdali príliš vysoko alebo šikmo.
- Nedovoľte deťom, aby viseli alebo liezli na konštrukčné prvky tohto výrobku.
- Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu.
- Pravidelne kontrolujte výstražný štítok, aby ste zabezpečili jeho čitateľnosť.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Slovak

373  
A

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov a upozornení znižuje pravdepodobnosť vážneho alebo smrteľného zranenia. Pravidelne si s deťmi opakujete tieto bezpečnostné pravidlá.

### PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY

#### VAROVANIE

##### Ďalšie bezpečnostné pravidlá pre voľne stojacu šmýkačku:

- Umiestnite výrobok na rovný, pevný podklad. Výrobok neinštalujte na blato, piesok, mäkkú alebo sypkú pôdu, pretože výrobok sa môže prepadnúť alebo nakloniť na jednu stranu a stať sa nestabilným.
- Z tohto výrobku nikdy neskáčte.
- Na šmýkačke môže byť naraz len jedno dieťa s maximálnou hmotnosťou 50 kg (110 libier). Neprekračujte určený hmotnostný limit alebo maximálny počet používateľov tohto výrobku.
- Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, aby ste zabezpečili stabilitu výrobku.
- Aby ste predišli vážnym zraneniam, nedovoľte deťom používať tento výrobok, kým nie je úplne zmontovaný.
- Zariadenie domáceho detského ihriska neinštalujte na betón, asfalt, zhutnenú zeminu, trávnu, koberec alebo iný tvrdý povrch. Pád na tvrdý povrch môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť používateľa zariadenia.
- Nedovoľte deťom, aby viseli na konštrukčných prvkoch tohto výrobku.
- Neupravujte výrobok a/alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu.
- Umiestnite šmykľavku mimo priameho slnečného žiarenia, aby ste znížili pravdepodobnosť popálenia. Výrobok, ktorý je obrátený na sever, dostane najmenej priameho slnečného žiarenia.
- Nedovoľte, aby sa deti kĺzali hlavou dopredu alebo dozadu. Nedovoľte deťom chodiť alebo behať po šmýkačke.

**NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.**

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## Informácie o povrchu ihriska

### Informačný list pre spotrebiteľov o materiáloch na povrchovú úpravu detských ihrísk

Americká Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC) odhaduje, že na pohotovostiach nemocníc v USA sa ročne ošetrí približne 100 000 zranení spôsobených pádmi na detské ihriská. Zranenia s týmto typom nebezpečenstva patria k najväznejším zraneniam na detských ihriskách a môžu byť smrteľné, najmä ak ide o poranenie hlavy. Povrch pod vybavením detského ihriska a v jeho okolí môže byť hlavným faktorom pri určovaní potenciálu pádu, ktorý môže spôsobiť zranenie. Je samozrejmé, že pád na povrch pohlcujúci nárazy je menej pravdepodobný ako pád na tvrdý povrch. Zariadenie detského ihriska by sa nikdy nemalo umiestňovať na tvrdé povrchy, ako je betón alebo asfalt, a hoci sa tráva môže zdať prijateľná, v miestach s vysokou návštevnosťou sa môže rýchlo zmeniť na tvrdú zeminu. Mulč z drvenej kôry, drewná štiepka, jemný piesok alebo drobný štrk sa považujú za prijateľné povrchy tlmiace nárazy, ak sú nainštalované a udržiavané v dostatočnej hĺbke pod a okolo zariadenia detského ihriska.

V tabuľke 1 je uvedená maximálna výška, z ktorej by dieťa nemalo utrpieť život ohrozujúce poranenie hlavy pri páde na štyri rôzne sypké povrchové materiály, ak sú inštalované a udržiavané v hĺbke 150 mm, 225 mm a 300 mm.

**Tabuľka 1 - Výška pádu v milimetroch, pri ktorej sa neočakáva život ohrozujúce poranenie hlavy**

Typ materiálu	Hĺbka povrchového materiálu		
	150 mm	225 mm	300 mm
Dvakrát drvená mulčovacia kôra	1 800	3 000	3 300
Drewná štiepka	1 800	2 100	3 600
Jemný piesok	1 500	1 500	2 700
Jemný štrk	1 800	2 100	3 000

Treba si však uvedomiť, že všetkým úrazom spôsobeným pádom sa nedá zabrániť bez ohľadu na to, aký povrchový materiál sa použije.

Odporúčame, aby materiál absorbujúci nárazy siahal minimálne 1 800 mm vo všetkých smeroch od obvodu stacionárneho zariadenia, ako sú preliezačky a šmýkačky. Keďže však deti môžu úmyselne skákať z pohybujúcej sa hojdačky, materiál na tlmenie nárazov by mal v prednej a zadnej časti hojdačky siahť minimálne do vzdialenosti dvojnásobku výšky otočného bodu meranej od bodu priamo pod otočným bodom na nosnej konštrukcii.

Tieto informácie majú pomôcť pri porovnávaní relatívnych vlastností rôznych materiálov, ktoré pohlcujú nárazy. Žiadny konkrétny materiál sa neodporúča uprednostniť pred iným. Každý materiál je však účinný len vtedy, keď sa správne udržiava. Materiály by sa mali pravidelne kontrolovať a dopĺňať, aby sa udržala správna hĺbka podľa potreby daného zariadenia. Výber materiálu závisí od typu a výšky zariadenia detského ihriska, dostupnosti materiálu v danej oblasti a jeho ceny.

Tieto informácie boli prevzaté z publikácií CPSC „*Playground Surfacing-Technical Information Guide*“ a „*Handbook for Public Playground Safety*“.


# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

# REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Slovak

373  
A

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

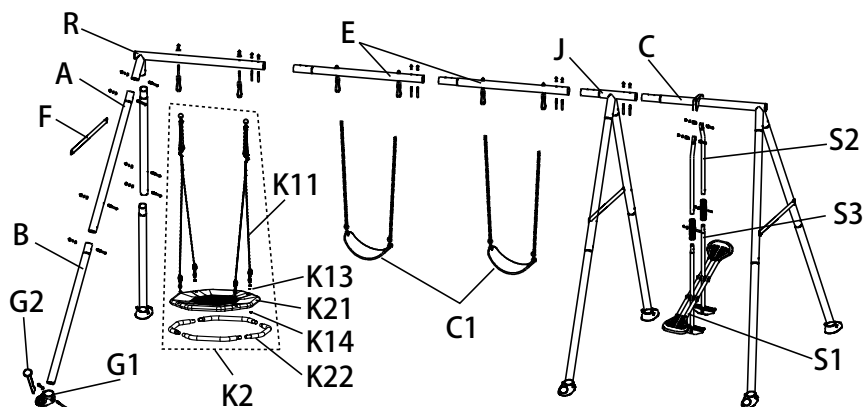


**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

REF. Č.	POPIS	MNOŽ.	Model 44151	Model 44152
			NÁHRADNÝ DIEL Č.	
A	Horná noha	6	13380A	13380G
B	Spodná noha	6	13381B	13381G
C	Koniec nosníka závesnej vahadlovej hojdačky	1	13377A	13377G
R	Koniec nosníka taniera	1	13369A	13369G
E	Stredový nosník hojdačky	2	13378A	13378G
F	Priečna tyč	3	13382A	13382G
G1	Kotviaca pätko	6	13303B	13303G
G2	Kotviaca tyč	6	13302B	13302G
J	4-cestný konektor	1	13360A	13360G
HS10	Súprava dlhých skrutiek (H1+H4+H16)	6	13481	13481
HS11	Súprava krátkych skrutiek (H15+H16+H4)	26	13482	13482
HS3	Súprava dlhých hlavňových spojok (H4+H6+H8+H9)	2	13304D	13304D
HS4	Súprava krátkych hlavňových spojok (H4+H7+H8+H9)	4	13304C	13304C
HS12	Karabína so sadou skrutiek (H16+H4+H17)	6	13483	13483
C1	Reťazová hojdačka	2	13386	13386
S1	Zostava sedadla závesnej vahadlovej hojdačky	1	13385	13385
S2	Horná noha závesnej vahadlovej hojdačky	2	13383	13383
S3	Spodná noha závesnej vahadlovej hojdačky	2	13384	13384
S4	Rukoväť na tyči	2	13317	13317
S5	Koncový uzáver (predinštalovaný v S2)	2	13318	13318
S8	Vložkové ložisko	4	13320	13320
S9	Súprava tesnení (S6+S7)	6	13319	13319
K2	Súprava taniera	1	13370	13370
K11	Reťazové lano	2	13364	13364
K13	Plochá podložka Ø8	4	12905	12905
K14	Matica	4	13365	13365
K21	Obal taniera	1	13371	13371
K22	Spojovací nosník taniera	4	13372	13372

## Identifikácia dielov

Referenčné číslo je vytlačené na krabici s dielmi. Počas montáže stačí skontrolovať referenčné číslo dielu, ako je uvedené v každom kroku. To vám uľahčí hľadanie správneho dielu.

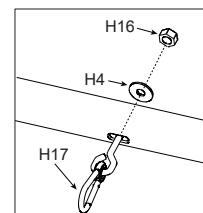

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Slovak


373  
A

## REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY (pokračovanie)

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

### Komponenty (A-rám)

Skontrolujte, či sú všetky diely a podzostavy spočítané, a starostlivo usporiadajte diely podľa nižšie uvedených výkresov.




[A] Horná noha (x6)




[B] Spodná noha (x6)




[G1] Kotviaca pätko (x6)

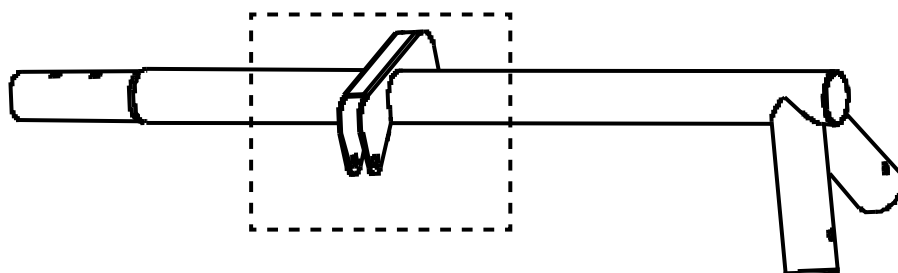

[C] Koniec nosníka závesnej vahadlovej hojdačky (x1)

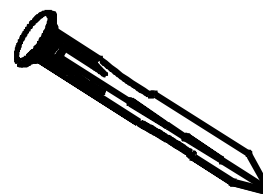


[G2] Kotviaca tyč (x6)

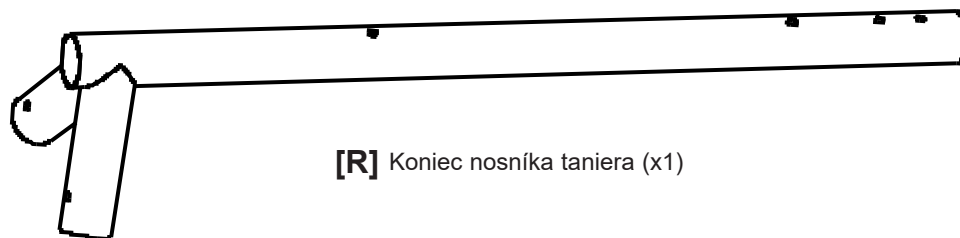


[R] Koniec nosníka taniera (x1)



[E] Stredový nosník hojdačky (x2)



[F] Priečna tyč (x3)

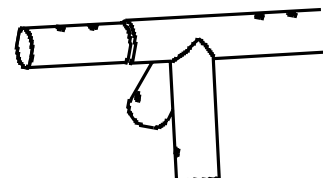

[J] 4-cestný konektor (x1)

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE






Slovak

373  
A**REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY (pokračovanie)**

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

**Komponenty**

Skontrolujte, či sú všetky diely a podzostavy spočítané, a starostlivo usporiadajte diely podľa nižšie uvedených výkresov.

**[H1]** Dlhá skrutka M10 x 80mm (x6)**[H16]** Matica  
M10 x 9mm (x38)**[H15]** Krátka skrutka M10 x 70mm (x26)**[H4]** Plochá podložka  
Ø10 mm (x42)**[H6]** Dlhá hlavňová spojka 5/16" x 18-98 (x2)**[H9]** Pružná podložka Ø8 mm (x6)**[H7]** Krátka hlavňová spojka  
5/16" x 18-30 (x4)**[H8]** Skrutka 5/16" x 18-10 (x6)**[H17]** Karabína so skrutkou (x6)**[C1]** Reťazová hojdačka (x2)**[K2]** Súprava taniera (x1)**[K13]** Plochá podložka Ø8 mm (x4)**[K14]** Matica (x4)**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

Strana 8

Slovak


373  
A

## REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY (pokračovanie)

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

### Komponenty (Závesná vahadlová hojdačka)


Skontrolujte, či sú všetky diely a podzostavy spočítané, a starostlivo usporiadajte diely podľa nižšie uvedených výkresov.

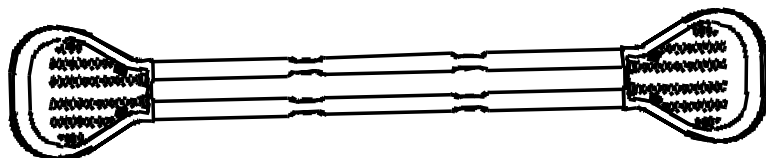

[S1] Zostava sedadla závesnej vahadlovej hojdačky (x1)



[S2] Horná noha závesnej vahadlovej hojdačky (x2)

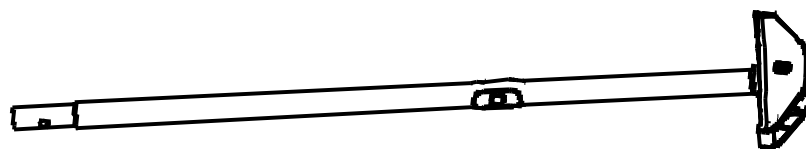


[S3] Spodná noha závesnej vahadlovej hojdačky (x2)




[S4] Rukoväť na tyči (x2)




[S5] Koncový uzáver (x2)

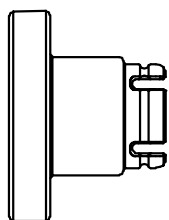

[S6] Tesnenie A (x6)

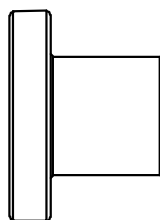

[S7] Tesnenie B (x6)



[S8] Vložkové ložisko (x4)

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## NÁVOD NA POSTAVENIE

### Príprava a požiadavky na miesto

- Výrobok umiestnite na vodorovný terén v odstupe najmenej 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň, stĺp lampy alebo elektrické vedenie.
- Vytvorte miesto bez prekážok, ktoré by mohli spôsobiť poranenie, ako sú pne a/alebo korene stromov, tehly, kamene, postrekovacie hlavice a betón.
- Hojdačky by mali byť ďalej od konštrukcií v prednej a zadnej časti hojdačky - vo vzdialenosti rovnajúcej sa dvojnásobku výšky hornej tyče, na ktorej je hojdačka zavesená.


## PRÍPRAVA MONTÁŽE

### Výber konečného umiestnenia hojdačky

- Oblasť, kde bude hojdačka postavená, musí byť úplne plochá a rovná. Nestavajte výrobok na svahu alebo svahovitom teréne.
- Okrem minimálneho vodorovného voľného priestoru 6' (2 m) okolo hojdačky musí byť okolo nej minimálne 13' (4 m) voľného vertikálneho priestoru. Táto požiadavka na výšku si vyžaduje vertikálnu vzdialenosť 6' (2 m) nad hornou časťou hojdačky.

### Všeobecné informácie:

- Maximálny počet používateľov, pre ktorých je tento výrobok určený, je 6 detí s maximálnou hmotnosťou 50 kg na dieťa alebo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 300 kg.
- Pôdorysný rozmer: 14'6" (4,42 m) X 7'8,5" (2,35 m); bezpečná hracia plocha: 27'8" (8,43 m) X 26'11" (8,2 m). Bezpečná výška na hranie: 13'1,5" (4 m); maximálna výška: 6'7" (2 m); maximálna výška pádu: 6'3,5" (1,92 m).

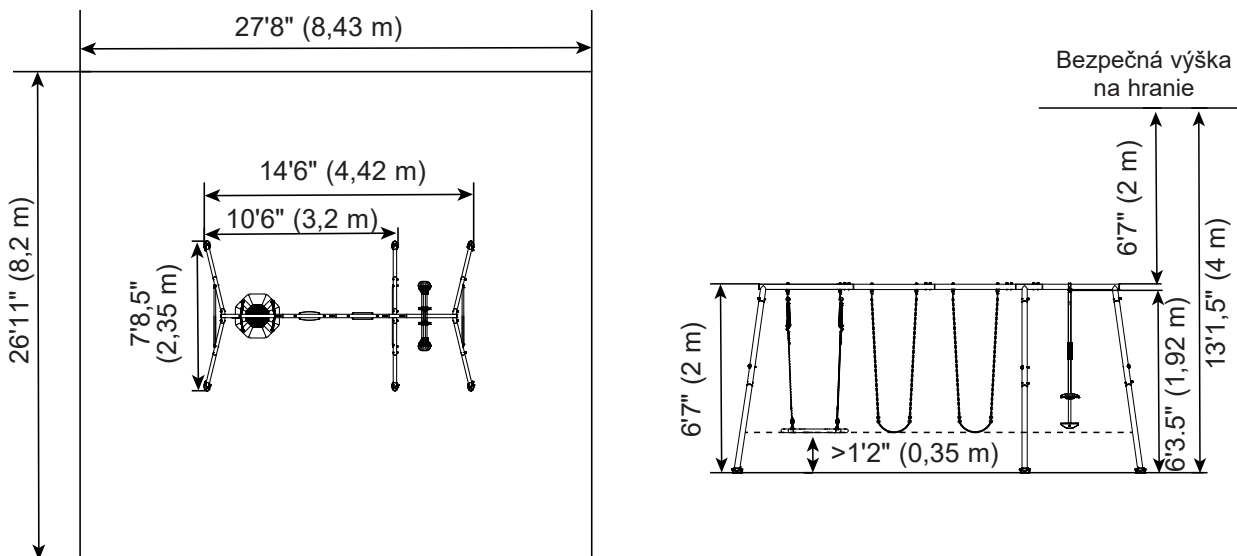


### Príprava hojdačky na montáž

- Premiestnite kartón na miesto určenia.
- Na montáž hojdačky sú potrebné minimálne dve dospelé osoby.


**Poznámka:** Pre správnu montáž postupujte krok za krokom podľa pokynov. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnej montáži.

### Nástroje potrebné na inštaláciu:


Dva (2) kľúče a dva (2) šesťhranné kľúče (nástroje sú súčasťou balenia). Kládvo, meter a vodováha (nástroje nie sú súčasťou balenia).



Kľúč x1  
(Súčasť balenia)  
Spojovací nosník taniera  
K14 matica



Kľúč x1  
(Súčasť balenia)  
Spojovací nosník taniera  
H16 matica







Šesťhranný kľúč x2  
(Súčasť balenia)

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE


# NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

## MONTÁŽ HORNÝCH NOSÍKOV

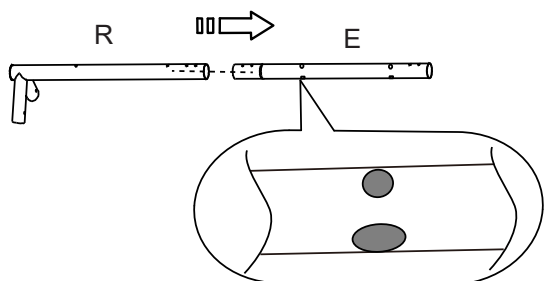

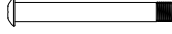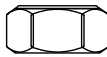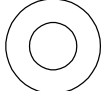H15 (x8) 	H16 (x8) 
H4 (x8) 	

**Dôležité:** zmontujte stredové nosníky hojdačky (E) s okrúhlymi otvormi hore a oválnymi otvormi dole!

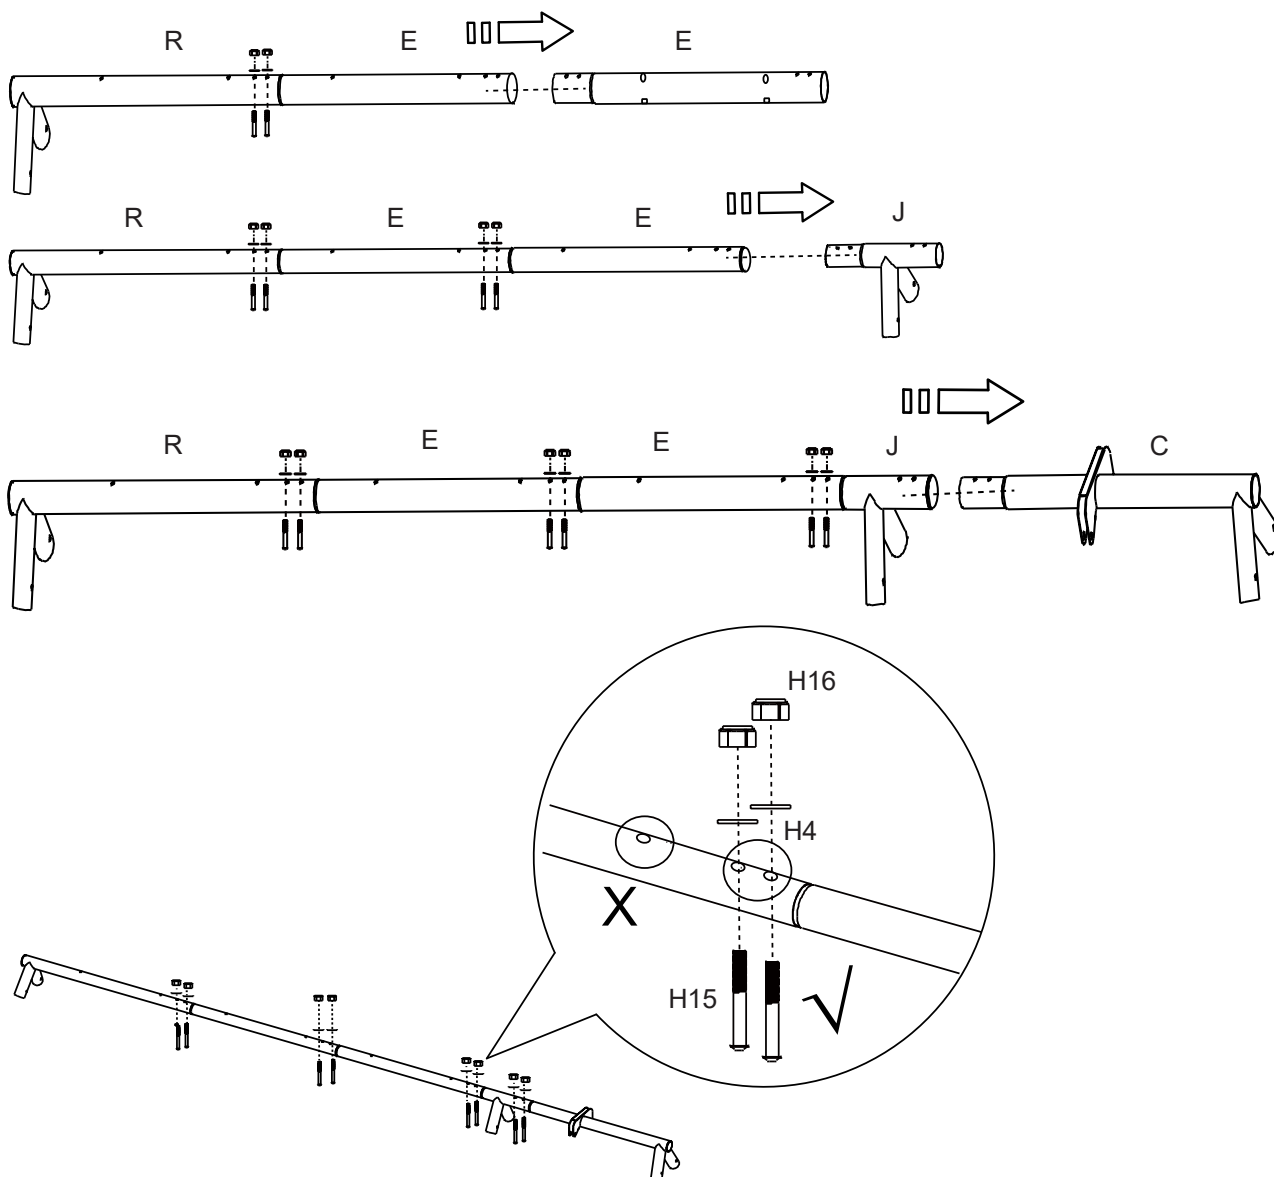


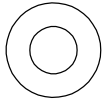

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**




Slovak

373  
A

# NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

## MONTÁŽ KARABÍN

H16 (x6) 	H4 (x6) 
	H17 (x6) 

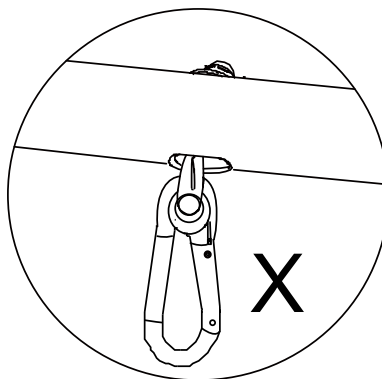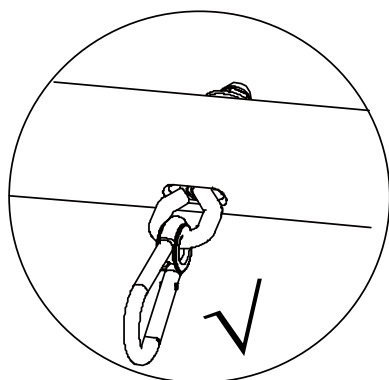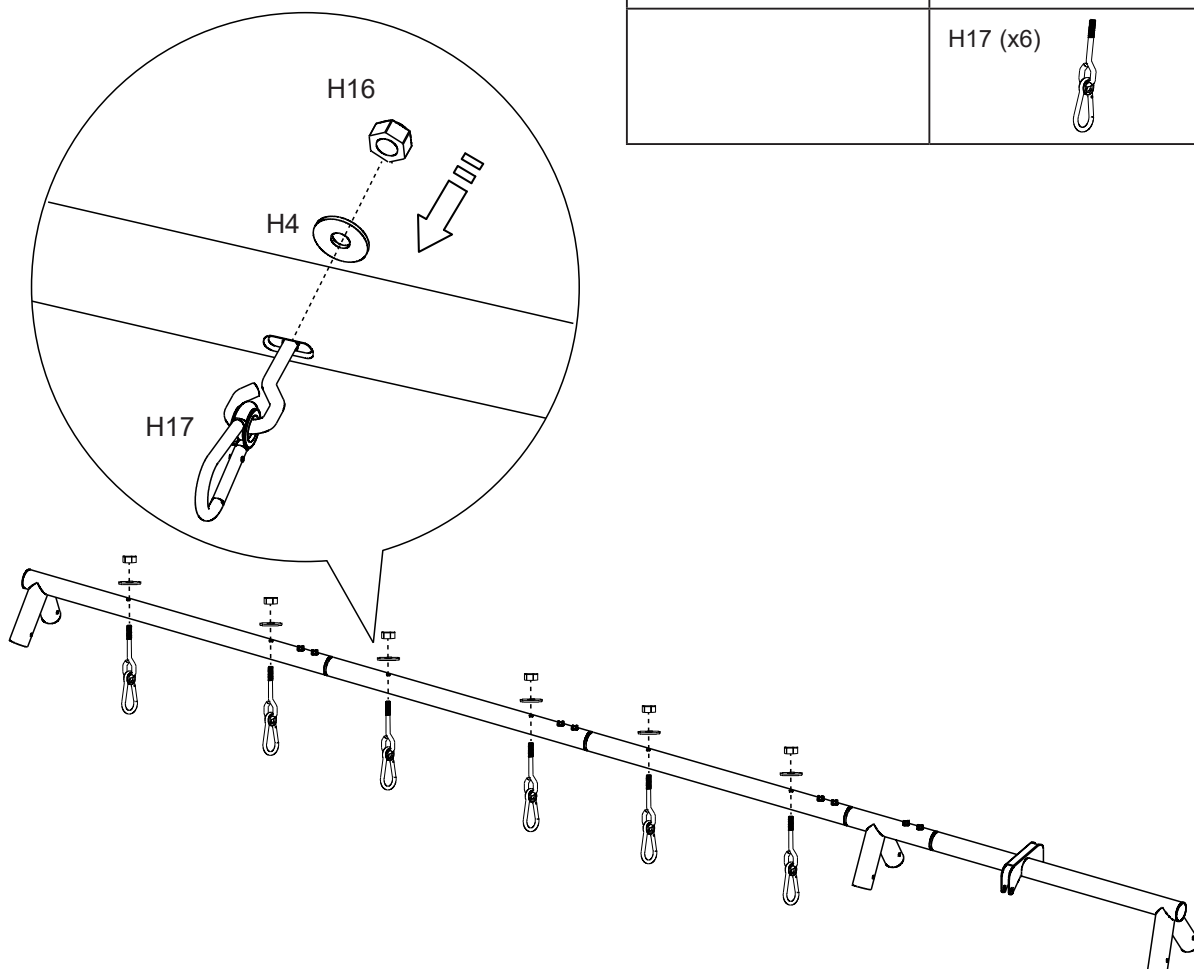




**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**



Slovak

373  
A


## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ A-RÁMU - Horné nohy (A)

H15 (x12) 	H16 (x12) 
H4 (x12) 	

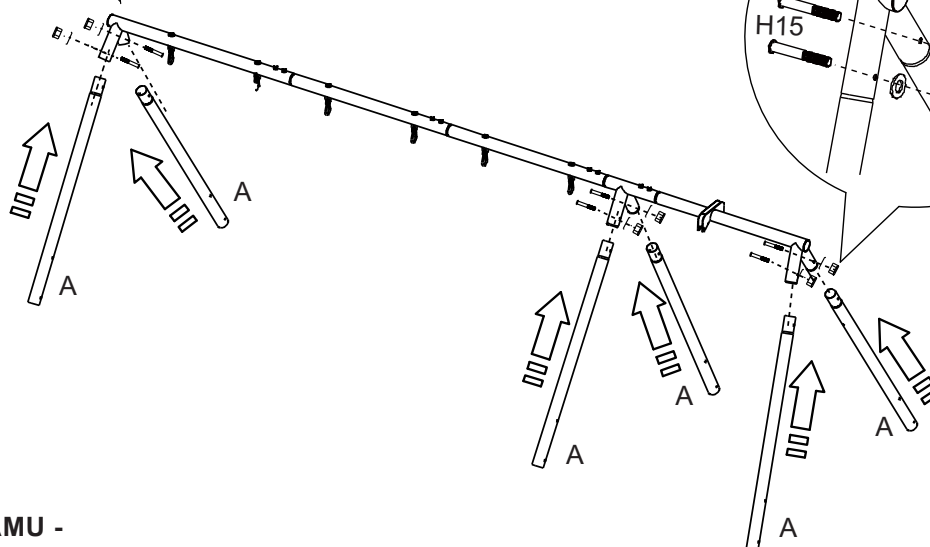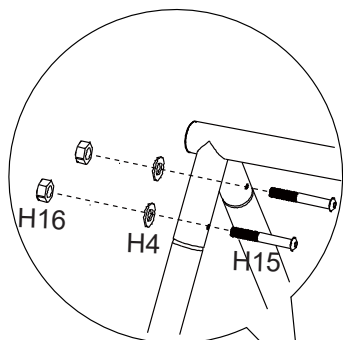

### MONTÁŽ A-RÁMU - Priečna lišta (F)

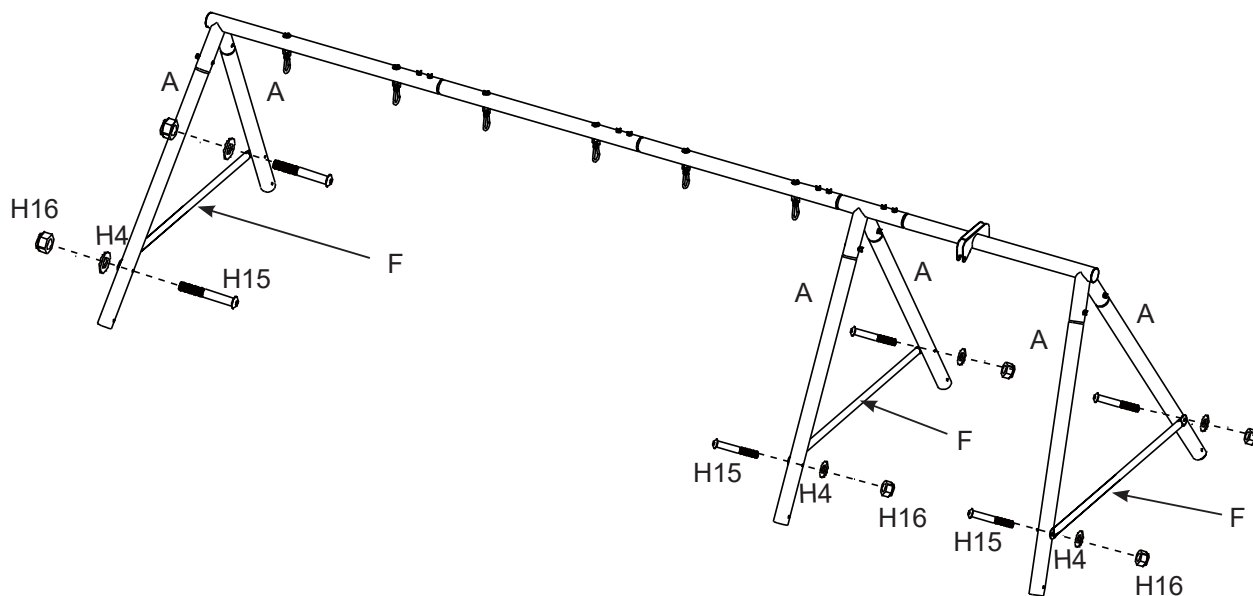




**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**


Slovak

373  
A




## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)


### MONTÁŽ A-RÁMU - Kotviaca päťka (G1)

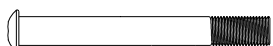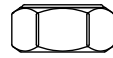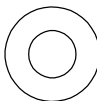H1 (x6) 	H16 (x6) 
H4 (x6) 	

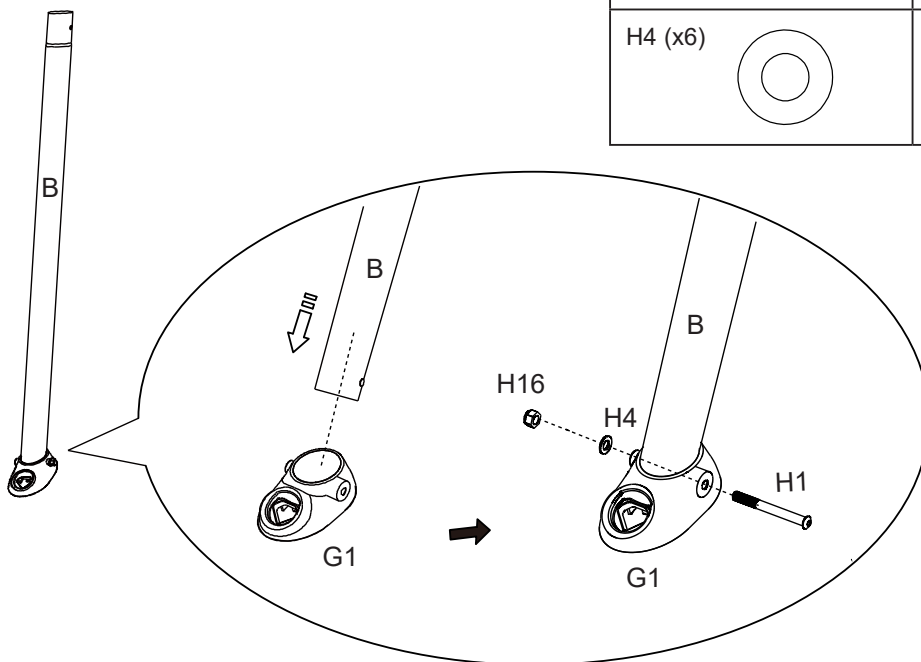

### MONTÁŽ A-RÁMU - Spodné nohy (B)

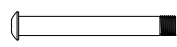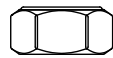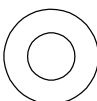H15 (x6) 	H16 (x6) 
H4 (x6) 	

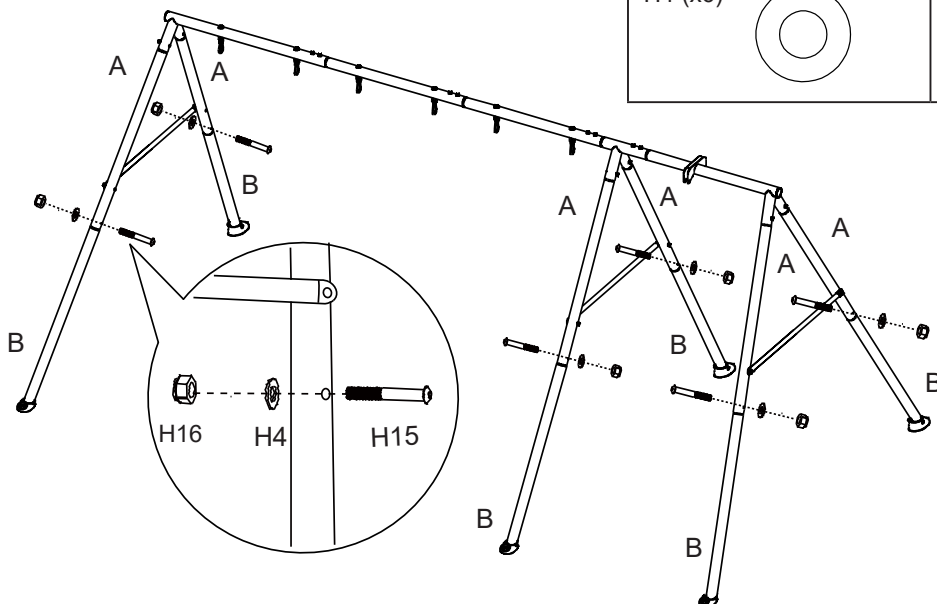


**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ ZÁVESNEJ VAHADLOVEJ HOJDAČKY -

Spodné nohy závesnej vahadlovej hojdačky (S3) a sedadlo závesnej vahadlovej hojdačky (S1).

Je veľmi dôležité používať správne diely.  
Nepoužívajte vložkové ložiská (S8)!

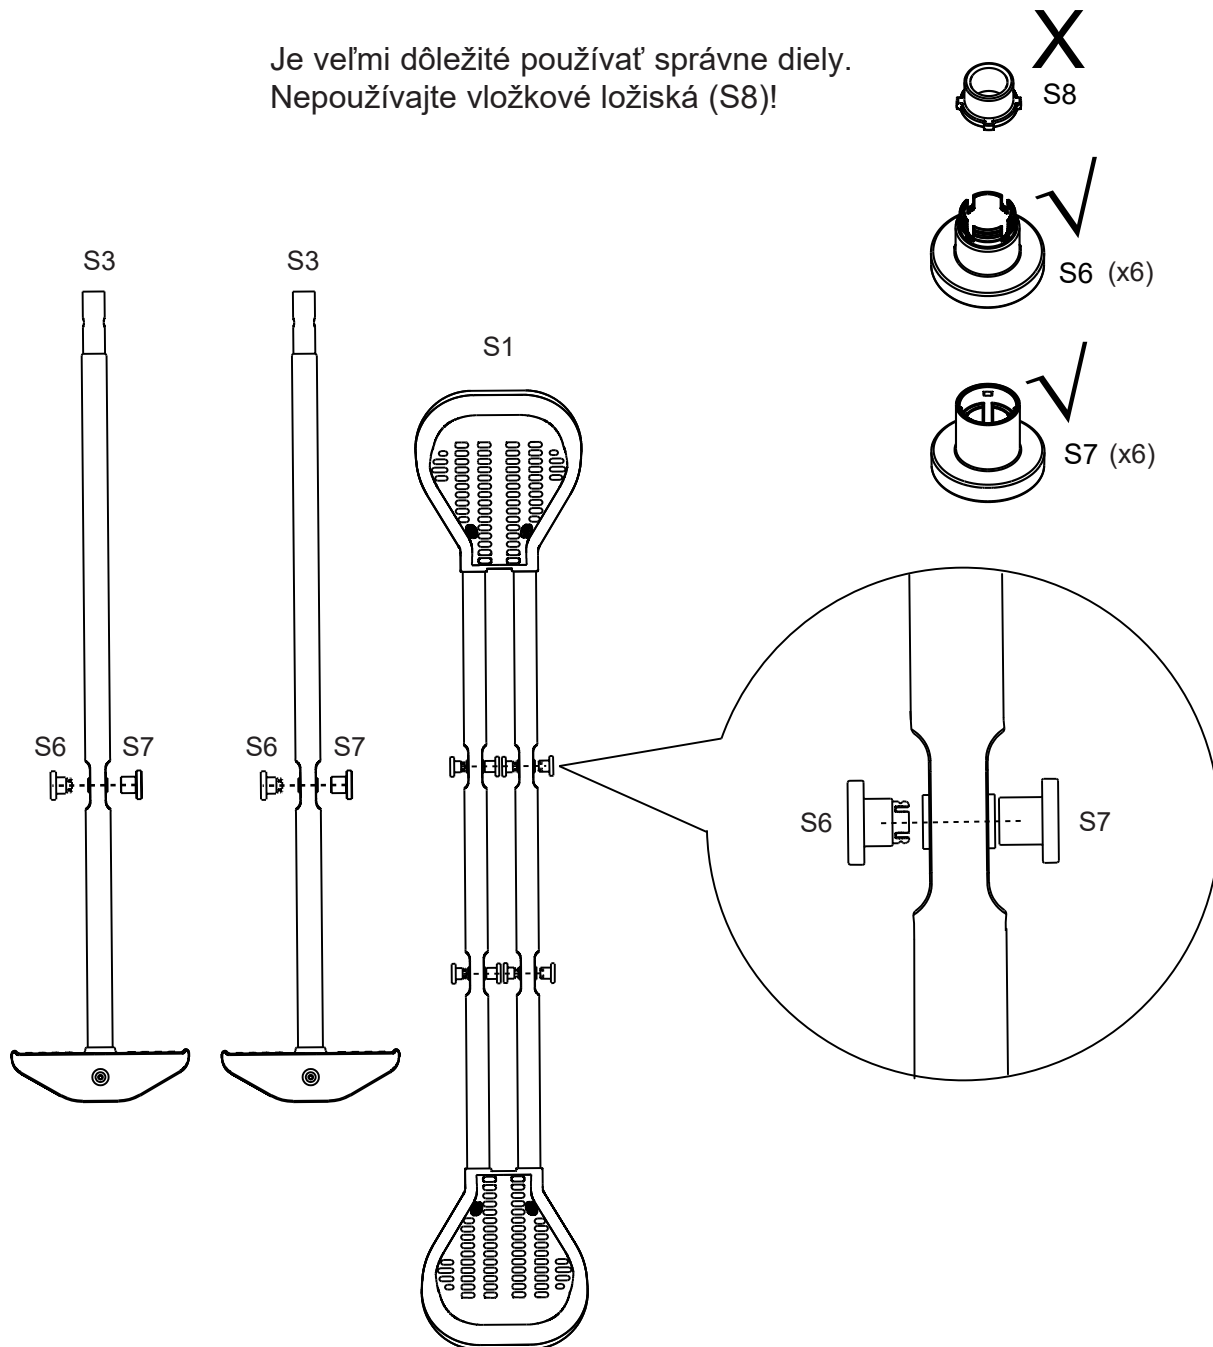

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**


Slovak

373  
A

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ ZÁVESNEJ VAHADLOVEJ HOJDAČKY -

Do otvorov upevňujúcich spodnú nohu závesnej vahadlovej hojdačky (S3) k sedadlu závesnej vahadlovej hojdačky (S1) zasunúť dlhú hlavnú spojku (H6).

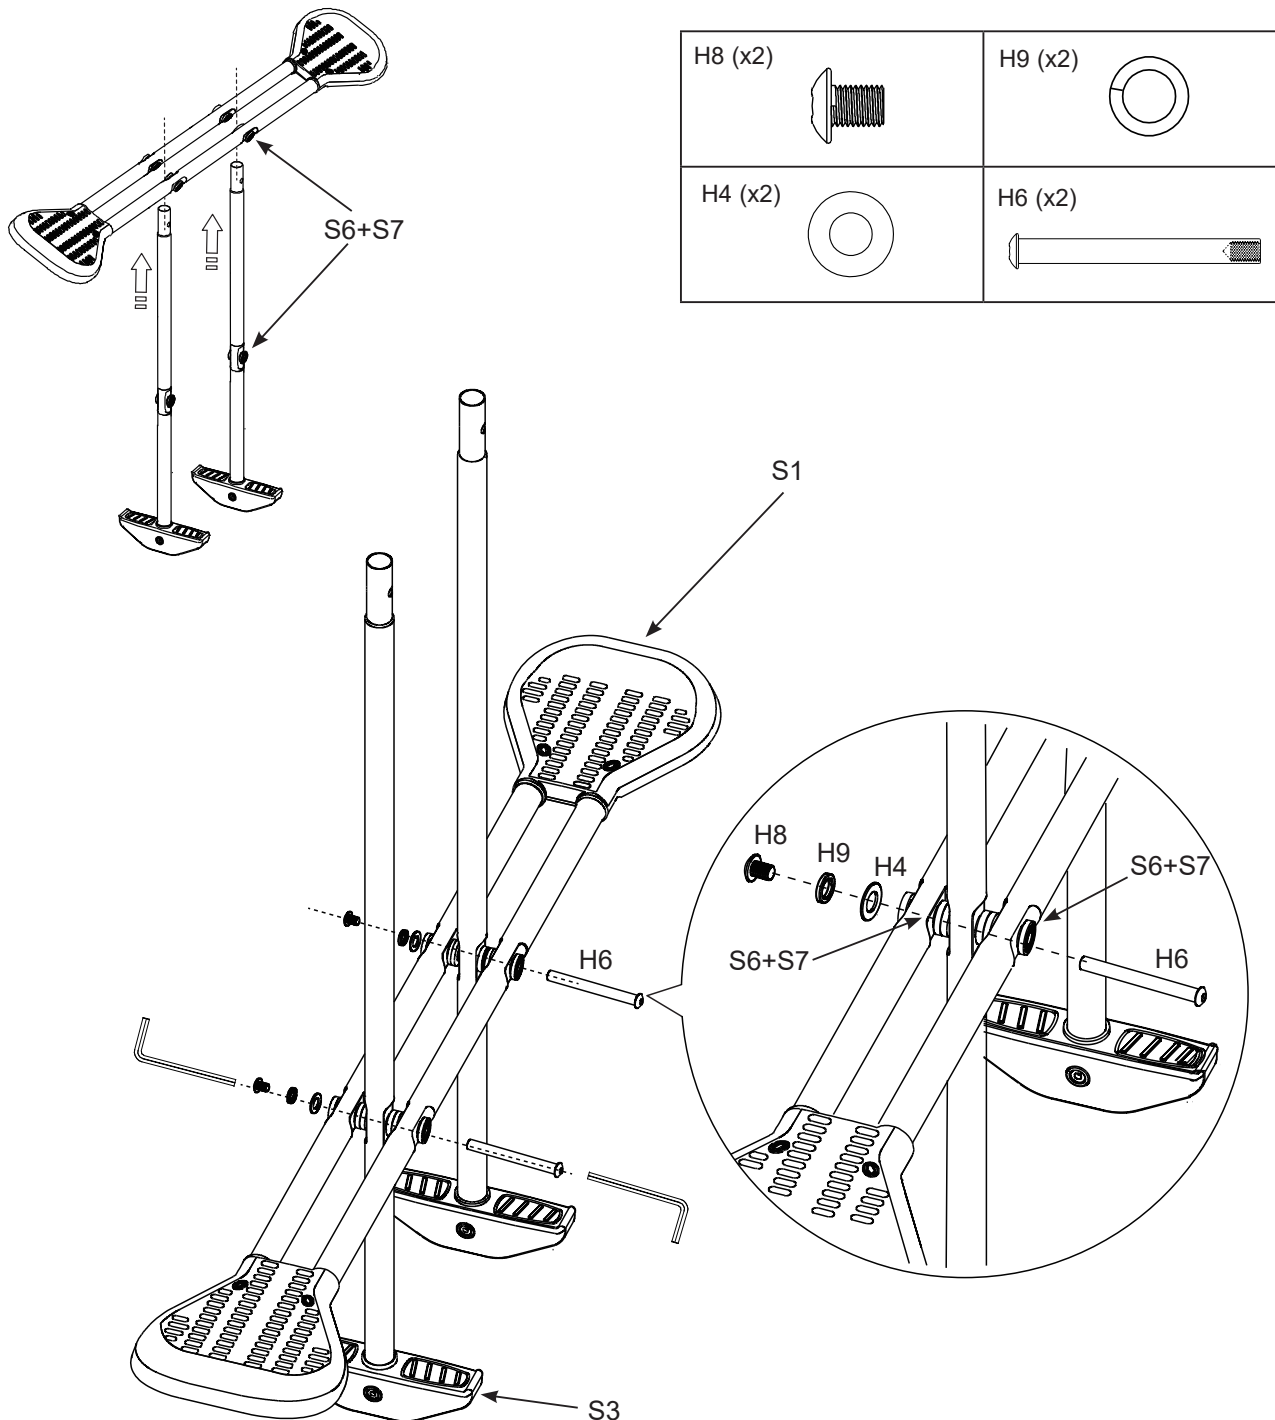



**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

Slovak


373  
A

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ ZÁVESNEJ VAHADLOVEJ HOJDAČKY - Horné nohy závesnej vahadlovej hojdačky (S2)

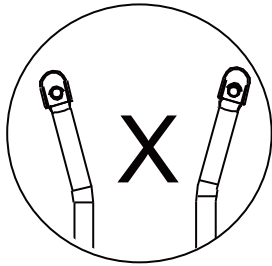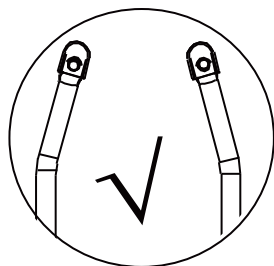

H8 (x2) 	H9 (x2) 
H7 (x2) 	

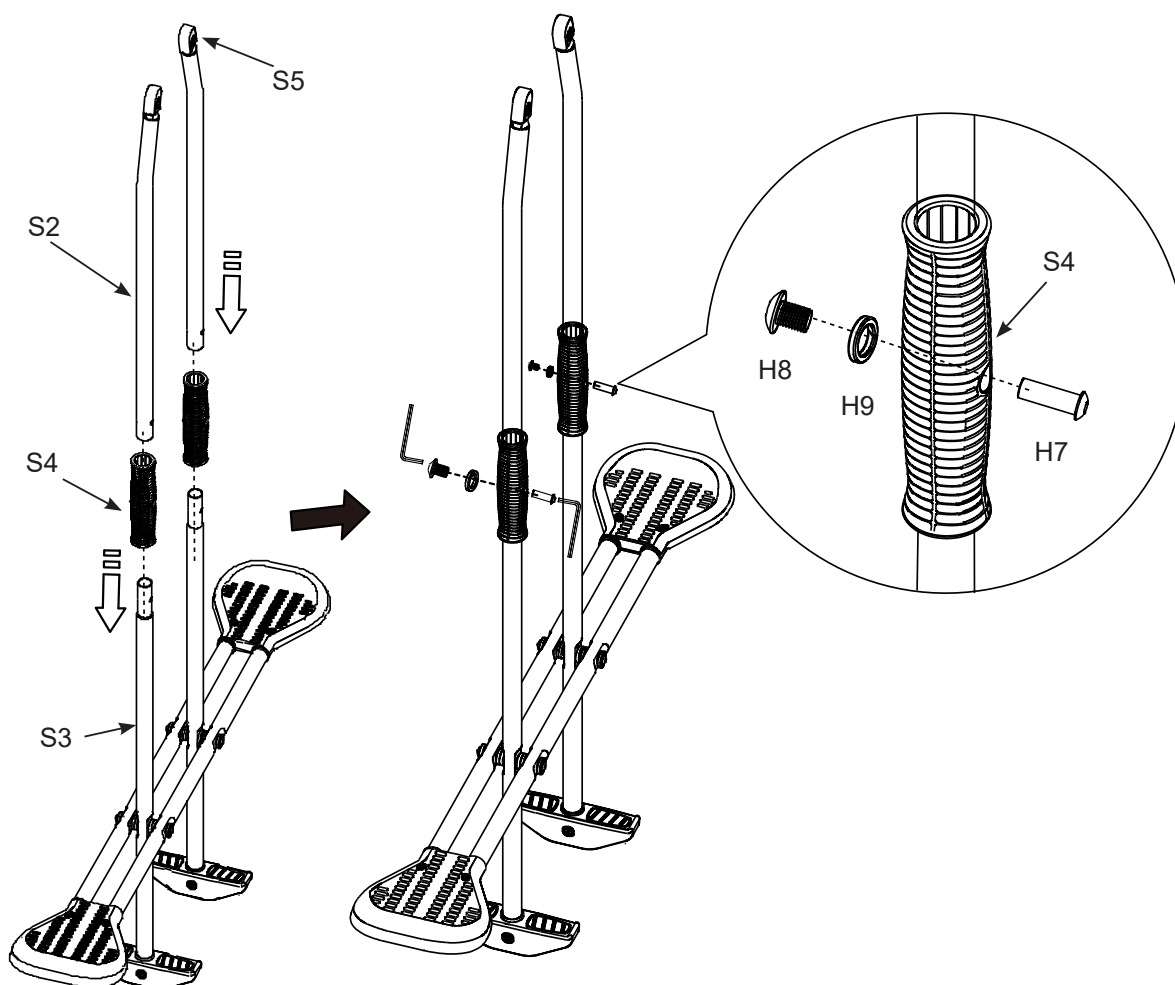

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**



Slovak

373  
A

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ ZÁVESNEJ VAHADLOVEJ HOJDAČKY -


Držte zostavu závesnej vahadlovej hojdačky na držadle na hornom nosníku. Uistite sa, že sú vložkové ložiská (S8) na svojom mieste, a upevnite závesnú vahadlovú hojdačku ku konzole nosníka krátkou hlavňovou spojkou (H7).

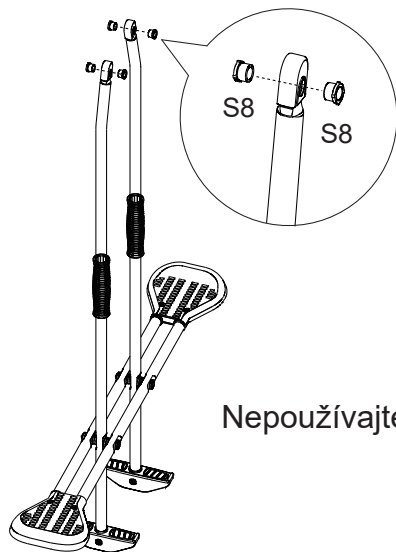

H8 (x2)	H9 (x2)
H7 (x2)	H4 (x2)

Nepoužívajte tesnenie A (S6) a tesnenie B (S7)!

**POZNÁMKA:** Pri upevňovaní kĺzaka na držiak nosníka sa uistite, že sú správne nainštalované rozperné podložky (H9) a ploché podložky (H4). Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice pevne dotiahnuté.

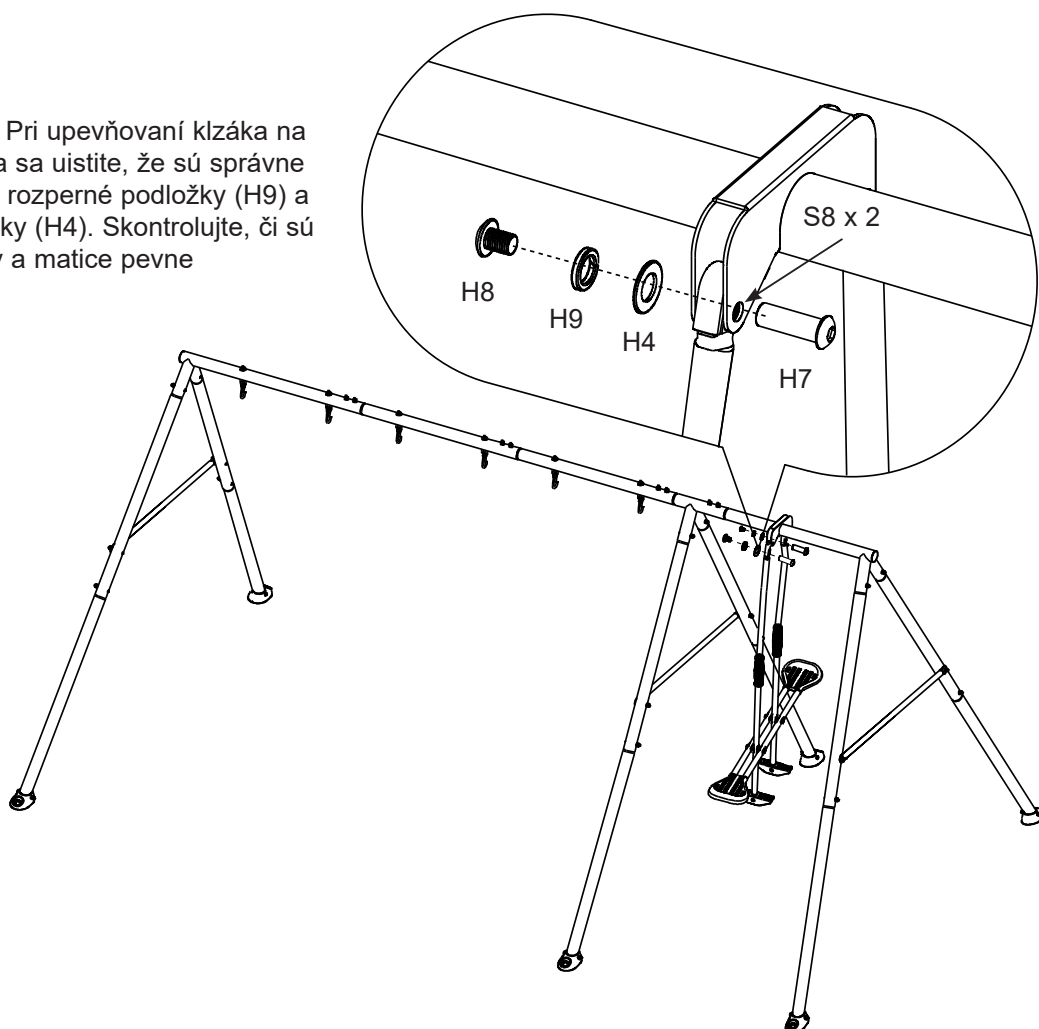

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

# NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)


Slovak

373  
A

## MONTÁŽ TANIEROVEJ HOJDAČKY -

### Spojovací nosník taniera (K22)

1. Rozložte obal taniera (K21) a nájdite stranu s chlopňami na otvory puzdra.
2. Touto stranou nahor otvoríte 4 chlopne, aby sa odkryli otvory puzdra.
3. Začnite z jedného bodu, zasuňte jeden spojovací nosník taniera (K22) do otvoru puzdra, potom zasuňte ďalší spojovací nosník taniera do puzdra a uistite sa, že je zasunutý do predchádzajúceho spojovacieho nosníka taniera. Tento postup opakujte, kým nebudú všetky spojovacie nosníky taniera pevne spojené.
4. Uistite sa, že otvory na spojovacích nosníkoch sú vycentrované na medzery otvorov puzdra.
5. Súpravu taniera otočte tak, aby chlopne otvoru puzdra smerovali nadol.

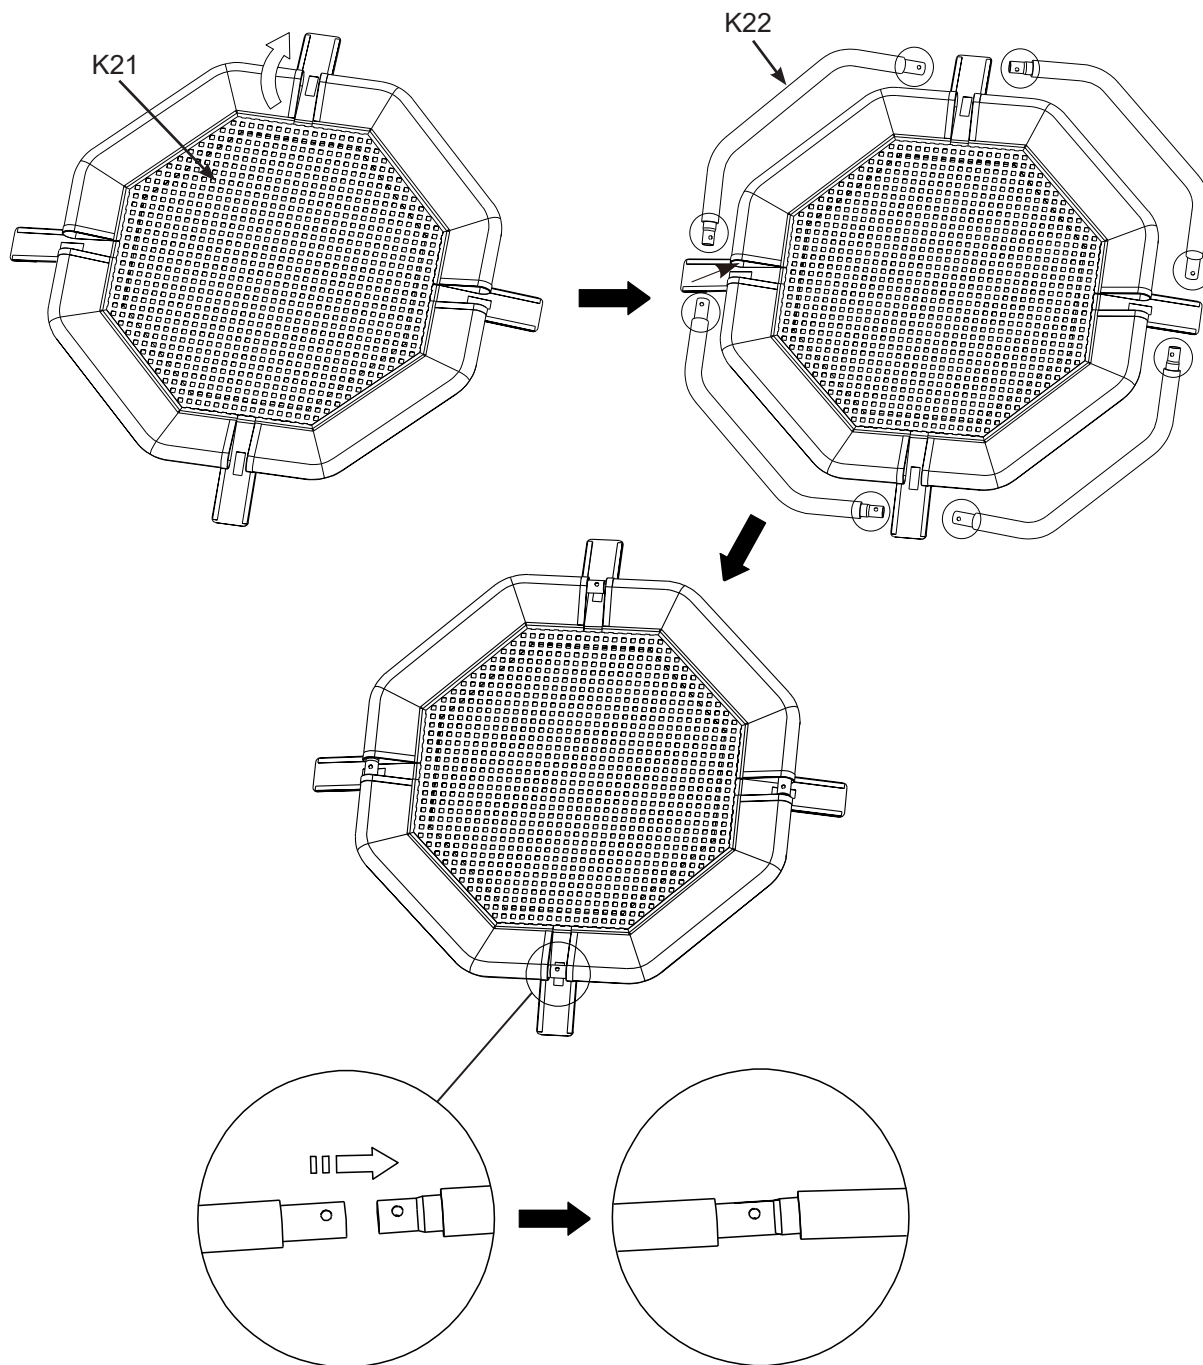

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

# NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)


Slovak

373  
A

## MONTÁŽ TANIEROVEJ HOJDAČKY -

### Reťazové lano (K11)

1. Skrutku reťazového lana zasuňte cez otvor spojovacieho nosníka taniera. **POZNÁMKA:** Uistite sa, že skrutka je zasunutá cez otvory a spojovacie nosníky taniera sa nemôžu od seba oddeliť.
2. Pevne utiahnite všetky matice a zatvorte všetky chlopne otvorov puzdra.

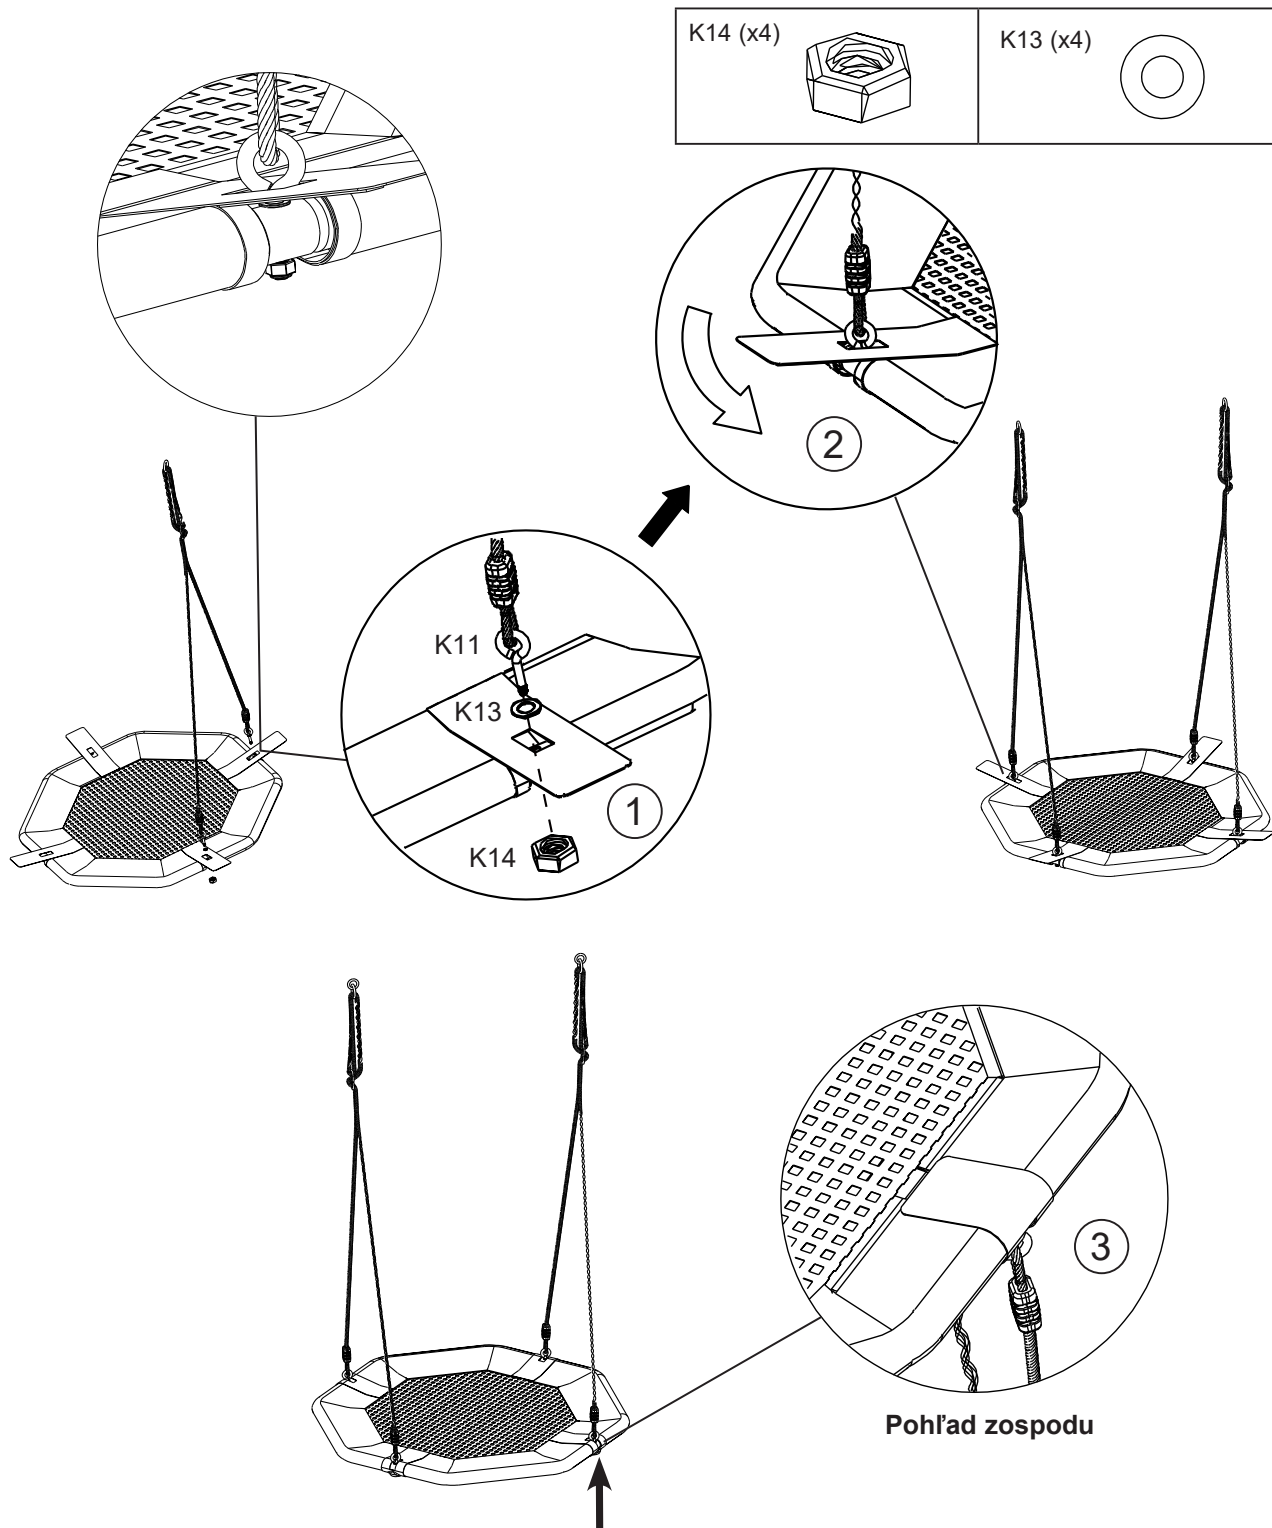


**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ TANIEROVEJ, REŤAZOVEJ HOJDAČKY A ŠMÝKAČKY -

Zaveste súpravu taniera (K2) a reťazové hojdačky (C1) na karabíny (H17).


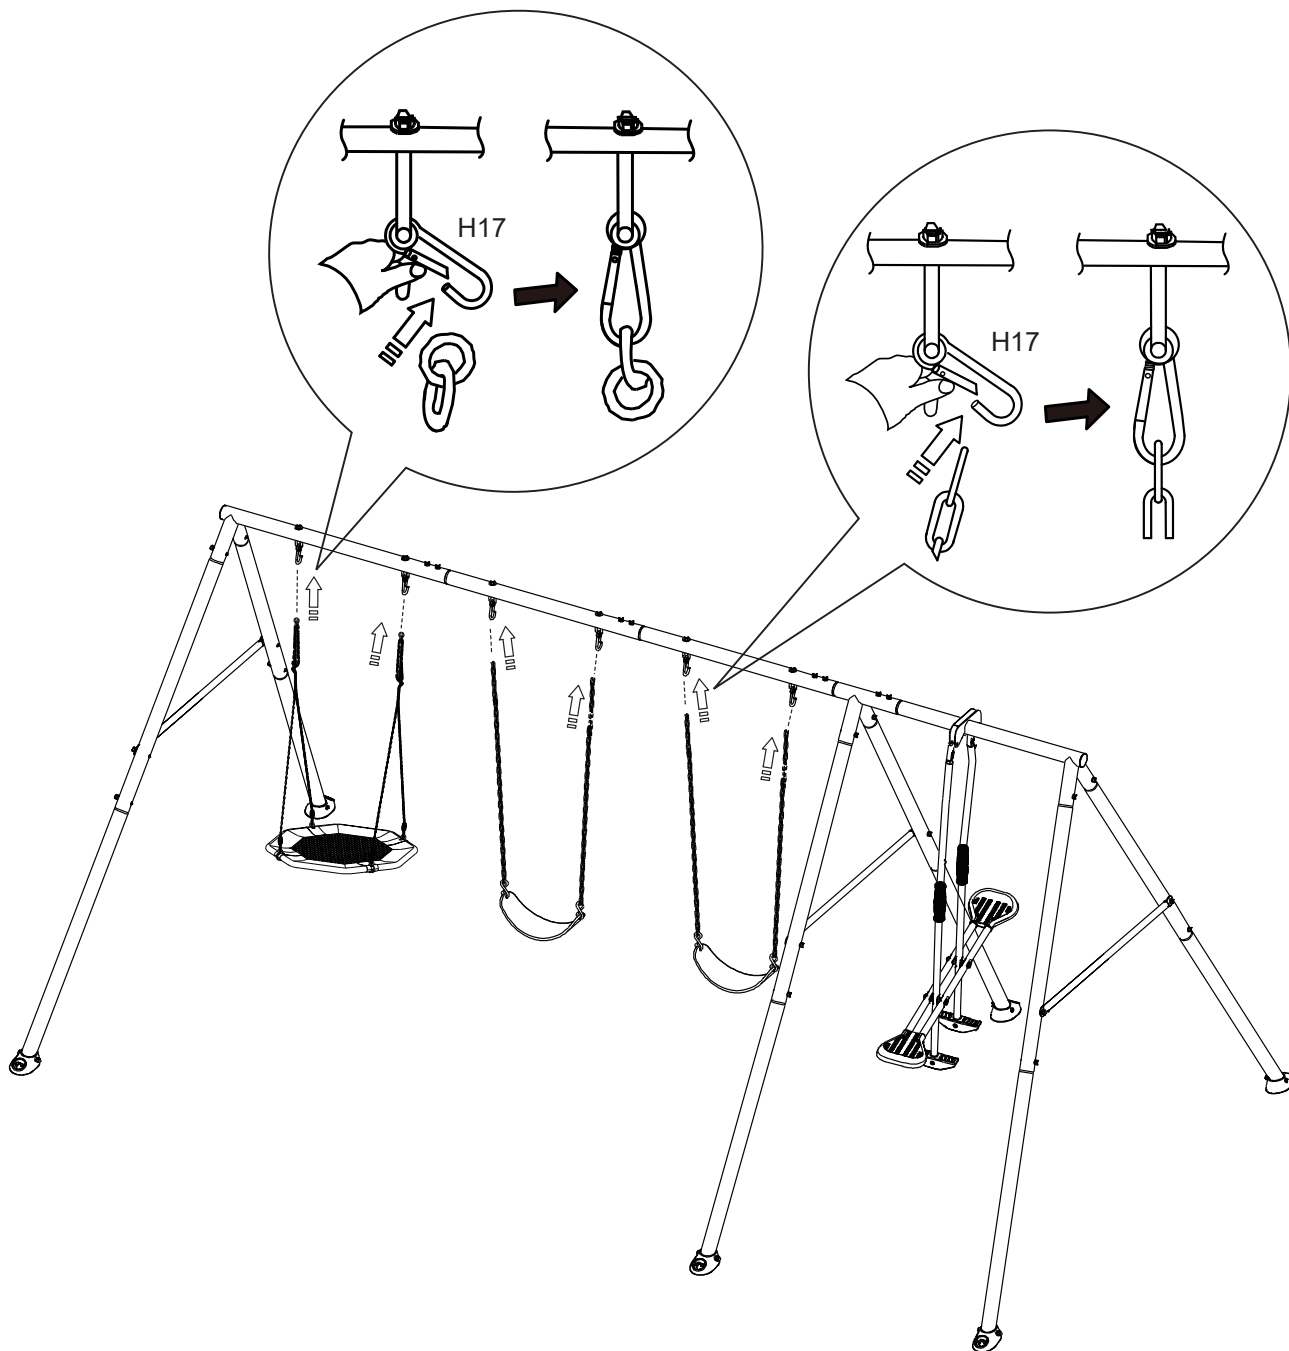


**POZNÁMKA:** Keď je výrobok bezpečne ukotvený k zemi, nastavte dĺžku reťazových lán tak, aby bol tanier 1'2" (0,35 m) nad zemou. Výškový rozsah taniera je v rozmedzí 1'2" (0,35 m) - 1'4" (0,4 m) počas nastavenia lana. Viac informácií nájdete v časti „Príprava montáže“.


## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ KOTVIACICH PÄTIEK -

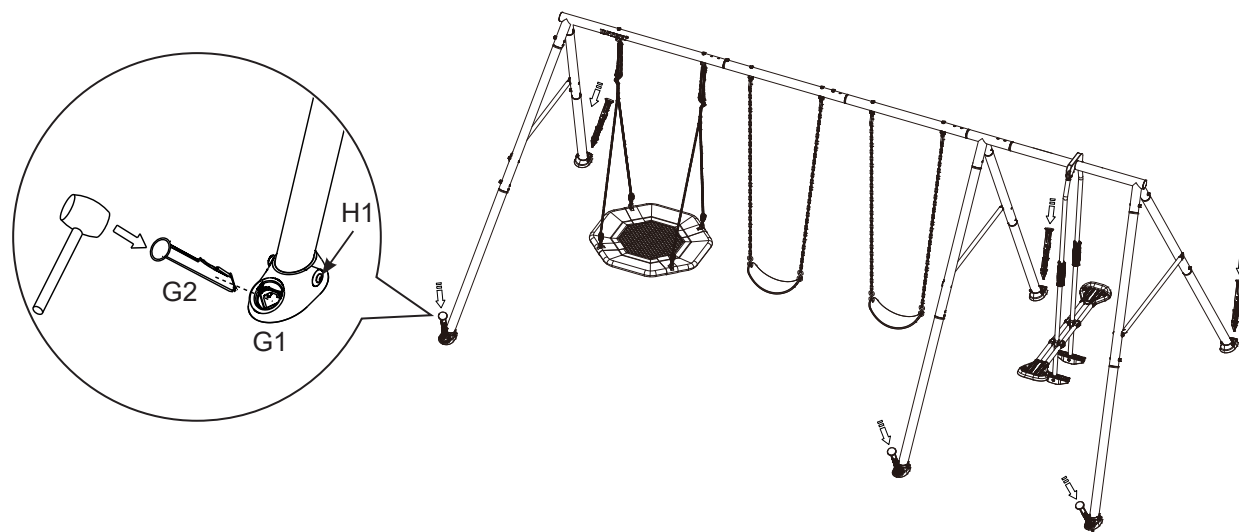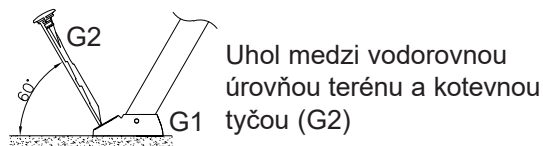

1. Upevnite kotviace pätky do betónu (nie je súčasťou balenia). Vyrovnajte hojdaciu súpravu a označte miesta kotviacich pätiiek. Vykopte diery s priemerom 11,8" (30 cm) a hĺbkou 13,8" (35 cm).
2. Do otvoru umiestnite dve tehly, aby ste vytvorili pevný základ.
3. Kotviace pätky (G1) položte na tehly, kotviace tyče (G2) zasuňte cez kotviace pätky. Všetky otvory vyplňte betónom do vopred zarovnanej výšky.
4. Kotvy musia byť umiestnené na úrovni zeme alebo pod ňou, aby sa znížilo nebezpečenstvo prevrátenia; vymeňte chybné diely v súlade s pokynmi výrobcu.
5. Pred použitím výrobku nechajte betón riadne vytvrdnúť podľa pokynov výrobcu betónu.

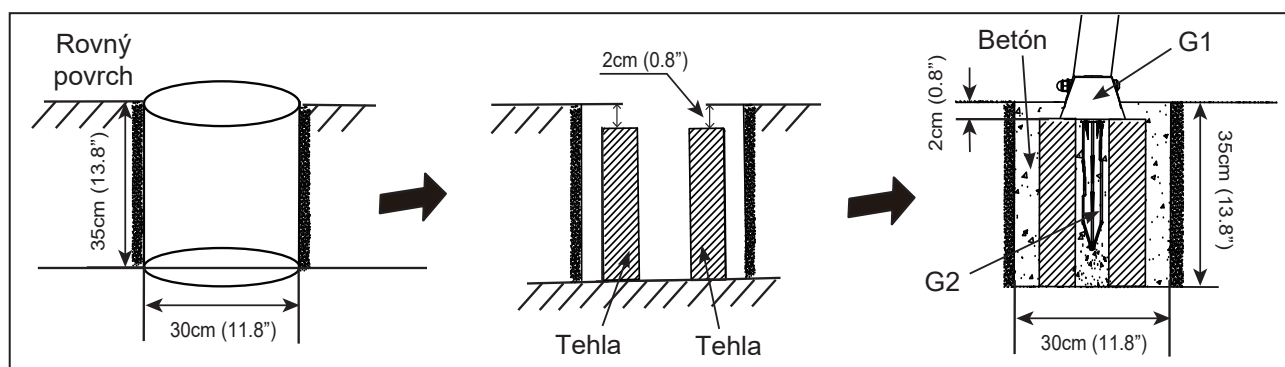

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## ÚDRŽBA

### JE DÔLEŽITÉ SKONTROLOVAŤ A DOTIAHNUŤ VŠETOK SPOJOVACÍ MATERIÁL NA ZAČIATKU A POČAS SEZÓNY.

#### Na začiatku každej hracej sezóny:

- Utiahnite všetok spojovací materiál.
- Namažte všetky kovové pohyblivé časti.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.
- Skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane hojdacích sedadiel, lán, káblov a reťazí, či nie sú opotrebované, zhrdzavené alebo inak poškodené. Vymeňte ich podľa potreby.
- Skontrolujte, či kovové časti nie sú hrdzavé. Ak sú, vybrúste ich a premaľujte ich farbou bez obsahu olova, ktorá spĺňa požiadavky 16 CFR 1303.
- Znovu nainštalujte všetky plastové diely, ako sú hojdacie sedadlá alebo iné prvky, ktoré boli odstránené počas zimnej sezóny.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

#### Dvakrát mesačne počas hracej sezóny:

- Utiahnite všetok spojovací materiál.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

#### Raz mesačne počas hracej sezóny:

- Namažte všetky kovové pohyblivé časti.
- Skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane hojdacích sedadiel, lán, káblov a reťazí, či nie sú opotrebované, zhrdzavené alebo inak poškodené. Vymeňte ich podľa potreby.

#### Na konci každej sezóny alebo keď teplota klesne pod 32 ° F (0 ° C)

- Odstráňte plastové sedadlá hojdačky a iné predmety podľa pokynov výrobcu a odnesť ich do interiéru alebo ich nepoužívajte.
- Prehrabte a skontrolujte hĺbku sypkých výplňových ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali primeranú hĺbku. Podľa potreby ich vymeňte.

#### Majitelia sú zodpovední za udržiavanie čitateľnosti výstražných štítkov.

#### Pokyny na likvidáciu:

- Demontujte a zlikvidujte zariadenie detského ihriska takým spôsobom, aby počas likvidácie zariadenia nevznikli žiadne neprimerané riziká. Dodržiavajte všetky miestne požiadavky na likvidáciu.
- Úplne rozoberte celý rám. Nenechávajte čiastočne rozobraté časti na miestach prístupných deťom.
- Ak chcete oceľové rúry recyklovať, odnesť rám do miestneho recyklačného centra.
- Všetky plastové diely sa dajú recyklovať, odnesť ich do miestneho recyklačného centra.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s akýmikoľvek demontovanými časťami určenými na likvidáciu, ako sú reťaze, rúry, skrutky, matice, skrutky atď.
- Všetky zhrdzavené časti, skrutky sa musia riadne zlikvidovať. Nepoužívajte ich opakovane.

Uschovajte si tento návod a informačný list pre prípad, že budete musieť kontaktovať výrobcu.


## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

# REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Slovak

373  
A

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

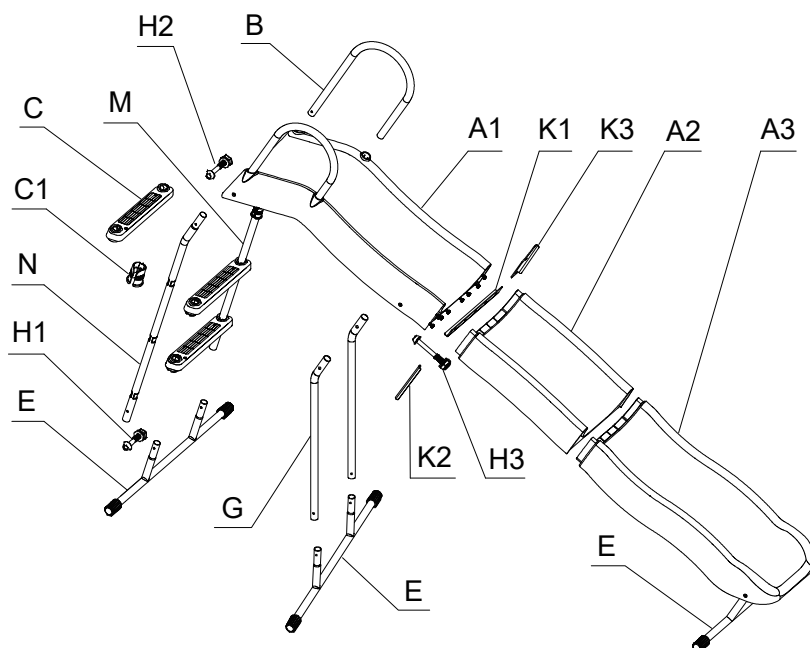


**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

REF. Č.	POPIS	MNOŽ.	NÁHRADNÝ DIEL Č.
A1	Horná klzná plocha	1	13388
A2	Stredná klzná plocha	1	13389
A3	Spodná klzná plocha	1	13390
B	Horné držadlo	2	13391
C	Stupeň rebríka	3	13392
C1	Kotevné puzdro schodíka	6	13393
E	Dolná nožička	3	13396
G	Oporná nožička	2	13401
M	Horná nožička - M	1	13395
N	Horná nožička - N	1	12881
H1	Súprava krátkych skrutiek (S1+S4+S6)	4	13397
H2	Súprava stredných skrutiek (S2+S4+S6)	6	13398
H3	Súprava dlhých skrutiek (S3+S4+S6)	18	13399
K1	Oporná doska	4	13402
K2	Oporná doska A	4	13403
K3	Oporná doska B	4	13404

## Identifikácia dielov

Referenčné číslo je vytlačené na krabici s dielmi. Počas montáže stačí skontrolovať referenčné číslo dielu, ako je uvedené v každom kroku. To vám uľahčí hľadanie správneho dielu.

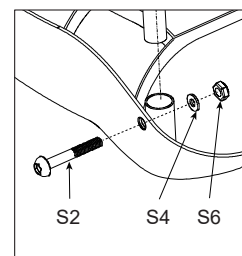

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Slovak


373  
A

## REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY (pokračovanie)


Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

### Komponenty


Skontrolujte, či sú všetky diely a podzostavy spočítané, a starostlivo usporiadajte diely podľa nižšie uvedených výkresov.

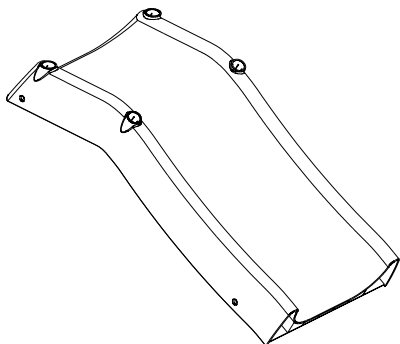


[A1] Horná klzná plocha

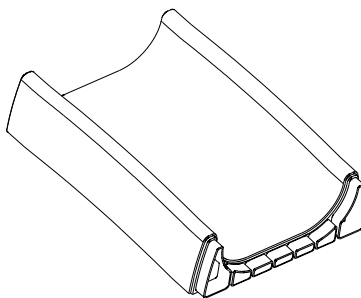


[A2] Stredná klzná plocha

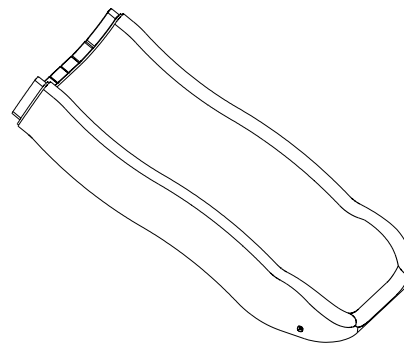


[A3] Spodná klzná plocha

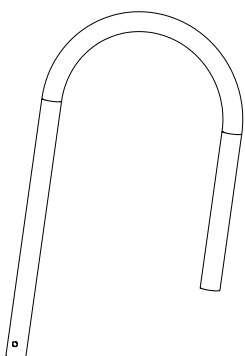


[B] Horné držadlo

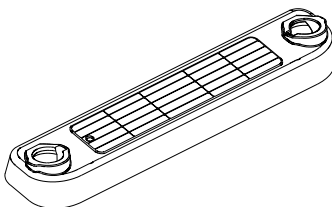


[C] Stupeň rebríka

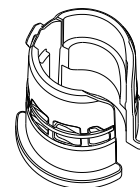


[C1] Kotevné puzdro schodíka

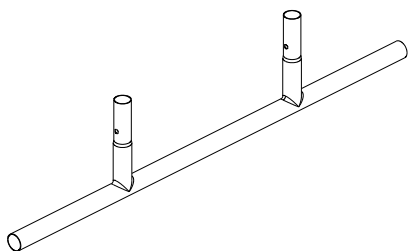

[E] Dolná nožička



[G] Oporná nožička

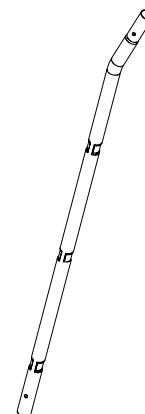

[M & N] Horná nožička

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Slovak


373  
A

## REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY (pokračovanie)


Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

### Komponenty


Skontrolujte, či sú všetky diely a podzostavy spočítané, a starostlivo usporiadajte diely podľa nižšie uvedených výkresov.




**[S1]** Krátka skrutka M6 x 35mm

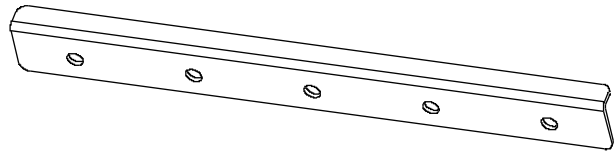


**[K1]** Oporná doska




**[S2]** Stredná skrutka M6 x 43mm




**[K2]** Oporná doska A



**[S3]** Dlhá skrutka M6 x 50mm



**[K3]** Oporná doska B




**[S4]** Plochá podložka Ø6 mm



**[S6]** Matica M6

### Nástroje potrebné na inštaláciu:

Jeden (1) kľúč a jeden (1) šesťhranný kľúč (nástroje sú súčasťou balenia). Meter a vodováha (nástroje nie sú súčasťou balenia).



Kľúč x1  
(Súčasť balenia)  
Spojovací nosník  
taniera S6 matica



Šesťhranný kľúč x1  
(Súčasť balenia)

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## NÁVOD NA POSTAVENIE

### Príprava a požiadavky na miesto

- Výrobok umiestnite na vodorovný terén v odstupe najmenej 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň, stĺp lampy alebo elektrické vedenie.
- Vytvorte miesto bez prekážok, ktoré by mohli spôsobiť poranenie, ako sú pne a/alebo korene stromov, tehly, kamene, postrekovacie hlavice a betón.



## PRÍPRAVA MONTÁŽE

### Výber konečného umiestnenia

- Plocha, na ktorej sa má šmykľavka postaviť, musí byť úplne plochá a rovná. Nestavajte výrobok na svahu alebo svahovitom teréne.

### Všeobecné informácie:

- Maximálne zaťaženie: 50kg (110lbs).
- Podrobné rozmery nájdete v nasledujúcom texte:  
Maximálna výška pádu: 1.47 m (4'8").

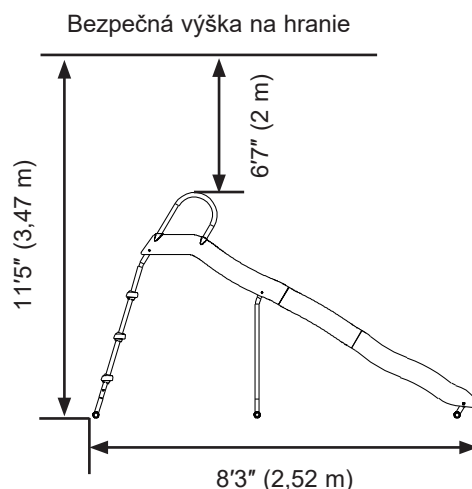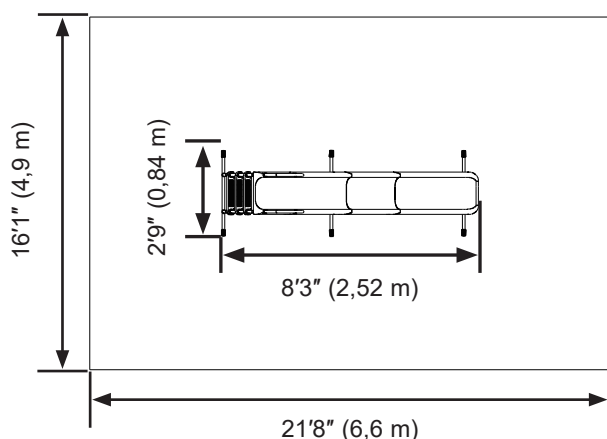






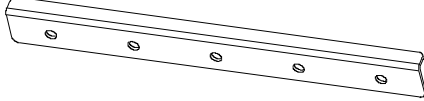
### Príprava šmykľavky na montáž


- Premiestnite kartón na miesto určenia.
- Na montáž výrobku sú potrebné minimálne dve dospelé osoby.  
**Poznámka:** Pre správnu montáž postupujte krok za krokom podľa pokynov. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnej montáži.

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)
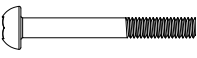
### MONTÁŽ KLZNÝCH PLÔCH

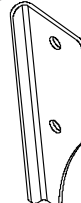S3 (x18) 	S4 (x18) 	S6 (x18) 	K2 (x4) 	K3 (x4) 
K1 (x4) 				

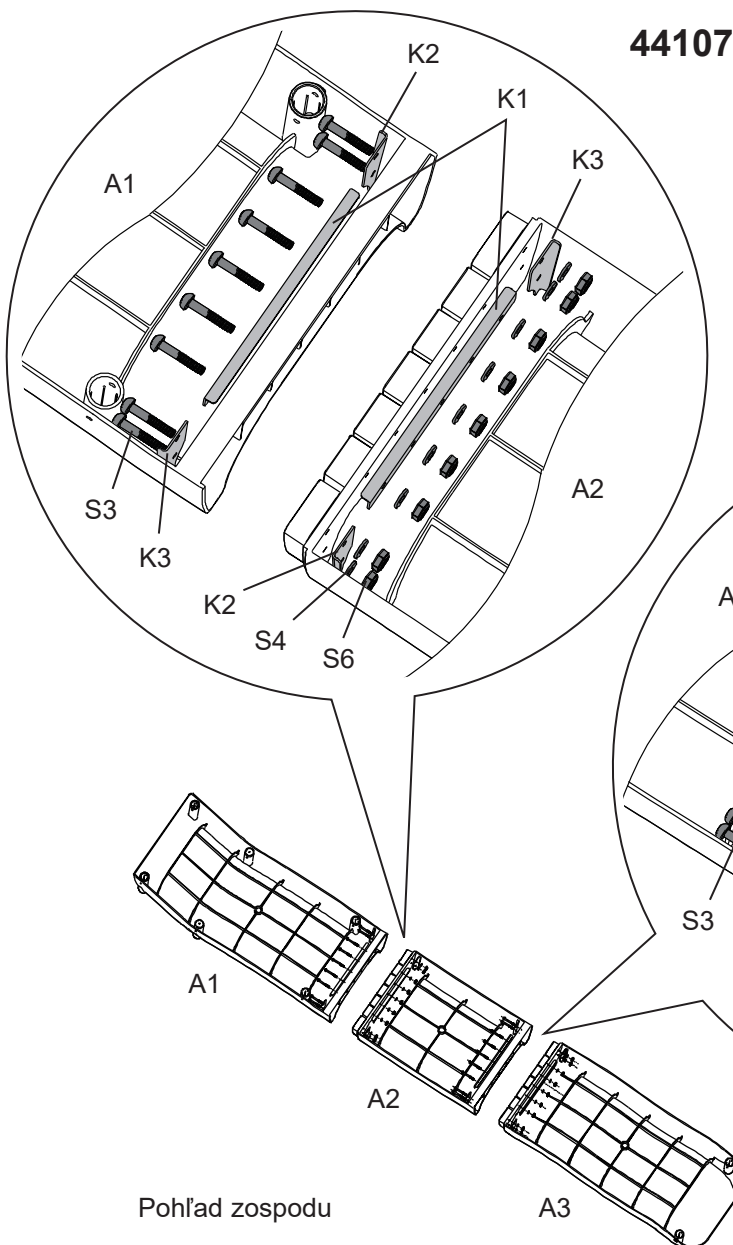

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že sú oporné dosky v tvare obráteného písmena „L“ (K1) umiestnené nad okrajom klznej plochy, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa tiež, že plochá strana oporných dosiek A a B (K2 a K3) je proti povrchu klznej plochy. Vyčnievajúca hrana oporných dosiek A a B musí smerovať von. Montážne výkresy K1, K2 a K3 nájdete na nasledujúcej strane.



## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Slovak



373  
A

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ KLZNÝCH PLÔCH - K1

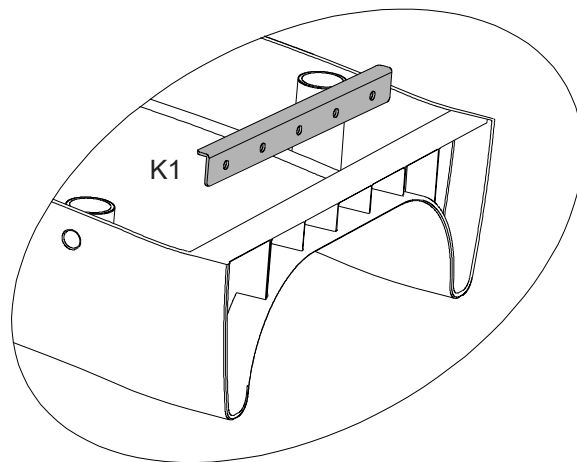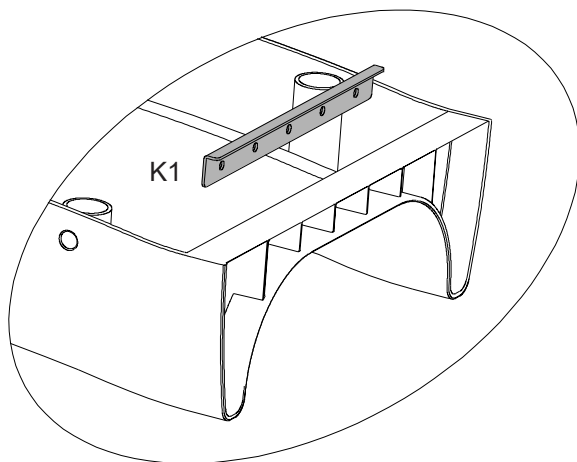

### MONTÁŽ KLZNÝCH PLÔCH - K2 & K3

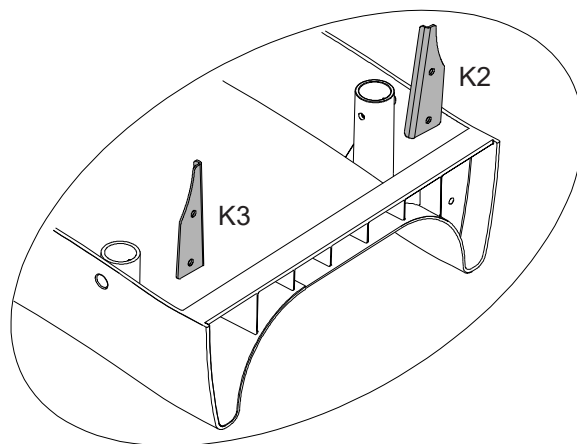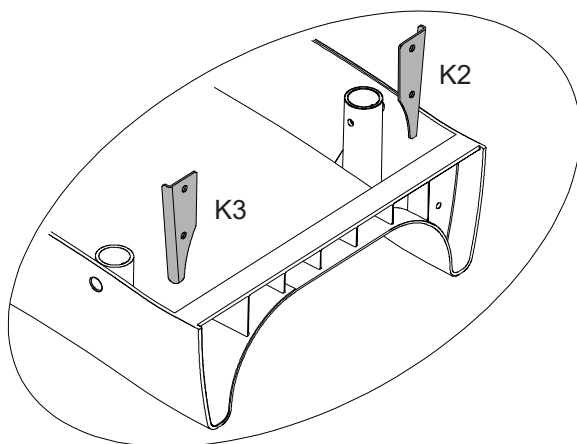



**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

Slovak

373  
A

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ KLZNÝCH PLÔCH A SPODNEJ NOŽIČKY

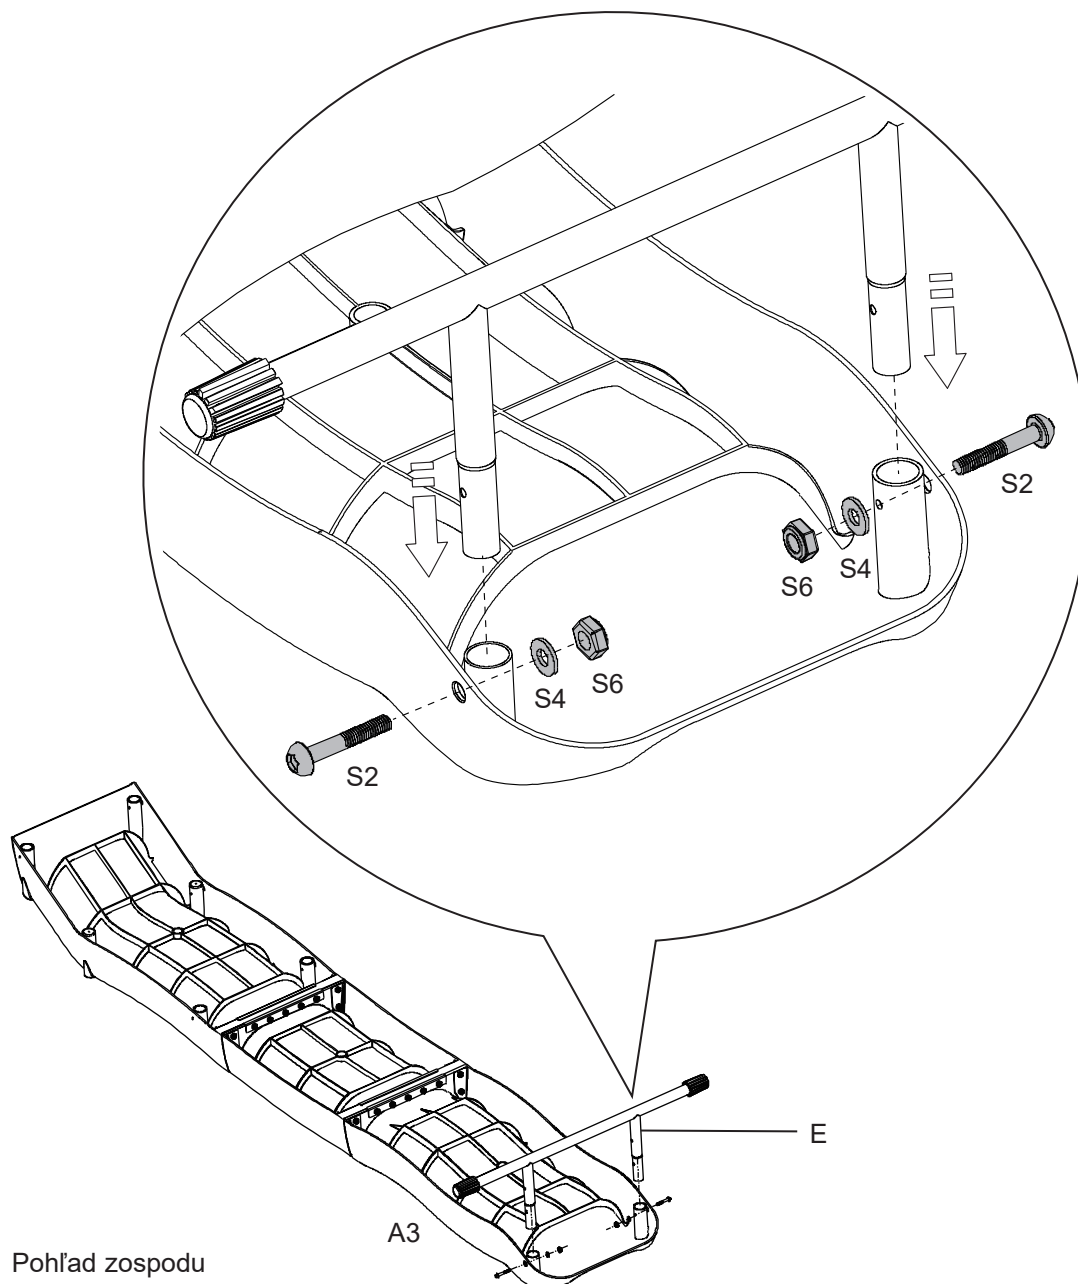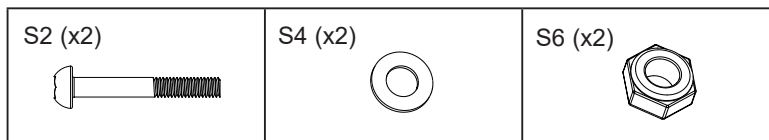



**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

Slovak



373  
A

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ OPORNÝCH NOŽIČIEK A SPODNEJ NOŽIČKY

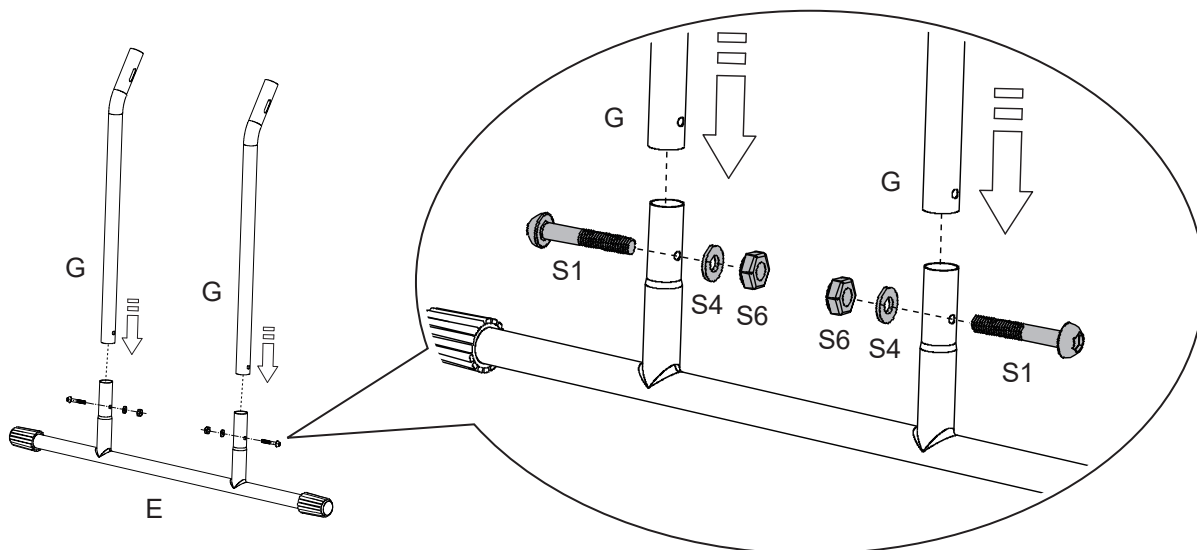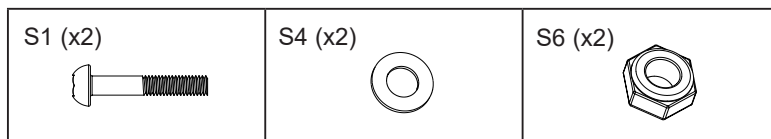


### MONTÁŽ OPORNÝCH NOŽIČIEK A KLZNÝCH PLÔCH

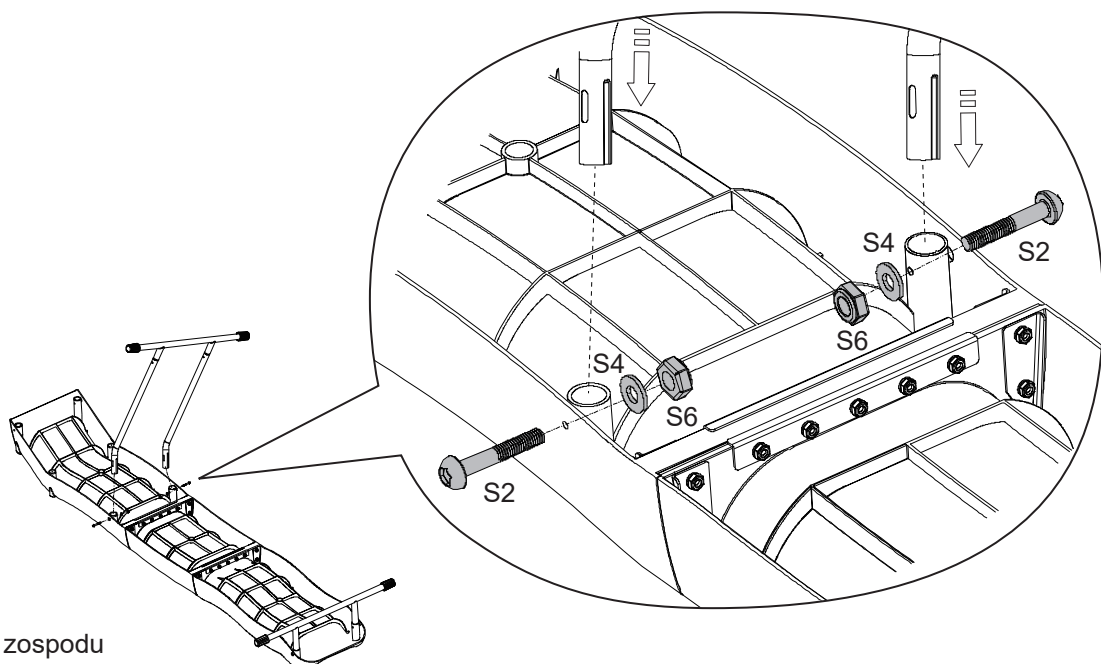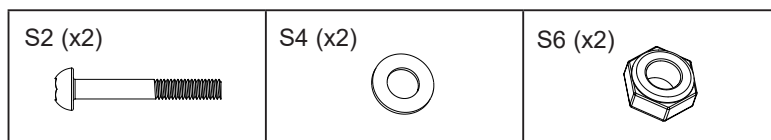


**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ HORNÝCH NOŽIČIEK - Kotevné puzdro schodíka (C1)

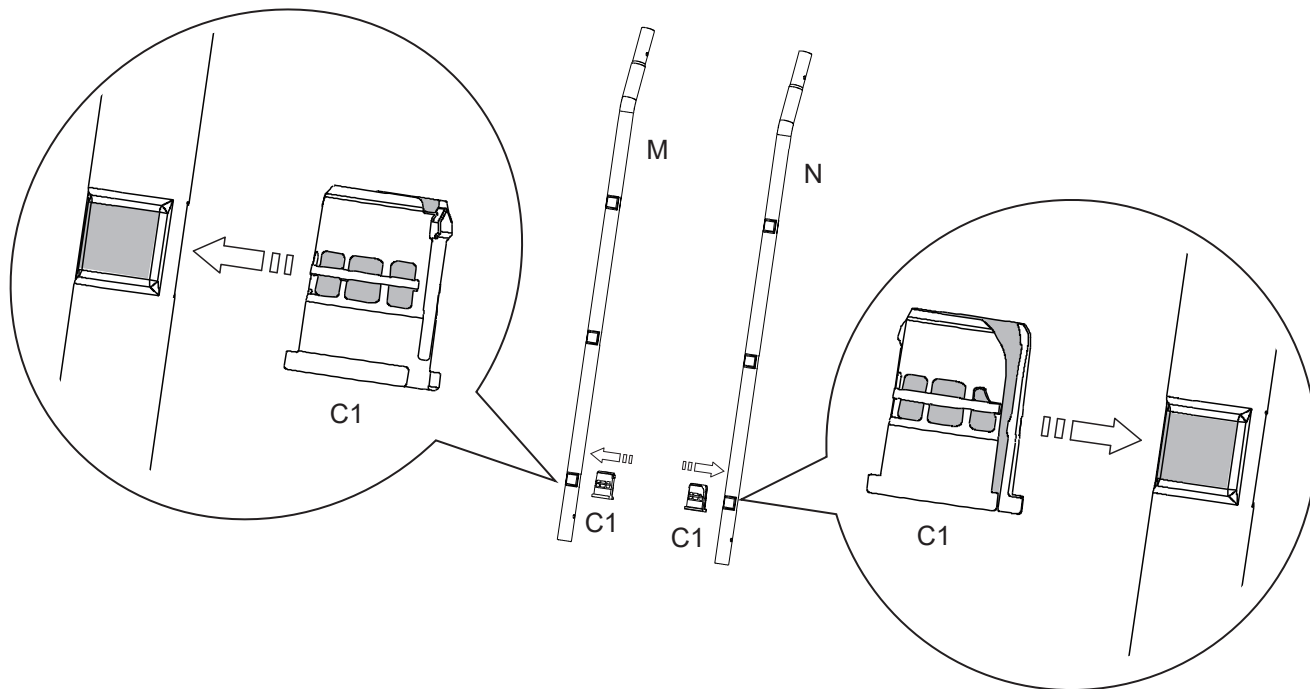


### MONTÁŽ HORNÝCH NOŽIČIEK - Stupeň rebríka (C)

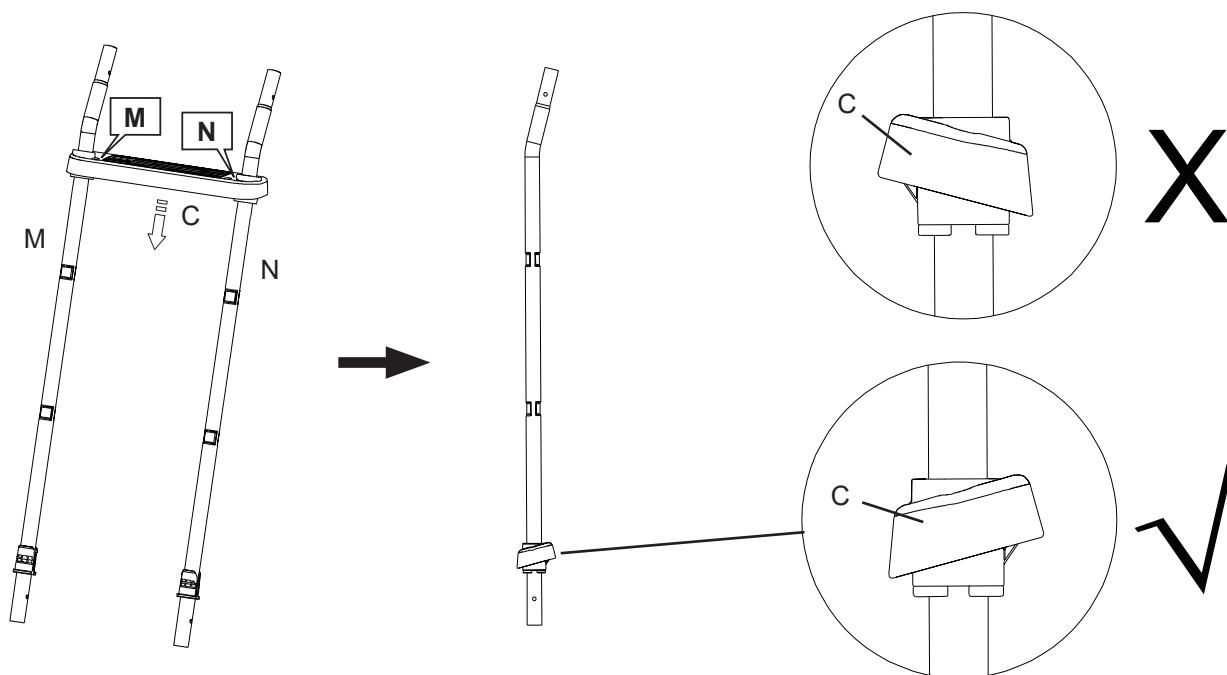



**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ HORNÝCH NOŽIČIEK (pokračovanie)

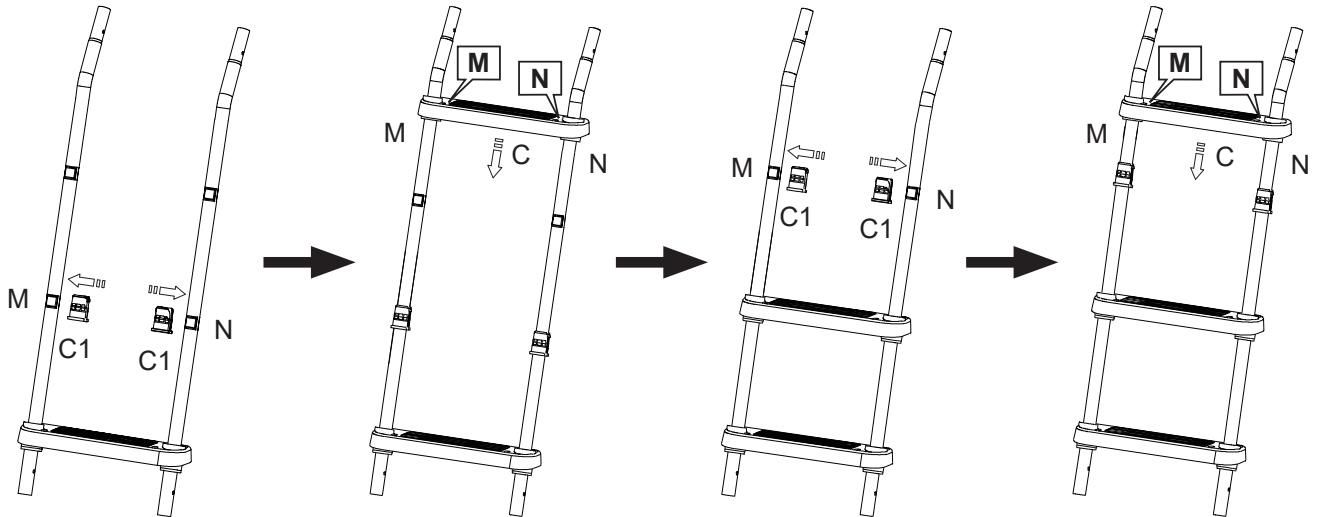

### MONTÁŽ HORNÝCH NOŽIČIEK A SPODNEJ NOŽIČKY

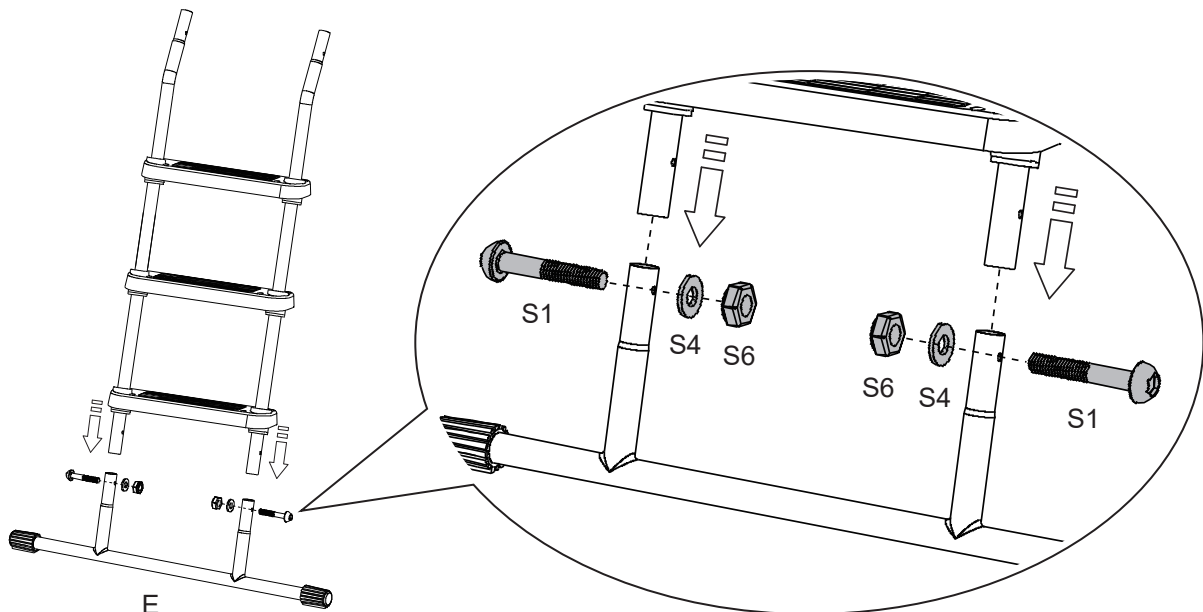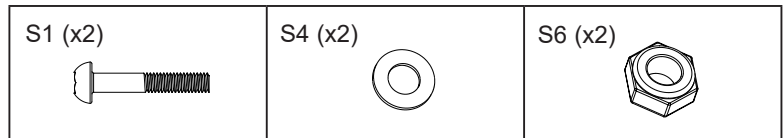




**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**


Slovak

373  
A

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

### MONTÁŽ HORNÝCH NOŽIČIEK, KLZNÝCH PLÔCH A HORNÝCH DRŽADIEL

S2 (x2) 	S4 (x2) 	S6 (x2) 
--	--	--

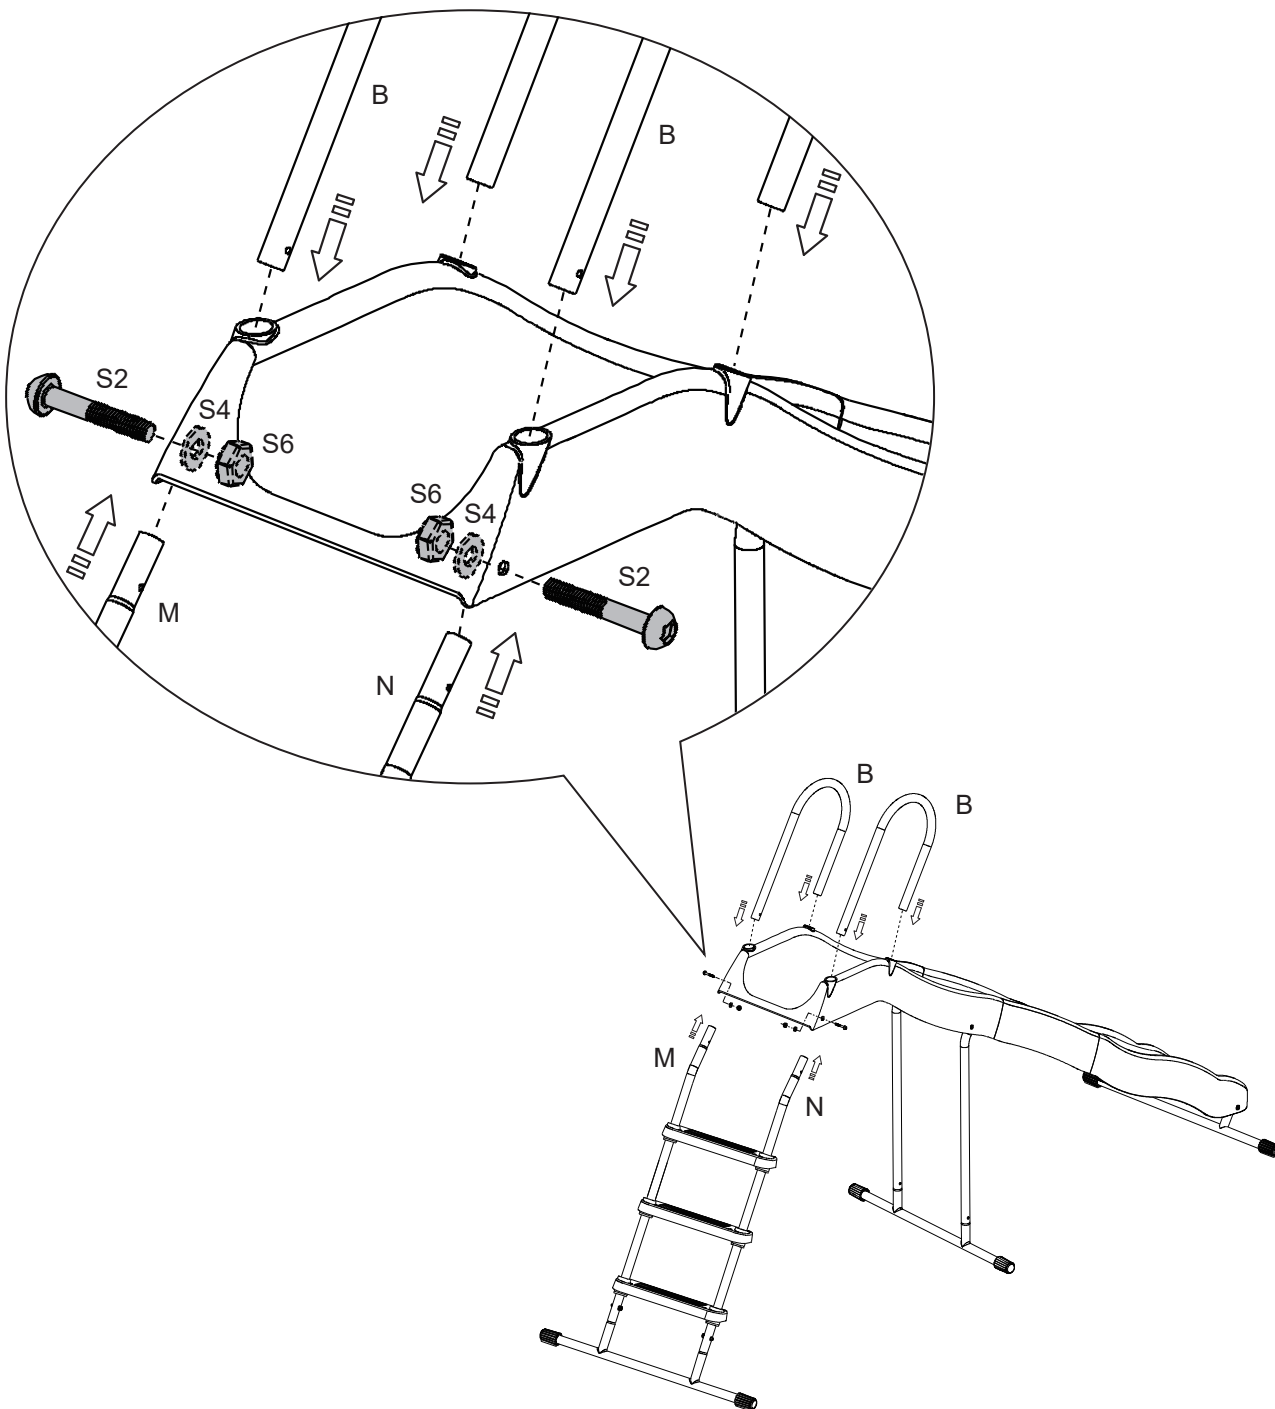

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## ÚDRŽBA

### JE DÔLEŽITÉ SKONTROLOVAŤ A DOTIAHNUŤ VŠETOK SPOJOVACÍ MATERIÁL NA ZAČIATKU A POČAS SEZÓNY.

#### Na začiatku každej hracej sezóny:

- Utiahnite všetok spojovací materiál.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.
- Skontrolujte, či kovové časti nie sú hrdzavé. Ak sú, vybrúste ich a premaľujte ich farbou bez obsahu olova, ktorá spĺňa požiadavky 16 CFR 1303.

#### Dvakrát mesačne počas hracej sezóny:

- Utiahnite všetok spojovací materiál.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, rúrkach, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýbajú, vymeňte ich.

#### Majitelia sú zodpovední za udržiavanie čitateľnosti výstražných štítkov.

#### Pokyny na likvidáciu:

- Demontujte a zlikvidujte zariadenie detského ihriska takým spôsobom, aby počas likvidácie zariadenia nevznikli žiadne neprimerané riziká. Dodržiavajte všetky miestne požiadavky na likvidáciu.
- Úplne rozoberte celý rám. Nenechávajte čiastočne rozobraté časti na miestach prístupných deťom.
- Ak chcete oceľové rúry recyklovať, odneste rám do miestneho recyklačného centra.
- Všetky plastové diely sa dajú recyklovať, odneste ich do miestneho recyklačného centra.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so všetkými demontovanými časťami určenými na likvidáciu, ako sú rúrky, skrutky, matice, vruty atď.
- Všetky zhrdzavené časti, skrutky sa musia riadne zlikvidovať. Nepoužívajte ich opakovane.

Uschovajte si tento návod a informačný list pre prípad, že budete musieť kontaktovať výrobcu.

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Intex Hojdačka S Piatimi Funkciami bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky výrobky Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na Intex Hojdačka S Piatimi Funkciami.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra [http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm).

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného nákupu alebo dodania. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

### Záruka Hojdačka S Piatimi Funkciami – 2 Rokov

Ak zistíte výrobnú chybu na Intex Hojdačka S Piatimi Funkciami počas záručného obdobia, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho Intex Hojdačka S Piatimi Funkciami, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bol Intex Hojdačka S Piatimi Funkciami vystavený nedbanlivosti, nevhodnému použitiu alebo aplikácii, nehode, nesprávnemu použitiu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu.
- Ak Intex Hojdačka S Piatimi Funkciami bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami.
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž Intex Hojdačka S Piatimi Funkciami kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho Hojdačka S Piatimi Funkciami. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

**A-Frame Brace (13464) Installation / A-Installation de l'entretoise du cadre (13464) / Instalación de la abrazadera del armazón en A (13464) / A-Gestell-Befestigung (13464) / Installazione della fascette (13464) sulla struttura ad A / Installatie van A-framesteun (13464) / Instalação da braçadeira da estrutura A (13464) / Montering af beslaget på A-rammen (13464) / Montaż usztywnienia ramy w kształcie litery A (13464) / Установка кронштейна А-образной рамы (13464) / A フレーム留め具 (13464) の取り付け / A 型支架 (13464) 安裝 / A – Ramstag (13464) installation / Installasjon av A-Frame Brace (13464) / A-rungon poikkittuen (13464) asennus / Εγκατάσταση άγκιστρου πλαισίου σχήματος Α (13464) / Instalace výztuhy rámu A (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A veida rāmja stiprinājums (13464) Uzdādišana / A formos karkaso (13464) montavimas / Instalația výtuhy rámu A (13464) / Namestitvev opornika A-okvirja (13464) / Instalarea brațului pentru cadrul A (13464) / Инсталлиране на скобата за рамка А (13464) / Postavljanje poprečne prečke A-okvira (13464) / A-keret merevítő (13464) felszerelése / A Şasi Destek Kolu (13464) Montajı**

