

## Kod E97 na PureSpa

Kod E97 označava zaštitu od rada na suvo (dry-fire), što može biti uzrokovano vrućom vodom ili problemom osiguračem od 84 °C:

- ✓ 84°C osigurač je neispravan: Izvršite test prema dole navedenim uputstvima.
- ✓ PCB (matična ploča) ne funkcioniše i potrebno ju je zameniti.





- Korak 1:** Započnite test tako što ćete instalirati kontrolnu bazu i kontrolni panel na spa korito napunjeno vodom do preporučenog nivoa.
- Korak 2:** Uključite kontrolnu bazu spa uređaja. Pokrenite funkciju grejanja na 1 minut.
- Korak 3:** Ako spa uređaj ponovo prikaže grešku E97, uklonite jedinicu radi testiranja.
- Korak 4:** Započnite tako što ćete zameniti osigurač od 84 °C. Uklonite osigurač sa žice.
- Korak 5:** Zatim testirajte temperaturni osigurač od 84 °C na grejaču. Podesite multimeter za merenje otpora koristeći funkciju „Ω“. Očitavanje bi trebalo da bude blizu 0 otpora.
- Korak 6:** Zamenite temperaturni osigurač ako je očitavanje „0 MΩ“ ili ako nema očitavanja. Proverite da li je plastična zaštita preko osigurača neoštećena. Ponovo pokrenite kontrolnu na spa uređaju. Ako problem nije rešen, potrebno je zameniti PCB (matičnu ploču).

## Kod E97 na PureSpa

---

- ✓ Zamena matične ploče:
- ✓ 1. Pogledajte uputstvo za otvaranje kontrolne baze kako biste uklonili otvorili kontrolnu bazu.
- ✓ 2. Uklonite 2 zavrtnja koja pričvršćuju beli poklopac matične ploče kako biste istu videli. Kada se prikaže unutrašnji raspored matične ploče, postoje dva zavrtnja koja drže celu jedinicu.
- ✓ 3. Isključite sve senzore / ulazne priključke oko matične ploče. Presecite najlonsku vezicu koja pričvršćuje unutrašnje žice za ploču. Okrenite braon poklopac kako biste odvojili crni kabl.
- ✓ → Ako je proizvod pod garancijom, kontaktirajte prodavca radi reklamacije.  
→ Ako proizvod nije pod garancijom, obratite se servisnim centrima za popravku.

## Kod E97 na PureSpa

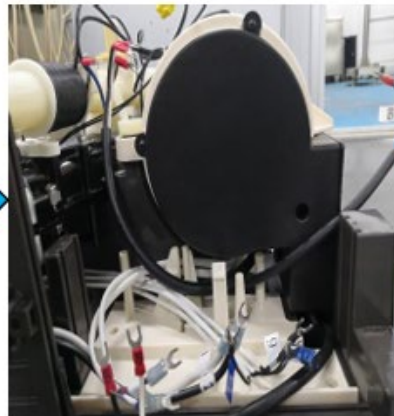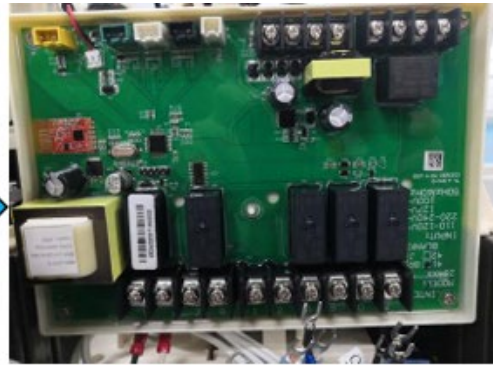

Replace a new  
main circuit board  
and put it back



Dodatne informacije potražite na portalu korisničke podrške INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)