

Elektrodo valymas

Skirta PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Kad elektrodas veiktų optimaliai, būtina reguliariai valyti elektrodą. Vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

1 veiksmas: Išjunkite siurbį ir ištraukite laidą iš kištukinio lizdo.

2 veiksmas: Atsukite kasetės korpusą nuo sieninės angos (kubilo viduje) ir naudokite pridedamus kištukus, kad uždengtumėte išleidimo angas, kad išvengtumėte vandens nutekėjimo.


3 veiksmas: Naudodami Phillips atsuktuvą atsukite keturis varžtus nuo skaidraus dangčio. Nuimkite dangtį. (žr. 1 ir 2 paveikslėlių)

4 veiksmas: atjunkite elektrodą. Atsukite elektrodo veržlę sukdami prieš laikrodžio rodyklę naudodami pridedamą įrankį. (žr. paveikslėlių 3 ir 4)

5 veiksmas: Išimkite elektrodą ir jį visą panardinkite į indelį su actu. (žr. paveikslėlių 5 ir 6)

6 veiksmas: Palikite titano plokšteles panardintas į actą bent 1 valandą. Didesnio užteršimo (nuosėdų) atveju rekomenduojame palikti per naktį. Nuplaukite elektrodą po stipresne vandens srove (pvz., sodo žarna, po akumuliatoriumi).

7 veiksmas: Norėdami iš naujo sumontuoti elektrodą, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

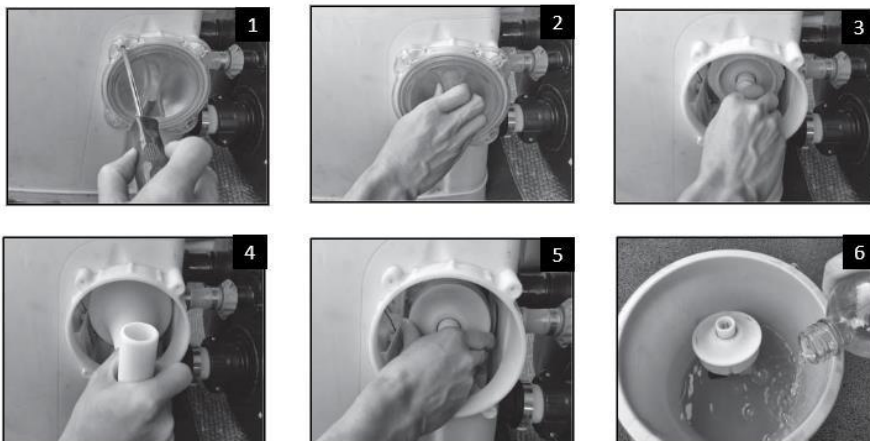

Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale

www.intexsupport.com